

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 050 40361



English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important


Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- **WARNING:** Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the main cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or



mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your warranty is invalidated.
- Do not wind the power cord round the appliance.
- Wait until the appliance cooled down completely before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

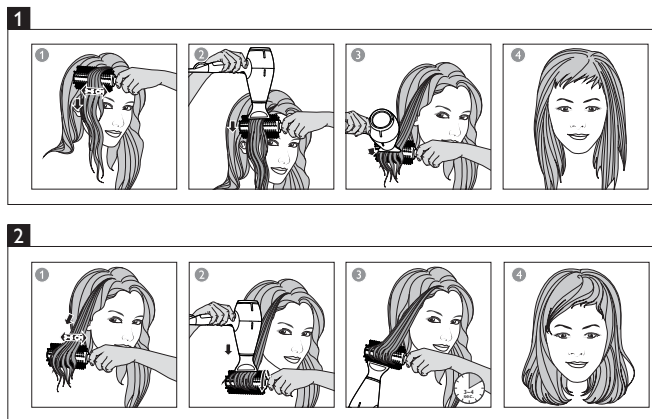

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.



2 Introduction

The Philips Pro range has been developed to offer you the best performance, whilst still taking care of your hair. We have worked together with the world's leading stylists to learn what makes a product professional for consumers and to develop products accordingly. The Philips Pro dryer with 2100W is 40% faster.* The ThermoProtect temperature setting ensures that you care for your hair by using a constant caring temperature when drying your hair. The innovative and unique Style&Protect concentrator (patent pending) avoids overheating of the hair whilst keeping the same great styling performance. We hope you will enjoy using the Pro dryer for a long time! *vs. Philips HP4997

Style&Protect Concentrator

The innovative and unique Style&Protect Concentrator has been invented to allow precise styling of the hair with a 6mm concentrator while at the same time caring for the hair. When styling the hair with a thin concentrator, it gets very close to the hair, sometimes touching the hair. Heat of up to 180°C builds up and is damaging the hair by overheating. The Style&Protect concentrator forces the flap to open when the hair gets too hot, dissolving excessive heat and improving styling power.

3 Overview

- ① Concentrator (9mm)
- ② Cold shot button
- ③ Temperature switch
- ④ Airflow switch
- ⑤ Hanging loop
- ⑥ Air inlet grille
- ⑦ Style Protect concentrator (6mm)

4 Dry your hair

Preparation for your hair:

- Wash your hair with shampoo and conditioner, rinse it thoroughly.
- Gently towel dry your hair to remove excess moisture.
- Blow dry your hair with a wide-toothed brush. Ensure your hair is almost dry and tangle-free.

- 1 Connect the plug to a power supply socket.
 - For precise drying, attach the concentrator (① or ②) onto the hairdryer.
- 2 Adjust the temperature switch (③) and airflow switch (④) to the desired position. Press and hold the ⚡ Cold shot button (②) for cold airflow to fix your style.

Switch	Setting	Function
Temperature	Hot	Dry shower-wet hair quickly
	Thermoprotect	Dry your hair at a constant caring temperature
	Cool Care	Gently dry your hair, when it is almost dry to seal in the shine
Airflow	II	Strong airflow for fast drying thick hair
	I	Gentle airflow for styling thin hair
	O	Switch off

→ When the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and providing additional shine.

To straighten your hair (Fig.1)

- 1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of hair and dry one section at a time.

- 2 Using a round brush, move the concentrator along the hair from the roots to the ends with full tension for the best result.
- 3 When the roots are dry, start drying in the middle portion. Twist your wrists and brush away from your scalp to maintain tension.
- 4 The hair dryer should always point down while drying from roots. You may lean forward when brushing your hair to prevent fatigue.

- Repeat steps 1-3 to straighten the rest of your hair until it is completely dry.
- ② To enjoy lasting results, press and hold the ⚡ Cold shot button (②) to style your hair.
- Tips: The bigger the brush, the bigger the section of hair you can straighten and the faster you will be able to blowdry your hair.
- To create flicks (Fig.2)
- 1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of hair and dry one section at a time.
 - 2 Straighten your hair (refer to Fig.1 To straighten your hair) until it reaches the hair ends. With a slight twist of your wrist, turn the brush underneath half inwards (or outwards) to create flicks.
 - 3 Hold the hairdryer close to the hair tips for 3 to 4 seconds, and then release it.

- Repeat steps 1-3 to style the rest of your hair.
- ② To enjoy lasting results, press and hold the ⚡ Cold Shot button (②) to style your hair.
- After use:
- 1 Switch off the appliance and unplug it.
 - 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
 - 3 To disconnect the concentrator (① or ②), pull it off the hairdryer.

Note: Please be careful when the concentrator is hot.

- 4 Turn the air inlet grille (⑥) to remove hair and dust.
- 5 Clean the appliance with a damp cloth.
- 6 Store your Philips Pro Range Hair Dryer in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (⑤).

5 Warranty and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

2 years of standard warranty plus 2 years of additional warranty when you register the product online within 3 months of purchase.

Қазақша

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін ән-імді www.philips.com/welcome торабында тіркеліңіз.

1 Маңызды ақпарат

Құралды қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және баспақта анықталма қаралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- АБАЙЛАҢЫЗ! Бұл құралды судың жанында пайдаланбаңыз.
- Жуынатын бөлмеде пайдаланып болғаннан кейін, құралды розеткадан ажыратыңыз. Себебі, құралдың өшірілген күйінде де суға жақын орналасуы қауіпті болып есептеледі.
- АБАЙЛАҢЫЗ! Құралды ванна, душ, бассейн немесе сумен толтырылған басқа заттардың жанында қолданбаңыз.



- Пайдаланып болғаннан кейін, құралды ток көзінен ажыратыңыз.
- Қатты қызып кетсе, құрал автоматты түрде өшеді. Құралды ток өзінен ажыратып, бірнеше минут бойы суытыңыз. Құралды қайтадан токқа қосар алдында, ауа торын тексеріп, оның мамықпен, шашпен немесе т.б. заттармен жабылып қалмағанын тексеріңіз.
- Ток сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек Philips компаниясы, Philips рұқсат берген қызмет орталығы немесе тиісті білімі бар маман ғана ауыстыру керек.
- Бақылау астында болса немесе құралды қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құралды 8 және одан жоғары жастағы балалар және дене, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем я болмаса тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады. Балалар құралмен ойнамауы керек. Балалар тазалауды және пайдаланушының күтуін бақылаусыз орындамауы керек.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаның электр желісіне қауіпсіздік мақсатында өшірілу құралын орнату ұсынылады. Бұл құралдың мөлшерленген жұмыс тогы 30 МА мәнінен аспауы керек. Орнатушымен кеңесіңіз.
- Металл заттарды торларға кіргізу қауіпті және ток соғуға әкелуі мүмкін.
- Еш уақытта ауа кіріп-шығатын торларды бөгемеңіз.
- Құралды қосар алдында, онда көрсетілген кернеу жергілікті кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құралды осы нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құрал қуат көзіне қосылған кезде, оны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған қосалқы құралдар мен бөлшектерді пайдаланушы болмаңыз. Мұндай қосалқы құралдарды немесе бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдік жарамсыз болады.
- Қуат сымын құралға орамаңыз.
- Құралды сақтап қоймастан бұрын, оның толық суығанын күтіңіз.
- Қолданғаннан кейін қуат сымынан ұстап тартпаңыз. Құрылғыны ток көзінен

- Шашыңызды штепсельдік ашасынан ұстап ажыратыңыз.
- Ылғал қолмен құралды пайдаланбаңыз.
 - Тексеру немесе жөндету үшін құралды тек қана Philips рұқсат еткен қызмет орталығына апарыңыз. Біліктілігі жоқ адамдардың жөндеуі пайдаланушыға өте қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қайта өңдеу

– Бұл тапқыр осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтын білдіреді (2012/19/EU).

Электронды электрондық өнімдерді қалдырған бітелік міндеті жөніндегі елпінізді ережелерін сақтаңыз. Қосымша дүрік тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.

Style&Protect концентраторы Жана және бірегей Style&Protect сәндеу және қорғау концентраторы шашқа күтім керсете отырып, 6 мм концентратормен шашты жақсылан сәндеуге мүмкіндік береді. Шашты жақу концентратормен сәндеу кезінде ол шашқа тем жақын болады, көңде шашқа тиеді. Ыстық 180°С-ге жетсе, қатты қызу аярылы шашты жақымдыды. Style&Protect концентраторы шаш қатты ысып кеткенде қосымалы ашып, қатты ыстықты кетпеді де, сәндеу қуатын жақсартады.

- ## 3 Жалпы шолу
- 1 Концентратор (9 мм)
 - 2 Салын ұрыс түймесі
 - 3 Температурал қосқышы
 - 4 Ауа ағыны қосқышы
 - 5 Ілмек
 - 6 Ауа шығатын тесік тор
 - 7 Style&Protect концентратор (6 мм)

- ## 4 Шашты кетіру
- Шашыңызды дайындау:
- Шашыңызды су сабымен және кондиционермен жуып, оны мұқият шайыңыз.
 - Артық ылғалды кетіру үшін шашыңызды сүлгімен жайлап кетіріңіз.
 - Үлкен тісті тараптан шашыңызды үрлеп кетіріңіз. Шаштың қарақ және шаштыспауы қамтамасыз етілді.
 - 1 Штепсельдің ұшты розеткаға қосыңыз.
 - Жасылан кетіру үшін концентраторды (1) немесе (2) шаш кетірілше жалғаңыз.

- 2 Температурал қосқышын (3) және ауа ағыны қосқышын (4) қажетті позиция реттеңіз. Шаш үлгісін бекітуге арналған салын ауа ағыны үшін **Ж** Салын ұрыс түймесін (5) басып тұрыңыз.

Қосу	Параметр	Функция
Температура	Ыстық	Ылғал шашты жылдам кетіру
	Термоқорғау	Шашыңызды тұрақты күтім температурасында кетіріңіз
	Cool Care	Шаш құрғап бастағанда, оны жылтырату үшін жайлап кетіріңіз
Ауа ағыны	II	Қалың шашты кетіруге арналған қатты ауа ағыны
	I	Жұқа шашты сәндеуге арналған жай ауа ағыны
	O	Өшіру

↳ Құрал қуат көзіне қосылған кезде, бұйраларды азайтып, қосымша жылтыр бере отырып, иондар автоматты түрде және үздіксіз шығады.

Шашты түзету үшін (1-сұрет)

- Шашты белгілі және шашты белке қысып қойыңыз. Шаштың төменгі жағынан бастаңыз және бір уақытта бір белгілі кетіріңіз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дөңгелек тарақты пайдаланып, концентраторды шаш бойымен түбінен ұшына қарай толық қысыммен жылтыратыңыз.
- Түбі келген кезде, ортаңғы белгілі кетіруді бастаңыз. Қысымды сақтау үшін білігіңіз бен тарақты басыңыздан алыс тартыңыз.

Көмексер: Түбінен бастап кетіру кезінде шаш кетірілші араштан төмен қарауы тиіс. Шаршан қалмас үшін

шашты таран қана кезде алғаш еңіеріңізге болады. Шаш толық келгенше шаштың қалғанын түзету үшін 1–3-ші қадамдарды қайталаңыз.

- 4 Ауаға созылатын нәтижелерге қол жеткізу үшін шашты сәндеу мақсатында **Ж** Салын ұрыс түймесін (5) басып тұрыңыз.
- Көмексер: Тарақ, нұрылғып үлкен болса, шаштың соғылып үлкен белгілі түзете аласыз және шашты жылдамдары үрлеп кетіре аласыз.
- Серпілген жасау үшін (2-сұрет)**
 - Шашты белгілі және шашты белке қысып қойыңыз. Шаштың төменгі жағынан бастаңыз және бір уақытта бір белгілі кетіріңіз.
 - Шашыңызды ұшына жеткенше түйтеңіз (Шашты түзету, 1-сұретке қараңыз). Серпілген жасау үшін білігіңізді аздап аяқастырып тұрып, тарақты төменге жартылай ішке қарай (немесе сыртық қарай) бұраңыз.
 - Шаш кетірілтіп шаш ұштарына жақын 3–4 секунд ұстап тұрыңыз да, оны босатыңыз.
 - Шаштың қалғанын сәндеу үшін 1–3-ші қадамдарды қайталаңыз.
- 4 Ауаға созылатын нәтижелерге қол жеткізу үшін шашты сәндеу мақсатында **Ж** Салын ұрыс түймесін (5) басып тұрыңыз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- 2 Оны абден суығанша ыстыққа тейдеп бекі қойыңыз.
- 3 Концентраторды (1) немесе (2) ажырату үшін шаш кетірілген суырып алыңыз.

Ескерте: Концентратор ыстық кезде абайлаңыз.

- 1 Шаш пен шашы кетіру үшін ауа кірісін торын (6) бұраңыз.
- 2 Құралды дымыл шүберкемен сүртініз.
- 3 Philips Pro Range шаш кетірілшін шашсыз, қауітсіз және қырақ керде сақтаңыз. Оны ілмектен (5) іліп қоюға да болады.

5 Кепілдік және қызмет көрсету

Егер қосымша білешікті аустыру туралы ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com/support веб-тарабына кіріңіз немесе еліңіздері Philips тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді және жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер еліңізді тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.

Өнімді Интернет арқылы тіркеген кезде сағып алған сәттен бастап 3 жыл ішінде 2 жыл стандартты кепілдік оған қоса 2 жыл қосымша кепілдік.

Шаш кетірілші Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған Электрондық «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Түсуінендең 4, 9206 AD, Драхтен, Нидерланды. Қытайда жасалған Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: «ФИЛИПС» ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Мамеев көшесі, 13-й, тел. +7 495 961-1111

HP9310			
Номиналдік параметрлер: 220-240V- 50-60Hz 1750-2100 W			
			
Сақтау шарттары, пайдалану			
Пайдалану шарттары	Сақтау шарттары	Салыстырмалы ылғалдылық	Атмосфералық ақым
+10°C ~ +30°C	-25°C ~ +60°C	35% ~ 95%	85 ~ 109 кПа
Рұқсат			

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на wee-сайт www.philips.com/welcome.

1 Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прибор автоматически отключается при перегреве.



- и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решетка не засорена пылью, волосами и т.п.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), предназначенное для электропитания ванной комнаты. Порог срабатывания – не более 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- Не вставляйте металлические предметы в решетку прибора — это опасно для здоровья и может вызвать поражение электрическим током.
- Никогда не блокируйте вентиляционные решетки.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.

- Не намотайте сетевой шнур на прибор.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему полностью остыть.
- Не тяните на себя шнур питания после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.
- Запрещается брать прибор мокрыми руками.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Ремонт, произведенный нелицензированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.
Утилизация
– Этот символ означает, что продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами (2012/19/EU). – Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация помогает предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

2 Введение

Линейка приборов Philips Pro обеспечивает превосходные результаты укладки и дополнительную защиту волос. Совместно со стилистами мирового класса мы разработали приборы профессионального уровня для домашнего применения. Фен Philips Pro мощностью 2100 Вт обеспечивает на 40 % более быструю сушку*. Настройка ThermoProtect гарантирует более бережное воздействие благодаря постоянной щадящей температуре воздушного потока. Уникальная инновационная насадка-концентратор Style&Protect (патент заявлен) исключает перегрев волос и обеспечивает идеальный результат укладки. Насладитесь удобной работой в день с новым феном Pro! *По сравнению с Philips HP4997

Насадка-концентратор Style&Protect
Уникальная инновационная насадка-концентратор Style&Protect (6 мм) позволяет точно направить поток воздуха на прядь и обеспечивает дополнительную защиту волос. Во время укладки тонкий концентратор расположен очень близко к волосам и иногда касается прядей. Температура до 180 °C может стать причиной повреждения волос. Если волосы нагрелись слишком сильно, насадка-концентратор Style&Protect активирует специальную систему, которая позволяет рассеять лишнее тепло и улучшить качество укладки.

- ## 3 Обзор
- 1 Концентратор (9 мм)
 - 2 Кнопка холодного обдува
 - 3 Переключатель температурного режима
 - 4 Переключатель интенсивности воздушного потока
 - 5 Петелька для подвешивания
 - 6 Вентиляционная решётка забора воздуха
 - 7 Концентратор Style&Protect (6 мм)

4 Сушка волос

- Подготовка волос к укладке
- Вымойте волосы шампунем, нанесите кондиционер и тщательно промойте волосы.
 - Аккуратно промойте волосы полотенцем, чтобы удалить излишки влаги.
 - Высушите волосы феном, используя расческу с редкими зубцами. В результате волосы должны быть слегка влажными и нестугаными.
- Вставьте вилку в розетку электросети.
 - Для точной укладки установите концентратор (1) или (2) на фен.
 - Установите переключатели температуры (3) и интенсивности воздушного потока (4) в нужное положение. Нажмите и удерживайте кнопку включения холодного обдува **Ж** (5), чтобы зафиксировать укладку с помощью потока холодного воздуха.

Положе-ние	Установлен-ное значение	Функциональные воз-можности
Темпера-тура	II Горячо	Быстрая сушка волос после душа
	Ж Функция ThermoProtect	Сушка волос при постоянной щадящей температуре
	● Функция Cool Care	Бережное воздействие на почти сухие пряди для придания дополнительного блеска
Поток воздуха	II	Сильный поток для быстрой сушки густых волос
	I	Слабый поток для укладки тонких волос
	O	Выключение

• Пока прибор включен, автоматизированно и непрерывно генерируются ионы, что придает волосам дополнительный блеск и уменьшает спутывание.

Выпрямление волос (рис. 1)

- Разделите волосы на пряди и закрепите их с помощью заколок. Начинайте сушку с нижних прядей. Освободите и сушите пряди одну за другой.
- Используйте круглую щетку, направляйте концентратор вдоль пряди от корней к концам. Для оптимальных результатов вытягивайте волосы щеткой.
- Когда корни высушены, переходите к середине пряди. Слегка подкручивайте натянутую прядь с помощью щетки.
- Советы: При сушке кончиков фен должен быть направлен вниз. Для облегчения процесса при расчесывании можно наклониться вперед. Повторите шаги 1–3 для сушки и выпрямления всех прядей.
- Для стойкой укладки в конце сушки нажмите и удерживайте кнопку холодного обдува **Ж** (5).
Советы: Чем больше щетка, тем более крупные пряди высушены, что способствует длительности для сушки и тем быстрее можно завершить сушку.

Создание завитков (рис. 2)

- Разделите волосы на пряди и закрепите их с помощью заколок. Начинайте сушку с нижних прядей. Освободите и сушите пряди одну за другой.
- Выпрямите волосы, следуй инструкциям в разделе «**Выпрямление волос**» (рис. 1), не захватывая кончики волос. Слегка подкрутите кончики волос внутрь или наружу, поворачивая щетку.
- Удерживайте фен у кончиков волос в течение 3–4 секунд, затем освободите прядь.
- Уложите остальные пряди, повторив шаги 1–3.
- Для стойкой укладки в конце сушки нажмите и удерживайте кнопку холодного обдува **Ж** (5).

После завершения работы

- 1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
- 2 Положите прибор на горизонтальную поверхность для остывания.
- 3 Чтобы снять концентратор (1 или 2), потяните его с прибора.

Примечание. Будьте осторожны, концентратор может быть горячим.

- 1 Поворните вентиляционную решетку (6), чтобы удалить волосы и пыль.
- 2 Протрите прибор влажной тканью.
- 6 Храните фен Philips серии Pro в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Также можно повесить прибор за специальную петлю (5).

5 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы, при необходимости получения сервисного обслуживания или информации (например, если нужно заменить насадку) зайдите на веб-сайт компании Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

2 года стандартной гарантии и 2 года дополнительной при регистрации продукта на сайте в течение 3 месяцев после покупки.

Фен
Для бытовых нужд
Изготовитель: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Түсуінендең 4, 9206 AD, Драхтен, Нидерланды.
Сделано в Китае
Импортер на территории России и Тамонаженного Соеза: ООО «ФИЛИПС», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергей Мамеева, д.13, тел. +7 495 961-1111

HP9310			
Номинальные параметры: 220-240V- 50-60Hz 1750-2100 W			
			
Условия хранения, эксплуатации			
Условия эксплуатации	Условия хранения	Относительная влажность	Атмосферное давление
+10°C ~ +30°C	-25°C ~ +60°C	35% ~ 95%	85 ~ 109 кПа