

ROIDMI Cordless Vacuum Cleaner Operation Manual

Read manual before use. Keep it well for future reference.

Pictures are for reference only, actual product may vary.




EN.....	Page 1 - 8
RU.....	Стр. 9 - 16
DA	Side 17 - 24
FI.....	Sivu 25 - 32
NO.....	Side 33 - 40
SV.....	Sidan 41 - 48
IT.....	Pagina 49 - 56
DE.....	Seite 57 - 64
PT	Página 65 - 72
ES	Página 73 - 80
NL.....	Pagina 81 - 88
FR	Page 89 - 96
CS.....	Strana 97 - 104
HU	105. - 112. Oldal
PL	Strona 113 - 120
RO	Pagina 121 - 128

CONTENTS

1. Latest operating instructions	2
2. Explanation of symbols	2
3. Safety instructions	2
4. Product overview	4
5. Parts and accessories	4
6. Assembly	5
7. Operation	5
8. Cleaning and maintenance	6
9. Troubleshooting	7
10. Technical data	7
11. Disposal	8
12. Warranty and limitations of liability	8

1. Latest operating instructions

Download the latest operating instructions via the link <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

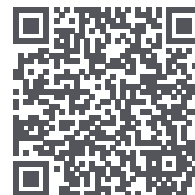

2. Explanation of symbols



The lightning symbol inside a triangle is used when there is a potential risk of personal injury, such as electric shock.



An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in this operating manual that absolutely have to be observed.



The arrow symbol indicates specific tips and advice on operation.

3. Safety instructions

Read the manual before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING READ ALL INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING — To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

WARNING:

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or qualified persons in order to avoid a hazard.
2. Before charging, read the instructions.
3. For indoor use only, do not expose to rain.
4. The battery charger is designed for charging the rechargeable battery provided by manufacturer.
5. Do not use any other charger to recharge the battery provided by manufacturer and do not try recharge other types of battery with this charger. Also do not try to charge non-rechargeable batteries with this charger.
6. Before charging, check whether the voltage specified on the marking label corresponds to the mains voltage.
7. During charging, the appliance must be placed at well-ventilated area.
8. Please remove the plug from the socket before cleaning or maintaining the charger.
9. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
10. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
11. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
12. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. Children should not play with the appliance.
16. Do not use outdoors or on wet surfaces.
17. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
18. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
19. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
20. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
21. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
22. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
23. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
24. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
25. Use extra care when cleaning on stairs.
26. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
27. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
28. Do not use without dust cup and filter in place.
29. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
30. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
31. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

32. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
33. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, which can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
34. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
35. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
36. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause explosion.
37. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
38. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
39. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
40. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting electric brush.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.


CAUTION:

1. Make sure the plug is well inserted to avoid electric shock, short circuit and fire.
2. Immediately cut off the power supply and unplug in case of product distortion, overheat, unusual smell and sound during charging or operation. Place the product in an open and non-combustible area. Have servicing performed by the manufacturer or a qualified repair person. This will ensure that the safety is maintained.
3. Do not pour water on the product or plug or immerse them in water.
4. If the brush roller fails, turn off the vacuum cleaner immediately. Check if the brush roller is wrapped by hair or other excessively long fibers and clean.
5. Keep the vacuum cleaner away from someone carrying a pacemaker device during use.
6. Keep the vacuum cleaner out of the reach of children or pets to avoid injuries when it is attached on the wall mount for storage.
7. When charging with the wall mount, make sure the main unit fits perfectly against the wall mount to avoid falling off and causing injuries.
8. When charging the main unit, make sure the battery indicator is on.
9. Keep children away from the wall mount, especially one with charging function. Product falling during charging can cause hazards such as electric shock due to leakage.
10. Do not drop the product. Do not place the product under any mechanical stress. Prevent the product from colliding with other objects.
11. Timely clean the dust cup to guarantee good air ventilation, so as to avoid poor suction or motor heating caused by air blockage.
12. Protect the vacuum cleaner from extreme temperatures. Recommended operating and storage temperatures are 32°F (0°C) to 95°F (35°C). Keep it in a cool and dry place.
13. Do not use vacuum cleaner to suck up water to avoid water entering the main unit and causing malfunction. When water enters the dust cup, turn off the vacuum cleaner immediately and empty the dust cup. Make sure the dust cup is completely dry.
14. Dry after washing the brush roller completely before reinstalling.
15. Timely clean attachments after use to prevent food residue, cotton wool from rotting in them.
16. Use only the cleaning brush supplied by the manufacturer to clean the dust cup filter. Do not use other steel or hard brushes.
17. Keep the cleaning brush out of the reach of children to avoid injury. With a sharp blade, the cleaning brush is used to cut off entangled substances that are difficult to clean.

4. Product overview

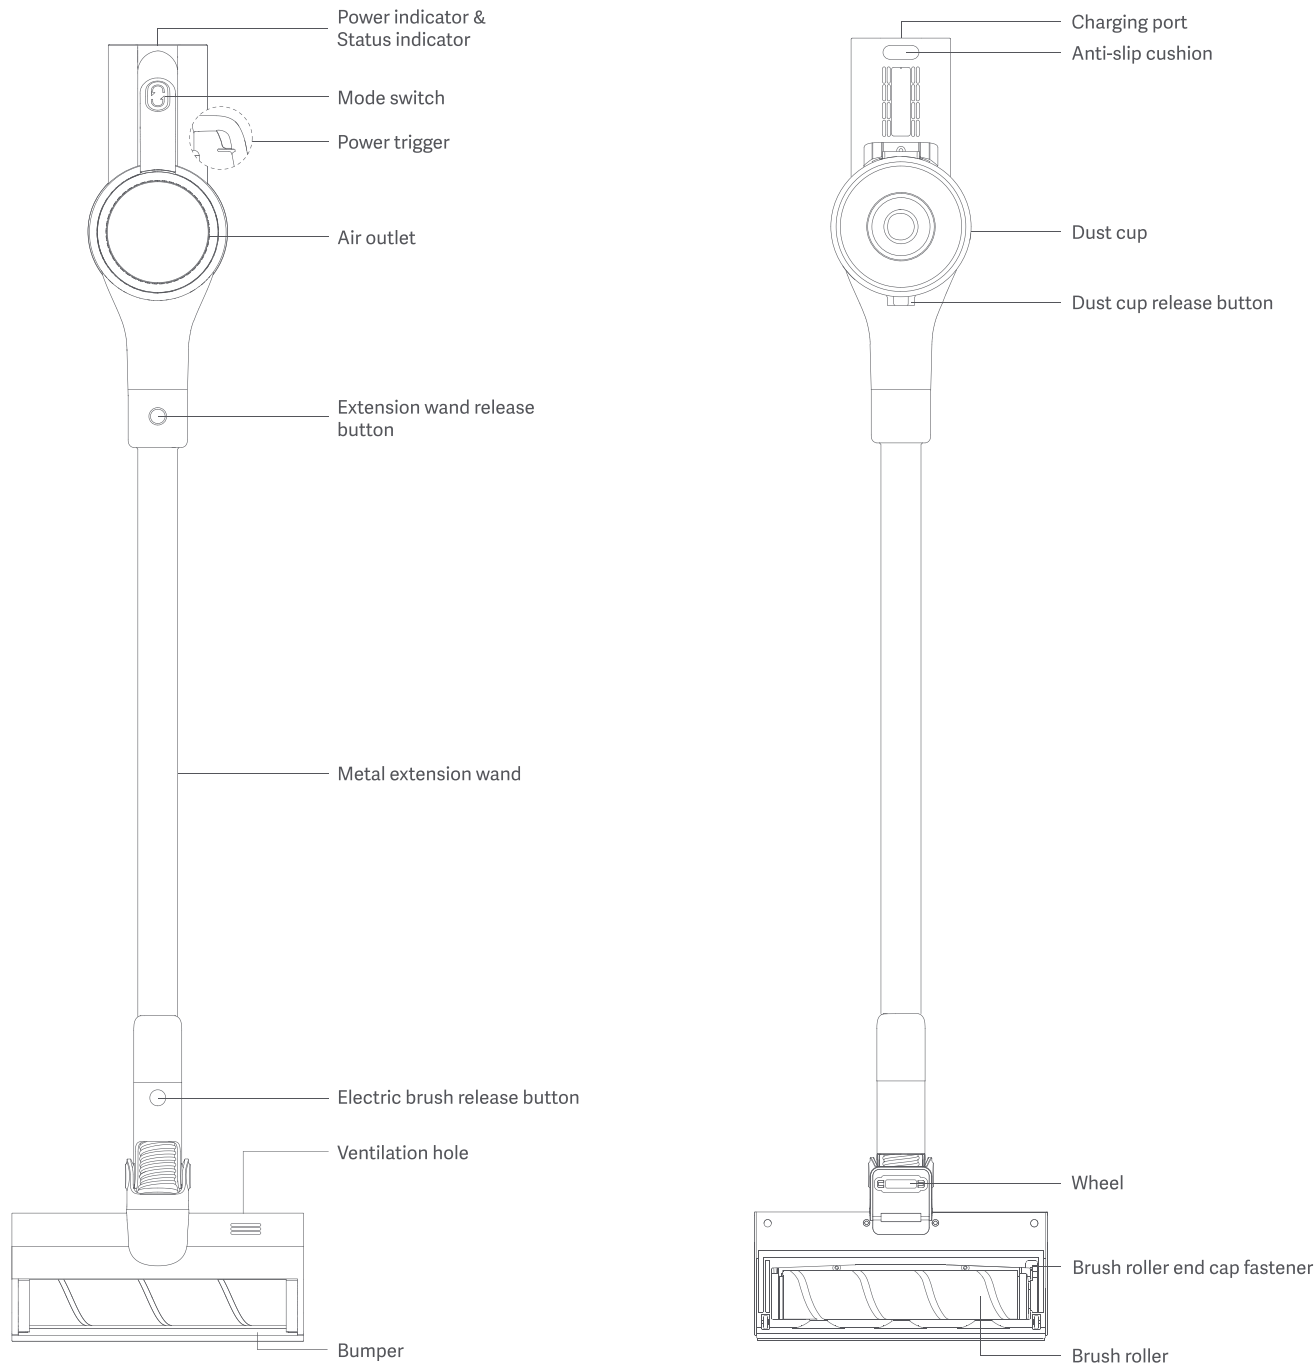


5. Parts and accessories

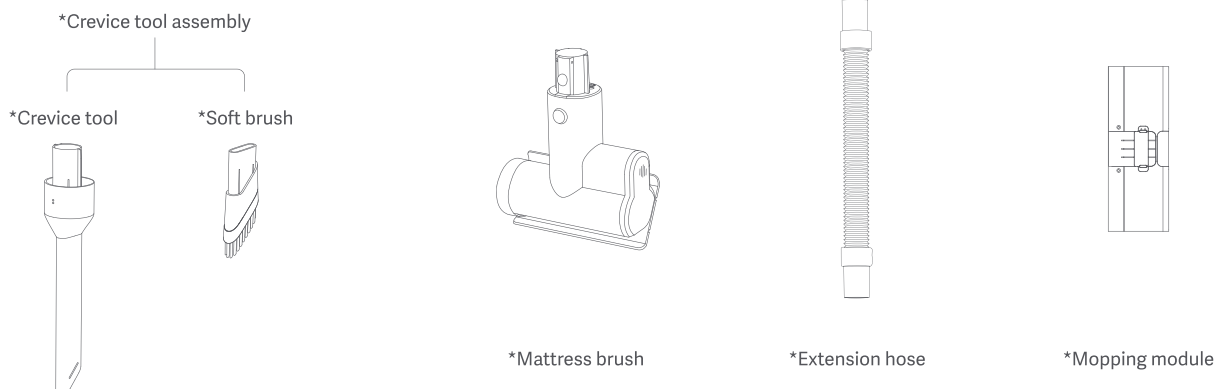



Wall mount




*Pet brush



*HEPA filter



Cleaning brush



Power adapter

→ *For actual items included, please refer to the packing list.

6. Assembly


a) Assembling your vacuum cleaner





b) Assembling accessories

There are a variety of accessories that are compatible with this vacuum cleaner. Attach desired accessory or cleaning tool to the vacuum cleaner for specific cleaning purpose.

1. Attaching crevice tool: Insert as illustrated the crevice tool into the main unit suction inlet, pressing it until it secures into place.
2. Attaching soft brush: As desired, attach the soft brush to the crevice tool, pressing it until it secures into place.

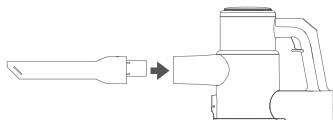

3. Attaching extension hose: Insert as illustrated the extension hose into the suction inlet of the main unit, pressing it until it secures into place.
4. Attaching pet brush: Insert as illustrated the pet brush into the extension hose, pressing it until it secures into place.


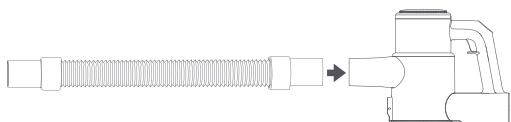


c) Installing wall mount

Wall mount is designed to store the vacuum cleaner while not in use.

→ Ensure the wall is clean and free of dust before installing.

1. Measure a height of 98 to 105 cm and mark the installation position.
2. Remove the protective film.
3. Paste the wall mount on the wall, pressing slightly to make sure it is firmly adhered to the wall.

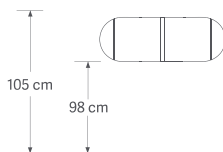

7. Operation


a) Charging

→ Fully charge the vacuum cleaner before first use.

- To charge, connect the power adapter to the charging port on the vacuum cleaner, then connect the other end of the power adapter to a wall outlet. It takes approx. 3 hours to fully charge.

b) Turning on/off


- Pull and hold the power trigger to turn the vacuum cleaner on. The vacuum cleaner enters ECO mode by default. While operating, press the mode switch to switch between ECO, STANDARD and BOOST modes. Release the power trigger to turn vacuum cleaner off.

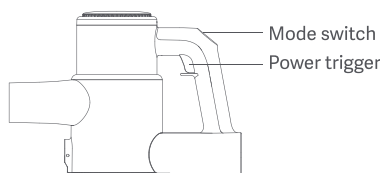


Charging	Discharging	Status indicator (red)
● ●  ○	● ● ● ○	● ● ○ 
Remarks:  indicates blinking; ○ indicates off; ● indicates constant on. Red light constant on indicates malfunction.		

c) Using accessories

Crevice tool: for tight spaces such as corners of doors, windows and stairs, etc.

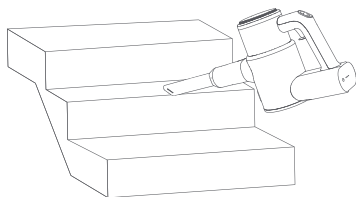

Mattress brush: for the surfaces of beds, curtains and other textile surfaces, and removing mites.


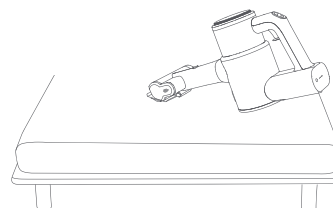


8. Cleaning and maintenance



-  Always switch "OFF" and unplug before carrying out any maintenance.
Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the casing or cause the appliance to malfunction.

a) Cleaning dust cup

1. Position dust cup over a bin. Press the dust cup release button to open the dust cup cover and empty the dust cup.
2. Hold the cyclone and turn clockwise to remove the cyclone from the dust cup. Pull up the filter and remove it from the cyclone.

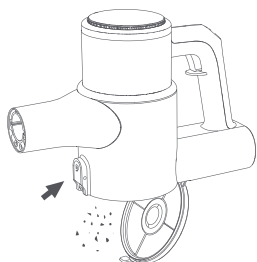



3. Use cleaning brush to clean the filter and cyclone. Wash them under running water. Air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling.
4. Reinstall the filter and cyclone into the dust cup. Push the dust cup cover up until it clicks into place.

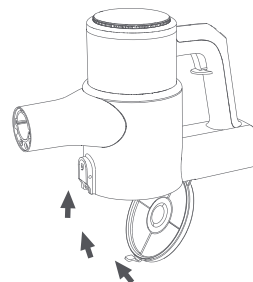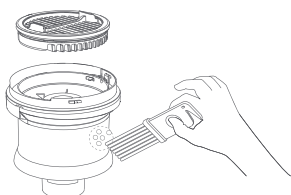

→ It is recommended to replace the filter every 3 months to maintain the highest efficiency. Use only filters specified by the manufacturer.


b) Cleaning rear filter

1. Remove head cover of main unit
To remove the head cover of the main unit, hold it and turn anticlockwise.
2. Clean the rear filter
Pull up the rear filter handle to take out the rear filter. Wash the rear filter under running water. Air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling.

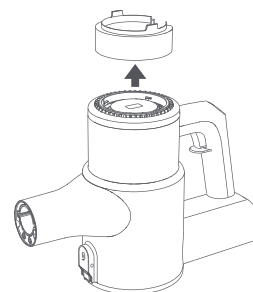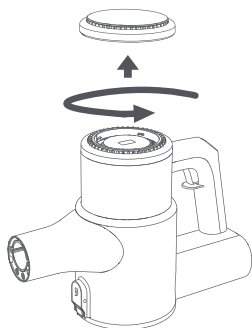


c) Cleaning brush roller

1. Assemble and disassemble the brush roller
Place the electric brush backside up. Pull down the end cap fastener on the right side of the electric brush. Lift up the brush roller and replace with a clean one. Insert the cap fastener into the slot until it clicks into place.
2. Clean the brush roller
Use the cleaning brush to remove hair and fibers attached to the brush roller. Wash it under running water. Air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling.

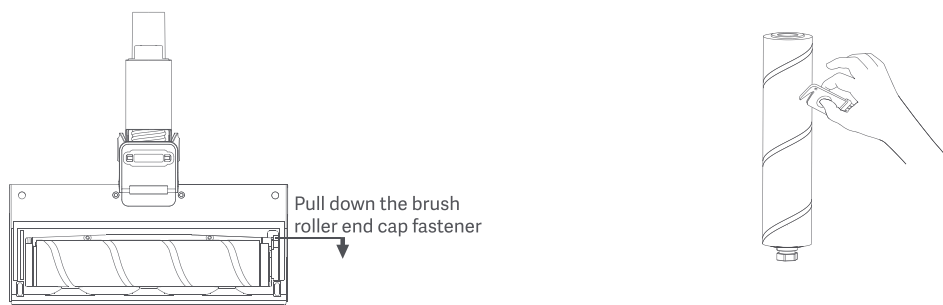

d) Cleaning mattress brush

1. Pull down as illustrated the mattress brush end cap fastener to remove the cap. Take out the mattress brush roller and wash it under running water. Air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling.

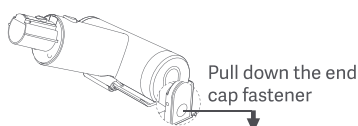

2. Reinstall the brush roller and the end cap fastener.

9. Troubleshooting



To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and unplug the appliance before servicing.

Problem description	Possible cause	Possible solution
Brush roller does not spin	Brush roller wrapped by hair, fibers and other long impurities	Remove impurities entangled on the brush roller
Motor does not work	Low battery	Charge the vacuum cleaner
	Dust cup full of dust	Empty the dust cup
	Vacuum cleaner overheats due to extended runtime	Restart after cooling
Poor suction	Filter full of dust	Clean or change the filter
	Air inlet of brush roller or brush roller itself blocked	Clean electric brush
	Cyclone blocked by paper or wool fibers	Regularly check and clean cyclone
	Air channel between dust cup and main unit blocked	Regularly check and clean air channel between dust cup and main unit
Indicator light of charger not on or not blinking during charging	Power adapter not plugged in properly	Plug in power adapter properly

→ In any other case or if the solution explained above did not solve the problem, please contact us at service@roidmi.com.

10. Technical data

a) Vacuum cleaner

Product model	XCQ15RM/XCQ16RM	Charging time	≤3 hours
Electric brush model	XCQDS06RM	Running time	approx. 60 mins (ECO mode)
Mattress brush model	XCQCMS06RM	Running time	approx. 30 mins (STANDARD mode)
Rated operating voltage	25.9 V _{DC}	Running time	approx. 10 mins (BOOST mode)
Rated charging voltage	30 V _{DC}	Dust cup capacity	approx. 0.65 L
Lithium battery capacity	2500 mAh / 64 Wh	Noise	<83 dB(A)
Rated power	335 W (Total)	Dimensions	1191 x 259 x 221 mm
Rated power	300 W (Motor)	Weight (net)	approx. 2.7 kg
Rated power	35 W (Electric brush)		

b) Power adapter

Rated input voltage	100-240V~
Rated input current	1.0A
Rated output voltage	30 V _{DC}
Rated output current	0.8A
Product model	Sydkorea: KA2401A-3000800KR, European Union: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, United Kingdom: KA2401A-3000800BS, United States: KA24B-3000800US, Japan: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

11. Disposal

Correct disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

12. Warranty and limitations of liability

This product is guaranteed for a period of 24 months (defined by local law) from the date of purchase against any failure resulting from manufacturing or material defects. This warranty does not cover damage caused by improper installation, improper use, or normal wear and tear of the product.

More specifically, the warranty does not cover:

- Damage or problems caused by improper use, accident, alteration or electrical connection of improper intensity or voltage.
- Modified products, those whose warranty seal or serial number have been damaged, altered, removed or oxidized.
- Failure of the battery due to overcharging or failure to observe the safety instructions explained in the instruction manual.
- Cosmetic damage, including scratches, dents, or any other element.
- Damage caused by any intervention carried out by an unauthorised person.
- Defects caused by normal wear and tear or due to normal ageing of the product.
- Software updates due to a change in network settings.
- Product failures due to the use of third party software to modify, change or adapt the existing software.
- Product failures caused by use without accessories approved by the manufacturer.
- Oxidised products.

Terms and conditions of implementation:

To obtain a warranty service, you are requested to return your product to the customer service desk of your retail outlet with your proof of purchase (receipt, invoice, ...), the product and its supplied accessories, with its original packaging.

It is important to have the date of purchase, the model and the serial or IMEI number on hand as information (this information usually appears on the product, the packaging or your proof of purchase).

Failing this, you must return the product with the accessories necessary for its proper operation (power supply, adaptor, etc.).

In the event that your claim is covered by the warranty, the after-sales service may, within the limits of local law, either:

- Repair or replace defective parts.
- Exchange the returned product with a product that has at least the same functionality and that is equivalent in terms of performance.
- Refund the product at the purchase price of the product mentioned on the proof of purchase.

If one of these 3 solutions is used, this does not give rise to the extension or renewal of the warranty period.



Made in China

Manufacturer: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Address: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Executive standards:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standard for Vacuum Cleaners, Blower Cleaners, and Household Floor Finishing Machines

CSA-C22.2 No. 243-17 - Standard for Vacuum Cleaners, Blower Cleaners, and Household Floor Finishing Machines

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Service email: wxrm@roidmi.com

Corporate website: www.roidmi.com/en

For product sales information, please check the website: www.roidmi.com/en

XCQ15RM_XCQ16RM_UM_EN_V1.0

СОДЕРЖАНИЕ

1. Актуальное руководство по эксплуатации.....	10
2. Условные обозначения.....	10
3. Меры предосторожности.....	10
4. Устройство прибора.....	12
5. Детали и аксессуары	12
6. Сборка	13
7. Эксплуатация	13
8. Очистка и техническое обслуживание	14
9. Устранение неисправностей	15
10. Технические данные.....	15
11. Утилизация.....	16
12. Гарантия и масштаб ответственности	16

1. Актуальное руководство по эксплуатации

Загрузить актуальную версию руководства по эксплуатации можно по ссылке <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> или отсканировав указанный QR-код. Следуйте указаниям на сайте.



2. Условные обозначения

-  Пиктограмма в виде молнии, заключенной в треугольник используется при наличии потенциального риска травм, например поражения электрическим током.
-  Пиктограмма в виде восклицательного знака, заключенного в треугольник, указывает в настоящем руководстве по эксплуатации на важные инструкции, соблюдение которых обязательно.
-  Пиктограмма в виде стрелки указывает на определенные советы и рекомендации по эксплуатации.

3. Меры предосторожности

Внимательно прочтите руководство перед началом эксплуатации.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При использовании электроприбора всегда следует соблюдать основные, включая перечисленные ниже, меры предосторожности. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск возникновения возгорания, поражения электрическим током или травмы, соблюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ!

1. Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен производителем, представителем его официального сервиса или лицами, обладающими надлежащей квалификацией.
2. Прочтите инструкции перед зарядкой.
3. Только для использования внутри помещений. Не подвергайте устройство воздействию дождя.
4. Зарядное устройство предназначено для зарядки поставляемого производителем аккумулятора.
5. Не используйте другие зарядные устройства для зарядки поставляемого производителем аккумулятора и не пытайтесь заряжать аккумуляторы других типов при помощи данного зарядного устройства. Также не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи при помощи данного зарядного устройства.
6. Перед зарядкой проверьте, что напряжение сети соответствует указанному на маркировочной табличке значению.
7. Во время зарядки прибор должен находиться в хорошо проветриваемом помещении.
8. Вынимайте вилку из розетки перед выполнением очистки или технического обслуживания зарядного устройства.
9. Прибор предназначен для использования исключительно с блоком питания, входящим в комплект поставки прибора.
10. Данный прибор содержит аккумуляторы, замену которых может производить только квалифицированный персонал.
11. Перед утилизацией аккумулятор необходимо извлечь из прибора.
12. При извлечении аккумулятора прибор необходимо отключить от сети питания.
13. Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, могут использовать данное устройство только в тех случаях, когда такое использование осуществляется под наблюдением компетентных лиц или после инструктажа по технике безопасности и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного устройства.
14. Чистка и пользовательское обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
15. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
16. Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
17. Не позволяйте играть с прибором. Осуществляйте пристальный контроль при использовании устройства детьми, а также при использовании устройства рядом с детьми, домашними животными или растениями.
18. Используйте данное устройство только так, как это описано в данном руководстве. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
19. Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой. В случае падения на землю или в воду, повреждения, хранения вне помещения, а также если прибор не работает должным образом, верните его в сервисный центр.
20. Не тяните и не переносите прибор за шнур питания, не используйте шнур в качестве рукоятки, не пережимайте его дверью и не тяните через острые края и углы. Следите, чтобы прибор не наезжал на шнур. Держите шнур подальше от горячих поверхностей.
21. Не тяните за шнур, чтобы отключить прибор от розетки: беритесь за вилку, а не за шнур.
22. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, в том числе вилку и клеммы.
23. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если какое-либо отверстие заблокировано. Не допускайте скопления пыли, ворса, волос и других материалов, которые могут уменьшить поток воздуха.
24. Не допускайте контакта волос, одежды, пальцев и других частей тела с отверстиями и движущимися деталями.
25. Будьте особенно осторожны во время уборки лестницы.
26. Не собирайте устройством любые легковоспламеняющиеся или горючие жидкости (например, бензин) и не используйте его в местах, где такие жидкости могут присутствовать.
27. Не собирайте устройством тлеющие или горячие предметы (например, сигареты, спички или горячий пепел).

28. Не используйте прибор без контейнера для пыли и фильтра.
29. Не допускайте непреднамеренное включение устройства. Перед подключением аккумуляторного блока, поднятием или переноской устройства убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Не прикасайтесь к переключателю во время переноски устройства и следите за тем, чтобы при зарядке устройства переключатель находился в выключенном положении, иначе это может привести к несчастному случаю.
30. Перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением устройства отсоедините от него аккумуляторный блок. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска устройства.
31. Производите зарядку только при помощи указанного производителем зарядного устройства. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторных блоков, может создать опасность возгорания при использовании с аккумуляторным блоком другого типа.
32. Используйте устройство только со специальным аккумуляторным блоком. Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к травмам и возгоранию.
33. Если аккумуляторный блок не используется, не храните его рядом с металлическими предметами (например, скрепками, монетами, ключами, гвоздями, винтами) или другими мелкими металлическими элементами, которые могут соединить контакты между собой. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
34. В агрессивных условиях из аккумулятора может выделяться жидкость. Избегайте с ней контакта. При случайном контакте промойте место соприкосновения водой. При попадании в глаза обратитесь за дополнительной медицинской помощью. Выделяемая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.
35. Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок или устройство. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и приводить к риску возгорания, взрыва или травмы.
36. Не подвергайте аккумуляторный блок или устройство воздействию огня или чрезмерно высоких температур. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
37. Соблюдайте все инструкции по зарядке, а также не заряжайте аккумуляторный блок или устройство за пределами температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка при температурах за пределами указанного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возгорания.
38. Обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист по ремонту, используя при этом только идентичные сменные детали. Это обеспечит безопасность при эксплуатации устройства.
39. Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать устройство или аккумуляторный блок, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.
40. Всегда выключайте данное устройство перед установкой или снятием электрощетки.


СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Пылесосы предназначен только для уборки пыли в жилых помещениях




ОСТОРОЖНО!

1. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание, следите за тем, чтобы вилка была плотно вставлена в розетку.
2. Немедленно выключите электропитание и отключите прибор от сети в случае неисправности, перегрева, необычного запаха или звука во время зарядки или эксплуатации прибора. Разместите устройство в открытом и пожаробезопасном пространстве. Техническое обслуживание должно выполняться производителем или квалифицированным специалистом по ремонту в целях обеспечения безопасности.
3. Не выливайте воду на прибор и не погружайте его в воду.
4. При выходе щеточного ролика из строя немедленно выключите пылесос. Проверьте, не скопились ли вокруг щеточного ролика волосы или другие чрезмерно длинные волокна, и очистите его.
5. Не используйте прибор рядом с людьми, которые носят кардиостимуляторы.
6. Держите пылесос в недоступном для детей и домашних животных месте, чтобы предотвратить травмы во время хранения прибора на настенном креплении.
7. При зарядке с помощью настенного крепления следите за тем, чтобы основной корпус плотно прилегал к настенному креплению в целях предотвращения падений и травм.
8. При зарядке основного устройства следите за тем, чтобы индикатор аккумулятора был включен.
9. Не подпускайте детей к настенному креплению, особенно оснащенному функцией зарядки. Падение прибора во время зарядки может привести к появлению таких рисков, как поражение электрическим током в связи с выделением жидкости.
10. Не роняйте прибор. Не подвергайте прибор механическому воздействию. Не допускайте ударений прибора о другие предметы.
11. Своевременно очищайте контейнер для пыли, чтобы обеспечить хорошую воздушную вентиляцию и за счет этого предотвратить низкую мощность всасывания и нагрев двигателя в связи с блокировкой воздушного канала.
12. Не подвергайте пылесос воздействию экстремальных температур. Рекомендуемая температура эксплуатации и хранения — от 0 °C до 35 °C. Храните прибор в прохладном и сухом месте.
13. Чтобы предотвратить попадание воды в основное устройство и появление неисправностей, не используйте пылесос для всасывания воды. При попадании воды в контейнер для пыли немедленно выключите пылесос и опорожните контейнер для пыли. Проверьте, полностью ли сух контейнер для пыли.
14. Перед тем, как после мытья заново установить щеточный ролик, полностью высушите его.
15. Своевременно очищайте насадки после использования, чтобы предотвратить гниение в них остатков пищи и ваты.
16. Для очистки фильтра контейнера для пыли используйте только поставляемую производителем щетку. Не используйте другие стальные или жесткие щетки.
17. Во избежание травм храните чистящую щетку в недоступном для детей месте. Используйте острое лезвие на конце чистящей щетки, чтобы срезать скопившийся вокруг щеточного ролика мусор, который трудно очистить.

4. Устройство прибора

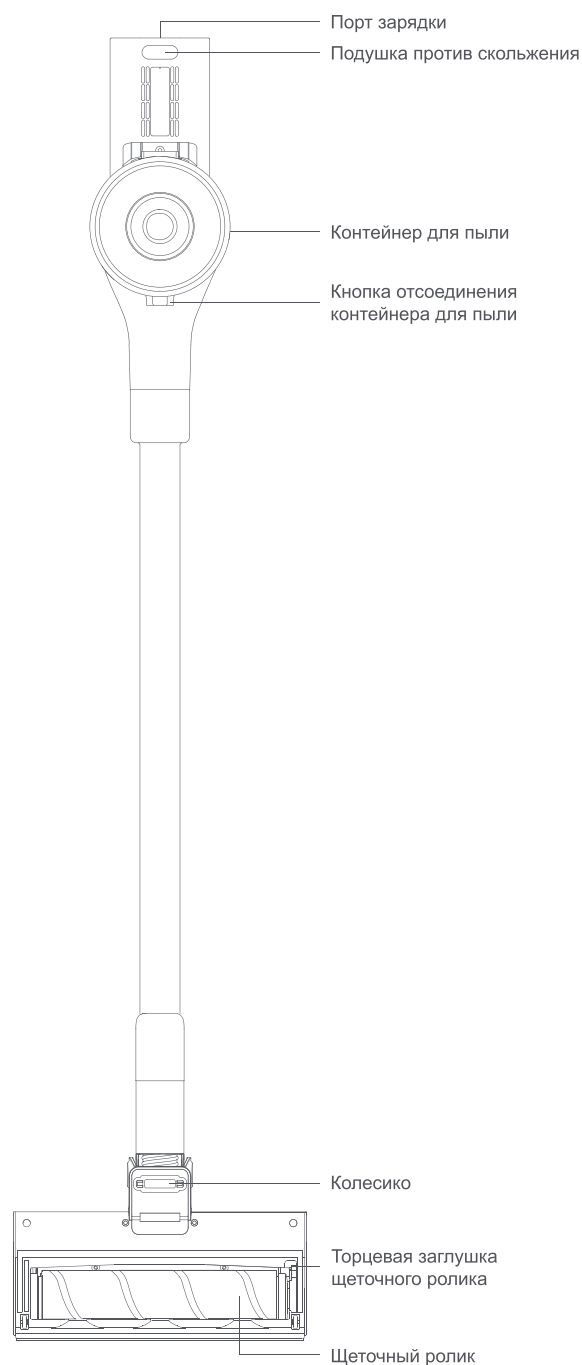


5. Детали и аксессуары

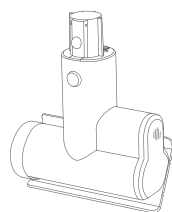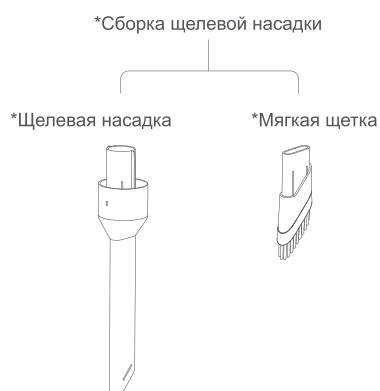



Настенное крепление




*Щетка для уборки шерсти домашних животных



*HEPA-фильтр



Чистящая щетка



Адаптер питания

→ * Фактический состав комплекта поставки см. в упаковочном листе.

6. Сборка


а) Сборка пылесоса





б) Установка аксессуаров

С данным пылесосом совместимы различные аксессуары. В зависимости от конкретной задачи установите на пылесос необходимый аксессуар или инструмент для очистки.

1. Установка щелевой насадки: Вставьте, как показано на рисунке, щелевую насадку во всасывающий патрубок основного корпуса. Продвигайте насадку до тех пор, пока она не встанет надежно на свое место.
2. Установка мягкой щетки: при желании закрепите мягкую щетку на щелевой насадке, продвигая насадку до тех пор, пока она не встанет надежно на свое место.

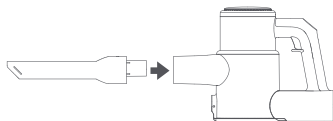

3. Установка удлинительного шланга: вставьте, как показано на рисунке, удлинительный шланг во всасывающий патрубок основного корпуса. Продвигайте шланг до тех пор, пока он надежно не встанет на свое место.
4. Установка щетки для уборки шерсти домашних животных: Вставьте, как показано на рисунке, щетку для уборки шерсти домашних животных во всасывающий патрубок основного корпуса. Продвигайте щетку до тех пор, пока она надежно не встанет на свое место.

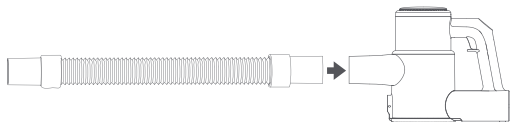


с) Установка настенного крепления

Настенное крепление предназначено для хранения пылесоса, когда он не используется.

→ Перед установкой проверьте, что стена чистая и не покрыта пылью.

1. Отмерьте высоту 98–105 см и отметьте место установки.
2. Снимите защитную пленку.
3. Приклейте настенное крепление на стену, слегка нажимая на него, чтобы убедиться, что оно прочно закреплено.

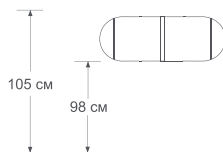

7. Эксплуатация


а) Зарядка

→ Полностью зарядите пылесос перед первым использованием.

- Для зарядки подключите один конец адаптера питания к порту зарядки пылесоса, а второй — к настенной сетевой розетке. Полная зарядка занимает около 3 часа.

б) Включение/выключение

- Чтобы включить пылесос, нажмите курок-выключатель и удерживайте его. Пылесос по умолчанию переходит в режим «ЭКО». Для переключения между режимами «ЭКО», «СТАНДАРТ» и «ТУРБО» нажмите переключатель режимов или переключатель питания. Отпустите курок-выключатель, чтобы выключить пылесос.

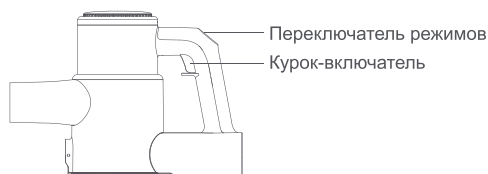


Переключатель режимов

Курок-выключатель


Зарядка	Разрядка	Индикатор состояния (красный)
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Примечания: ● мигание; ○ выключение; ● постоянное включение. Постоянный красный свет означает неисправность.		

с) Использование аксессуаров

Щелевая насадка: для тесных пространств, таких как двери, окна, лестницы и пр.

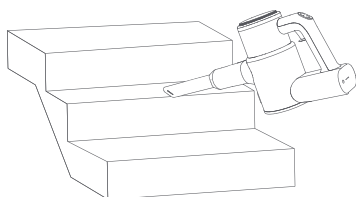

Щетка для матраса: для кроватей, занавесок и других текстильных поверхностей, а также для удаления клещей.

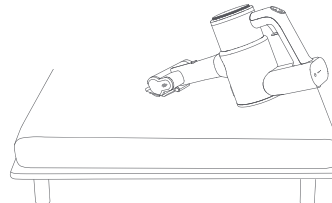

8. Очистка и техническое обслуживание





Всегда нажимайте «ВЫКЛЮЧИТЬ» и отключайте вилку перед проведением технического обслуживания.



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, спирт для протирки или другие химические растворы, поскольку они могут повредить корпус или привести к неисправности прибора.

а) Очистка контейнера для пыли

1. Поместите контейнер для пыли над мусорным ведром. Нажмите кнопку опустошения контейнера для пыли, чтобы открыть крышку емкости и сбросить ее содержимое в ведро.
2. Держите циклон и поверните по часовой стрелке, чтобы извлечь из контейнера для пыли. Поднимите фильтр и извлеките его из циклона.

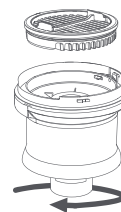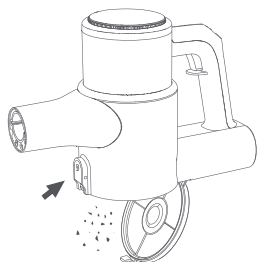



3. Используйте чистящую щетку для очистки фильтра и циклона. Промойте их под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.
4. Повторно установите фильтр и циклон в контейнер для пыли. Нажмите до щелчка на крышку контейнера для пыли.

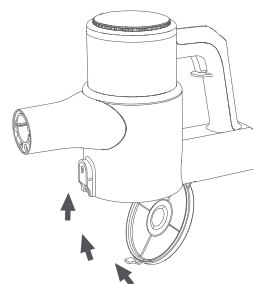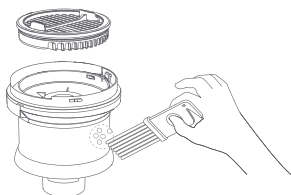

→ В целях поддержания максимальной эффективности рекомендуется заменять фильтр каждые 3 месяца. Используйте только указанные производителем фильтры.


б) Очистка заднего фильтра

1. Снятие верхней крышки с основного корпуса
Чтобы снять верхнюю крышку с основного корпуса, удерживайте ее и поверните против часовой стрелки.
2. Очистка заднего фильтра
Чтобы достать задний фильтр, потяните его ручку вверх. Промойте задний фильтр под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.

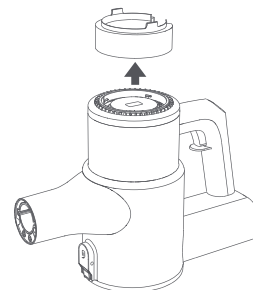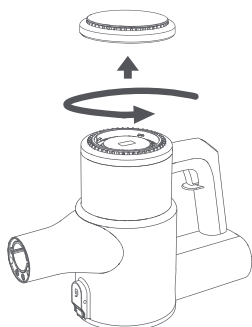


с) Очистка щеточного ролика

1. Соберите и разберите щеточный ролик
Поверните электрическую щетку обратной стороной вверх. Потяните торцевую заглушку на правой стороне электрощетки. Поднимите щеточный ролик и замените его чистым. Вставьте торцевую заглушку в отверстие до щелчка.

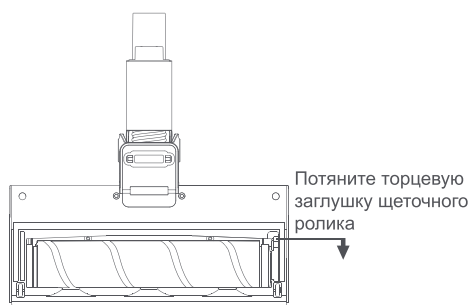

2. Очистите щеточный ролик
Используйте чистящую щетку для удаления волос и волокон, скопившихся у щеточного ролика. Промойте его под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.

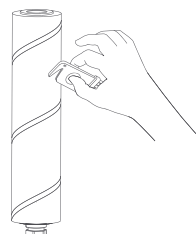

д) Очистка щетки для матраса

1. Чтобы снять торцевую заглушку щетки для матраса, потяните ее вниз, как показано на рисунке. Извлеките щеточный ролик для матраса и промойте его под проточной водой. Перед повторной установкой полностью высушите детали на воздухе не менее 24 часов.



2. Снова установите щеточный ролик на место и зафиксируйте его торцевой заглушкой.

9. Устранение неисправностей



Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренной эксплуатации, выключайте питание и отключайте прибор от розетки перед началом обслуживания.

Описание проблемы	Возможная причина	Возможное решение
Щеточный ролик не вращается	Вокруг щеточного ролика скопились волосы, волокна и другие загрязнения	Удалите загрязнения, скопившиеся у щеточного ролика
Двигатель не работает	Низкий заряд батареи	Зарядка пылесоса
	Заполненный контейнер для пыли	Опорожнение контейнера для пыли
	Пылесос перегревается из-за длительной эксплуатации	Перезапуск после охлаждения
Низкая мощность всасывания	Фильтр чрезмерно покрыт пылью	Очистка или замена фильтра
	Воздухозаборное отверстие щеточного ролика или сам щеточный ролик заблокирован	Очистка электрощетки
	Циклон заблокирован бумажными или шерстяными волокнами	Регулярная проверка и очистка циклона
	Воздушный канал между контейнером для пыли и основным корпусом заблокирован	Регулярная проверка и очищение воздушного канала между контейнером для пыли и основным корпусом
Индикатор зарядного устройства не включается или не мигает во время зарядки	Неправильно подключен адаптер питания	Должным образом подключите адаптер питания

→ В любых других обстоятельствах или если описанное выше решение не устранило проблему, обратитесь к нам по адресу service@roidmi.com.

10. Технические данные

а) Корпус пылесоса

Модель товара	XCQ15RM/XCQ16RM	Время зарядки	≤3 часа
Модель электрощетки	XCQDS06RM	Время работы	прим. 60 м (режим «ЭКО»)
Модель щетки для матраса	XCQCMS06RM	Время работы	прим. 30 м (режим «СТАНДАРТ»)
Номинальное напряжение при работе	25,9 В ⁼⁼	Время работы	прим. 10 м (режим «ТУРБО»)
Номинальное напряжение при зарядке	30 В ⁼⁼	Емкость контейнера для пыли	прим. 0,65 л
Емкость литиевой батареи	2500 мАч / 64 ч	Шум	<83 дБ (А)
Номинальная мощность	335 Вт (всего)	Габариты	1191 x 259 x 221 мм
Номинальная мощность	300 Вт (двигатель)	Масса (нетто)	прим. 2,7 кг
Номинальная мощность	35 Вт (электрощетка)		

б) Адаптер питания

Номинальное входное напряжение	100-240 В~
Номинальный входной ток	1,0 А
Номинальное выходное напряжение	30 В ⁼⁼
Номинальный выходной ток	0,8 А
Модель товара	Южная Корея: KA2401A-3000800KR, ЕС: KA2401A-3000800EU, Австралия: KA2401A-3000800AU, Великобритания: KA2401A-3000800BS, США: KA24B-3000800US, Япония: KA2401A-3000800JP, Тайвань: KA2401A-3000800TW, Китай: KA2401A-3000800CN

11. Утилизация

Утилизация изделия	
	Данная маркировка означает, что на территории ЕС по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в связи с неконтролируемым обращением отходов, ответственно занимайтесь их утилизацией, тем самым способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен товар. Он может принять данный товар для экологически безопасной переработки.

12. Гарантия и масштаб ответственности

Данный продукт имеет гарантию на срок 2 года (в соответствии с местным законодательством) со дня покупки на любые неисправности, вызванные дефектом производства или материала.

Данная гарантия не покрывает ущерб, причиненный неправильной установкой, неправильным использованием, либо обычным износом.

Точнее, гарантия не распространяется на:

- повреждения или проблемы, вызванные неправильной эксплуатацией, несчастным случаем, физическим воздействием или подключением к электросети с несоответствующей силой тока или напряжением.
- измененные устройства, в которых гарантийная пломба или серийный номер были повреждены, испорчены, удалены или окислились.
- отказ в работе батареи, возникший в результате чересчур продолжительной зарядки или несоблюдения правил техники безопасности, приведенных в руководстве пользователя.
- эстетические дефекты, включая царапины, выпуклости и повреждения иного характера.
- повреждения, вызванные вмешательством неквалифицированных специалистов.
- неисправности, вызванные естественным износом или старением устройства.
- обновления программного обеспечения вследствие изменения параметров сети.
- неисправности в работе устройства вследствие использования стороннего программного обеспечения, направленного на изменение, модификацию или адаптацию установленных программ.
- неисправности в работе устройства вследствие его использования с аксессуарами, не утвержденными производителем.
- подверженные окислению изделия.

Условия осуществления:

Чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, следует отнести изделие в место покупки и предоставить доказательство покупки изделия и аксессуаров к нему (например, кассовый или товарный чек и т.д.), а также оригинальную упаковку.

На изделии, упаковке или в документе, свидетельствующем о факте покупки, должна фигурировать такая важная информация, как дата покупки, модель и серийный номер или номер IMEI.

Предоставьте вместе с изделием элементы, необходимые для его правильной работы, такие как шнур питания, адаптер и т.д.

Если гарантия распространяется на вашу претензию, отдел послепродажного обслуживания в рамках местного законодательства может:

- починить или заменить неисправные детали.
- обменять возвращенный продукт на аналогичный с как минимум такими же возможностями и равнозначный по эффективности.
- возместить покупателю сумму, равную цене покупки, указанной на чеке.
- срок службы - 2 года

Возможность воспользоваться одним из предложенных 3 вариантов не дает право на продление или обновление гарантийного периода.



Сделано в Китае

Производитель: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Адрес: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, KHP

Действующие стандарты:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017: стандарт для пылесосов, воздуходувок-пылесосов и бытовых устройств для ухода за полами

CSA-C22.2 № 243-17: стандарт для пылесосов, воздуходувок-пылесосов и бытовых устройств для ухода за полами

Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Информацию о месяце и годе изготовления изделия см на коробке

Иллюстрации могут отличаться от фактического товара. Мы постоянно стремимся совершенствовать ассортимент продукции, поэтому спецификации, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Эл. почта службы: wxgm@roidmi.com

Корпоративный сайт: www.roidmi.com/en

Для получения информации о продаже товара посетите наш сайт: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_RU_V1.0

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Download seneste version af brugsanvisningen	18
2.	Forklaring af symboler.....	18
3.	Sikkerhedsanvisninger.....	18
4.	Produktoversigt.....	20
5.	Dele og tilbehør	20
6.	Samling.....	21
7.	Betjening.....	21
8.	Rengøring og vedligeholdelse.....	22
9.	Fejlfinding	23
10.	Tekniske oplysninger	23
11.	Bortskaffelse	24
12.	Garanti og ansvarsbegrænsning	24

1. Download seneste version af brugsanvisningen

Hent den seneste betjeningsvejledning via linket <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin>, eller scan den viste QR-kode. Følg anvisningerne på webstedet.

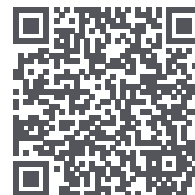

2. Forklaring af symboler



Lynsymbolet i en trekant bruges, når der er en mulig risiko for personskade, fx elektrisk stød.



Et udråbstegn i en trekant angiver vigtige instruktioner i betjeningsvejledningen, der absolut skal overholdes.



Pilesymbolet angiver bestemte tips og råd om betjening.

3. Sikkerhedsanvisninger

Læs vejledningen før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG

Når der bruges et elektrisk apparat, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende: INDEN APPARATET TAGES I BRUG, SKAL ALLE ANVISNINGER

LÆSES. Hvis advarslerne og anvisningerne ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

ADVARSEL — For at reducere risiko for brand, elektrisk stød eller personskade:

ADVARSEL:

1. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller af uddannede personer for at undgå farer.
2. Læs anvisningerne inden opladning.
3. Kun til indendørs brug. Udsæt ikke for regn.
4. Batteriopladeren er designet til at oplade det genopladelige batteri, der leveres af producenten.
5. Brug ikke en anden oplader til at oplade batteriet end den, der leveres af producenten, og forsøg ikke at genoplade andre batterityper med denne oplader. Forsøg heller ikke at oplade ikke-genopladelige batterier med denne oplader.
6. Inden opladning skal det kontrolleres, om den spænding, der er angivet på mærkaten med mærkeværdier, svarer til lysnettets spænding.
7. Under opladning skal apparatet anbringes i et veludluftet område.
8. Træk stikket ud af stikkontakten, før opladeren rengøres eller vedligeholdes.
9. Apparatet må kun anvendes med den medfølgende strømforsyningsenhed.
10. Apparatet indeholder batterier, der kun kan udskiftes af kvalificerede personer.
11. Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det skrottes.
12. Ved fjernelse af batteriet skal apparatet kobles fra lysnettet.
13. Dette apparat kan benyttes af børn på 8 år og derover og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, men kun hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
14. Børn uden opsyn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet.
15. Børn må ikke lege med apparatet.
16. Apparatet må ikke bruges udendørs eller på våde overflader.
17. Apparatet må ikke bruges som legetøj. Vis stor opmærksomhed, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn, dyr eller planter.
18. Brug kun apparatet som beskrevet i denne vejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør.
19. Støvsugeren må ikke anvendes med en beskadiget el-ledning eller stik. Hvis apparatet ikke fungerer som forventet, eller det er blevet tabt på gulvet, beskadiget, efterladt udendørs eller er faldt ned i vandet, skal det returneres til et servicecenter.
20. Undlad at trække i ledningen, bære apparatet ved at holde i ledningen, bruge ledningen som håndtag, lukke en dør på ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Kør ikke apparatet over ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader.
21. Ledningen må ikke frakobles ved at trække i den. For at frakoble ledningen skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
22. Undlad at håndtere opladeren, inklusive opladerstikket, og opladerklemmerne med våde hænder.
23. Undlad at stikke genstande i åbninger. Brug ikke apparatet, hvis en åbning er blokeret. Hold det frit for støv, frug, hår eller noget, der kan reducere luftstrømningen.
24. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
25. Udvis ekstra forsigtighed ved rengøring på trapper.
26. Apparatet må ikke bruges til at opsamle brandbare eller letantændelige væsker, fx benzin. Det må heller ikke bruges i områder, hvor disse væsker kan være til stede.
27. Undlad at opsamle noget, der brænder eller afgiver røg, fx cigaretter, tændstikker eller varm aske.
28. Brug ikke apparatet, hvis støvbeholderen og filteret ikke er monterede.
29. Utsigtet start skal forhindres. Kontrollér, at afbryderen er i slukket position, før du slutter apparatet til batteripakken, samler apparatet op eller bærer det. Der kan opstå ulykker, hvis du bærer apparatet med fingeren på afbryderen, eller hvis du strømtilfører apparatet, når afbryderen er slået til.
30. Kobl batteripakken fra apparatet, inden du foretager evt. justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer apparatet. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for at starte apparatet utilsigtet.

31. Oplad kun apparatet med den oplader, der er angivet af producenten. En oplader, der er egnet til en type batteripakke, kan udgøre en risiko for brand, når den bruges sammen med en anden batteripakke.
32. Brug kun apparater med specifikt designede batteripakker. Brug af alle andre batteripakker kan udgøre en risiko for personske og brand.
33. Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, fx papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan danne forbindelse fra en pol til en anden. Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
34. Under misbrugsforhold kan væske sive ud af batteriet. Undgå kontakt. Hvis du utilsigtet kommer i kontakt med denne væske, skal området skylles med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der derudover søges lægehjælp. Væske, der siver ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.
35. Brug ikke en batteripakke eller et apparat, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan udvise en uforudsigelig adfærd, der kan resultere i brand, eksplosion eller risiko for personske.
36. Udsæt ikke en batteripakke eller et apparat for brand eller for høj temperatur. Udsættelse for brand eller temperaturer over 130 °C kan forårsage en eksplosion.
37. Følg alle opladningsanvisninger, og undlad at oplade batteripakken eller apparatet uden for det temperaturområde, der er angivet i anvisningerne. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
38. Service skal udføres af en kvalificeret tekniker og udelukkende med identiske udskiftningsdele. Dette sikrer, at produktets sikkerhed opretholdes.
39. Undlad at modificere eller forsøge at reparere apparatet eller batteripakken, undtagen som angivet i brugs- og plejevejledningen.
40. Sluk altid apparatet, inden du tilslutter eller frakobler en elektrisk børste.



DISSE ANVISNINGER SKAL OPBEVARES

Kun til husholdningsbrug.



FORSIGTIG:

1. Kontrollér, at stikket er isat korrekt for at undgå elektrisk stød, kortslutning og brand.
2. Afbryd med det samme strømforsyningen, og træk stikket ud af stikkontakten ved produktforvrængelse, overophedning, unormal lugt og lyd under opladning og drift. Anbring produktet i et åbent og ikke-brændbart område. Service skal udføres af producenten eller af en veluddannet tekniker. Dette sikrer, at sikkerheden opretholdes.
3. Undlad at hælde vand på produktet eller tilslutte eller nedsænke det i vandet.
4. Hvis børsterullen ikke fungerer, skal du slukke støvsugeren med det samme. Kontrollér, om børsterullen er viklet ind i hår eller andre for lange fibre, og rengør.
5. Hold støvsugeren væk fra personer med pacemaker under brug.
6. Opbevar støvsugeren utilgængeligt for børn eller dyr for at undgå personske, når den er fastgjort på vægophænget med henblik på opbevaring.
7. Når vægophænget bruges til at lade op, skal det sikres, at hoveddelen passer perfekt i vægophænget for at undgå, at den falder af og forårsager personskader.
8. Når hoveddelen oplades, skal det sikres, at batteriindikatoren lyser.
9. Hold børn væk fra vægophænget, især en med opladningsfunktion. Hvis produktet falder ned under opladning, kan det skabe risiko for elektrisk stød på grund af lækage.
10. Produktet må ikke tabes på gulvet. Produktet må ikke udsættes for nogen mekanisk belastning. Det skal forhindres, at produktet støder sammen med andre genstande.
11. Rengør støvbeholderen rettidigt for at sikre god luftventilation og dermed undgå dårlig sugning eller motoroverophedning på grund af blokering af luftstrømning.
12. Beskyt støvsugeren mod ekstreme temperaturer. De anbefalede drifts- og opbevaringstemperaturer er 0-35 °C. Opbevar den et koldt og tørt sted.
13. Brug ikke støvsugeren til at suge vand op for at undgå, at vand trænger ind i hoveddelen og forårsager fejlfunktion. Når der trænger vand ind i støvbeholderen, skal du slukke støvsugeren med det samme og tømme støvbeholderen. Kontrollér, at støvbeholderen er helt tør.
14. Tør børsterullen fuldstændigt, efter at den er blevet vasket, før du monterer den igen.
15. Rengør tilbehør rettidigt efter brug for at undgå, at madrester rådner i dem.
16. Brug kun det rengøringsværktøj, der leveres af producenten, til at rengøre filteret til støvbeholderen. Brug ikke andre stål- eller hårde børster.
17. Hold rengøringsværktøjet utilgængeligt for børn for at undgå personskader. Rengøringsværktøjet med et skarpt blad bruges til at afskære indviklede stoffer, der er svære at fjerne.

4. Produktoversigt

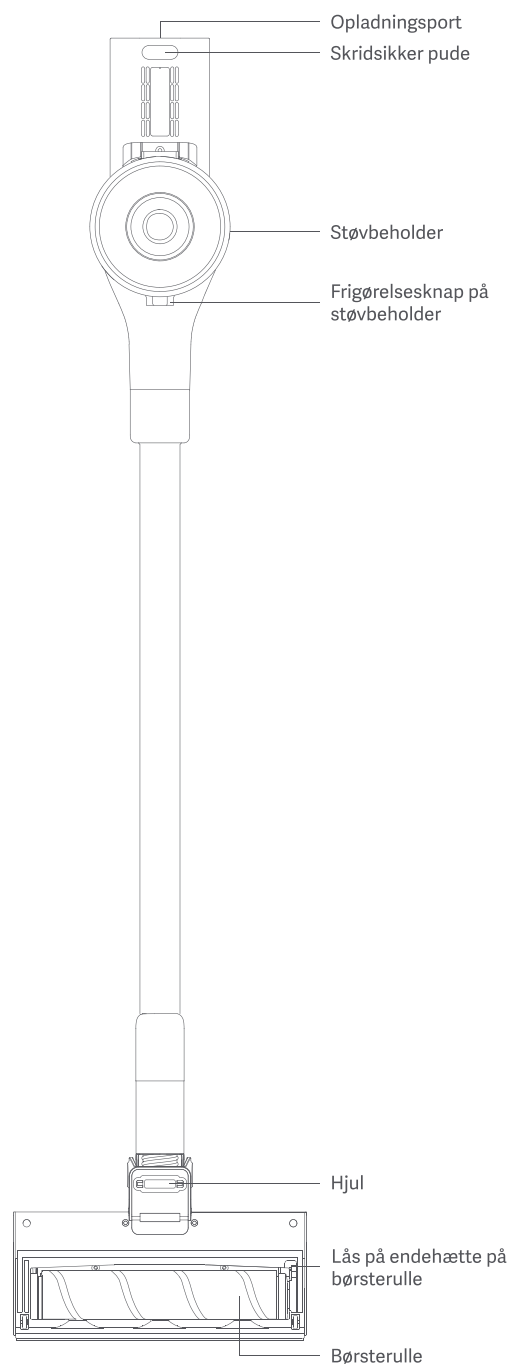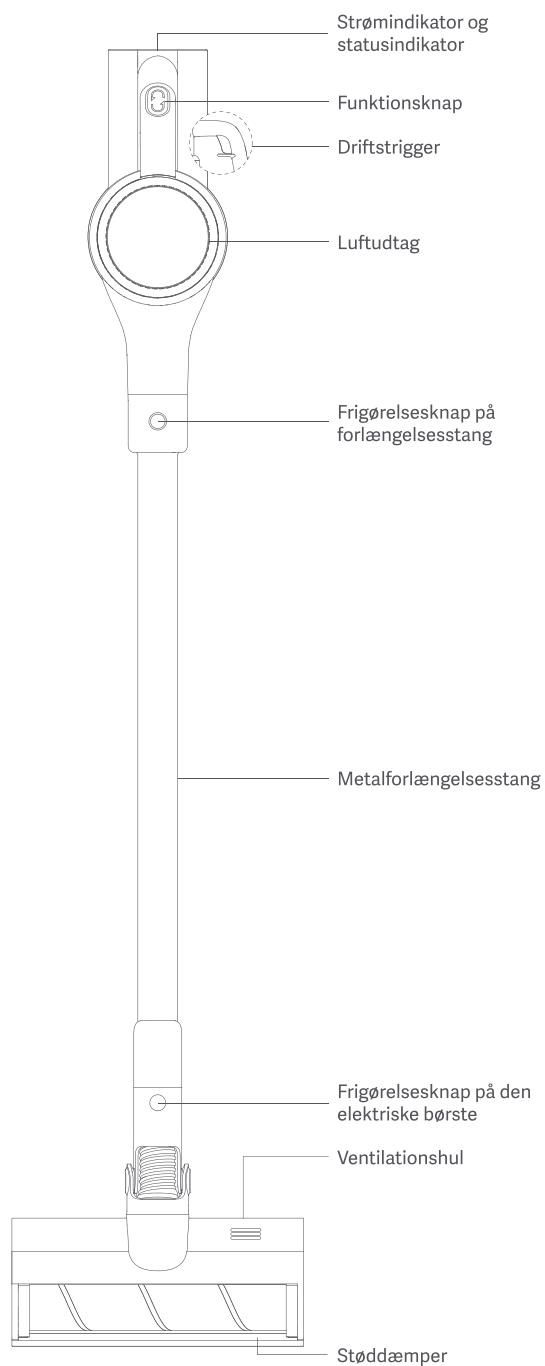


5. Dele og tilbehør

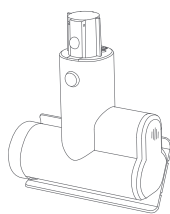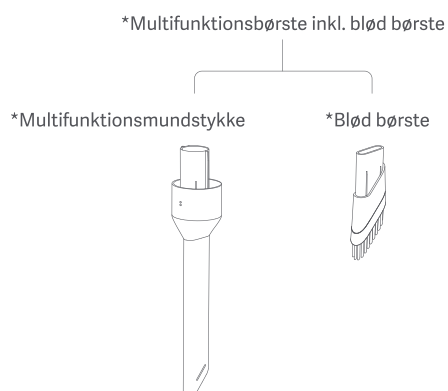

*Madrasbørste




*Forlængerslange



*Moppemodul



Vægophæng




*Børste til kæledyr



*HEPA-filter



Rengøringsværktøj



Strømadapter

→ *Delene, der følger med, kan ses på pakkelisten.

6. Samling


a) Samling af støvsugeren





b) Samling af tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør, der er kompatible med støvsugeren. Sæt det ønskede tilbehør eller rengøringsredskab på støvsugeren i henhold til det bestemte rengøringsformål.

1. Sådan sættes multifunktionsmundstykket på: Sæt multifunktionsmundstykket ind i sugeporten på hoveddelen ved at trykke det, indtil det klikkes fast (se figuren).
2. Sådan sættes den bløde børste på: Sæt den bløde børste på multifunktionsmundstykket (efter behov) ved at trykke den, indtil den klikkes fast.

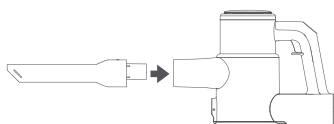

3. Sådan sættes forlængerslangen på: Sæt forlængerslangen ind i sugeporten på hoveddelen ved at trykke den, indtil den klikkes fast (se figuren).
4. Sådan sættes børsten til kæledyr på: Sæt børsten til kæledyr ind i forlængerslangen ved at trykke den, indtil den klikkes fast (se figuren).

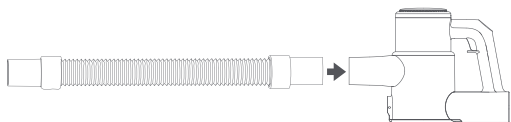


c) Montering af vægophænget

Vægophænget er designet til at opbevare støvsugeren, når den ikke er i brug.

→ Kontrollér, at væggen er ren og fri for støv før montering.

1. Mål en højde på 98-105 cm, og markér monteringspositionen.
2. Fjern beskyttelsesfilmen.
3. Klæb vægophænget på væggen. Tryk let, og sørg for, at det klæbes godt fast på væggen.

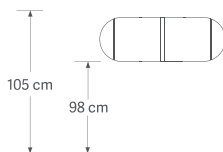

7. Betjening


a) Opladning

→ Lad støvsugeren helt op før første brug.

- For at oplade støvsugeren, skal strømadapteren sluttet til opladningsporten på støvsugeren, hvorefter den anden ende af strømadapteren skal sluttet til stikkontakten. Det tager ca. 3 timer at lade støvsugeren helt op.

b) Tænd/sluk

- Træk og hold driftstriggeren inde for at tænde støvsugeren. Støvsugeren står som standard på funktionen ØKO. Når støvsugeren er i brug, kan du trykke på funktionsknappen for at skifte mellem funktionen ØKO, STANDARD og BOOST. Giv slip på driftstriggeren for at slukke støvsugeren.

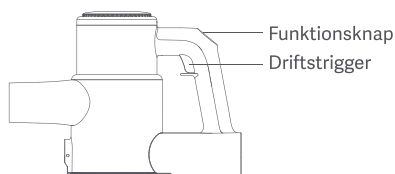


Opladning	Afladning	Statusindikator (rød)
● ● ☼ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☼


Bemærkninger: ☼ betyder, at indikatoren blinker; ○ betyder, at indikatoren ikke lyser; ● betyder, at indikatoren lyser.
Et rødt lys angiver fejlfunktion.

c) Brug af tilbehør

Multifunktionsmundstykket: Til tætte områder, som fx hjørner på døre, vinduer og trapper osv.

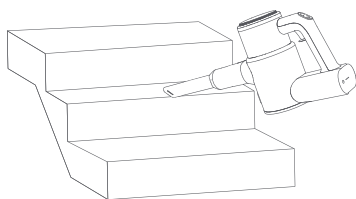

Madrassbørste: Til overfladerne på senge, gardiner og andre stoffer, samt til fjernelse af mider.


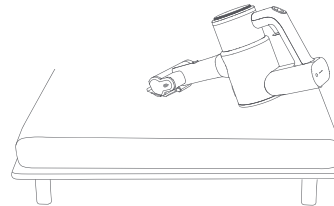


8. Rengøring og vedligeholdelse



! Du skal altid slukke apparatet og tage stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.
Brug aldrig aggressive rengøringsmidler, rensesprit eller andre kemiske opløsninger, da disse kan beskadige kabinettet og forårsage fejlfunktion på apparatet.

a) Rengøring af støvbeholderen

1. Anbring støvbeholderen over en skraldespand. Tryk frigørelsesknappen på støvbeholderen for at åbne dækslet til støvbeholderen, og tøm støvbeholderen.
2. Hold cyklonen, og drej med uret for at fjerne cyklonen fra støvbeholderen. Træk filteret op, og fjern det fra cyklonen.

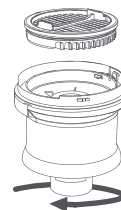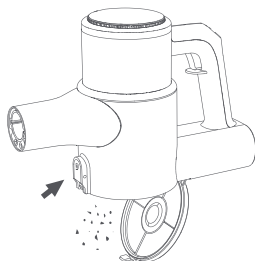



3. Brug rengøringsværktøjet til at rengøre filteret og cyklonen. Vask dem under rindende vand. Lufttør delene i mindst 24 timer, og sørg for, at de er helt tørre, før de genmonteres.
4. Sæt filteret og cyklonen ind i støvbeholderen igen. Tryk dækslet til støvbeholderen op, indtil det klikkes på plads.

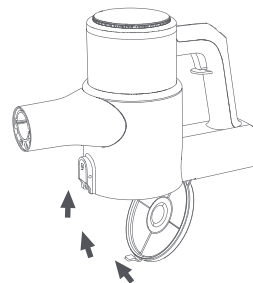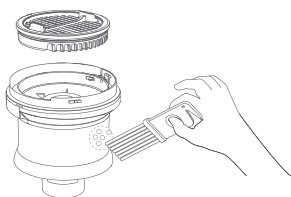

→ Det anbefales at udskifte filteret hver 3. måned for at opretholde apparatets effektivitet. Brug kun filtre, der er specificeret af producenten.

b) Rengøring af topfilteret


1. Fjern topdækslet på hoveddelen
Hold topdækslet, og drej mod uret for at fjerne det fra hoveddelen.
2. Rengør topfilteret
Træk håndtaget på topfilteret op for at tage topfilteret ud. Vask topfilteret under rindende vand. Lufttør delene i mindst 24 timer, og sørg for, at de er helt tørre, før de genmonteres.

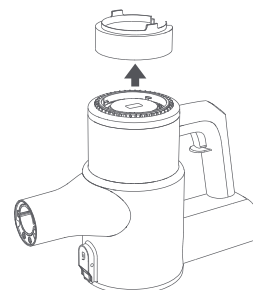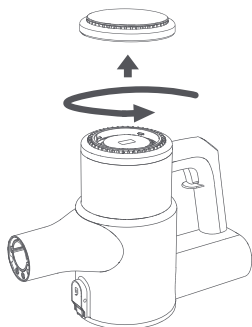

c) Rengøring af børsterullen


1. Udskiftning af børsterullen

Vend den elektriske børste om på hovedet. Tryk låsen på højre side af endehætten på den elektriske børste ned. Løft børsterullen op, og udskift den med en ren børsterulle. Sæt låsen på endehætten ind i åbningen, indtil den klikker på plads.

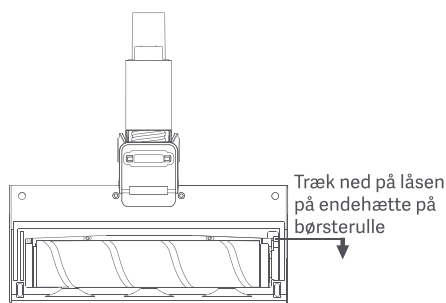

2. Rengør børsterullen

Brug rengøringsværktøjet til at fjerne hår og fibre, der har sat sig fast på børsterullen. Vask den under rindende vand. Lufttør delene i mindst 24 timer, og sørg for, at de er helt tørre, før de genmonteres.

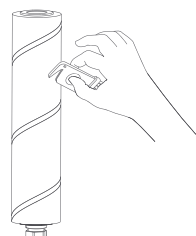

d) Sådan rengøres madrasbørsten

- Træk ned på låsen på endehætten på madrasbørsten for at fjerne hætten (se figuren). Tag rullen i madrasbørsten ud, og vask den under rindende vand. Lufttør delene i mindst 24 timer, og sørg for, at de er helt tørre, før de genmonteres.



- Montér børsterullen og låsen på endehætten igen.

9. Fejlfinding



For at reducere risiko for stød og utilsigtet drift, skal du slukke for strømmen og trække apparatets stik ud af stikkontakten før servicering.

Problembeskrivelse	Mulig årsag	Mulig løsning
Børsterullen drejer ikke rundt	Børsterullen er viklet ind i hår, fibre eller andre lange urenheder	Fjern urenhederne, der er viklet ind i børsterullen
Motor virker ikke	Lavt batteri	Oplad støvsugeren
	Støvbeholderen er fuld af støv	Tøm støvbeholderen
	Støvsugeren overophedes på grund af forlænget driftstid	Genstart, når apparatet er afkølet
Dårlig sugning	Filteret er fuldt af støv	Rengør eller udskift filteret
	Luftindtaget på børsterullen er blokeret, eller selve børsterullen er blokeret	Rengør den elektriske børste
	Cyklonen er blokeret af papir eller uldfibre	Kontrollér og rengør regelmæssigt cyklonen
	Luftkanalen mellem støvbeholderen og hoveddelen er blokeret	Kontrollér og rengør regelmæssigt støvbeholderen og hoveddelen
Indikatoren på opladeren lyser eller blinker ikke under opladning	Strømadapteren er ikke tilsluttet korrekt	Tilslut strømadapteren korrekt

→ I andre tilfælde, eller hvis den ovenfor forklarede løsning ikke løste problemet, bedes du kontakte butikken, hvor produktet er købt.

10. Tekniske oplysninger

a) Støvsuger

Produktmodel	XCQ15RM/XCQ16RM	Opladningstid	≤3 timer
Model af elektrisk børste	XCQDS06RM	Driftstid	ca. 60 min. (tilstanden ØKO)
Model af madrasbørste	XCQCMS06RM	Driftstid	ca. 30 min. (tilstanden STANDARD)
Nominal driftsspænding	25,9 V _~	Driftstid	ca. 10 min. (tilstanden BOOST)
Nominal opladningsspænding	30 V _~	Kapacitet af støvbeholder	ca. 0,65 l
Kapacitet af litiumbatteri	2.500 mAh/64 Wh	Støj	<83 dB(A)
Nominal effekt	335 W (i alt)	Mål	1.191 x 259 x 221 mm
Nominal effekt	300 W (motor)	Vægt (netto)	ca. 2,7 kg
Nominal effekt	35 W (elektrisk børste)		

b) Strømadapter

Nominal indgangsspænding	100-240 V _~
Nominal indgangsstrøm	1,0 A
Nominal udgangsspænding	30 V _~
Nominal udgangsstrøm	0,8A
Produktmodel	Syd Korea: KA2401A-3000800KR, Europæisk Union: KA2401A-3000800EU, Australien: KA2401A-3000800AU, Storbritannien: KA2401A-3000800BS, USA: KA24B-3000800US, Japan: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, Kina: KA2401A-3000800CN

11. Bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af produktet	
	Denne mærkat angiver, at produktet i hele EU ikke må bortskaffes sammen med andet husligt affald. For at forhindre skade på miljøet eller menneskers helbred, der opstår fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal produktet genbruges ansvarsbevidst for at fremme den bæredygtige brug af materiale ressourcer. For at returnere det brugte apparat bedes du anvende returnerings- og samlingsystemerne eller kontakte forhandleren på det sted, hvor produktet blev købt. De kan tage produktet til miljø sikker genbrug.

12. Garanti og ansvarsbegrænsning

Dette produkt er garanteret i 24 måneder (defineret af lokal lovgivning) fra købsdatoen mod enhver fejl, der opstår som følge af fremstillings- eller materialedefekter. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes forkert montering, brug eller normal slid af produktet.

Mere specifikt dækker garantien ikke:

- Skade eller problemer, der skyldes forkert brug, ulykke, ændring eller elektrisk tilslutning af forkert strømstyrke eller spænding.
- Modificerede produkter, dem, hvis garantiforsegling eller serienummer er beskadiget, ændret, fjernet eller rustet.
- Batterifejl på grund af overopladning eller manglende overholdelse af de sikkerhedsanvisninger, der er forklaret i betjeningsvejledningen.
- Kosmetisk skade, herunder revner, hak eller andet.
- Skade som følge af indgreb, der er udført af en uautoriseret person.
- Defekter som følge af normal slid eller på grund af produktets normale ældning.
- Softwareopdateringer på grund af en ændring i netværksindstillinger.
- Produktfejl på grund af brug af tredjepartssoftware til at modificere, ændre eller tilpasse den eksisterende software.
- Produktfejl som følge af brug uden tilbehør, der er godkendt af producenten.
- Rustede produkter.

Vilkår og betingelser for implementering:

For at få garantiservice skal du returnere produktet til butikken, hvor du købte produktet sammen med købsbeviset (kvittering, faktura, ...), produktet og dets leverede tilbehør samt den originale emballage.

Det er vigtigt at have købsdatoen, modellen og serienummeret eller IMEI-nummeret ved hånden (disse oplysninger står som regel på produktet, emballagen eller købsbeviset).

Hvis dette ikke overholdes, skal du returnere produktet med de tilbehør, der kræves til produktets korrekte drift (strømforsyning, strømadapter osv.).

I tilfælde af, at dit krav er dækket af garantien, kan eftersalgsservice inden for den lokale lovgivnings grænser enten:

- Reparere eller udskifte defekte dele.
- Bytte det returnerede produkt med et produkt, der mindst har den samme funktionalitet, og som er tilsvarende med hensyn til ydeevne.
- Refundere produktets købspris, der står på købsbeviset.

Hvis der benyttes én af disse 3 løsninger, giver dette ikke ret til forlængelse eller fornyelse af garantiperioden.



Fremstillet i Kina

Producent: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Udførelsesstandarder:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 – Standard for støvsugere, rengøringsblæsere og husholdningsmaskiner til efterbehandling af gulve

CSA-C22.2 nr. 243-17 – Standard for støvsugere, rengøringsblæsere og husholdningsmaskiner til efterbehandling af gulve

Billederne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi stræber konstant efter at forbedre vores produkter. Derfor kan specifikationer heri ændres uden varsel.

E-mailadresse til service: wxrm@roidmi.com

Virksomhedens websted: www.roidmi.com/en

Find salgsplysninger om produktet på webstedet: www.roidmi.com/en

XCQ15RM_XCQ16RM_UM_DA_V1.0

SISÄLLYS

1.	Lataa uusin käyttöohje.....	26
2.	Symbolien merkitykset	26
3.	Turvallisuusohjeet.....	26
4.	Tuotteen yleiskatsaus.....	28
5.	Osat ja lisätarvikkeet	28
6.	Kokoaminen.....	29
7.	Käyttö.....	29
8.	Puhdistus ja huolto.....	30
9.	Vianmääritys.....	31
10.	Tekniset tiedot	31
11.	Hävittäminen.....	32
12.	Takuu ja vastuun rajoitus	32

1. Lataa uusin käyttöohje

Lataa viimeisimmät käyttöohjeet linkin <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> kautta tai skannaa QR-koodi. Noudata verkkosivustolla näkyviä ohjeita.



2. Symbolien merkitykset



Salamasynti kolmion sisällä tarkoittaa, että laitteessa piilee henkilövahingon, esimerkiksi sähköiskun, vaara.



Huutomerkki kolmion sisällä tarkoittaa, että tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa.



Nuolisymboli tarkoittaa vinkkejä ja neuvoja käyttöön liittyen.

3. Turvallisuusohjeet

Lue käyttöohje ennen käyttöä.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Sähkölaitetta käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavia: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN (TÄMÄN LAITTEEN) KÄYTTÖÄ. Varoitusten ja ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

VAROITUS – Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran vähentämiseksi:

VAROITUS:

1. Jos virtajohto on vioittunut, valmistajan, sen huoltoliikkeen tai valtuutetun henkilön tulee vaihtaa se uuteen vaaran välttämiseksi.
2. Lue käyttöohjeet ennen laitteen akun lataamista.
3. Vain sisäkäyttöön, älä altista sateelle.
4. Akkulaturi on suunniteltu valmistajan tarjoaman akun lataamiseen.
5. Älä käytä muuta laturia valmistajan tarjoaman akun lataamiseen, äläkä yritä ladata tällä laturilla toisenlaisia akkuja. Älä myöskään yritä ladata ei-ladattavia paristoja tällä laturilla.
6. Varmista ennen lataamista, että laitteen tyyppikilvessä näkyvä jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
7. Laitteen tulee olla hyvin ilmastoidussa tilassa latauksen aikana.
8. Irrota pistoke pistorasiasta ennen laturin puhdistamista tai huoltotoimenpiteitä.
9. Laitetta tulee käyttää vain sen mukana toimitetulla virtajohdolla.
10. Tämä laite sisältää akkuja, jotka vain pätevät henkilöt saavat vaihtaa.
11. Akku tulee irrottaa laitteesta ennen sen hävittämistä.
12. Laite tulee irrottaa verkkovirrasta akkua irrotettaessa.
13. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietämystä laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
14. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa huoltotoimia ilman valvontaa.
15. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
16. Älä käytä ulkona tai märillä pinnoilla.
17. Laite ei ole lelu. Laitteen käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta, kun sitä käytetään lasten, lemmikkien tai kasvien läheisyydessä.
18. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessä kuvatulla tavalla. Käytä laitetta vain valmistajan suosittelemilla lisätarvikkeilla.
19. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai -pistoke on vioittunut. Jos laite ei toimi niin kuin sen kuuluisi, se on pudotettu, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudotettu veteen, vie se huoltoliikkeeseen.
20. Älä vedä tai kanna laitetta virtajohdosta, käytä johtoa kahvana, jätä johtoa puristuksiin suljetun oven väliin tai vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä vedä laitetta johdon yli. Pidä johto poissa kuumenevilta pinnoilta.
21. Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Irrota pistoke ottamalla kiinni itse pistokkeesta, ei johdosta.
22. Älä käsittele laturia, mukaan lukien latauspistoketta ja laturin kosketuspintoja, märin käsin.
23. Älä laita esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos sen aukot ovat tukittuna, pidä vapaana pölystä, nukasta, hiuksista ja muista esineistä, jotka voivat heikentää ilmavirtausta.
24. Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat poissa laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
25. Ole erityisen varovainen, kun siivoat portaita.
26. Älä imuroi palavia tai syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä, tai käytä alueilla, joissa niitä saattaa esiintyä.
27. Älä imuroi mitään palavaa tai kytevää, kuten tupakoita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
28. Älä käytä ilman pölysäiliötä ja suodatinta.
29. Vältä laitteen tahatonta käynnistymistä. Varmista, että virtakytkin on off-asennossa ennen akun liittämistä, laitteen nostamista tai kantamista. Laitteen kantaminen siten, että sormi on sen virtakytkimellä tai että laite käynnistyy voi aiheuttaa vaaratilanteita.
30. Irrota akku laitteesta ennen säätöjen muuttamista, lisätarvikkeiden vaihtamista tai laitteen säilömistä. Tällaiset ennaltaehkäisevät varotoimet vähentävät riskiä, että laite käynnistyy vahingossa.

31. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla. Yhdelle akulle sopiva laturi saattaa toisen akun kanssa käytettynä aiheuttaa tulipalovaaran.
32. Käytä laitetta vain varta vasten siihen valmistetulla akkupakkauksella. Muiden akkupakkausten käyttö voi aiheuttaa loukkaantumis- ja tulipalovaaran.
33. Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metallisten esineiden, kuten paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien ja muiden pienten metalliesineiden lähetytyiltä, jotka voivat liittää akun navat toisiinsa. Akun napojen liittäminen toisiinsa voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
34. Akusta saattaa väärin käytettynä purkautua nestettä; vältä kosketusta. Mikäli kosketat nesteeseen vahingossa, huuhtelee pois vedellä. Mikäli nestettä joutuu silmiin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Akusta purkautuva neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
35. Älä käytä akkua tai laitetta, joka on vahingoittunut tai johon on tehty muutoksia. Vahingoittuneet tai muokatut akut voivat käyttäytyä odottamattomasti, mikä voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai loukkaantumiseen.
36. Älä altista akkua tai laitetta liekeille tai liian korkeille lämpötiloille. Altistuminen liekeille tai yli 130 °C:een lämpötiloille voi aiheuttaa räjähdyksen.
37. Noudata kaikkia lataamiseen liittyviä ohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa mainittuja lämpötiloja matalammissa tai korkeammissa lämpötiloissa. Lataaminen väärin tai määritettyjä lämpötiloja matalammissa tai korkeammissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipaloriskiä.
38. Anna huoltotoimet valtuutetun korjaajan tehtäväksi. Laitteessa on käytettävä vain identtisiä varaosia. Tämä varmistaa, että laitteen turvallisuus säilyy.
39. Älä muokkaa tai yritä korjata laitetta tai akkua muuten kuin käyttö- ja hoito-ohjeissa kuvatulla tavalla.
40. Sammuta tämä laite aina ennen sähköharjan liittämistä tai irrottamista.


SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Vain kotitalouskäyttöön.


HUOMIO:


1. Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni sähköiskun, oikosulun ja tulipalon välttämiseksi.
2. Katkaise virransyöttö välittömästi ja irrota laite pistorasiasta, mikäli laitteesta kuuluu särinää, se ylikuumenee, haisee epätavalliselle tai siitä kuuluu epätavallisia ääniä lataamisen tai käytön aikana. Aseta laite avoimeen ja palamattomaan paikkaan. Anna huoltotoimet valmistajan tai valtuutetun korjaajan tehtäväksi. Tämä varmistaa, että turvallisuus säilyy.
3. Älä kaada vettä laitteen tai pistokkeen päälle tai upota niitä veteen.
4. Jos harjarulla ei toimi, sammuta imuri välittömästi. Tarkista, onko harjarullan ympärille kiertynyt hiuksia tai muita pitkiä kuituja ja poista ne.
5. Pidä imuri käytön aikana etäällä henkilöistä, joilla on käytössään sydämentahdistin.
6. Pidä imuri säilytyksessä seinätelineessä lasten tai lemmikkien ulottumattomissa loukkaantumisten välttämiseksi.
7. Kun lataat laitetta sen ollessa seinätelineessä, varmista, että pääyksikkö on kunnolla kiinni seinätelineessä, jotta se ei putoa ja aiheuta loukkaantumisia.
8. Varmista ladatessasi pääyksikköä, että akun merkkivalo palaa.
9. Pidä lapset etäällä seinätelineestä, erityisesti sellaisesta, jossa on latausominaisuus. Latauksessa olevan laitteen putoaminen voi aiheuttaa vaaratilanteita, kuten sähköiskuvaaran vuotamisen vuoksi.
10. Älä pudota laitetta. Älä altista laitetta mekaaniselle rasitukselle. Vältä tuotteen törmäämistä muihin esineisiin.
11. Puhdista pölysäiliö ajoissa hyvän ilmankierron varmistamiseksi. Näin vältetään heikolta imuteholta tai heikon ilmankierron aiheuttamalta moottorin kuumenemiseltä.
12. Suojaa imuria äärimmäisiltä lämpötiloilta. Suositellut käyttö- ja säilytyslämpötilat ovat 0–35 °C. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.
13. Älä ime imurilla vettä, jotta vettä ei pääse pääyksikön sisään aiheuttaen toimintahäiriöitä. Jos vettä pääsee pölysäiliön sisään, sammuta imuri välittömästi ja tyhjennä pölysäiliö. Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva.
14. Kuivaa harjarulla pesun jälkeen kokonaan ennen kuin asennat sen takaisin imuriin.
15. Puhdista lisätarvikkeet ajoissa käytön jälkeen, jotta ruokajäämät eivät ala mädäntyä niiden sisällä.
16. Käytä pölysäiliön suodattimen puhdistamiseen vain valmistajan toimittamaa puhdistusharjaa. Älä käytä muita teräksisiä tai kovia harjoja.
17. Pidä puhdistusväline lasten ulottumattomissa loukkaantumisten välttämiseksi. Terävällä kärjellä varustettu puhdistusväline soveltuu vaikeasti puhdistettavien, lujasti kiinnittyneiden materiaalien irti leikkaamiseen.

4. Tuotteen yleiskatsaus

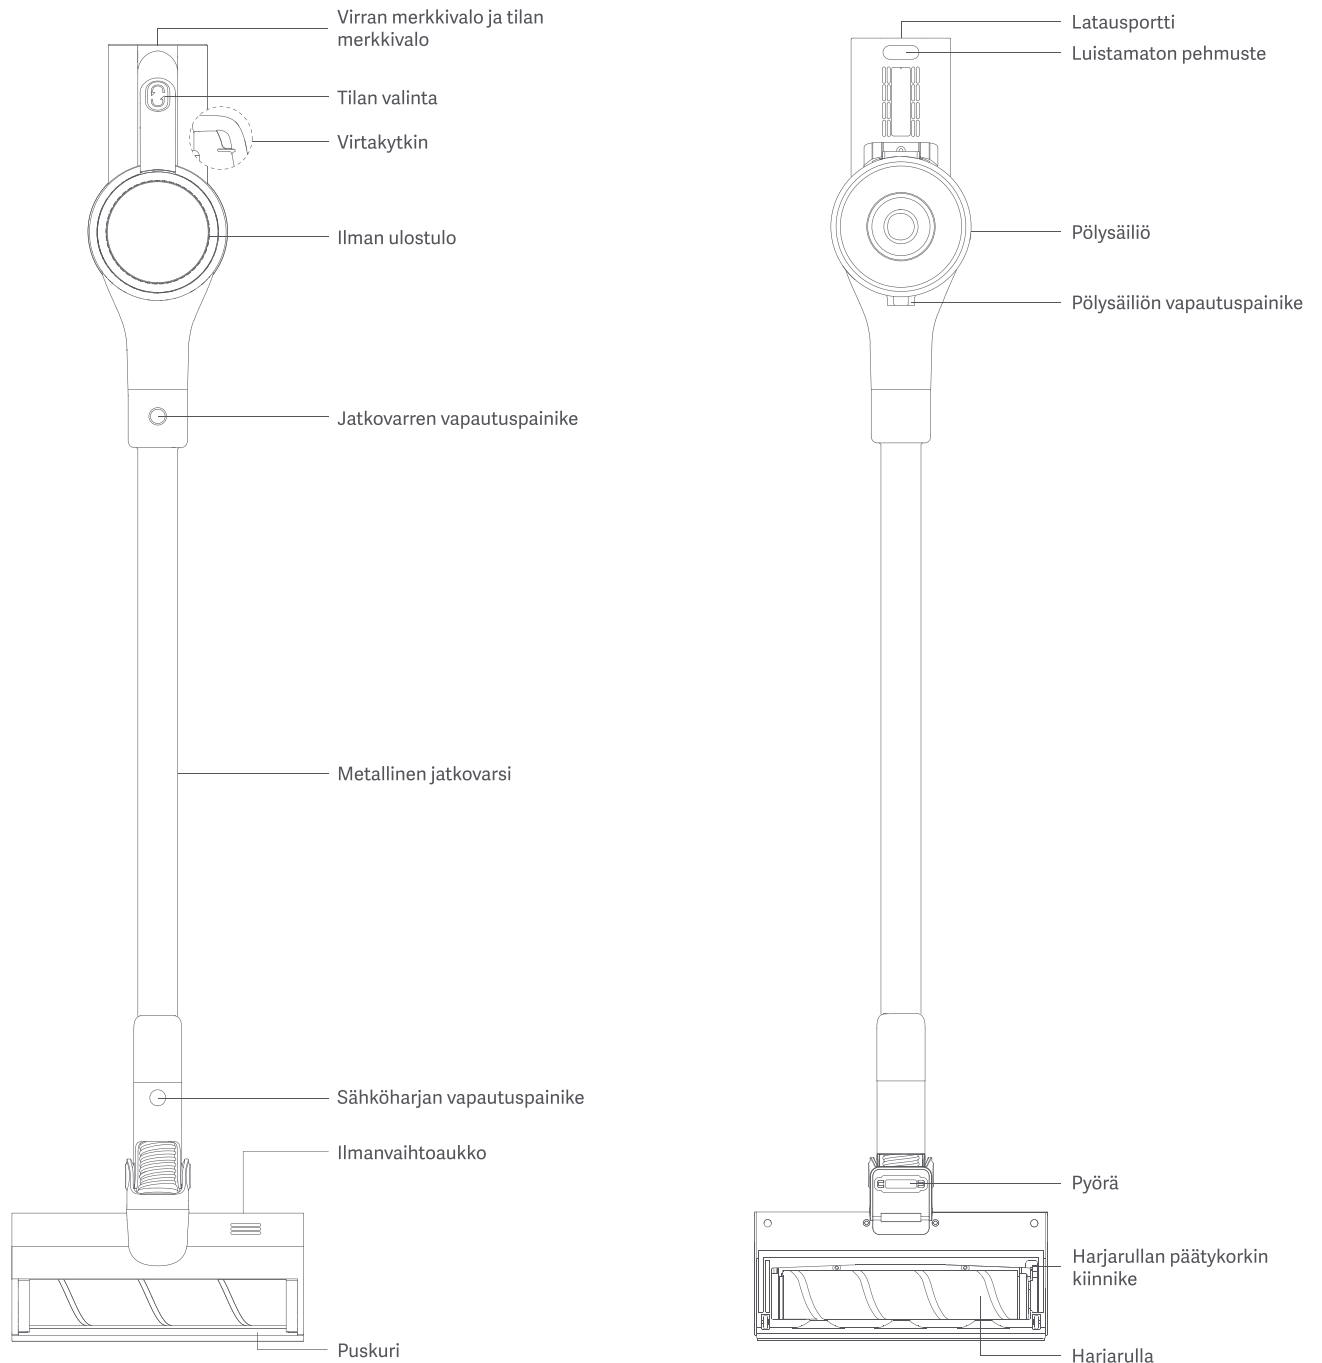


5. Osat ja lisätarvikkeet

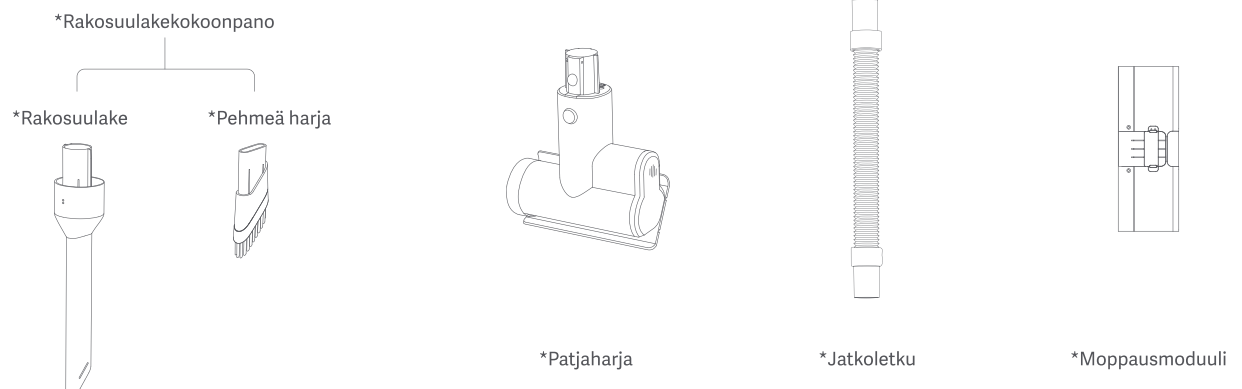



Seinäteline




*Lemmikkiharja



*HEPA-suodatin



Puhdistusharja



Virtasovitin

→ *Katso tosiasiallinen paketin sisältö lähetysluettelosta.

6. Kokoaminen


a) Imurin kokoaminen





b) Lisätarvikkeiden kokoaminen

Tähän imuriin on saatavilla monia yhteensopivia lisätarvikkeita. Kiinnitä haluamasi lisätarvike tai suulake imuriin tietyntaista siivousta varten.

1. Rakosuulakkeen kiinnittäminen: Liitä rakosuulake kuvan mukaisesti pääyksikön imuaukkoon ja paina sitä, kunnes se kiinnittyy paikalleen.
2. Pehmeän harjan kiinnitys: Liitä halutessasi pehmeä harja rakosuulakkeeseen painamalla sitä, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

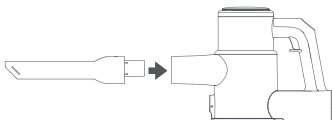

3. Jatkoletkun kiinnitys: Liitä jatkoletku kuvan mukaisesti pääyksikön imuaukkoon ja paina sitä, kunnes se kiinnittyy paikalleen.
4. Lemmikkiharjan kiinnitys: Liitä lemmikkiharja kuvan mukaisesti jatkoletkuun ja paina sitä, kunnes se kiinnittyy paikalleen.




c) Seinätelineen asennus

Seinäteline on suunniteltu imurin säilyttämiseen, kun sitä ei käytetä.

→ Varmista ennen asennusta, että seinä on puhdas ja pölytön.

1. Mittaa 98–105 senttimetrin korkeus ja merkitse asennuskohta.

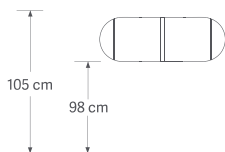

2. Irrota suojakalvo.



3. Liimaa seinäteline seinään painaen sitä hieman ja varmista, että se kiinnittyy seinään tiukasti.



7. Käyttö


a) Lataaminen

→ Lataa imurin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Lataa akku liittämällä virtasovitin imurin latausporttiin ja virtasovittimen toinen pää pistorasiaan. Akun täyteen lataamisessa kestää noin 3 tuntia.

b) Käynnistäminen ja sammuttaminen

- Käynnistä imuri painamalla virtakytkintä pohjassa. Imuri käynnistyy oletuksena EKO-tilassa. Imurin ollessa päällä, paina tilan valintapainiketta vaihtaaksesi EKO-, VAKIO- ja TEHO-tilojen välillä. Sammuta imuri vapauttamalla virtakytkin.

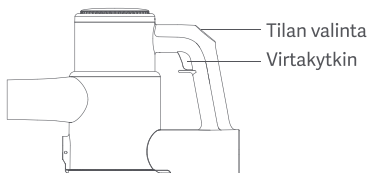


Lataaminen	Akku tyhjenee nopeasti	Merkkivalo (punainen)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀


Huomautukset: ☀ kuvaa valon vilkkumista; ○ kuvaa, että valo ei pala; ● kuvaa, että valo palaa jatkuvasti.
Jatkuvasti palava punainen valo kertoo toimintahäiriöstä.

c) Lisätarvikkeiden käyttö

Rakosuulake: ahtaisiin tiloihin, kuten ovenkulmiin, ikkunoihin, portaisiin jne.

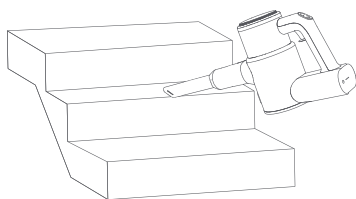

Patjaharja: sängyille, verhoille ja muille tekstiilipinnoille ja pölypunkkien poistamiseen.


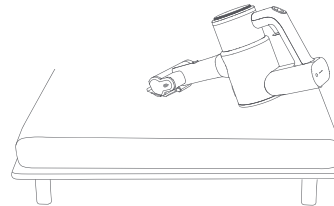


8. Puhdistus ja huolto



 Kytke laite aina "OFF"-asentoon ja irrota se pistorasiasta ennen huoltotoimien tekemistä.
Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, puhdistusalkoholia tai muita kemikaaleja, sillä nämä saattavat vahingoittaa laitteen koteloaa tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

a) Pölysäiliön puhdistaminen

1. Pidä pölysäiliötä roskakorin yllä. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta avataksesi pölysäiliön kannen ja tyhjentääksesi sen.
2. Pidä sykloniosaa ja kierrä myötäpäivään irrottaaksesi sen pölysäiliöstä. Vedä suodatin ulos ja irrota se sykloniosasta.

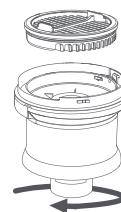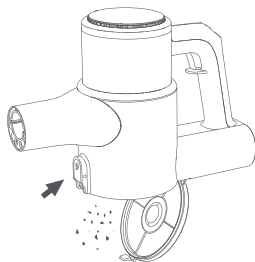



3. Puhdista suodatin ja pyörreosa puhdistusharjalla. Huuhtelee ne juoksevilla vedellä. Ilmakuivaa vähintään 24 tuntia ennen kuin asennat osia takaisin paikalleen.
4. Asenna suodatin ja sykloniosa takaisin pölysäiliöön. Työnnä pölysäiliön kantta ylös, kunnes se napsahtaa paikalleen.

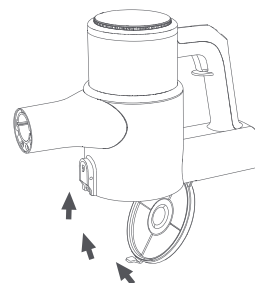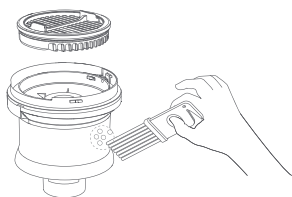

→ Suodatin suositellaan vaihtamaan kolmen kuukauden välein, jotta teho pysyy parhaana mahdollisena. Käytä vain valmistajan määrittelemiä suodattimia.

b) Takasuodattimen puhdistaminen

1. Irrota pääyksikön yläkansi
Pääyksikön yläkannen irrottaminen onnistuu kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Puhdista takasuodatin
Ota takasuodatin ulos vetämällä sen kahvasta. Pese takasuodatin juoksevilla vedellä. Ilmakuivaa vähintään 24 tuntia ennen kuin asennat osia takaisin paikalleen.

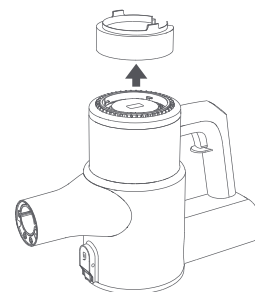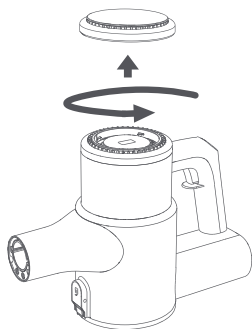


c) Harjarullan puhdistaminen

1. Harjarullan kokoaminen ja purkaminen


Aseta sähköharja taustapuoli ylöspäin. Vedä sähköharjan oikealla puolella olevaa päätytulpan kiinnikettä alas. Nosta harjarulla ylös ja vaihda se puhtaaseen. Napsauta tulpan kiinnike takaisin paikalleen.
2. Harjarullan puhdistaminen

Irrota hiukset ja kuidut harjarullasta puhdistusvälineellä. Huuhtelee se juoksevalla vedellä. Ilmakuivaa vähintään 24 tuntia ennen kuin asennat osia takaisin paikalleen.

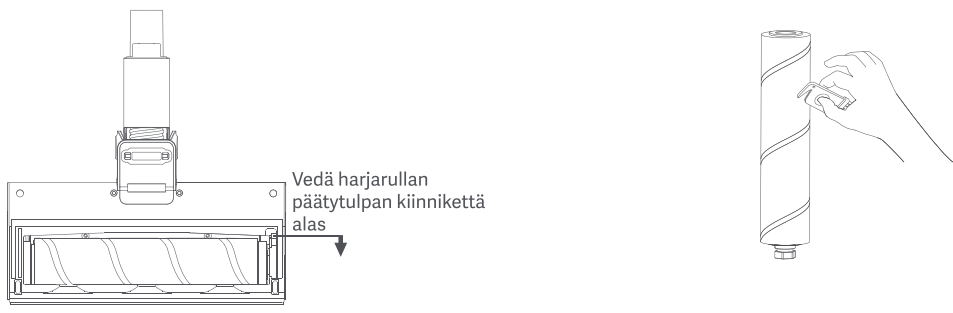

d) Patjaharjan puhdistus

1. Vedä patjaharjan päätytulpan kiinnikettä kuvan mukaisesti alas ja irrota tulppa. Vedä patjaharjan rulla ulos ja pese se juoksevalla vedellä. Ilmakuivaa vähintään 24 tuntia ennen kuin asennat osia takaisin paikalleen.

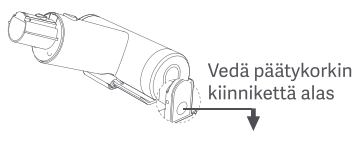

2. Asenna harjarulla ja päätytulpan kiinnike takaisin paikalleen.

9. Vianmääritys

 Sähköiskun vaaran ja tahattoman käytön vähentämiseksi sammuta laitteen virta ja irrota se verkkovirrasta ennen huoltotoimia.

Ongelman kuvaus	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Harjarulla ei pyöri	Harjarullan ympärille on kiertynyt hiuksia, kuituja tai muita pitkiä roskia	Irrota harjarullan ympärille kiertyneet roskat
Moottori ei toimi	Akku on vähissä	Lataa imuri
	Pölysäiliö on täynnä	Tyhjennä pölysäiliö
	Imuri ylikuumenee pitkän käyttöajan vuoksi	Anna imurin jäähtyä ja käynnistä se sitten uudelleen
Heikko imuteho	Suodatin on täynnä pölyä	Puhdista tai vaihda suodatin
	Harjarullan ilma-aukko tai itse harjarulla on tukossa	Puhdista sähköharja
	Sykloniossa on tukkeutunut paperista tai villakuiduista	Tarkista ja puhdista pyörreosa säännöllisesti
	Ilmakanava pölysäiliön ja pääyksikön välillä on tukossa	Tarkista ja puhdista ilmakanava pölysäiliön ja pääyksikön välillä säännöllisesti
Laturin merkkivalo ei pala tai vilku latauksen aikana	Virtasovitinta ei ole liitetty oikein	Liitä virtasovitin oikein

→ Kaikissa muissa tapauksissa, tai jos edellä kuvailtu ratkaisu ei ratkaissut ongelmaa, ota yhteys liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

10. Tekniset tiedot

a) Imuri

Tuotteen malli	XCQ15RM/XCQ16RM	Latausaika	≤3 tuntia
Sähköharjamalli	XCQDS06RM	Käyttöaika	noin 60 minuuttia (EKO-tila)
Patjaharjan malli	XCQCMS06RM	Käyttöaika	noin 30 minuuttia (VAKIO-tila)
Nimellinen käyttöjännite	25,9 V _≈	Käyttöaika	noin 10 minuuttia (TEHO-tila)
Nimellinen latausjännite	30 V _≈	Pölysäiliön kapasiteetti	noin 0,65 l
Litiumakun kapasiteetti	2 500 mAh / 64 Wh	Melutaso	<83 dB(A)
Nimellisteho	335 W (yhteensä)	Mitat	1 191 x 259 x 221 mm
Nimellisteho	300 W (moottori)	Paino (netto)	noin 2,7 kg
Nimellisteho	35 W (sähköharja)		

b) Virtasovitin

Nimellinen syöttöjännite	100–240 V~
Nimellinen syöttövirta	1,0 A
Nimellinen lähtöjännite	30 V _≈
Nimellinen lähtövirta	0,8A
Tuotteen malli	Etelä-Korea: KA2401A-3000800KR, Euroopan unioni: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Yhdistynyt kuningaskunta: KA2401A-3000800BS, Yhdysvallat: KA24B-3000800US, Japani: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, Kiina: KA2401A-3000800CN

11. Hävittäminen

Tuotteen asianmukainen hävittäminen	
	Tämä merkintä kertoo, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:ssa. Jotta vältetään mahdollisilta haitoilta ympäristölle tai ihmisten terveydelle vääränlaisen hävittämisen seurauksena, kierrätä laite vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä siihen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

12. Takuu ja vastuun rajoitus

Tämä tuote sisältää 24 kuukauden takuun (jonka määrittää paikallinen laki) ostopäivästä lähtien. Takuu sisältää valmistus- ja materiaaiviat.

Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vääränlaisesta asennuksesta, käytöstä tai tavallisesta tuotteen kulumisesta.

Tarkemmin sanottuna, takuu ei kata seuraavia:

- Vahinkoja tai ongelmia, jotka johtuvat vääränlaisesta käytöstä, onnettomuudesta, laitteeseen tehdyistä muutoksista tai sähkökytkennöistä, jotka käyttävät esim. väärää jännitettä.
- Muokattuja tuotteita, joiden takuusinetti tai sarjanumero ovat vahingoittuneet, niitä on muutettu, ne on poistettu tai hapettuneet.
- Akun vikoja, jotka johtuvat ylilataamisesta tai siitä, ettei käyttöohjeen turvallisuusohjeita ole noudatettu.
- Kosmeettisia vaurioita, mukaan lukien naarmuja, lommoja tai muita tällaisia.
- Vahinkoja, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista huoltotoimista.
- Vikoja, jotka johtuvat normaalista laitteen kulumisesta sen ikääntymisen vuoksi.
- Ohjelmistopäivityksiä verkkoasetusten muutoksien yhteydessä.
- Tuotevikoja, jotka johtuvat siitä, että kolmannen osapuolen ohjelmistoa on käytetty nykyisen ohjelmiston mukauttamiseen tai muuttamiseen.
- Tuotevikoja, jotka johtuvat muiden kuin valmistajan hyväksymien lisätarvikkeiden käytöstä.
- Hapettuneita tuotteita.

Toimeenpanon ehdot:

Takuupalvelun saadaksesi sinua pyydetään palauttamaan tuote liikkeeseen, josta ostit tuotteen ostotositte (kuitti, lasku jne.) kanssa. Sinun tulee palauttaa itse tuote ja sen mukana toimitetut lisätarvikkeet alkuperäisessä pakkauksessaan.

On tärkeää selvittää etukäteen ostopäivä, malli ja sarja- tai IMEI-numero (nämä tiedot löytyvät usein itse tuotteesta, sen pakkauksesta tai ostotositteesta).

Mikäli näitä tietoja ei ole, sinun tulee palauttaa tuote niiden lisätarvikkeiden kanssa, joita tarvitaan, jotta tuote toimii (virtalähde, virtasovitin jne.).

Mikäli takuu kattaa korvausvaatimuksesi, huoltopalvelu saattaa paikallisen lain asettamien rajoitusten puitteissa, joko

- Korjata tai korvata vialliset osat.
- Vaihtaa palautetun tuotteen tuotteeseen, jossa on vähintään samat toiminnot ja joka on suorituskyvyltään vastaava.
- Hyvittää tuotteen ostohinnan, joka mainitaan ostotositteessa.

Jos mikä tahansa näistä kolmesta ratkaisusta toteutetaan, se ei pidennä tai uusi takuuaikaa.



Valmistettu Kiinassa

Valmistaja: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Osoite: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Noudatettavat standardit:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - polynimureita, puhaltimia ja kotitalouskäyttöön tarkoitettuja lattiankiillotuskoneita koskevat standardit

CSA-C22.2 nro 243-17 - polynimureita, puhaltimia ja kotitalouskäyttöön tarkoitettuja lattiankiillotuskoneita koskevat standardit

Kuvituskuvat voivat poiketa itse tuotteesta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme; täten tässä asiakirjassa ilmoitettu teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä ilmoittamatta.

Huoltopalvelun sähköpostiosoite: wxrm@roidmi.com

Yrityksen verkkosivusto: www.roidmi.com/en

Katso lisätietoja tuotetta myyvistä paikoista osoitteesta www.roidmi.com/en

XCQ15RM_XCQ16RM_UM_FI_V1.0

INNHold

1. Last ned nyeste versjon av betjeningsanvisningen.....	34
2. Symbolforklaring.....	34
3. Sikkerhetsanvisninger.....	34
4. Produktoversikt.....	36
5. Deler og utstyr.....	36
6. Montering.....	37
7. Betjening.....	37
8. Rengjøring og vedlikehold.....	38
9. Feilsøking.....	39
10. Tekniske data.....	39
11. Avhending.....	40
12. Garanti og ansvarsbegrensninger.....	40

1. Last ned nyeste versjon av betjeningsanvisningen

Du kan laste ned de nyeste betjeningsanvisningene fra lenken <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin>, eller skanne den viste QR-koden. Følg anvisningene på nettstedet.



2. Symbolforklaring



Et lynsymbol i en trekant brukes når det er potensiell risiko for personskade, f.eks. ved elektrisk støt.



Et utropstegn i en trekant indikerer viktige anvisninger i denne bruksanvisningen som absolutt må overholdes.



Pilsymbolet indikerer spesifikke tips og råd om betjening.

3. Sikkerhetsanvisninger

Les håndboken før bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

LES ALLE ANVISNINGENE FØR BRUK

Når du bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: LES ALLE ANVISNINGENE FØR BRUK (AV DETTE APPARATET).

Manglende overholdelse av advarslene og anvisningene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

ADVARSEL – For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade:

ADVARSEL:

1. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en kvalifisert person, for å unngå farer.
2. Les anvisningene før lading.
3. Bare til innendørs bruk, må ikke utsettes for regn.
4. Batteriladeren er utviklet for å lade det oppladbare batteriet som ble levert av produsenten.
5. Ikke bruk andre ladere til å lade batteriene som ble levert av produsenten, og ikke prøv å lade andre typer batterier med denne laderen. Ikke prøv å lade ikke-oppladbare batterier med denne laderen.
6. Før lading må du sjekke om spenningen som er angitt på typeskiltet samsvarer med nettspenningen.
7. Under lading må apparatet plasseres på et godt ventilert sted.
8. Fjern støpselet fra stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder laderen.
9. Apparatet skal bare brukes med strømforsyningen som følger med apparatet.
10. Dette apparatet inneholder batterier som bare kan skiftes ut av fagpersoner.
11. Batteriet må fjernes fra apparatet før det kasseres.
12. Apparatet må kobles fra strømforsyningen når batteriet skal tas ut.
13. Dette apparatet kan bare brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en trygg måte og forstår hvilke farer som er involvert.
14. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
15. Barn skal ikke leke med apparatet.
16. Skal ikke brukes utendørs eller på våte overflater.
17. Skal ikke brukes som leketøy. Vær spesielt oppmerksom ved bruk av eller i nærheten av barn, kjæledyr eller planter.
18. Skal bare brukes som beskrevet i denne håndboken. Bruk bare produsentens anbefalte tilbehør.
19. Skal ikke brukes med skadet ledning eller støpsel. Hvis apparatet ikke fungerer slik det skal, har blitt mistet i gulvet, skadet, forlatt utendørs eller falt i vann, må du sende det til et servicesenter.
20. Ikke trekk eller bær etter ledningen, bruk ledningen som håndtak, få ledningen i klem i dører eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledningen unna varme overflater.
21. Ikke koble fra ved å trekke i ledningen. For å koble fra må du gripe støpselet, ikke ledningen.
22. Ikke håndtere laderen, herunder ladestøpselet, eller ladeterminalene med våte hender.
23. Ikke legg gjenstander i åpningene. Unngå å bruke hvis noe er blokkert – skal holdes fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftgjennomstrømningen.
24. Hold hår, løst tøy, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
25. Utvis ekstra forsiktighet ved rengjøring av trapper.
26. Må ikke brukes til å plukke opp brannfarlige eller brennbare væsker, f.eks. bensin, eller i områder der slike kan være til stedet.
27. Ikke plukk opp brennende eller rykende gjenstander som f.eks. sigaretter, fyrstikker eller varme gløder.
28. Ikke bruk uten at støvkoppen og filteret er på plass.
29. Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren står i av-stilling før du kobler til batteripakken, plukker opp eller bærer apparatet. Hvis du bærer apparatet med fingeren på bryteren eller strømfører et apparat der bryteren er i på-stilling, kan det føre til ulykker.
30. Koble batteripakken fra apparatet før du foretar justeringer, lader tilbehør eller oppbevarer apparatet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at apparatet starter ved et uhell.

31. Skal bare lades med laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer til én type batteripakke kan medføre fare eller brann dersom den brukes med en annen batteripakke.
32. Bruk bare apparater med spesiallagde batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan medføre personskade og brann.
33. Når batteripakken ikke er i bruk, må den holdes unna andre metallobjekter, f.eks. binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape strømføring fra en terminal til en annen. Hvis batteriene kortsluttes, kan det føre til brannskade eller brann.
34. Under ugunstige forhold kan væske lekke fra batteriet – unngå kontakt. Hvis det oppstår utilsiktet kontakt, må du skylle med vann. Hvis væske kommer i kontakte med øynene, må du også oppsøke legehjelp. Væske lekket fra batteriet kan føre til irritasjon eller brannskader.
35. Ikke bruk batteripakker eller apparater som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
36. Ikke utsett batteripakker eller gjenstander for brann eller høye temperaturer. Eksponering overfor brann eller temperaturer over 130°C kan føre til eksplosjon.
37. Følg alle ladeanvisninger og unngå å lade batteripakken eller apparatet utenfor temperaturområdet som er spesifisert i anvisningene. Uriktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det spesifiserte temperaturområdet kan skade batteriet og øke risikoen for brann.
38. Service skal utføres av en kvalifisert reparatør som utelukkende bruker originale reservedeler. Det sikrer at produktets sikkerhet opprettholdes.
39. Ikke modifiser eller prøv å reparere apparatet eller batteripakken, med mindre det er angitt i bruks- og vedlikeholdsanvisningen.
40. Dette apparatet skal alltid slås av før den elektriske børsten kobles til eller fra.


TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Kun til husholdningsbruk.


FORSIKTIG:

1. Sørg for at kontakten er satt godt inn, for å unngå elektrisk støt, kortslutning og brann.
2. Slå øyeblikkelig av strømforsyningen og trekk ut støpselet dersom det oppstår produktforvrengning, overoppheting, uvanlig luke eller lyd under lading eller bruk. Plasser produktet i et åpent og ikke-brennbart område. Service skal utføres av produsenten eller en kvalifisert reparatør. Det sikrer at sikkerheten opprettholdes.
3. Ikke hell vann på produktet eller kontakten eller senk dem i vann.
4. Hvis børstevalsen svikter, må du slå av støvsugeren umiddelbart. Sjekk om hår eller andre lange fibrer har viklet seg rundt børstevalsen, og rengjør den.
5. Hold støvsugeren unna personer som bruker pacemaker under bruk.
6. For å unngå skader skal støvsugeren være utilgjengelig for barn og kjæledyr når den er festet på veggfestet for oppbevaring.
7. Når du lader apparatet på veggfestet, må du sørge for at hovedenheten passer perfekt mot veggfestet, for å unngå at den faller ned og fører til personskader.
8. Under lading av hovedenheten må du forsikre deg om at batteriindikatoren er på.
9. Hold barn unna veggfestet, spesielt hvis det er utstyrt med ladefunksjon. Hvis produktet faller under lading, kan det forårsake skader som f.eks. elektrisk støt pga. lekkasje.
10. Unngå å miste produktet i bakken. Ikke plasser produktet under mekanisk belastning. Hindre at produktet kolliderer med andre gjenstander.
11. Rengjør støvkoppen til rett tid for å garantere god luftventilasjon, unngå dårlig sugekraft eller motoroppvarming som følge av luftblokkering.
12. Beskytt støvsugeren mot ekstreme temperaturer. anbefalte drifts- og oppbevaringstemperaturer er 0°C til 35°C. Skal oppbevares på et tørt og kjølig sted.
13. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp vann, for å unngå at vann kommer inn i hovedenheten og forårsaker funksjonsfeil. Når vann trenger inn i støvkoppen, må du slå av støvsugeren umiddelbart og tømme støvkoppen. Sørg for at støvkoppen er helt ren.
14. Etter børstevalsen er vasket, skal den tørkes helt før den monteres på nytt.
15. Rengjør tilbehøret til rett tid etter bruk, for å hindre at matrester råtner i dem.
16. Bruk bare rengjøringsbørsten som ble levert av produsenten for å rengjøre støvkoppfilteret. Ikke bruk andre stålborster eller harde børster.
17. Oppbevar rengjøringsbørsten utilgjengelig for barn, for å unngå personskade. Bruk et skarpt knivblad på rengjøringsbørsten for å skjære av innviklede stoffer som er vanskelig å rengjøre.

4. Produktoversikt

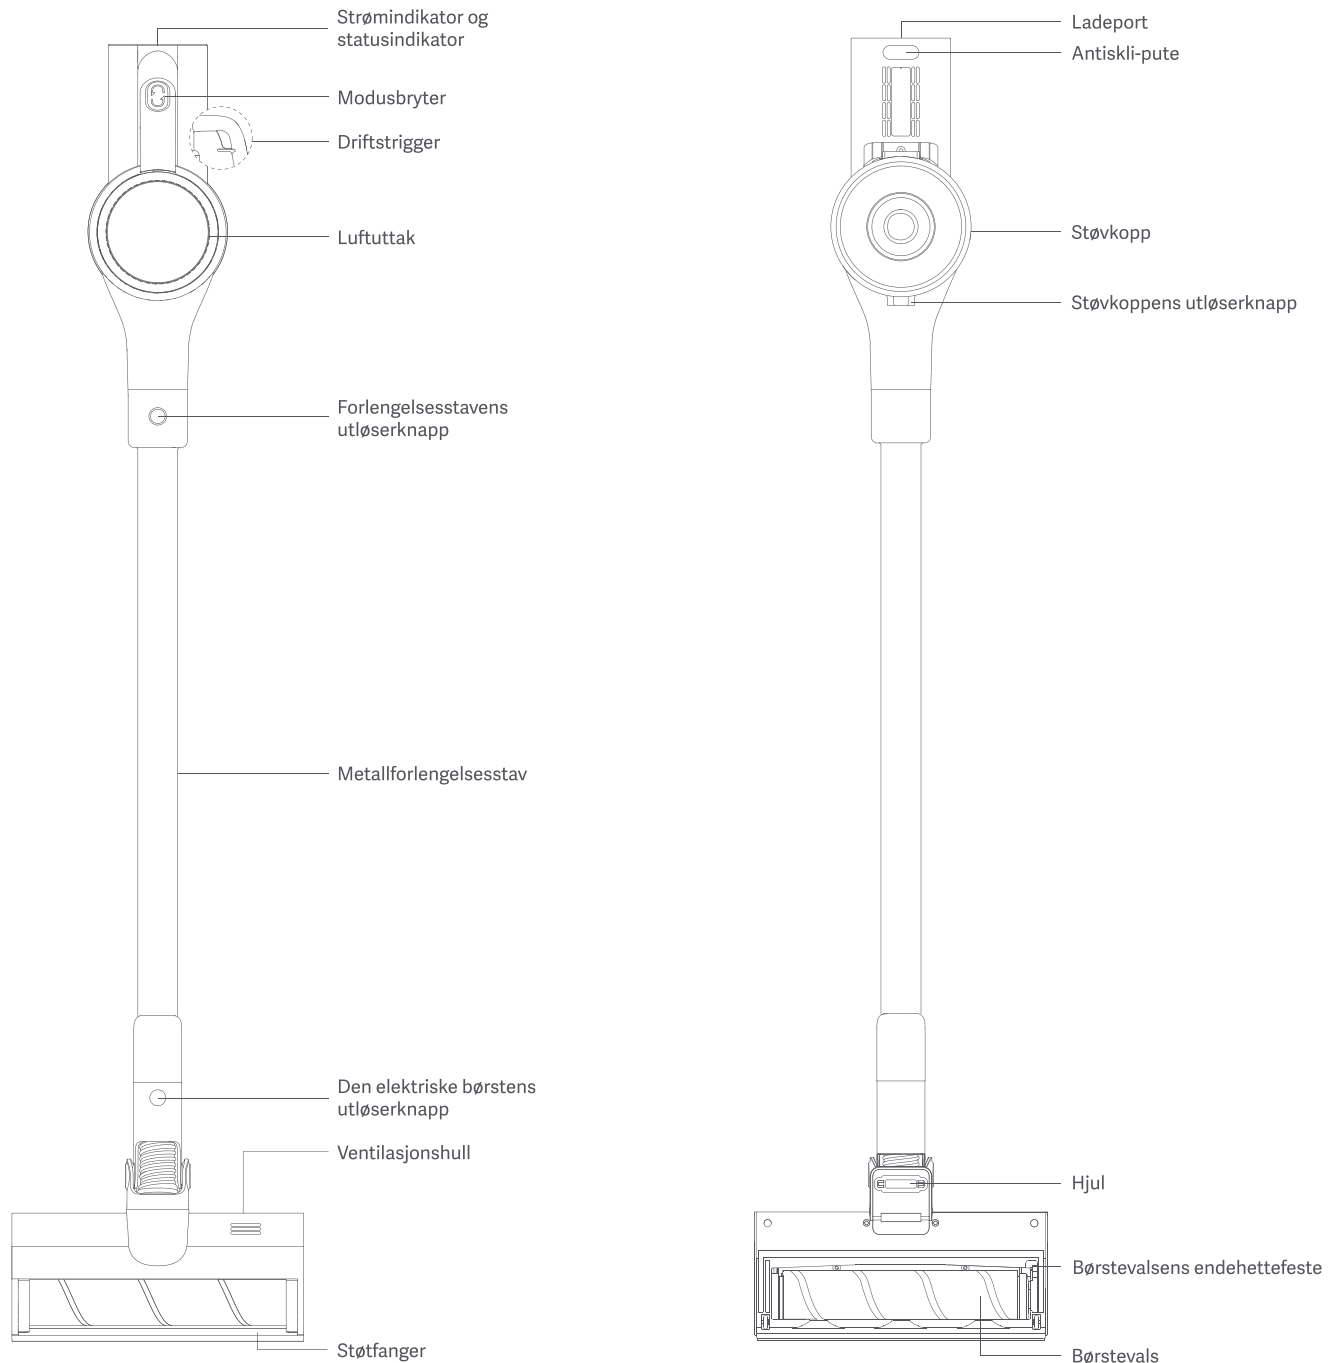


5. Deler og utstyr

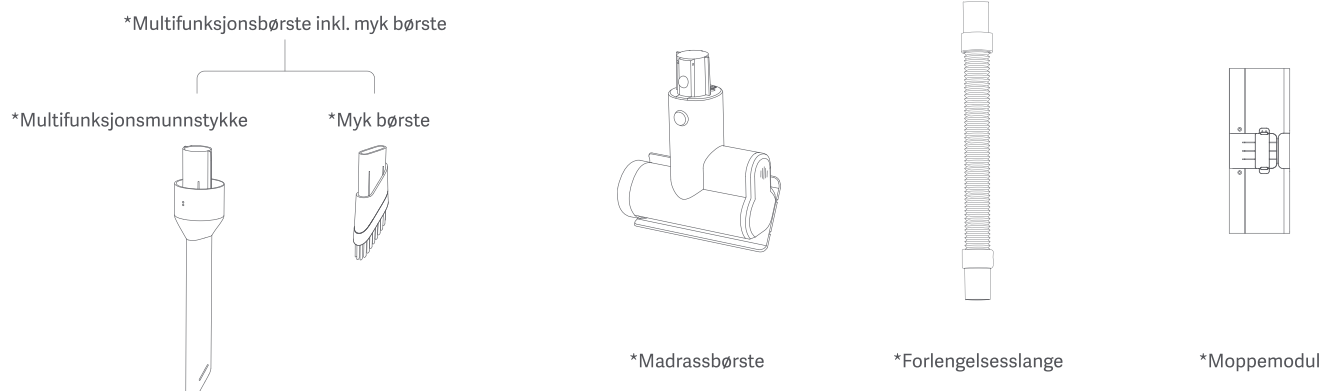



Veggmontert




*Kjæledyrbørste



*HEPA-filter



Rengjøringsbørste



Strømadapter

→ *Se pakkelisten for å se hvilke varer som faktisk er inkludert.

6. Montering


a) Montering av støvsugeren





b) Montering av tilbehør

Det finnes en rekke tilbehør som er kompatibelt med denne støvsugeren. Fest det ønskede tilbehøret eller rengjøringsverktøyet til støvsugeren for spesifikke rengjøringsformål.

1. Feste multifunksjonsmunnstykket: Sett multifunksjonsmunnstykkets inn i sugeinntaket som anvist, og trykk det inn til det festes på plass.
2. Feste den myke børsten: Hvis du ønsker det, kan du feste den myke børsten til multifunksjonsmunnstykket ved å trykke den inn til den festes på plass.

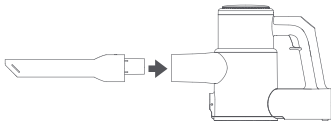

3. Feste forlengesslangen: Sett forlengesslangen inn i sugeinntaket som anvist, og trykk den inn til den festes på plass.
4. Feste kjøledyrbørsten: Sett kjøledyrbørsten inn i forlengesslangen som anvist, og trykk den inn til den festes på plass.

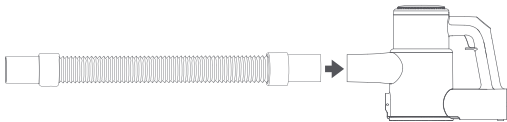


c) Montering av veggfestet

Veggfestet er utviklet for å oppbevare støvsugeren mens den ikke er i bruk.

→ Sikre at veggen er ren og fri for støv før montering.

1. Mål høyden på 98 til 105 cm og merk monteringsposisjonen.
2. Fjern beskyttelsesfilmen.
3. Lim veggfestet fast på veggen og trykk lett for å sikre at det sitter godt fast.

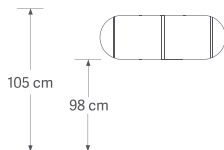

7. Betjening


a) Lading

→ Lad støvsugeren helt før første gangs bruk.

- Lad ved å koble strømadapteren til støvsugers ladeport og koble deretter den andre enden av strømadapteren til en stikkontakt. Det tar ca. 3 timer å lade helt opp.

b) Slå på/av

- Trekk i og hold driftstriggeren for å slå støvsugeren på. Støvsugeren går som standard i ØKO-modus. Under bruk kan du trykke på modusbryteren for å veksle mellom ØKO-, STANDARD- og HURTIG-modus. Slipp driftstriggeren for å slå støvsugeren av.

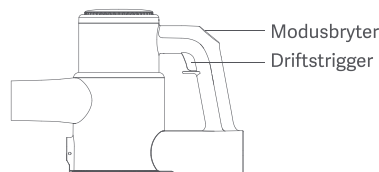


Lading	Utlading	Statusindikator (rød)
● ● ☼ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☼


Merknader: ☼ indikerer blinking; ○ indikerer av; ● indikerer kontinuerlig på.
Rød lampe kontinuerlig på indikerer funksjonsfeil.

c) Bruk av tilbehør

Multifunksjonsmunnstykke: Til bruk på trange steder som f.eks. hjørner på dører, vinduer, trapper osv.

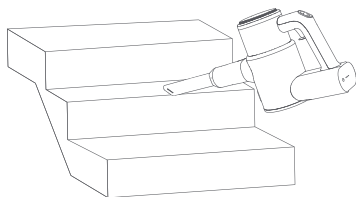

Madrassebørste: For flater på senger, gardiner og andre tekstiler og for fjerning av midd.

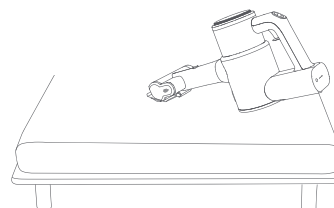

8. Rengjøring og vedlikehold





Du må alltid slå "AV" og koble fra stikkontakten før du utfører vedlikehold.



Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, sprit eller andre kjemiske løsninger, da disse kan ødelegge huset eller føre til funksjonsfeil på apparatet.

a) Rengjøring av støvkoppen

1. Hold støvkoppen over en søppelbøtte. Trykk på støvkoppens utløserknapp for å åpne støvkoppdekelet og tøm støvkoppen.
2. Hold sykklonen og dreii den med klokken for å fjerne sykklonen fra støvkoppen. Trekk opp filteret og fjern det fra sykklonen.

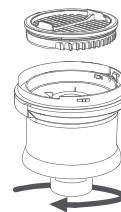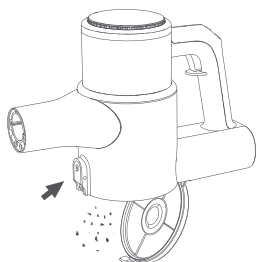



3. Bruk en rengjøringsbørste for å rengjøre filteret og sykklonen. Skyll dem under rennende vann. Skal lufttørkes i minst 24 timer før du installerer den på nytt.
4. Sett filteret og sykklonen tilbake i støvkoppen. Skyv støvkoppens deksel til det låses på plass med en klikkelyd.

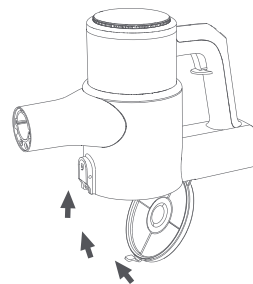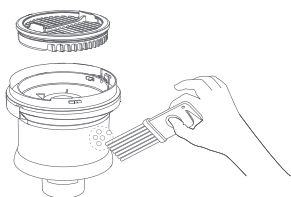

→ Det anbefales å skifte filter hver 3. måned, for å opprettholde høyest mulig effektivitet. Bruk bare filtre som er spesifisert av produsenten.

b) Rengjøring av bakfilteret

1. Fjern dekelet fra hovedenhetens hode
Fjern dekelet fra hovedenhetens hode ved å holde i det og dreie det mot klokken.
2. Rengjør bakfilteret
Trekk filterhåndtaket opp for å ta ut bakfilteret. Skyll bakfilteret under rennende vann. Skal lufttørkes i minst 24 timer før du installerer den på nytt.

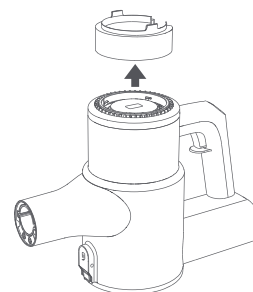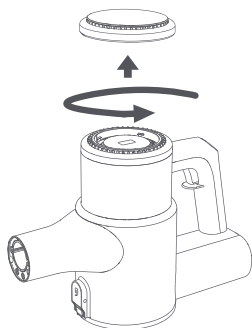

c) Rengjøring av børstevalsen


1. Montering og demontering av børstevalsen

Legg den elektriske børsten med baksiden opp. Trekk ned endekapselfestet på høyre side av den elektriske børsten. Løft børstevalsen og skifte den ut med en ren. Sett hettefestet inn i sporet til det festes med en klikkelyd.




2. Rengjør børstevalsen

Bruk rengjøringsbørsten til å fjerne hår og fibrer som har festet seg til børstevalsen. Skyll under rennende vann. Skal lufttørkes i minst 24 timer før du installerer den på nytt.

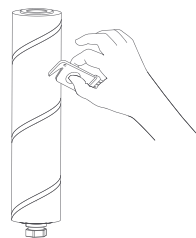

d) Rengjøring av madrassbørsten

1. Fjern hetten ved å trekke madrassbørstens endehettefeste ned som anvist. Ta ut madrassbørstevalsen og skyll den under rennende vann. Skal lufttørkes i minst 24 timer før du installerer den på nytt.

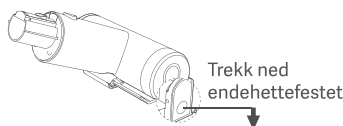

2. Sett børsterullen på og endehettefestet på plass igjen.

9. Feilsøking



For å redusere faren for støt og utilsiktet bruk, slå av strømmen og koble fra apparatet før det utføres service.

Problembeskrivelse	Mulig årsak	Mulig løsning
Børstevalsen roterer ikke	Hår, fibrer og andre lange urenheter har viklet seg rundt børstevalsen	Fjern urenheter som har viklet seg rundt børstevalsen
Motoren virker ikke	Lavt batterinivå	Lade støvsugeren
	Støvkoppen er full av støv	Tøm støvkoppen
	Støvsugeren overopphetes på grunn av lang tids kjøretid	Start på nytt etter avkjøling
Dårlig sugeevne	Filteret er fullt av støv	Rengjør eller skift ut filteret
	Børstevalsens luftinntak eller selve børstevalsen er blokkert	Rengjør den elektriske børsten
	Syklonen er blokkert av papir eller ullfibre	Sjekk og rengjør syklonen regelmessig
	Luftkanalen mellom støvkoppen og hovedenheten er blokkert	Sjekk og rengjør luftkanalen mellom støvkoppen og hovedenheten regelmessig
Laderens indikatorlampe er ikke på eller blinker ikke under lading	Strømadapteren er ikke tilkoblet ordentlig	Koble til strømadapteren ordentlig

→ I andre tilfeller eller hvis den foreslåtte løsningen ikke løser problemet, bes du kontakte butikken, hvor produktet er kjøpt.

10. Tekniske data

a) Støvsuger

Produktmodell	XCQ15RM/XCQ16RM	Ladetid	≤3 timer
Elektrisk børstemodel	XCQDS06RM	Driftstid	omtr. 60 min (ØKO-modus)
Madrassbørstemodel	XCQCMS06RM	Driftstid	omtr. 30 min (STANDARD-modus)
Nominell driftsspenning	25,9 V ⁼⁼	Driftstid	omtr. 10 min (HURTIG-modus)
Nominell ladespenning	30 V ⁼⁼	Støvkoppekapasitet	omtr. 0,65 L
Litium-batteriets kapasitet	2500 mAh / 64 Wh	Støy	<83 dB(A)
Nominell effekt	335 W (totalt)	Mål	1191 x 259 x 221 mm
Nominell effekt	300 W (motor)	Vekt (netto)	omtr. 2,7 kg
Nominell effekt	35 W (elektrisk børste)		

b) Strømadapter

Nominell inngangsspenning	100-240 V~
Nominell inngangsstrøm	1,0 A
Nominell utgangsspenning	30 V ⁼⁼
Nominell utgangsstrøm	0,8A
Produktmodell	Sør-Korea: KA2401A-3000800KR, EU: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Storbritannia: KA2401A-3000800BS, USA: KA24B-3000800US, Japan: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, Kina: KA2401A-3000800CN

11. Avhending

Riktig avhending av dette produktet	
	Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes med annet husholdningsavfall i hele EU. For å unngå mulig miljøskade eller skade på menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere en brukt enhet må du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan gjenvinne produktet på en miljøvennlig måte.

12. Garanti og ansvarsbegrensninger

Dette produktet er garantert mot svikt som følge av produksjons- eller materialfeil i 24 måneder (definert av lokale lover) fra kjøpsdatoen.

Garantien dekker imidlertid ikke skader som følge av feilmontering, feil bruk eller vanlig produktslitasje.

Mer spesifikt dekker ikke garantien følgende:

- Skade eller problemer som skyldes feilbruk, ulykker, endringer eller elektronisk tilkobling av feil intensitet eller spenning.
- Modifiserte produkter, produkter med skadet, endret, fjernet eller oksidert garantisegl eller serienummer.
- Batterisvikt som følge av overlading eller manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene som er forklart i bruksanvisningen.
- Kosmetiske endringer, herunder riper, bulker eller andre elementer.
- Skade som følge av inngrep utført av en uautorisert person.
- Skader som følge av normal slitasje eller normal aldring av produktet.
- Programvareoppdateringer på grunn av en endring i nettverksinnstillingene.
- Produktsvikt som følge av bruk av programvare fra tredjeparter for å modifisere, endre eller tilpasse den eksisterende programvaren.
- Produktsvikt som følge av bruk uten tilbehør godkjent av produsenten.
- Oksiderte produkter.

Implementeringsvilkår:

For å få service under garantien vil du bli bedt om å returnere produktet til butikken, hvor du kjøpte produktet, sammen medkjøpsbevis (kvittering, faktura, ...), produktet og det medfølgende tilbehøret, i originalemballasjen.

Det er viktig at du har kjøpsdato, modell og serienummer eller IMEI-nummer tilgjengelig til informasjon (denne informasjonen vises vanligvis på produktet, emballasjen eller kjøpsbeviset).

Hvis du ikke har det, må du returnere produktet med tilbehøret som er nødvendig for at det skal fungere ordentlig (strømforsyning, adapter osv.).

Dersom kravet ditt dekkes av garantien, kan ettersalgsservice, innenfor rammene satt av lokale lover, enten:

- reparere eller skifte ut ødelagte deler.
- bytte det returnerte produktet mot et produkt med minst samme funksjonalitet og tilsvarende ytelse.
- refundere produktet til kjøpsprisen som er angitt i kjøpsbeviset.

Hvis en av disse løsningene brukes, skal dette ikke medføre forlengelse eller fornyelse av garantiperioden.



RoHS

Produsert i Kina

Produsent: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, Kina

Utøvende standarder:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standard for støvsugere, vifterensere og gulvbehandlingsmaskiner til husholdningsbruk

CSA-C22.2 nr. 243-17 - Standard for støvsugere, vifterensere og gulvbehandlingsmaskiner til husholdningsbruk

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre produktene våre. Derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten varsel.

E-mailadresse for service: wxrm@roidmi.com

Virksomhetens nettsted: www.roidmi.com/en

Se nettstedet www.roidmi.com/en for informasjon om salg av produkter


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_NO_V1.0

INNEHÅLL

1. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen.....	42
2. Förklarande symboler.....	42
3. Säkerhetsinstruktioner.....	42
4. Produktöversikt.....	44
5. Delar och tillbehör.....	44
6. Montering.....	45
7. Drift.....	45
8. Rengöring och underhåll.....	46
9. Felsökning.....	47
10. Teknisk specifikation.....	47
11. Kassering.....	48
12. Garanti och ansvarsbegränsningar.....	48

1. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen

Ladda ner den senaste bruksanvisningen via länken <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> eller skanna den visade QR-koden. Följ instruktionerna på webbplatsen.

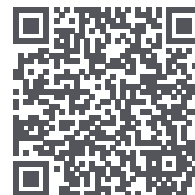

2. Förklarande symboler



Blixtsymbolen i en liksidig triangel används när det råder en potentiell risk för personskador, till exempel elektriska stötar.



Ett utropstecken i en triangel anger viktiga instruktioner i denna bruksanvisning som absolut ska följas.



Pilsymbolen anger specifika tips och råd om drift.

3. Säkerhetsinstruktioner

Läs bruksanvisningen före användning.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

INNAN DEN ANVÄNDS SKA ALLA INSTRUKTIONER LÄSAS

När en elektrisk apparat används, ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande: ALLA INSTRUKTIONER SKA LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING (DENNA APPARAT). Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada.

VARNING – För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskada:

VARNING:

1. Om strömladdan är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerade personer för att undvika fara.
2. Läs instruktionerna innan du påbörjar laddning.
3. Endast för inomhusbruk. Utsätt inte apparaten för regn.
4. Batteriladdaren är konstruerad för att ladda det laddningsbara batteriet som tillhandahålls av tillverkaren.
5. Någon annan laddare ska inte användas för att ladda batteriet som tillhandahålls av tillverkaren. Försök inte ladda andra typer av batteri med denna laddare. Laddning av icke uppladdningsbara batterier ska inte göras med denna laddare.
6. Innan någon laddning sker, ska du kontrollera om den spänning som anges på etiketten motsvarar nätspänningen.
7. Under laddningstiden ska apparaten placeras i ett väl ventilerat område.
8. Ta bort stickkontakten ur uttaget innan du rengör eller underhåller laddaren.
9. Apparaten ska endast användas med strömförsörjningsenheten som medföljer apparaten.
10. Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut behörig person.
11. Batteriet ska tas ur apparaten innan det skrotas.
12. Apparaten ska kopplas bort från nätsladden när batteriet tas bort.
13. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap endast om de har fått uppsikt eller anvisningar i hur man använder apparaten på ett säkert sätt och införstått farorna med den.
14. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
15. Barn ska inte leka med apparaten.
16. Använd inte utomhus eller på våta ytor.
17. Enheten är ingen leksak. Extra uppmärksamhet är nödvändig när den används av eller i närheten av barn, husdjur eller växter.
18. Apparaten ska endast användas enligt beskrivningen i denna manual. Endast tillverkarens rekommenderade tillbehör ska användas.
19. Använd inte apparaten med skadad sladd eller stickkontakt. Fungerar apparaten inte som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska du ta den till ett servicecenter.
20. Dra inte i eller bär med sladden, eller använd sladden som ett handtag. Se till att sladden inte kläms eller dras runt vassa kanter eller hörn. Kör inte apparaten över sladden. Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
21. Stickkontakten ska inte kopplas bort genom att dra i sladden. Dra ur stickkontakten genom att ta tag i den, och inte i sladden.
22. Hantera inte laddaren, inklusive kontakten till laddaren och dess terminaler med blöta händer.
23. För inte in något föremål i öppningar. Använd inte med någon öppning blockerad. Håll den rent från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflödet.
24. Håret, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar ska hållas borta från öppningar och rörliga delar.
25. Var extra försiktig när du städar i trappor.
26. Använd inte apparaten för brandfarliga eller brännbara vätskor, som exempelvis bensin, eller använd i områden där sådant finns.
27. Dammsug inte något som brinner eller ryker, till exempel cigaretter, tändstickor eller het aska.
28. Dammsug inte utan dammbehållare och filter på plats.
29. Förhindra oavsiktlig start. Se till att omkopplaren är i av-läge innan du ansluter batteripaketet, tar upp eller bär apparaten. Undvik att bära apparaten med fingret på strömbrytaren eller apparaten som är påslagen vilket kan inbjuda till olyckor.
30. Koppla bort batteripaketet från apparaten innan du några justeringar görs, byter tillbehör eller förvarar apparaten. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att maskinen startar oavsiktligt.

31. Ladda bara med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteripaket.
32. Endast specifikt angivna batteripaket ska användas med apparater. Användning av andra batteripaket kan orsaka brand och personskada.
33. När batteripaketet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål, som pappersklipp, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål, som kan kopplas från en terminal till en annan. Kortslutning av batteriuttagen kan orsaka brännskador eller brand.
34. Under mycket svåra förhållanden, kan vätska slungas ut från batteriet. Undvik att få det på dig. Skölj med vatten vid kontakt med vätskan. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök läkarvård. Vätska som slungas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
35. Använd inte ett batteripack eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oberäkneligt beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för personskador.
36. Batteripaket eller apparat ska inte utsättas för eld eller hög temperatur. Risk för explosion vid exponering för eld eller temperaturer över 130°C.
37. Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturintervallet som anges i anvisningarna. Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka risken för brand.
38. Låt en kvalificerad reparatör utföra service som bara använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att produktens säkerhet upprätthålls.
39. Försök inte att ändra eller reparera apparaten eller batteripaketet med undantag för vad som anges i bruksanvisningen.
40. Stäng alltid av apparaten innan du ansluter eller kopplar bort den elektriska borsten.


SPARA INSTRUKTIONERNA

Endast för hushållsbruk.


VISA FÖRSIKTIGHET:

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i för att undvika elektrisk stöt, kortslutning och brand.
2. Koppla omedelbart bort strömförsörjningen och koppla ur stickkontakten i händelse av fel på produkten, överhettning, ovanlig lukt och ljud under laddning eller användning. Placera produkten i ett öppet och obrännbart område. Låt tillverkaren eller en kvalificerad reparatör utföra servicen. Detta säkerställer att säkerheten upprätthålls.
3. Håll inte vatten på produkten eller stickkontakten eller sänk dem ner i vatten.
4. Om borstvalsens inte fungerar, ska dammsugaren omedelbart stängas av. Kontrollera att borstvalsens inte är inlindad med hår eller andra alltför långa fibrer och rengör.
5. Se till att hålla dammsugaren på behörigt avstånd från någon som bär en pacemaker under användning.
6. Förvara dammsugaren utom räckhåll för barn eller husdjur för att undvika skador när den är uppsatt på väggfästet för förvaring.
7. När du laddar med väggfästet, se till att huvudenheten passar in perfekt mot väggfästet för att undvika att den faller av och orsaka skador.
8. Kontrollera att batteriindikatorn är på när du laddar huvudenheten.
9. Se till att barn håller sig borta från väggfästet, och då särskilt ett med laddningsfunktion. Produkt som faller under laddning kan orsaka risker som elektriska stötar på grund av läckage.
10. Tappa inte produkten. Utsätt inte produkten för någon mekanisk belastning. Förhindra att produkten kolliderar med andra föremål.
11. Rengör i god tid dammbehållaren för att garantera god luftventilation för att undvika dåligt sug eller uppvärmning av motorn orsakad av blockerat luftpassage.
12. Skydda dammsugaren mot extrema temperaturer. Rekommenderade drift- och förvaringstemperaturer är 0°C till 35°C. Förvara den på en sval och torr plats.
13. Använd inte dammsugare på våta ytor för att undvika att vatten tränger in i huvudenheten och orsakar funktionsstörning. När vatten tar sig in i dammbehållaren, stäng av dammsugaren omedelbart och töm dammbehållare. Se till att dammbehållaren är helt torr.
14. Torka efter att ha tvättat borstvalsens helt innan du installerar den på nytt.
15. Rengör snabbt fästen efter användning. Detta för att förhindra att matrester att börja ruttna.
16. Använd endast den rengöringsborste som tillhandahålls av tillverkaren för att rengöra filtret i dammbehållaren. Använd inte andra stålborstar eller hårda borstar.
17. Förvara rengöringsborsten utom räckhåll för barn för att undvika skador. Med ett skarpt blad används rengöringsborsten till att klippa intrasslade ämnen som är svåra att rengöra.

4. Produktöversikt

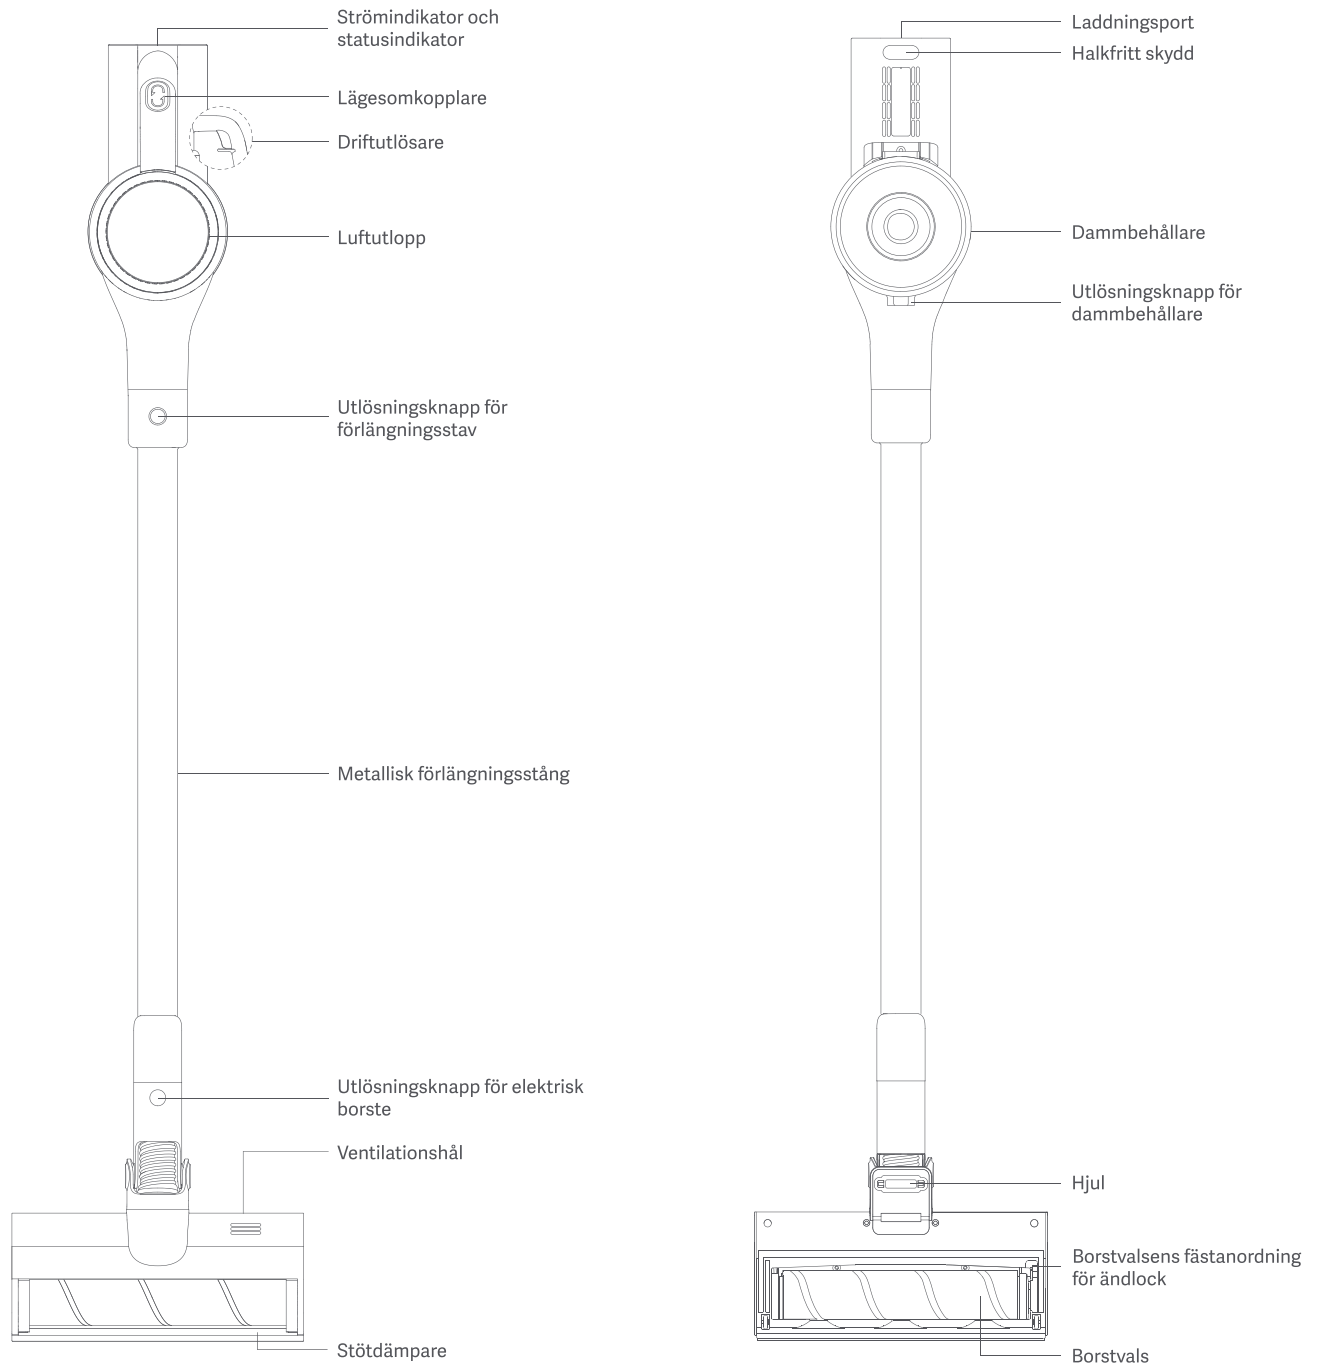


5. Delar och tillbehör

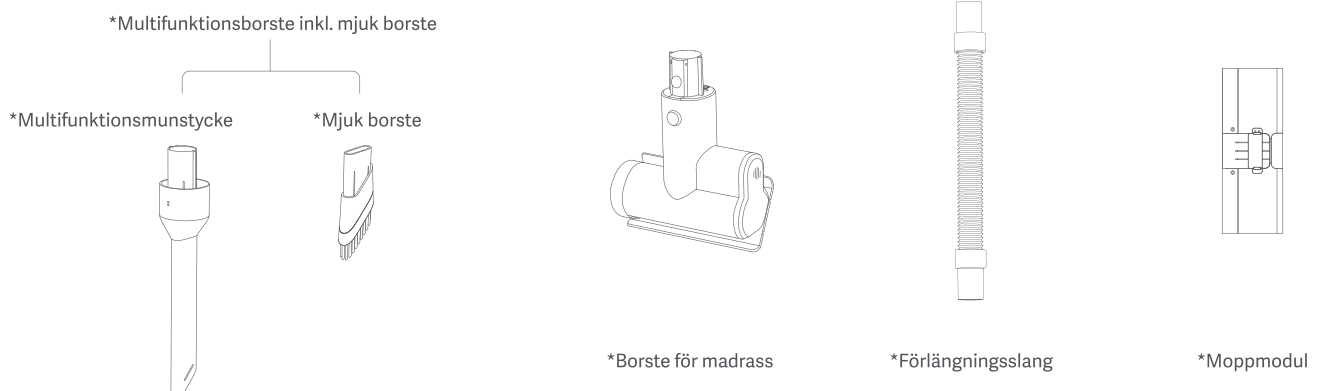



Väggfäste




*Husdjurborste



*HEPA-filter



Rengöringsborste



Strömadapter

→ *För faktiska objekt som ingår, se förpackningslistan.

6. Montering


a) Montera din dammsugare





b) Montera tillbehör

Det finns en mängd olika tillbehör som är kompatibla med denna dammsugare. Fäst önskat tillbehör eller rengöringsverktyg till dammsugaren för specifikt rengöringsändamål.

1. Fäst multifunktionsmunstycket: För in som illustrerat multifunktionsmunstycket i huvudenhetens sugintag och tryck tills det säkrats på plats.
2. Fäst den mjuka borsten: Fäst den mjuka borsten till multifunktionsmunstycket och tryck tills den fästs på plats.



3. Fäst förlängningsslang: För in som illustrerat förlängningsslangen in i huvudenhetens sugintag och tryck tills den säkrats på plats.
4. Fäst husdjursborste: För in som illustrerat borsten för husdjur i förlängningsslangen och tryck tills att den säkrats på plats.

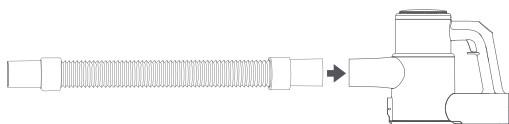


c) Montering av väggfäste

Väggfästet är utformat för att förvara dammsugaren när den inte används.

→ Se till att väggen är ren och fri från damm innan någon installation påbörjas.

1. Uppmät en höjd på mellan 98 till 105 cm och markera positionen för monteringen.
2. Riv bort skyddsfilmen.
3. Klistra fast väggfästet på väggen genom att trycka något försiktigt för att säkerställa att det sitter ordentligt fast på väggen.

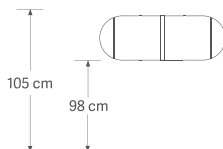

7. Drift


a) Laddning

→ Innan den första användning, ska dammsugaren vara helt laddad.

- För att ladda, anslut strömadaptern till laddningsporten på dammsugaren och anslut den sedan till den andra änden av strömadaptern till ett vägguttag. Det tar cirka 3 timmar för full laddning.

b) Slå på/av

- Dra och håll driftutlösaren intryckt för att slå på dammsugaren. Dammsugaren ställs i ECO-läge som standard. Under drift, trycker du på lägesomkopplaren för att växla mellan ECO-, STANDARD- och BOOST-lägen. Släpp upp driftutlösaren för att stänga av dammsugaren.

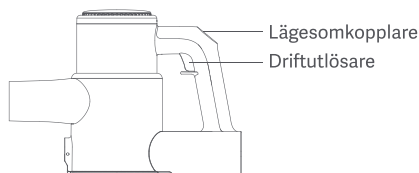


Laddning	Urladdning	Statusindikator (röd)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀


Anmärkningar: ☀ indikerar blinkning; ○ indikerar av; ● indikerar konstant på.
Konstant rött ljus indikerar fel.

c) Använda tillbehör

Multifunktionsmunstycke: för trånga utrymmen som dörrar, fönster och trappor etc.

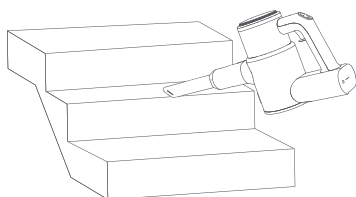

Borste för madrass: för ytor på sängar, gardiner och andra textilytor och borttagning av kvalster.


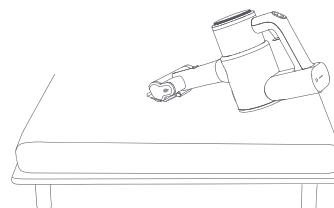


8. Rengöring och underhåll



! Slå alltid "AV" och koppla bort apparaten innan du utför något underhåll.
Använd aldrig aggressiva tvättmedel, alkoholhaltigt liniment eller andra kemiska lösningar, eftersom dessa kan skada höljet eller orsaka funktionsstörning på apparaten.

a) Rengöring av dammbehållare

- Placera dammbehållaren över en soptunna. Tryck på utlösningssknappen för dammbehållaren för att öppna och tömma dammbehållaren.
- Håll cyklonen och vrid medsols för att ta bort cyklonen från dammbehållaren. Dra upp filtret och ta bort det från cyklonen.

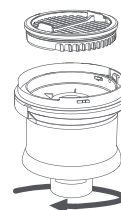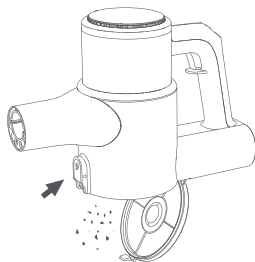



- Använd rengöringsborsten när filtret och cyklonen ska rengöras. Skölj dem under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.
- Montera tillbaka filtret och cyklonen i dammbehållaren. Tryck upp dammkåpan tills den klickar på plats.

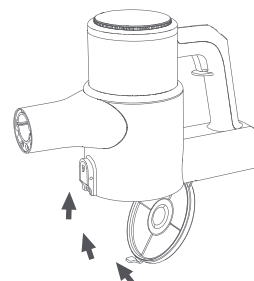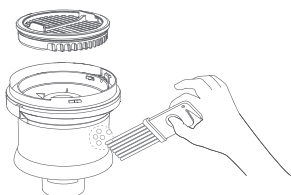

→ Det rekommenderas att filtret byts ut var tredje månad för att upprätthålla högsta effektivitet. Använd endast filter som anges av tillverkaren.

b) Rengöra bakre filter


- Ta bort huvudlocket från huvudenheten
För att ta bort huvudlocket på huvudenheten, håll den och vrid moturs.
- Rengöra det bakre filtret
Dra upp det bakre filterhandtaget för att ta ut det bakre filtret. Tvätta det bakre filtret under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.

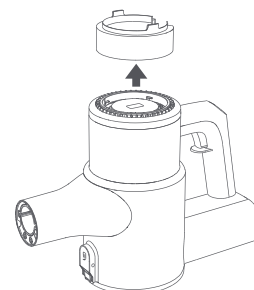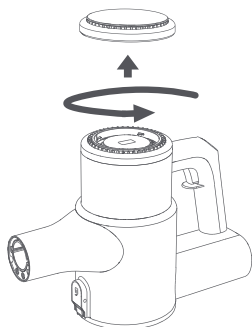

c) Rengör borstvals


1. Montera och demontera borstvalsen

Placera den elektriska borsten på baksidan. Dra ner ändkåpan på höger sida om den elektriska borsten. Lyft upp borstvalsen och ersätt den med en ren. Sätt i förslutningslocket i spalten tills det klickar på plats.

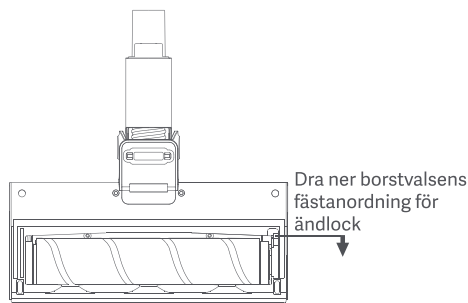

2. Rengör borstvalsen

Använd rengöringsborsten för att ta bort hår och fibrer som är finns på borstrullen. Skölj den under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.

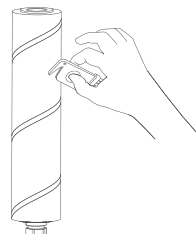

d) Rengör borsten för madrassen

1. Dra ner som illustrerat borstens ändlock för madrassen för att ta bort det. Ta bort borstvalsen för madrassen och tvätta den under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.



2. Montera tillbaka borstvalsens fästansordning för ändkåpan.

9. Felsökning



För att minska risken för chock och oavsiktlig drift, slå av strömmen och koppla ur apparaten innan service.

Problembeskrivning	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Borstvalsen snurrar inte	Borstvalsen är inlindad med hår, fibrer och andra långa föroreningar	Ta bort föroreningar som trasslat in sig på borstvalsen
Motorn fungerar inte	Låg batterinivå	Ladda dammsugaren
	Dammbehållaren är full	Töm dammbehållaren
	Dammsugaren överhettas på grund av längre driftstid	Starta om efter att den svalnat
Dåligt sug	Filtret fullt av damm	Rengör eller byt filter
	Borstvalsens eller borstvalsens luftinlopp är blockerat	Rengör elektrisk borste
	Cyklon blockerad av papper eller ullfibrer	Kontrollera och rengör cyklonen regelbundet
	Luftkanal mellan dammbehållare och huvudenhet blockerad	Kontrollera och rengör luftkanalen regelbundet mellan dammbehållaren och huvudenheten
Indikeringsdioden är inte tänd eller blinkar inte under laddning	Strömadaptern är inte korrekt inkopplad	Anslut strömadaptern ordentligt

→ I något annat fall eller om lösningen som förklarats ovan inte löste problemet, ber vi dig kontakta butiken, där du köpt produkten.

10. Teknisk specifikation

a) Dammsugare

Produktmodell	XCQ15RM/XCQ16RM	Laddningstid	≤3 timmar
Elektrisk borstmodell	XCQDS06RM	Körtid	ungefär 60 minuter (ECO-läge)
Borstmodell för madrass	XCQCMS06RM	Körtid	ungefär 30 minuter (STANDARD-läge)
Nominell driftspänning	25,9 V _~	Körtid	ungefär 10 minuter (BOOST-läge)
Nominell laddningsspänning	30 V _~	Dammbehållarens kapacitet	ungefär 0,65 L
Litiumbatteriets kapacitet	2500 mAh / 64 Wh	Ljud	<83 dB(A)
Märkeffekt	335 W (Totalt)	Mått	1191 x 259 x 221 mm
Märkeffekt	300 W (Motor)	Vikt (netto)	ungefär 2,7 kg
Märkeffekt	35 W (Elektrisk borste)		

b) Strömadapter

Nominell inspänning	100-240 V _~
Nominell inström	1,0 A
Nominell utspänning	30 V _~
Nominell utström	0,8A
Produktmodell	Syd Korea: KA2401A-3000800KR, Europeiska unionen: KA2401A-3000800EU, Australien: KA2401A-3000800AU, Storbritannien: KA2401A-3000800BS, Förenta staterna: KA24B-3000800US, Japan: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, Kina: KA2401A-3000800CN

11. Kassering

Korrekt kassering av denna produkt	
	Denna märkning anger att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. När enheten ska returneras, använd retur- och avfallsinsamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

12. Garanti och ansvarsbegränsningar

Denna produkt har en garanti som sträcker sig över en period på 24 månader (definierad av lokal lag) från datumet för inköp mot fel som uppstår till följd av tillverknings- eller materialfel.

Denna garanti täcker inte skador orsakade av inkorrekt installation, felaktig användning eller normalt slitage på produkten.

Mera specifikt täcker garantin inte:

- Skador eller problem som orsakats av felaktig användning, olycka, ändring eller elektrisk anslutning av felaktig intensitet eller spänning.
- Ändrade produkter, vars garantiförsegling eller serienummer har skadats, ändrats, borttagits eller oxiderats.
- Fel på batteriet på grund av överladdning eller underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna som förklaras i bruksanvisningen.
- Kosmetisk skada, inklusive repor, bucklor eller något annat element.
- Skador som orsakats av en obehörig person.
- Defekter orsakade av normalt slitage eller på grund av produktens normala livslängd.
- Programuppdateringar på grund av en ändring i nätverksinställningarna.
- Produktfel på grund av användande av programvara från tredje part för att modifiera, ändra eller anpassa befintlig programvara.
- Produktfel orsakad av användning utan tillbehör som har godkänts av tillverkaren.
- Oxiderade produkter.

Villkor för implementerande:

För att få en tjänst via garantin, ombeds du att returnera produkten till butiken, där du köpt produkten med ditt inköpsbevis (kvitto, faktura, ...), produkten och dess tillbehör, i originalförpackningen.

Det är viktigt att ha inköpsdatumet, modellen och serienummer eller IMEI-nummer till hands som information (denna information hittas vanligtvis på produkten, förpackningen eller ditt inköpsbevis).

Om detta inte går ska du returnera produkten med de tillbehör som krävs för dess korrekta funktion (strömförsörjning, adapter etc.).

Om ditt anspråk täcks av garantin, kan kundservice, inom gränserna för lokal lag, antingen:

- Reparera eller byta ut defekta delar.
- Byt ut den returnerade produkten med en produkt som har minst samma funktionalitet och som är likvärdig med avseende på prestanda.
- Få tillbaka pengar för produkten till inköpspriset för den produkt som nämns i inköpsbeviset.

Om en av dessa 3 lösningar används, ger detta ingen förlängning eller förnyelse av garantiperioden.



Tillverkad i Kina

Tillverkare: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adress: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Verkställande standarder:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standard för dammsugare, fläktar och bearbetningsmaskiner för husgolv

CSA-C22.2 Nr. 243-17 - Standard för dammsugare, blåsmaskiner, och bearbetningsmaskiner för husgolv

Illustrationer kan skilja sig från den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter. Därför kan specifikationerna här vara föremål för ändring utan förvarning.

E-post för service: wxrm@roidmi.com

Företagets webbplats: www.roidmi.com/en

För information om produktförsäljning, se webbplatsen: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_SV_V1.0

INDICE

1. Istruzioni per l'uso aggiornate	50
2. Spiegazione dei simboli	50
3. Avvertenze per la sicurezza	50
4. Panoramica sul prodotto	52
5. Parti e accessori	52
6. Assemblaggio	53
7. Funzionamento	53
8. Pulizia e manutenzione	54
9. Risoluzione dei problemi	55
10. Dati tecnici	55
11. Smaltimento	56
12. Garanzia e limiti di responsabilità	56

1. Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate all'indirizzo <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> oppure eseguire la scansione del codice QR mostrato. Seguire le indicazioni sul sito Web.

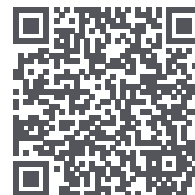

2. Spiegazione dei simboli



L'icona del lampo in un triangolo è usata quando sussistono rischi per la salute, ad es. a causa di scosse elettriche.



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo indica raccomandazioni importanti del manuale di istruzioni da osservare incondizionatamente.



Il simbolo della freccia si trova in caso di suggerimenti e raccomandazioni particolari per l'uso.

3. Avvertenze per la sicurezza

Leggere il manuale prima dell'uso.

AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Durante l'uso di un apparecchio elettrico è necessario rispettare alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

AVVERTENZE — da seguire per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

AVVERTENZE:

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente del servizio di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
2. Leggere le istruzioni prima di caricare il dispositivo.
3. Solo per uso in ambienti interni, non esporre alla pioggia.
4. Il caricabatterie è progettato per caricare la batteria ricaricabile fornita dal produttore.
5. Non utilizzare altri caricabatterie per ricaricare la batteria fornita dal produttore e non utilizzare questo caricabatterie per ricaricare altri tipi di batteria. Non tentare, inoltre, di ricaricare batterie non ricaricabili con questo caricabatterie.
6. Prima della ricarica, verificare che la tensione indicata sull'etichetta identificativa corrisponda alla tensione di rete.
7. Durante la ricarica, l'apparecchio deve essere posizionato in una zona ben ventilata.
8. Rimuovere la spina dalla presa prima di effettuare la pulizia o la manutenzione del caricabatterie.
9. Utilizzare l'apparecchio solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
10. Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale specializzato.
11. Rimuovere la batteria prima dello smaltimento dell'apparecchio.
12. Prima di rimuovere la batteria, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
13. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.
14. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
15. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
16. Non utilizzare all'aria aperta o su superfici umide.
17. Questo apparecchio non deve essere usato come un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando è usato in presenza di bambini, animali o piante.
18. Usare l'apparecchio esclusivamente come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente gli accessori raccomandati dal fabbricante.
19. Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe, è caduto, è danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è caduto nell'acqua, restituirlo a un centro di assistenza.
20. Non trasportare l'apparecchio tirando il cavo, non utilizzare il cavo come maniglia, non chiudere porte schiacciando il cavo e non tirare il cavo attorno a spigoli vivi o angoli. Non fare passare l'apparecchio sul cavo. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
21. Non scollegare tirando il cavo. Per staccare la spina, afferrare la spina, non il cavo.
22. Non toccare il caricabatteria, inclusa la spina, e i terminali di ricarica con le mani bagnate.
23. Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Non usare l'apparecchio se le aperture sono ostruite; tenerle prive di polvere, lanugine, capelli e altre sostanze che possono ridurre il flusso d'aria.
24. Tenere capelli, indumenti, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili.
25. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
26. Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non usare l'apparecchio in aree in cui possono essere presenti tali liquidi.
27. Non aspirare oggetti ardenti o fumanti, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
28. Non utilizzare senza il contenitore raccogli-polvere e/o il filtro in posizione.
29. Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare il gruppo batteria o di sollevare o trasportare l'apparecchio. Il trasporto dell'apparecchio con il dito sull'interruttore o l'installazione del gruppo batteria quando l'interruttore è in posizione di accensione favorisce gli incidenti.
30. Scollegare il gruppo batteria dall'apparecchio prima di riparlo, apportare qualsiasi modifica o sostituire gli accessori. Tali precauzioni riducono il rischio di avvio involontario dell'apparecchio.

31. Per la ricarica usare solo il caricabatteria specificato dal produttore. Un caricabatteria adatto a un certo tipo di batteria comporta il rischio di incendio se utilizzato con batterie di tipo diverso.
32. Usare le apparecchiature esclusivamente col pacco batteria indicato. L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e infortunio.
33. Quando il gruppo batteria non è in uso, tenerlo lontano da piccoli oggetti metallici, ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, ecc., poiché potrebbero creare un collegamento tra i due terminali. Il cortocircuito dei terminali della batteria comporta il rischio di incendio o ustioni.
34. L'utilizzo improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
35. Non usare gruppi batteria o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevedibili, con il rischio di incendio, esplosione o infortunio.
36. Non esporre il gruppo batteria o l'apparecchio a fiamme o temperature eccessive. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 130 °C comporta il rischio di esplosione.
37. Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'apparecchio a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
38. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. In questo modo si garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
39. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il gruppo batteria, tranne se altrimenti indicato in queste istruzioni.
40. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di collegare o rimuovere la spazzola elettrica.


CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Per il solo uso domestico.

ATTENZIONE:

1. Assicurarsi che la spina sia ben inserita per evitare scosse elettriche, cortocircuiti e incendi.
2. Scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica e staccare la spina in caso di deformazione del prodotto, surriscaldamento, odore e suono inusuali durante la ricarica o il funzionamento. Posizionare il prodotto in un'area aperta e non infiammabile. Rivolgersi al produttore o a una persona qualificata per la manutenzione. In questo modo si garantirà il mantenimento della sicurezza.
3. Non versare acqua sul prodotto o sul tappo e non immergere questi ultimi in acqua.
4. Se la spazzola a rullo si rompe, spegnere immediatamente l'aspirapolvere. Controllare se la spazzola a rullo è ricoperta da capelli o altre fibre molto lunghe e pulirla.
5. Durante l'uso, tenere l'aspirapolvere lontano da portatori di pacemaker.
6. Tenere l'aspirapolvere fuori dalla portata dei bambini o degli animali domestici per evitare infortuni quando è fissato al supporto a parete per la conservazione.
7. Durante la ricarica con la base di ricarica a parete, assicurarsi che l'unità principale si adatti perfettamente alla base di ricarica a parete per evitare che cada e causi lesioni.
8. Durante la ricarica dell'unità principale, assicurarsi che l'indicatore della batteria sia acceso.
9. Tenere i bambini lontano dal supporto a parete, in particolare da quelli con funzione di ricarica. La caduta del prodotto durante la carica può causare pericoli come scosse elettriche dovute a perdite.
10. Non far cadere il prodotto. Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica. Evitare che il prodotto urti altri oggetti.
11. Pulire regolarmente il contenitore raccogli-polvere per garantire una buona circolazione dell'aria ed evitare una cattiva aspirazione o il surriscaldamento del motore causato dall'ostruzione dell'aria.
12. Proteggere l'aspirapolvere da temperature estreme. La temperatura di esercizio e di stoccaggio consigliata è compresa tra 0 °C e 35 °C. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
13. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare l'acqua al fine di evitare che questa penetri nell'unità principale e causi guasti. Se l'acqua penetra nel contenitore raccogli-polvere, spegnere immediatamente l'aspirapolvere e svuotare il contenitore. Assicurarsi che il contenitore raccogli-polvere sia perfettamente asciutto.
14. Dopo aver lavato il rullo a spazzola, asciugarlo completamente prima di reinstallarlo.
15. Dopo l'uso, pulire subito gli accessori per evitare che residui di cibo o cotone idrofilo marciscano al loro interno.
16. Per pulire il filtro del contenitore raccogli-polvere, utilizzare solo l'apposita spazzola fornita dal produttore. Non utilizzare spazzole dure o in acciaio.
17. Tenere la spazzola per la pulizia fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni. La spazzola per la pulizia è dotata di una lama affilata e viene utilizzata per tagliare i residui impigliati che sono difficili da pulire.

4. Panoramica sul prodotto

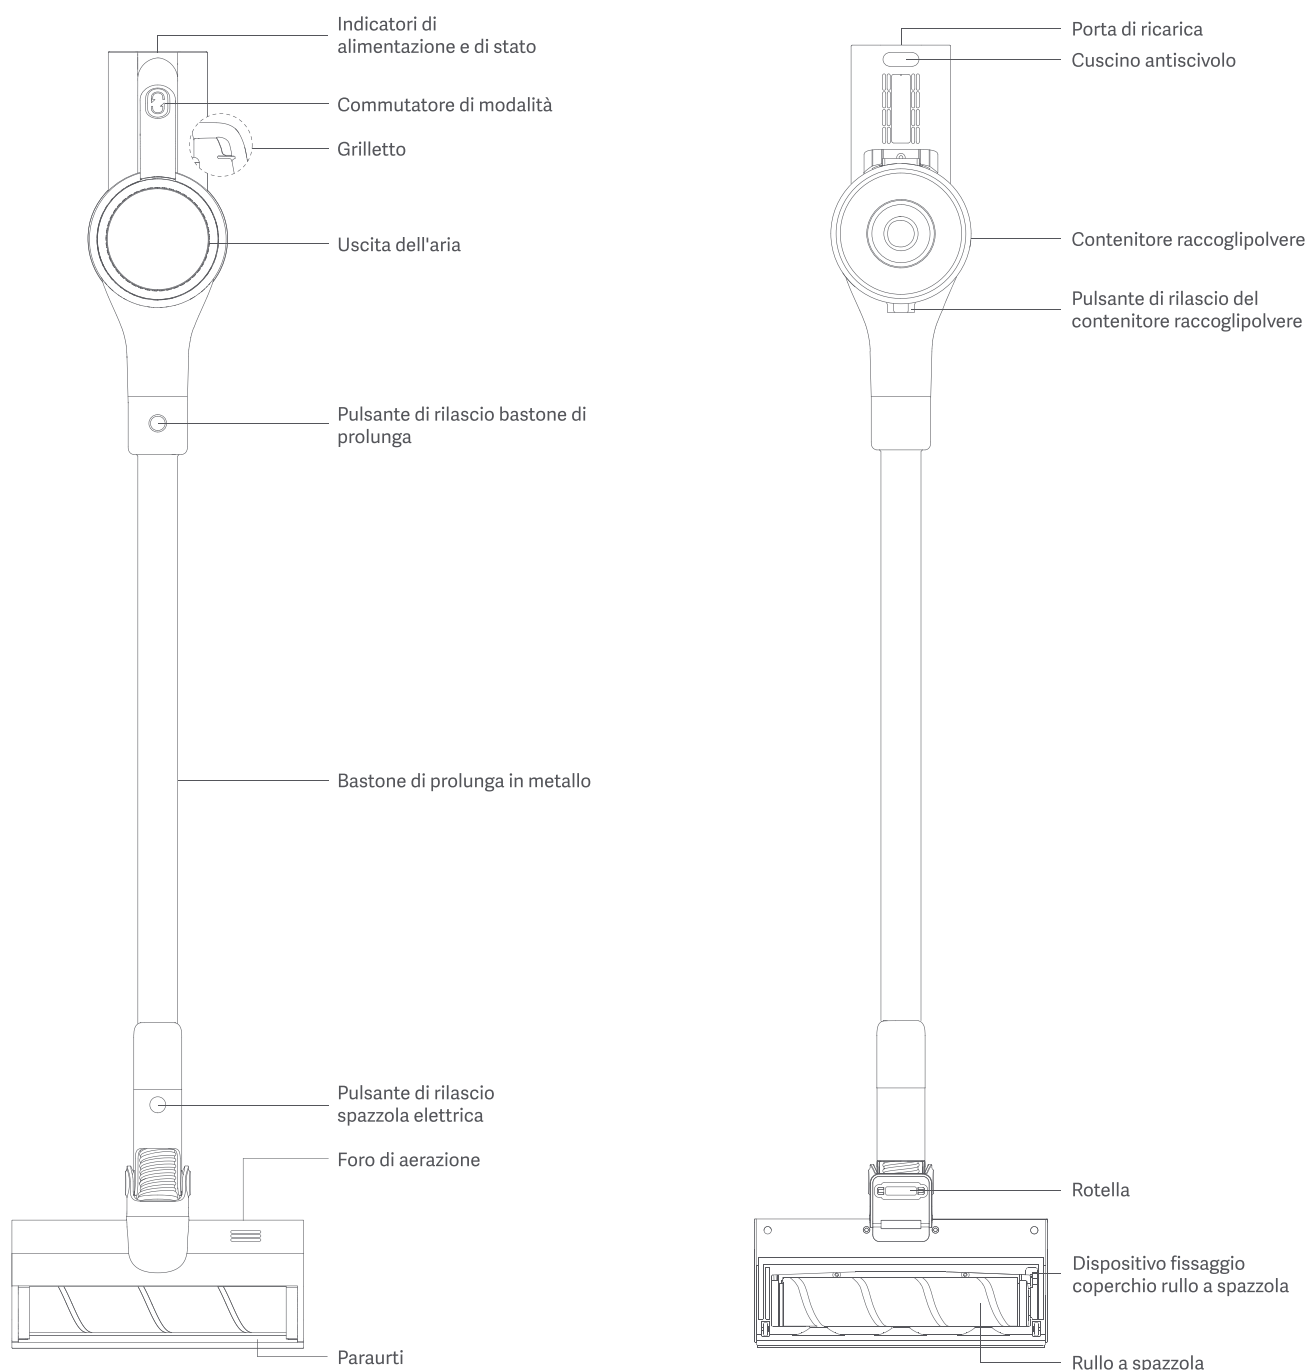


5. Parti e accessori





Montaggio a parete




*Spazzola per animali domestici



*Filtro HEPA



Spazzola per la pulizia



Alimentatore

→ *Per gli elementi effettivi inclusi, fare riferimento all'elenco del contenuto della confezione.

6. Assemblaggio


a) Assemblaggio dell'aspirapolvere





b) Accessori per l'assemblaggio

Sono disponibili diversi accessori compatibili con questo aspirapolvere. Fissare all'aspirapolvere l'accessorio o lo strumento per la pulizia desiderato in base alle proprie esigenze.

1. Fissaggio della bocchetta piatta: Inserire, come illustrato, lo strumento per fessure nell'ingresso di aspirazione dell'unità principale, spingendolo fino a quando non si blocca in posizione.
2. Fissaggio della spazzola morbida: a piacimento, collegare la spazzola morbida allo strumento per angoli, premendola fino a quando non si blocca in sede.

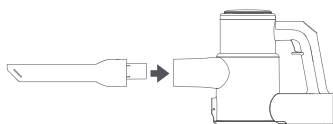

3. Fissaggio della prolunga: inserire, come illustrato, la prolunga nell'ingresso di aspirazione dell'unità principale, spingendola fino a quando non si blocca in posizione.
4. Fissaggio della spazzola per animali domestici: inserire, come illustrato, la spazzola per animali domestici nel tubo di prolunga, spingendola finché non si blocca in posizione.

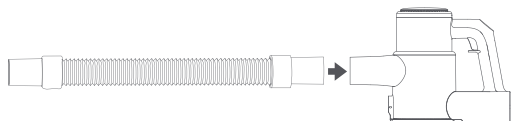


c) Installazione del supporto a parete

Il supporto a parete è progettato per la conservazione dell'aspirapolvere quando non è in uso.

→ Prima dell'installazione, assicurarsi che la parete sia pulita e priva di polvere.

1. Misurare un'altezza compresa tra 98 e 105 cm e contrassegnare la posizione di installazione.
2. Rimuovere la pellicola protettiva.
3. Incollare il supporto sulla parete, premendo leggermente per assicurarsi che sia ben aderente alla parete.

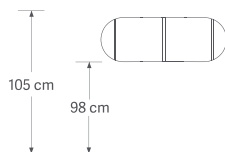

7. Funzionamento


a) Ricarica

→ Ricaricare completamente l'aspirapolvere la prima volta che lo si utilizza.

- Per ricaricarlo, collegare l'alimentatore alla porta di ricarica dell'aspirapolvere, quindi collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa a muro. Per la ricarica completa sono necessarie ca. 3 ore.

b) Accensione/Spegnimento

- Per accendere l'aspirapolvere, tenere premuto per un secondo il grilletto di alimentazione. Per impostazione predefinita, l'aspirapolvere entra in modalità ECO. Durante l'uso, premere il commutatore di modalità o l'interruttore di alimentazione per passare dalla modalità ECO alla modalità STANDARD e TURBO. Rilasciare il grilletto per spegnere l'aspirapolvere.

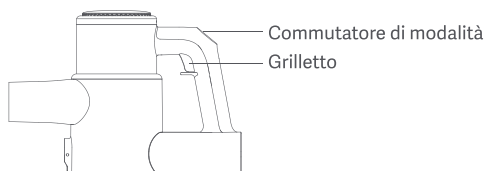


Ricarica	Scarica	Indicatore di stato (rosso)
● ● ☼ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☼


Note: ☼ indica lampeggiante; ○ indica spento; ● indica sempre acceso.
Se la luce rossa è costantemente accesa, indica un malfunzionamento.

c) Utilizzo degli accessori

Bocchetta piatta: per spazi ristretti come angoli di porte, finestre e scale, ecc.

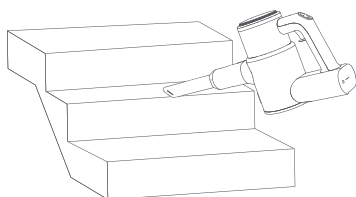

Spazzola per materassi: per le superfici di letti, tende e altre superfici tessili e per rimuovere gli acari.


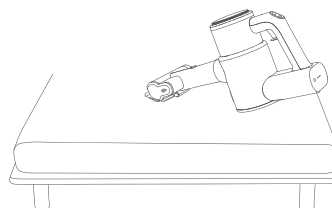


8. Pulizia e manutenzione



- !** Spegner il dispositivo ("off") e scollegare sempre la spina prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.
Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche, in quanto possono danneggiare la custodia o provocare il malfunzionamento dell'apparecchio.

a) Pulizia del contenitore raccogli-polvere

1. Posizionare il contenitore raccogli-polvere sul bidone. Premere il pulsante di svuotamento del contenitore della polvere per aprire il coperchio del contenitore raccogli-polvere e svuotarlo.
2. Tenere il ciclone e ruotarlo in senso orario per rimuoverlo dalla contenitore raccogli-polvere. Sollevare il filtro e rimuoverlo dal ciclone.

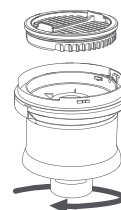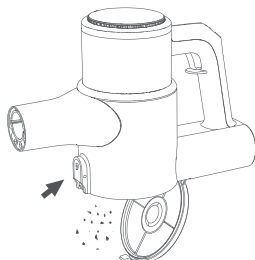



3. Utilizzare la spazzola per pulire il filtro e il ciclone. Sciacquarli con acqua corrente. Lasciar asciugare completamente all'aria per 24 ore prima di rimontarli.
4. Reinstallare il filtro e il ciclone nel contenitore raccogli-polvere. Spingere verso l'alto il coperchio del contenitore raccogli-polvere finché non scatta in posizione.

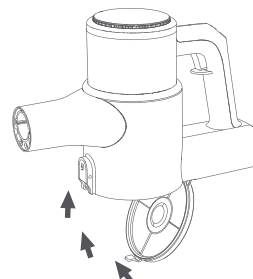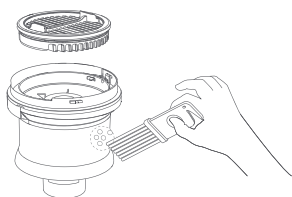

→ Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi per garantire la massima efficienza. Utilizzare solo i filtri specificati dal produttore.

b) Pulizia del filtro posteriore

1. Rimuovere il coperchio della testa dell'unità principale
Per rimuovere il coperchio della testa dell'unità principale, tenerlo e ruotare in senso antiorario.
2. Pulire il filtro posteriore
Sollevare la maniglia del filtro posteriore per estrarlo. Lavare il filtro posteriore sotto acqua corrente. Lasciar asciugare completamente all'aria per 24 ore prima di rimontarli.

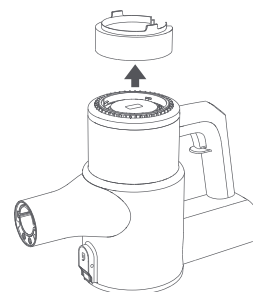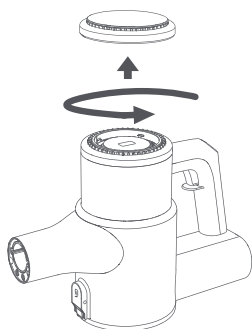

c) Pulizia del rullo a spazzola


1. Montaggio e smontaggio del rullo a spazzola

Posizionare la spazzola elettrica all'indietro. Tirare verso il basso il dispositivo di fissaggio del coperchio sul lato destro della spazzola elettrica. Estrarre il rullo a spazzola e sostituirlo con uno pulito. Inserire il dispositivo di fissaggio del coperchio nella fessura fino a quando non scatta in posizione.



2. Pulizia del rullo a spazzola

Utilizzare la spazzola per la pulizia per rimuovere capelli e fibre attaccati al rullo a spazzola. Sciacquarlo con acqua corrente. Lasciar asciugare completamente all'aria per 24 ore prima di rimontarli.

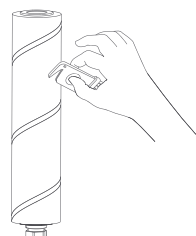

d) Pulizia della spazzola per materasso

1. Tirare verso il basso, come illustrato, il dispositivo di fissaggio del cappuccio dell'estremità della spazzola per materasso per rimuovere il cappuccio. Estrarre il rullo della spazzola del materasso e lavarlo sotto l'acqua corrente. Lasciar asciugare completamente all'aria per 24 ore prima di rimontarli.



2. Reinstallare il rullo a spazzola e il dispositivo di fissaggio del cappuccio terminale.

9. Risoluzione dei problemi



Per ridurre il rischio di scosse elettriche o di funzionamento involontario, spegnere l'alimentazione e staccare la spina prima di eseguire interventi di manutenzione.

Descrizione del problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il rullo a spazzola non gira	Rullo a spazzola avvolto da capelli, fibre e altro tipo di sporcizia di forma allungata	Rimuovere il materiale impigliato nel rullo a spazzola
Il motore non funziona	Batteria scarica	Caricare l'aspirapolvere
	Contenitore raccogli-polvere pieno	Svuotare il contenitore raccogli-polvere
	L'aspirapolvere si surriscalda a causa del prolungato funzionamento	Lasciare che l'apparecchio si raffreddi, quindi riavviarlo
Scarsa potenza di aspirazione	Filtro pieno di polvere	Pulire o sostituire il filtro
	Ostruzione della presa d'aria del rullo a spazzola o rullo a spazzola bloccato	Pulire la spazzola elettrica
	Unità ciclone bloccata da carta o fibre di legno	Controllare e pulire regolarmente l'unità ciclone
	La canalina di areazione tra il contenitore raccogli-polvere e l'unità principale è bloccata	Controllare e pulire regolarmente la canalina di areazione tra il contenitore raccogli-polvere e l'unità principale
Indicatore luminoso del caricabatterie non acceso o non lampeggiante durante la carica	L'alimentatore non è stato collegato correttamente	Collegare correttamente l'alimentatore

→ In tutti gli altri casi o se la soluzione indicata non risolve il problema, contattarci all'indirizzo service@roidmi.com.

10. Dati tecnici

a) Aspirapolvere

Modello prodotto	XCQ15RM/XCQ16RM	Tempo di ricarica	≤ 3 ore
Modello spazzola elettrica	XCQDS06RM	Tempo di funzionamento	Circa 60 minuti (modalità ECO)
Modello spazzola per materasso	XCQCMS06RM	Tempo di funzionamento	Circa 30 minuti (modalità STANDARD)
Tensione operativa nominale	25,9 V _~	Tempo di funzionamento	Circa 10 minuti (Modalità TURBO)
Tensione di ricarica nominale	30 V _~	Capacità contenitore raccogli-polvere	circa 0,65 l
Capacità della batteria al litio	2500 mAh / 64 Wh	Disturbo	< 83 dB (A)
Potenza nominale	335 W (totale)	Dimensioni	1191 x 259 x 221 mm
Potenza nominale	300 W (motore)	Peso (netto)	circa 2,7 kg
Potenza nominale	35 W (spazzola elettrica)		

b) Alimentatore

Tensione d'ingresso nominale	100-240 V _~
Corrente d'ingresso nominale	1,0 A
Tensione nominale in uscita	30 V _~
Corrente d'uscita nominale	0,8 A
Modello prodotto	Corea del Sud: KA2401A-3000800KR, Unione europea: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Regno Unito: KA2401A-3000800BS, Stati Uniti: KA24B-3000800US, Giappone: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, Cina: KA2401A-3000800CN

11. Smaltimento

Smaltimento corretto di questo prodotto	
	Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, riciclare in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Essi possono prendere in consegna questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

12. Garanzia e limiti di responsabilità

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi (definito dalla legislazione locale) a partire dalla data di acquisto, contro qualsiasi difetto derivante da un vizio di fabbricazione o del materiale.

Questa garanzia non copre i danni derivanti da un'installazione e/o un utilizzo non corretti e dalla normale usura del prodotto.

Più nel dettaglio, la garanzia non copre:

- I danni o i problemi causati da un utilizzo non corretto, un incidente, un'alterazione o un collegamento elettrico di intensità o tensione inappropriata.
- I prodotti modificati, quelli il cui sigillo di garanzia o il numero di serie sono stati danneggiati, alterati o eliminati.
- Il guasto della batteria, sopravvenuto a causa di un caricamento troppo prolungato o del mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza descritte nel manuale.
- I danni estetici, inclusi i graffi, le ammaccature od ogni altro elemento.
- I danni causati da ogni intervento effettuato da persone non autorizzate.
- I difetti causati dalla normale usura o dovuti al normale invecchiamento del prodotto.
- Gli aggiornamenti software, dovuti a una variazione dei parametri di rete.
- I guasti del prodotto dovuti all'utilizzo di software di terze parti per modificare, alterare, adattare o modificare l'esistente.
- I guasti del prodotto dovuti all'utilizzo senza gli accessori approvati dal produttore.
- I prodotti ossidati.

Modalità di attuazione:

Per ricevere il servizio di garanzia, si prega di portare il prodotto presso il proprio punto di vendita fornendo la prova d'acquisto (scontrino fiscale, fattura...) del prodotto e degli accessori in dotazione, insieme alla sua confezione originale.

È importante possedere informazioni come la data di acquisto, il modello e il numero di serie o IMEI (tali informazioni sono riportate solitamente sul prodotto, sulla confezione o sulla prova d'acquisto).

In caso contrario, è necessario restituire il prodotto con gli accessori necessari per il suo corretto funzionamento (alimentatore, adattatore, ecc.).

Nel caso in cui il reclamo sia coperto dalla garanzia, il servizio post-vendita potrà, nei limiti della legislazione locale:

- Riparare o sostituire i pezzi difettosi.
- Scambiare il prodotto restituito con un prodotto avente almeno le stesse funzionalità ed equivalente in termini di prestazioni.
- Rimborsare il prezzo di acquisto del prodotto indicato sulla prova d'acquisto.

Se viene utilizzata una di queste tre soluzioni, essa non dà diritto di proroga o rinnovo del periodo di garanzia.



Prodotto in Cina

Produttore: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Norme adottate:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Normativa per aspirapolveri, soffiatori e apparecchiature domestiche per la finitura di pavimenti

CSA-C22.2 N. 243-17 - Normativa per aspirapolveri, soffiatori e apparecchiature domestiche per la finitura di pavimenti

Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. Siamo costantemente impegnati a migliorare i nostri prodotti; pertanto le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Email Servizio assistenza: wxrm@roidmi.com

Sito Web corporate: www.roidmi.com/en

Per informazioni sulle vendite dei prodotti, visitare il sito Web: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_IT_V1.0

INHALT

1.	Aktuelles Benutzerhandbuch	58
2.	Symbol-Erklärung	58
3.	Sicherheitshinweise	58
4.	Bedienelemente	60
5.	Teile und Zubehör	60
6.	Montage	61
7.	Betrieb	61
8.	Reinigung und Pflege	62
9.	Störungsbehebung	63
10.	Technische Daten	63
11.	Entsorgung	64
12.	Garantie und Haftungsbeschränkungen	64

1. Aktuelles Benutzerhandbuch

Laden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung über den Link <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Folgen Sie den Anleitungen auf der Website.

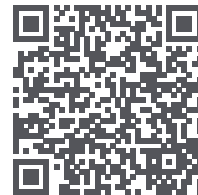

2. Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch Stromschlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

3. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem: VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS

ALLE ANWEISUNGEN LESEN. Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen.

WARNUNG – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen folgende Punkte beachten:

WARNUNG:

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
2. Lesen Sie vor dem Aufladen die Bedienungsanleitung.
3. Nur für den Gebrauch in Innenräumen, nicht Regen aussetzen.
4. Das Ladegerät ist zum Aufladen des mitgelieferten Akkus ausgelegt.
5. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät zum Aufladen des mitgelieferten Akkus und versuchen Sie nicht, andere Akkutypen mit diesem Ladegerät aufzuladen. Versuchen Sie auch nicht, normale Batterien mit diesem Ladegerät aufzuladen.
6. Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
7. Während des Ladezyklus muss das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.
8. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Ladegerät reinigen oder warten.
9. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät betrieben werden.
10. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von Fachleuten ausgetauscht werden kann.
11. Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
12. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Netz getrennt werden.
13. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und Sie über die entsprechenden Gefahren aufgeklärt wurden.
14. Pflege- und Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht ausgeführt werden.
15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
16. Verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
17. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
18. Nur gemäß Beschreibung in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
19. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Wenn das Gerät nicht so funktioniert, wie es sollte, wenn es fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Kundendienst.
20. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, klemmen Sie das Kabel nicht in einer Tür ein und führen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Führen Sie das Gerät nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
21. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers den Stecker und nicht das Kabel an.
22. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladekontakte nicht mit nassen Händen berühren.
23. In die Öffnungen keine Gegenstände einführen. Nicht mit zugesetzten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen übrigen Dingen halten, die die Luftzirkulation behindern können.
24. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.
25. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
26. Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin noch in Bereichen verwenden, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
27. Nichts damit aufsaugen, das brennt oder Rauch freisetzt, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
28. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Bürstenrolle und Staubbehälter und nur mit allen Filtern korrekt eingesetzt.
29. Unbeabsichtigten Anlauf verhindern. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor der Akku angeschlossen oder das Gerät aufgenommen oder getragen wird. Durch das Transportieren des Geräts mit dem Finger am Einschalter oder durch das Anschließen des Geräts bei aktiviertem Einschalter steigt die Unfallgefahr.

30. Vor etwaigen Einstellungen, vor einem Zubehörwechsel oder zum Einlagern des Geräts den Akku entnehmen. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Gefahr eines versehentlichen Gerätestarts.
31. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Ein Ladegerät, das für den einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung für einen anderen Akku die Brandgefahr erhöhen.
32. Verwenden Sie den Staubsauger nur mit einem speziell dafür vorgesehenen Akku. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
33. Wenn der Akku nicht benutzt wird, von anderen Metallgegenständen entfernt aufbewahren, etwa Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere kleine Gegenstände aus Metall, die den Akku kurzschließen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.
34. Unter sehr ungünstigen Umständen kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
35. Keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte benutzen. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen können.
36. Akkus oder Geräte nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
37. Alle Ladeanleitungen befolgen und den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in der Anleitung angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und die Feuergefahr steigt.
38. Reparaturarbeiten einer geschulten Person überlassen. Nur identische Ersatzteile verwenden. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden kann. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
39. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku anders als in den Anleitungen für die Benutzung und Pflege zu reparieren oder zu verändern.
40. Schalten Sie dieses Gerät immer aus, bevor Sie die Elektrobürste anschließen oder entfernen.


DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN

Nur für Privathaushalte vorgesehen.




VORSICHT:

1. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker korrekt eingesteckt ist, um Stromschlag, Kurzschluss und Feuer zu vermeiden.
2. Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Netzstecker, wenn sich das Gerät während des Ladezyklus oder des Betriebs verformt, überhitzt, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche abgibt. Bewahren Sie das Gerät an einem offenen und nicht brennbaren Ort auf. Lassen Sie die Wartung durch den Hersteller oder einen qualifizierten Kundendienst durchführen. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
3. Schützen Sie Gerät und Netzstecker vor Wasser und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
4. Wenn die Bürstenrolle ausfällt, schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Prüfen Sie, ob die Bürstenrolle von Haaren oder anderen übermäßig langen Fasern umwickelt ist und reinigen Sie sie.
5. Halten Sie den Staubsauger während des Gebrauchs von Personen fern, die einen Herzschrittmacher tragen.
6. Bewahren Sie den Staubsauger außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf, um Verletzungen zu vermeiden, wenn er zur Aufbewahrung an der Wandhalterung befestigt wird.
7. Achten Sie beim Laden mit der Wandhalterung darauf, dass der Staubsauger perfekt an der Wandhalterung anliegt, um ein Herunterfallen und Verletzungen zu vermeiden.
8. Achten Sie beim Laden darauf, dass die Akkuanzeige leuchtet.
9. Halten Sie Kinder von der Wandhalterung fern, insbesondere von einer Wandhalterung mit Ladefunktion. Wenn das Produkt während des Ladezyklus herunterfällt, kann es zu Stromschlag durch Auslaufen des Akkus kommen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung aus. Verhindern Sie, dass das Gerät mit anderen Gegenständen kollidiert.
11. Reinigen Sie den Staubsauger rechtzeitig, um eine gute Belüftung zu gewährleisten, um schlechte Saugleistung oder Motorüberhitzung durch Blockierung zu vermeiden.
12. Schützen Sie den Staubsauger vor extremen Temperaturen. Die empfohlenen Betriebs- und Lagertemperaturen liegen bei 0 °C bis 35 °C. Bewahren Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort auf.
13. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser, um zu vermeiden, dass Wasser eindringt und Fehlfunktionen verursacht. Wenn Wasser in den Staubsauger eindringt, schalten Sie ihn sofort aus und entleeren Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger vollständig trocken ist.
14. Trocknen Sie die Bürstenrolle nach dem Waschen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
15. Reinigen Sie die Aufsätze immer nach Gebrauch, um zu verhindern, dass Speisereste und andere Gegenstände in ihnen verrotten.
16. Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Reinigungsbürste, um den Filter des Staubbehälters zu reinigen. Verwenden Sie keine Drahtbürsten oder harten Bürsten.
17. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden. Die Reinigungsbürste wird mit einer scharfen Klinge verwendet, um sich verfängene, schwer zu entfernende Stoffe abzuschneiden.

4. Bedienelemente

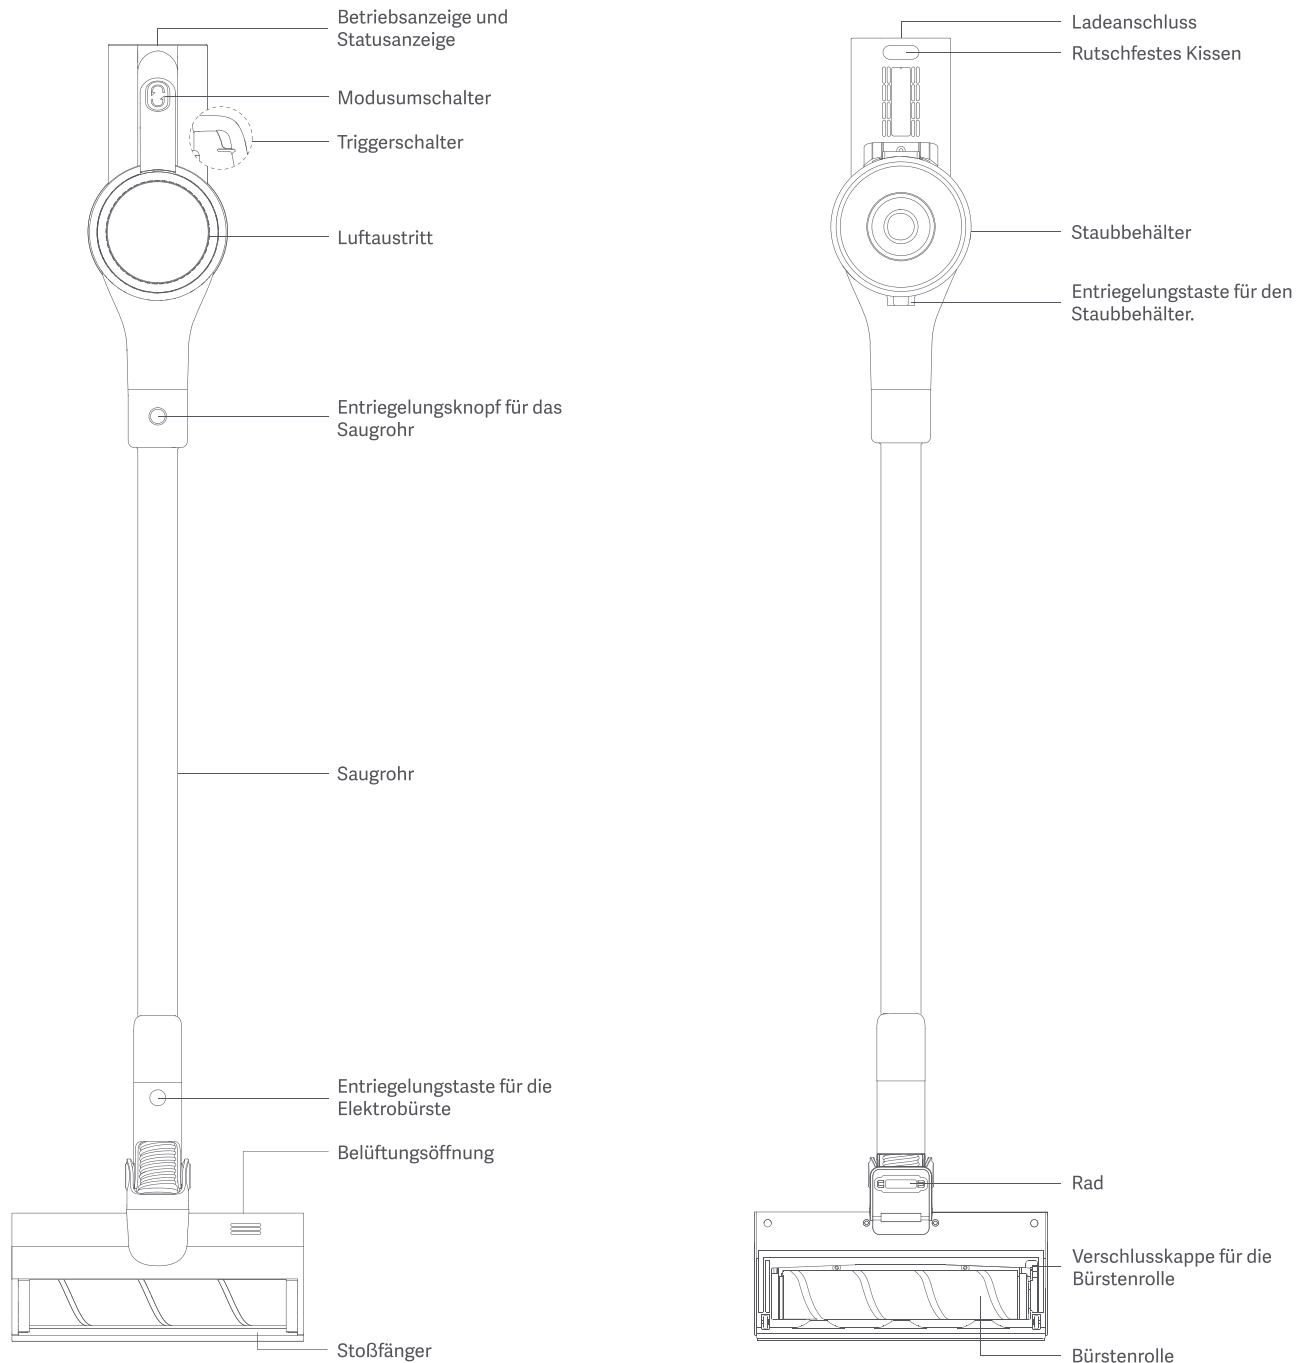


5. Teile und Zubehör

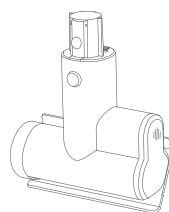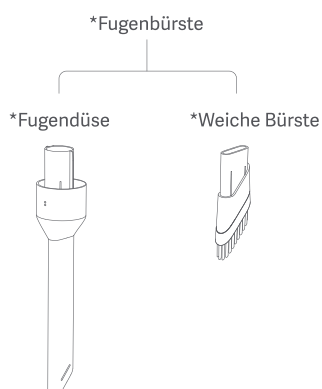



Wandhalterung




*Haustierbürste



*HEPA-Filter



Reinigungsbürste



Netzteil

→ * Die mitgelieferten Artikel entnehmen Sie bitte der Packliste.

6. Montage


a) Staubsauger montieren





b) Zubehör montieren

Es gibt eine Vielzahl von Zubehörteilen, die mit diesem Staubsauger kompatibel sind. Bringen Sie das gewünschte Zubehörteil oder Reinigungswerkzeug für den spezifischen Reinigungszweck am Staubsauger an.

1. Fugendüse montieren: Setzen Sie die Fugendüse wie abgebildet in die Saugöffnung des Staubsaugers ein und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.
2. Weiche Bürste montieren: Setzen Sie die weiche Bürste wie gewünscht auf die Fugendüse auf und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.



3. Verlängerungsschlauch montieren: Setzen Sie den Verlängerungsschlauch wie abgebildet in die Saugöffnung des Staubsaugers ein und drücken Sie ihn an, bis er einrastet.
4. Haustierbürste montieren: Setzen Sie die Haustierbürste wie abgebildet in den Verlängerungsschlauch ein und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.

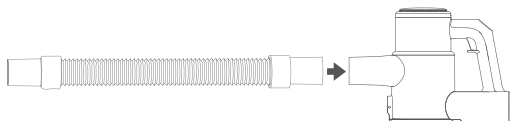


c) Wandhalterung installieren

Die Wandhalterung dient der Aufbewahrung des Staubsaugers, wenn er nicht benutzt wird.

→ Vergewissern Sie sich, dass die Wand vor der Installation sauber und staubfrei ist.

1. Messen Sie eine Höhe von 98 bis 105 cm und markieren Sie die Montageposition.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie.
3. Kleben Sie die Wandhalterung auf die Wand und drücken Sie sie leicht an, um sicherzustellen, dass sie fest an der Wand haftet.

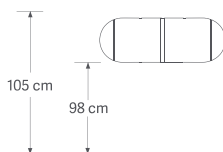

7. Betrieb


a) Aufladen

→ Laden Sie den Staubsauger vor der ersten Verwendung vollständig auf.

- Schließen Sie zum Aufladen das Netzteil am Ladeanschluss des Staubsaugers und an einer geeigneten Steckdose an. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 3 Stunden.

b) Ein-/Ausschalten


- Halten Sie den Triggerschalter gedrückt, um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger schaltet standardmäßig in den ECO-Modus. Drücken Sie während des Betriebs den Modusumschalter, um zwischen ECO-, STANDARD- und BOOST-Modus umzuschalten. Lassen Sie den Triggerschalter los, um den Staubsauger auszuschalten.

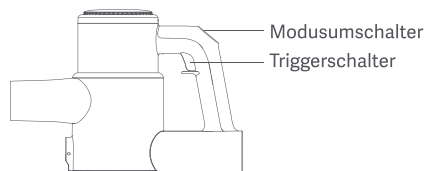


Aufladen	Entladen	Statusanzeige (rot)
● ● ☼ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☼
Hinweise: ☼ bedeutet blinken; ○ bedeutet erloschen; ● bedeutet leuchten. Leuchtet zur Anzeige einer Fehlfunktion rot.		

c) Zubehör

Fugendüse: Für enge Stellen wie Ecken von Türen, Fenstern und Treppen usw.

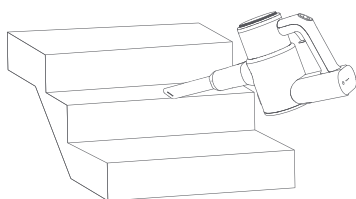

Matratzenbürste: Für Oberflächen von Betten, Vorhängen und anderen textilen Flächen sowie zur Entfernung von Milben.

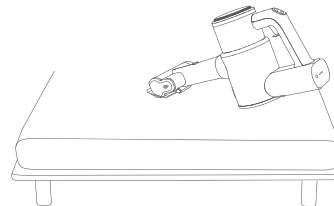

8. Reinigung und Pflege





Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.



Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder eine Fehlfunktion des Geräts verursachen können.

a) Staubbehälter reinigen

1. Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter, um den Deckel zu öffnen und den Staubbehälter zu entleeren.
2. Halten Sie den Zyklon fest und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn aus dem Staubbehälter zu entfernen. Ziehen Sie den Filter hoch und nehmen Sie ihn aus dem Zyklon heraus.

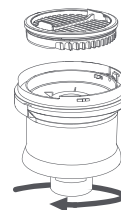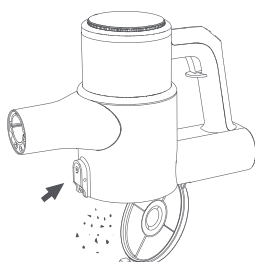



3. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um Filter und Zyklon zu reinigen. Waschen Sie beides unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.
4. Setzen Sie Filter und Zyklon wieder in die Staubbehälter ein. Drücken Sie den Deckel nach oben, bis er einrastet.

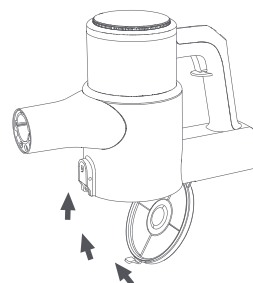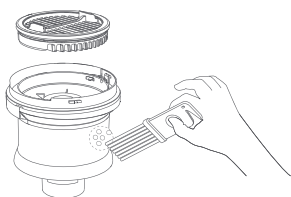

→ Wir empfehlen, den Filter alle 3 Monate zu wechseln, um die höchste Effizienz zu gewährleisten. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Filter.

b) Hinteren Filter reinigen


1. Obere Abdeckung des Staubsaugers entfernen
Um die obere Abdeckung des Staubsaugers zu entfernen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.
2. Hinteren Filter reinigen
Ziehen Sie den hinteren Filtergriff nach oben, um den hinteren Filter herauszunehmen. Waschen Sie den hinteren Filter unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

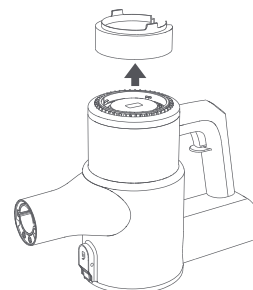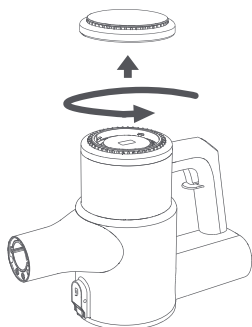

c) Bürstenrolle reinigen


1. Bürstenrolle an- und abbauen

Legen Sie die Elektrobürste mit der Rückseite nach oben. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Verschlusskappe auf der rechten Seite der Elektrobürste herunter. Heben Sie die Bürstenrolle heraus und ersetzen Sie sie durch eine saubere. Setzen Sie die Verschlusskappe in den Schlitz ein, bis sie einrastet.

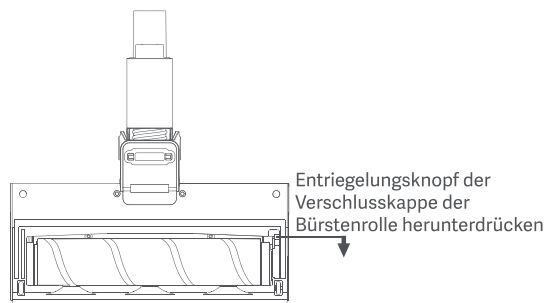

2. Bürstenrolle reinigen

Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um Haare und Fasern zu entfernen, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben. Waschen Sie sie unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

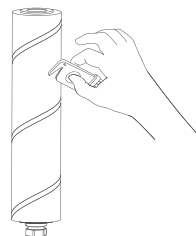

d) Matratzenbürste reinigen

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Matratzenbürste herunter, um die Verschlusskappe zu entfernen. Nehmen Sie die Matratzenbürstenrolle heraus und waschen Sie sie unter fließendem Wasser. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.



- Setzen Sie die Bürstenrolle und die Befestigung der Verschlusskappe wieder zurück.

9. Störungsbehebung



Um Stromschlag und unbeabsichtigtem Betrieb zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Bürstenrolle dreht sich nicht	Bürstenrolle ist von Haaren, Fasern und anderen langen Verunreinigungen umwickelt	Verunreinigungen, die sich auf der Bürstenrolle verfangen haben, entfernen
Motor funktioniert nicht	Akku schwach	Staubsauger aufladen
	Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
	Staubsauger überhitzt durch lange Laufzeit	Nach dem Abkühlen neu starten
Schlechte Saugleistung	Filter ist voller Staub	Filter reinigen oder wechseln
	Luftkanal der Bürstenrolle oder Bürstenrolle selbst blockiert	Elektrobürste reinigen
	Zyklon durch Papier oder Wollfasern blockiert	Zyklon regelmäßig prüfen und reinigen
	Luftkanal zwischen Staubbehälter und Staubsauger blockiert	Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig den Luftkanal
Kontrollleuchte des Ladegerätes leuchtet und blinkt nicht während des Ladezyklus	Netzteil nicht korrekt angeschlossen	Netzteil ordnungsgemäß anschließen

→ In jedem anderen Fall oder wenn der oben beschriebene Lösungsvorschlag das Problem nicht lösen konnte, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns unter service@roidmi.com auf.

10. Technische Daten

a) Staubsauger

Gerät Modell	XCQ15RM/XCQ16RM	Ladedauer	≤3 Stunden
Elektrobürste Modell	XCQDS06RM	Laufzeit	ca. 60 Minuten (ECO-Modus)
Matratzenbürste Modell	XCQCMS06RM	Laufzeit	ca. 30 Minuten (STANDARD-Modus)
Betriebsspannung	25,9 V _~	Laufzeit	ca. 10 Minuten (BOOST-Modus)
Ladespannung	30 V _~	Kapazität Staubbehälter	ca. 0,65 Liter
Kapazität Lithium-Akku	2500 mAh / 64 Wh	Geräuschentwicklung	<83 dB(A)
Nennleistung	335 W (Gesamt)	Abmessungen	1191 x 259 x 221 mm
Nennleistung	300 W (Motor)	Gewicht (Netto)	ca. 2,7 kg
Nennleistung	35 W (Elektrobürste)		

b) Netzteil

Nenn-Eingangsspannung	100-240 V~
Nenn-Eingangsstromstärke	1,0 A
Nenn-Ausgangsspannung	30 V _~
Nenn-Ausgangsstromstärke	0,8 A
Gerät Modell	Südkorea: KA2401A-3000800KR, Europäische Union: KA2401A-3000800EU, Australien: KA2401A-3000800AU, Großbritannien: KA2401A-3000800BS, Vereinigte Staaten: KA24B-3000800US, Japan: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

11. Entsorgung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, müssen Sie es verantwortungsbewusst recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort nimmt man dieses Produkt zum umweltgerechten Recycling zurück.

12. Garantie und Haftungsbeschränkungen

Für dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten (definiert durch die örtliche Gesetzgebung) ab dem Kaufdatum auf alle Fehler, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, gewährt.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß des Produkts verursacht wurden.

Insbesondere deckt die Garantie folgende Schäden nicht ab:

- Schäden oder Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Veränderung oder Anschluss an einer ungeeigneten Stromstärke oder Spannung verursacht wurden.
- Modifizierte Produkte und Produkte, deren Garantiesiegel oder Seriennummer beschädigt, verändert oder entfernt wurde.
- Ausfall des Akkus durch Überladung oder Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung erläuterten Sicherheitshinweise.
- Kosmetische Beschädigungen, einschließlich Kratzer, Dellen oder sonstige Schäden.
- Schäden, die durch Eingriffe unbefugter Personen verursacht wurden.
- Defekte, die durch normalen Verschleiß oder durch normale Alterung des Produkts verursacht werden.
- Software-Updates aufgrund einer Änderung der Netzwerkeinstellungen.
- Produktausfälle aufgrund der Verwendung von Software Dritter zur Modifizierung, Veränderung oder Anpassung der bestehenden Software.
- Produktfehler, die durch die Verwendung durch vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehör verursacht werden.
- Oxidierte Produkte.

Bedingungen der Durchführung:

Um Garantieleistungen zu erhalten, werden Sie gebeten, Ihr Produkt mit dem Kaufbeleg (Quittung, Rechnung usw.), dem Produkt und dem mitgelieferten Zubehör in der Originalverpackung an den Kundendienst Ihres Fachhändlers zurückzugeben.

Es ist wichtig, das Kaufdatum, das Modell und die Serien- oder IMEI-Nummer als Information zur Hand zu haben (diese Informationen sind in der Regel auf dem Produkt, der Verpackung oder Ihrem Kaufbeleg angegeben).

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie das Produkt mit dem für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Zubehör (Netzteil, Adapter usw.) zurücksenden.

Falls Ihr Anspruch durch die Garantie gedeckt ist, kann der Kundendienst im Rahmen der örtlichen Gesetze in Anspruch genommen werden:

- Defekte Teile werden repariert oder ausgetauscht.
- Das zurückgegebene Produkt wird gegen ein Produkt ausgetauscht, das mindestens die gleiche Funktionalität hat und das in Bezug auf die Leistung gleichwertig ist.
- Der Kaufpreis des auf dem Kaufbeleg genannten Produkts wird zurückerstattet.

Wenn eine dieser 3 Lösungen verwendet wird, führt dies nicht zur Verlängerung oder Erneuerung der Garantiezeit.



Hergestellt in China

Hersteller: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, V.R. China

Normen:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Norm für Staubsauger, Gebläsereiniger und Haushaltsbodenbearbeitungsmaschinen

CSA-C22.2 Nr. 243-17 - Norm für Staubsauger, Gebläsereiniger und Haushaltsbodenbearbeitungsmaschinen

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte zu verbessern, daher können die hier enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

E-mail: wxrm@roidmi.com

Webseite: www.roidmi.com/en

Informationen zum Produktverkauf finden Sie auf der Website www.roidmi.com/en

XCQ15RM_XCQ16RM_UM_DE_V1.0

ÍNDICE

1. Últimas instruções de operação.....	66
2. Explicação dos símbolos.....	66
3. Instruções de segurança.....	66
4. Descrição geral do produto.....	68
5. Peças e acessórios.....	68
6. Montagem.....	69
7. Funcionamento.....	69
8. Limpeza e manutenção.....	70
9. Resolução de problemas.....	71
10. Dados técnicos.....	71
11. Eliminação.....	72
12. Garantia e limites de responsabilidade.....	72

1. Últimas instruções de operação

Transfira as instruções de funcionamento mais recentes através da hiperligação <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> ou leia o código QR mostrado. Siga as instruções no site.



2. Explicação dos símbolos



O símbolo de relâmpago dentro de um triângulo é utilizado quando existe um risco potencial de lesão pessoal, como o risco de choque elétrico.



Um ponto de exclamação dentro de um triângulo indica a existência de instruções importantes neste manual de funcionamento, as quais devem ser imperativamente observadas.



O símbolo de seta indica sugestões e recomendações de funcionamento específicas.

3. Instruções de segurança

Leia o manual antes de o utilizar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

Ao utilizar um aparelho elétrico, devem sempre ser tomadas precauções básicas, incluindo o seguinte: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR (ESTE APARELHO). Não seguir os avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

AVISO - Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

AVISO:

1. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas qualificadas de modo a evitar perigos.
2. Antes de carregar, leia as instruções.
3. Apenas para utilização interna, não exponha à chuva.
4. O carregador de bateria foi concebido para carregar a bateria recarregável fornecida pelo fabricante.
5. Não utilize qualquer outro carregador para recarregar a bateria fornecida pelo fabricante e não tente recarregar outros tipos de bateria com este carregador. Além disso, não tente carregar baterias não recarregáveis com este carregador.
6. Antes de carregar, verifique se a tensão especificada na etiqueta de marcação corresponde à tensão da rede elétrica.
7. Durante o carregamento, o aparelho deve ser colocado numa área bem ventilada.
8. Remova a ficha da tomada antes de limpar ou proceder à manutenção do carregador.
9. O aparelho apenas deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.
10. Este aparelho contém baterias que apenas são substituíveis por pessoas qualificadas.
11. A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartada.
12. O aparelho deve ser desligado da rede elétrica ao remover a bateria.
13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento apenas se forem supervisionadas ou se tiverem tido formação relativa à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.
14. A limpeza e a manutenção a nível do utilizador não deverão ser feitas por crianças não supervisionadas.
15. As crianças não devem brincar com o aparelho.
16. Não utilize no exterior nem em superfícies molhadas.
17. Não permita que o aparelho seja utilizado como brinquedo. É necessária supervisão aquando da sua utilização por ou perto de crianças, animais de estimação ou plantas.
18. Utilize o aparelho apenas como descrito neste manual. Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
19. Não utilize se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o aparelho não estiver a funcionar como previsto, se foi deixado cair, danificado, deixado no exterior ou deixado cair em água, devolva-o à assistência técnica.
20. Não utilize o cabo para puxar, transportar ou pegar no aparelho, não entale o cabo em portas e não puxe o cabo em zonas com cantos afiados. Não passe o aparelho por cima do cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
21. Não desligue o aparelho puxando o cabo. Para o desligar, puxe pela ficha, não pelo cabo.
22. Não manuseie o carregador, incluindo a ficha e os terminais do carregador com as mãos molhadas.
23. Não coloque quaisquer objetos nas aberturas. Não utilize se existirem aberturas bloqueadas; mantenha-as livres de pó, algodão, cabelos ou outros materiais que possam reduzir o fluxo de ar.
24. Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.
25. Tenha cuidado redobrado aquando da limpeza em escadas.
26. Não utilize para apanhar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem utilize em áreas onde possam estar presentes.
27. Não aspire objetos incandescentes ou acesos, tais como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
28. Não utilize o aparelho sem o contentor de pó e filtro devidamente colocados.
29. Impedir o arranque não intencional. Certifique-se de que o interruptor está na posição desligada antes de ligar à bateria, pegar ou transportar o aparelho. Transportar o aparelho com o dedo no interruptor ou o aparelho com energia e o interruptor ligado, pode causar acidentes.
30. Retire a bateria do aparelho antes de efetuar quaisquer ajustes, trocar acessórios ou armazenar o aparelho. Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque accidental do aparelho.

31. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio quando utilizado com outro tipo de bateria.
32. Utilize os aparelhos apenas com as baterias especificamente indicadas. A utilização de outras baterias poderá originar um risco de lesão e incêndio.
33. Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a longe de outros objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal, que podem fazer a ligação de um terminal a outro. Um curto-circuito nos terminais da bateria pode causar queimaduras ou um incêndio.
34. Em condições abusivas, a bateria poderá verter líquido; evite o contacto. Em caso de contacto accidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, adicionalmente procure ajuda médica. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
35. Não utilize uma bateria ou um aparelho danificado ou modificado. As baterias danificadas ou modificadas podem exibir comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
36. Não exponha a bateria ou o aparelho a fogo ou temperatura excessiva. A exposição a incêndios ou temperaturas acima dos 130 °C pode causar uma explosão.
37. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou o aparelho fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. O carregamento indevido ou a temperaturas fora do intervalo especificado poderá danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
38. A manutenção deve ser realizada por pessoal qualificado e apenas com peças de substituição idênticas. Isto garantirá que a segurança do produto seja mantida.
39. Não modifique nem tente reparar o aparelho ou a bateria, exceto quando indicado nas instruções de utilização e manutenção.
40. Desligue sempre o aparelho antes de ligar ou desligar a escova elétrica.



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Apenas para utilização doméstica.



CUIDADO:

1. Verifique se a ficha está bem inserida para evitar choque elétrico, curto-circuito e incêndio.
2. Desligue imediatamente a fonte de alimentação e desligue-a em caso de distorção do produto, sobreaquecimento, cheiro e som incomuns durante o carregamento ou operação. Coloque o produto numa área aberta e incombustível. A manutenção deve ser realizada pelo fabricante ou por pessoal qualificado. Isto garantirá que a segurança seja mantida.
3. Não deite água sobre o produto ou ficha ou mergulhe na água.
4. Se o rolo da escova falhar, desligue o aspirador imediatamente. Verifique se o rolo da escova está enrolado em cabelos ou outras fibras excessivamente longas e limpe.
5. Mantenha o aspirador longe de alguém com um marca-passo durante a utilização.
6. Mantenha o aspirador fora do alcance das crianças ou animais de estimação para evitar lesões quando estiver colocado no suporte de parede para armazenamento.
7. Ao carregar com o suporte de parede, certifique-se de que a unidade principal se encaixa perfeitamente no suporte de parede para evitar que caia e cause lesões.
8. Ao carregar a unidade principal, verifique se o indicador da bateria está ligado.
9. Mantenha as crianças afastadas do suporte de parede, especialmente durante a função de carregamento. A queda do produto durante o carregamento pode causar riscos, tais como choque elétrico devido a fugas.
10. Não deixe o produto cair. Não coloque o produto sob tensão mecânica. Evite que o produto colide com outros objetos.
11. Limpe o contentor de pó oportunamente para garantir uma boa ventilação do ar, para evitar sucção insuficiente ou aquecimento do motor causado pelo bloqueio de ar.
12. Proteja o aspirador de temperaturas extremas. As temperaturas recomendadas de operação e armazenamento são de 0 °C a 35 °C. Guarde num local fresco e seco.
13. Não utilize o aspirador de pó para aspirar água para evitar que esta entre na unidade principal e cause avarias. Quando a água entrar no contentor, desligue o aspirador imediatamente e esvazie o contentor de pó. Verifique se o contentor de pó está completamente seco.
14. Seque após lavar completamente o rolo com escova antes de reinstalar.
15. Limpe os acessórios oportunamente após a utilização para evitar que apodreçam nele resíduos de alimentos, lã de algodão.
16. Utilize apenas a escova de limpeza fornecida pelo fabricante para limpar o filtro do contentor de pó. Não use outras escovas duras ou de aço.
17. Mantenha a escova de limpeza fora do alcance de crianças para evitar ferimentos. Com uma lâmina afiada, a escova de limpeza é utilizada para cortar substâncias emaranhadas difíceis de limpar.

4. Descrição geral do produto

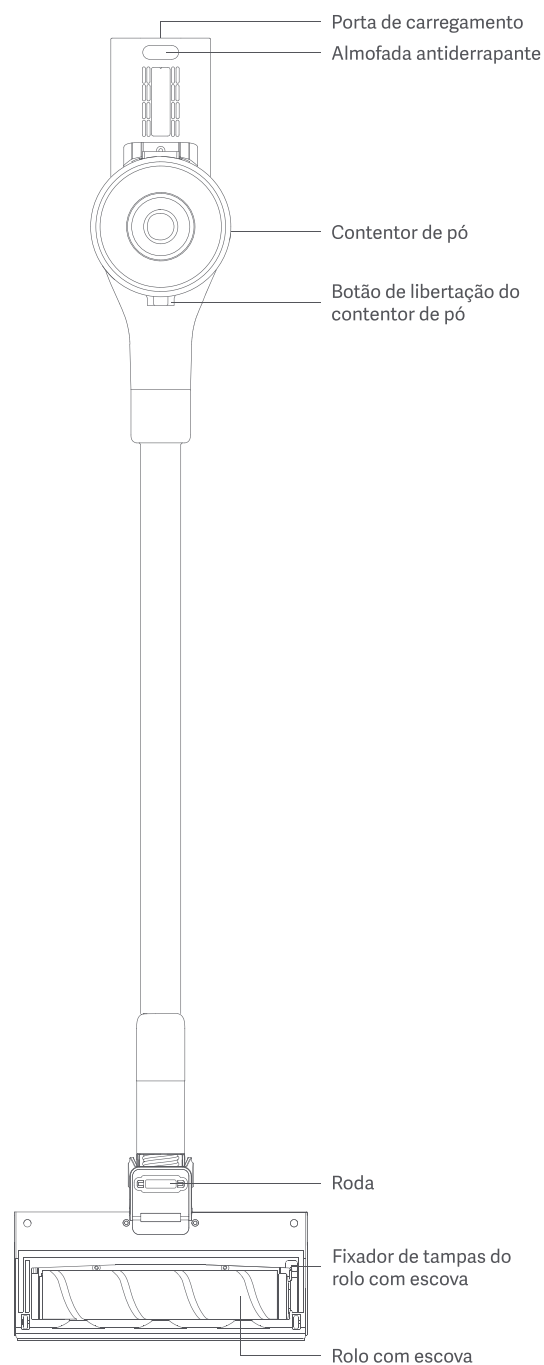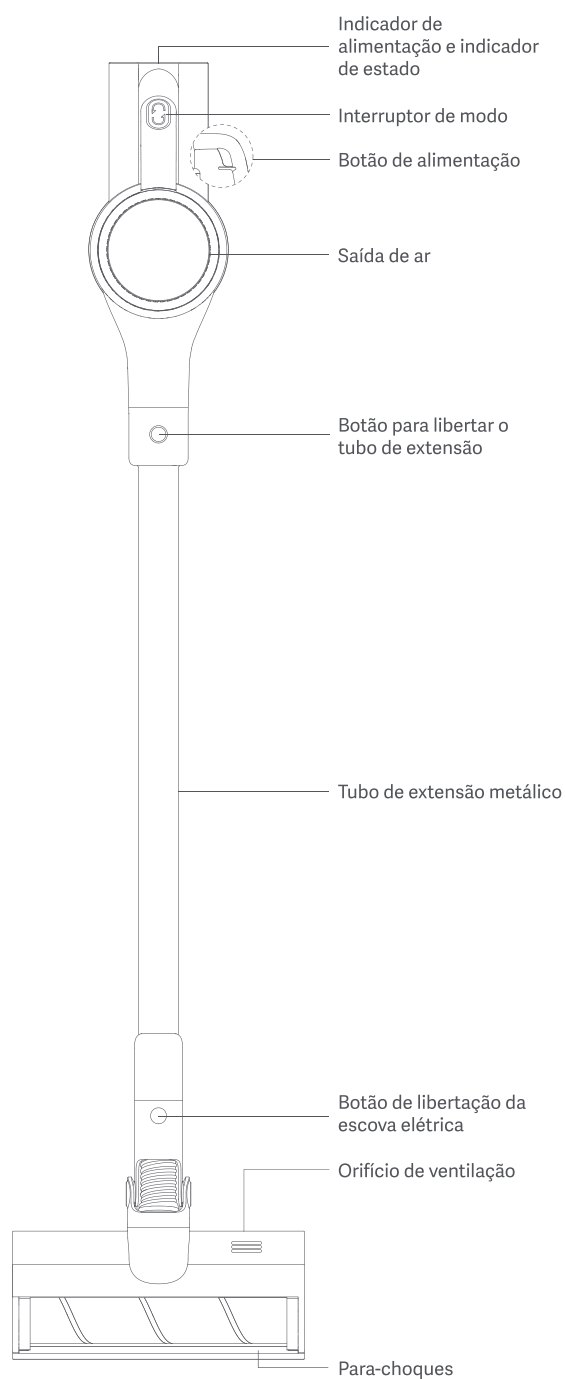


5. Peças e acessórios

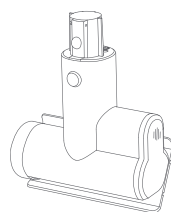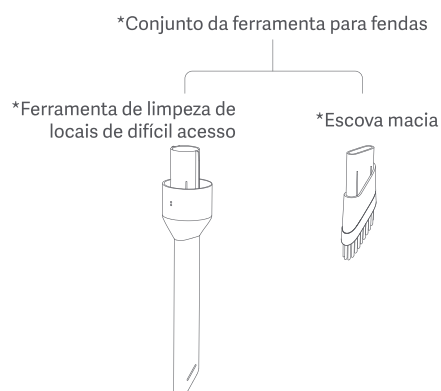

*Escova de colchão




*Mangueira de extensão



*Módulo de esfregar



Suporte de parede




*Escova para animais de estimação



*Filtro HEPA



Escova de limpeza



Transformador

→ *Para itens reais incluídos, consulte a lista de embalagem.

6. Montagem


a) Montar o seu aspirador





b) Montar acessórios

Existem vários acessórios compatíveis com este aspirador. Fixe o acessório ou a ferramenta de limpeza desejada ao aspirador para fins de limpeza específicos.

1. Fixar a ferramenta de limpeza de locais de difícil acesso: Conforme ilustrado, insira a ferramenta para fendas na entrada de sucção da unidade principal, pressionando-a até que se encaixe devidamente.
2. Fixar a escova macia: conforme pretendido, encaixe a escova macia na ferramenta para fendas e pressione-a até que se encaixe devidamente.

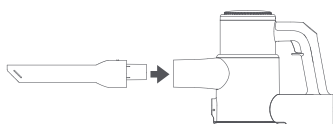

3. Fixar a mangueira de extensão: conforme ilustrado, insira a mangueira de extensão na entrada de sucção da unidade principal, pressionando-a até que se encaixe devidamente.
4. Fixar a escova para animais de estimação: conforme ilustrado, insira a escova para animais de estimação na mangueira de extensão, pressionando-a até que se encaixe devidamente.

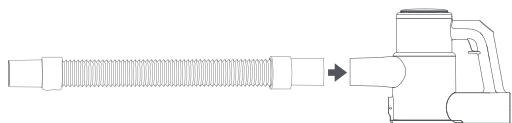


c) Instalar o suporte de parede

O suporte de parede foi concebido para guardar o aspirador enquanto não estiver a ser utilizado.

→ Certifique-se de que a parede está limpa e sem pó antes da instalação.

1. Meça uma altura de 98 a 105 cm e marque a posição de instalação.
2. Retire a película de proteção.
3. Cole o suporte na parede, pressionando levemente para garantir que está firmemente fixado à parede.

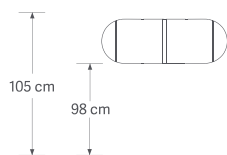

7. Funcionamento


a) Carregamento

→ Carregue completamente o aspirador antes da primeira utilização.

- Para carregar, ligue o transformador à porta de carregamento do aspirador e, em seguida, ligue a outra extremidade do adaptador a uma tomada de parede. O carregamento completo demora aproximadamente 3 horas.

b) Ligar e desligar

- Puxe e mantenha premido o botão de alimentação para ligar o aspirador. O aspirador entra no modo ECO por defeito. Durante a operação, prima o interruptor de modo para alternar entre os modos ECO, PADRÃO e BOOST. Liberte o botão de alimentação para desligar o aspirador.


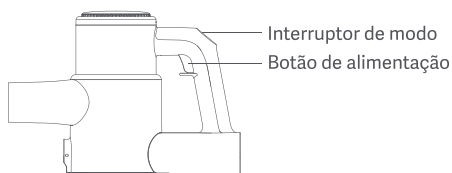


Carregamento	A descarregar	Indicador de estado (vermelho)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀
Observações: ☀ indica piscar; ○ indica desligar; ● indica ativação constante. A luz vermelha constante indica uma avaria.		

c) Utilizar acessórios

Ferramenta de limpeza de locais de difícil acesso: para espaços apertados, como cantos de portas, janelas e escadas, etc.

Escova de colchão: para superfícies de camas, cortinas e outras superfícies têxteis e remoção de ácaros.

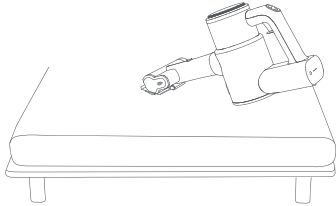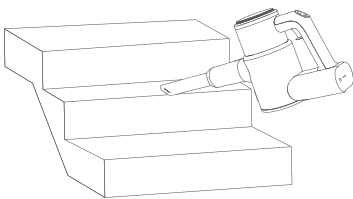



8. Limpeza e manutenção

⚠ "DESLIGAR" e retirar a ficha da corrente sempre antes de realizar qualquer manutenção.



Nunca utilize detergentes agressivos, álcool ou outras soluções químicas, uma vez que estes poderão danificar o invólucro ou causar avarias no aparelho.

a) Limpar o contentor de pó

1. Coloque o contentor de pó sobre um caixote do lixo. Pressione o botão para libertar o contentor de pó para abrir sua tampa e esvaziá-lo.
2. Segure o ciclone e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para o remover do contentor de pó. Puxe o filtro para cima e retire-o do ciclone.

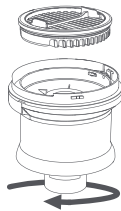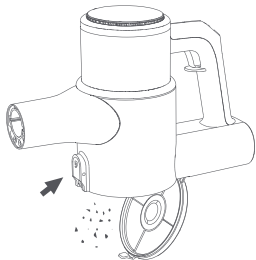



3. Utilize a escova de limpeza para limpar o filtro e o ciclone. Lave-os em água corrente. Deixe-os secar ao ar completamente durante, pelo menos, 24 horas antes de voltar a colocar o contentor.
4. Volte a colocar o filtro e o ciclone no contentor de pó. Pressione a tampa do contentor de pó até que se encaixe no devido lugar.

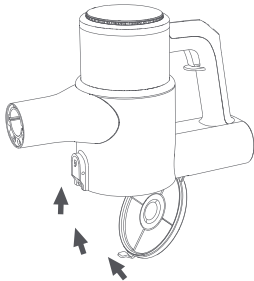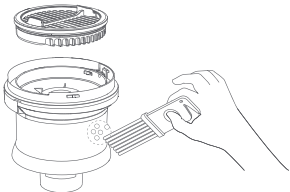

➡ Recomenda-se substituir o filtro a cada 3 meses para manter a maior eficiência. Utilize apenas filtros especificados pelo fabricante.

b) Limpar o filtro posterior


1. Retirar a tampa superior da unidade principal
Para retirar a tampa superior da unidade principal, segure-a e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Limpar o filtro posterior
Puxe a pega do filtro posterior para remover o filtro posterior. Lave o filtro posterior com água corrente. Deixe-os secar ao ar completamente durante, pelo menos, 24 horas antes de voltar a colocar o contentor.

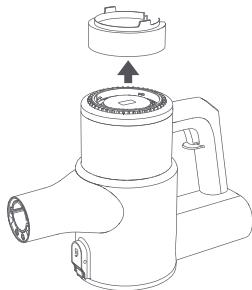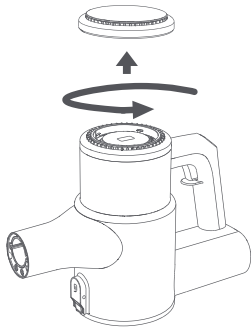

c) Limpar o rolo com escova

1. Montar e desmontar o rolo com escova


Coloque a escova elétrica de costas para cima. Puxe para baixo o fixador da tampa do lado direito da escova elétrica. Levante o rolo com escova e substitua por um limpo. Insira o fixador da tampa na ranhura até ouvir um clique.

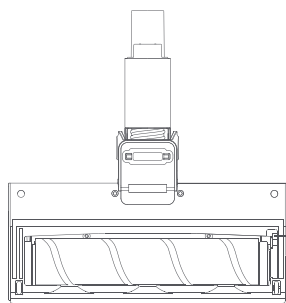

Puxe para baixo o fixador da tampa do rolo com escova


2. Limpe o rolo com escova

Utilize a escova de limpeza para remover cabelos e fibras do rolo com escova. Lave-o em água corrente. Deixe-os secar ao ar completamente durante, pelo menos, 24 horas antes de voltar a colocar o contentor.

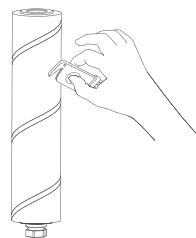

d) Limpar a escova para colchões

- Conforme ilustrado, puxe o fecho da tampa da extremidade da escova para colchões para remover a tampa. Retire o rolo com escova para colchões e lave-a com água corrente. Deixe-os secar ao ar completamente durante, pelo menos, 24 horas antes de voltar a colocar o contentor.

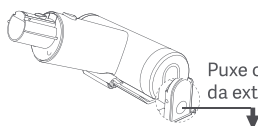

Puxe o fecho da tampa da extremidade

- Volte a colocar o rolo com escova e o fecho da tampa da extremidade.

9. Resolução de problemas



Para reduzir o risco de choque ou de funcionamento acidental, desligue a alimentação e desligue o aparelho antes da manutenção.

Descrição do problema	Causa possível	Solução possível
O rolo com escova não gira	Rolo com escova enrolado em cabelos, fibras e outras impurezas longas	Remova as impurezas emaranhadas no rolo com escova
O motor não funciona	Bateria fraca	Carregue o aspirador
	Contentor de pó cheio de pó	Contentor de pó vazio
	O aspirador sobreaquece devido ao tempo de funcionamento prolongado	Reiniciar após o arrefecimento
Sucção fraca	Filtro cheio de pó	Limpe ou troque o filtro
	Entrada de ar do rolo com escova ou do próprio rolo com escova bloqueada	Limpe a escova elétrica
	Ciclone bloqueado por fibras de papel ou lã	Limpe e verifique o ciclone regularmente
	Canal de ar entre o contentor de pó e a unidade principal bloqueado	Verifique e limpe regularmente o canal de ar entre o contentor de pó e a unidade principal
Luz indicadora do carregador não acesa ou intermitente durante o carregamento	O transformador não está ligado corretamente	Ligue o transformador corretamente

→ No caso de qualquer outro problema ou se a solução apresentada acima não resolver o problema, contacte service@roidmi.com.

10. Dados técnicos

a) Aspirador

Modelo do produto	XCQ15RM/XCQ16RM	Tempo de carregamento	≤ 3 horas
Modelo de escova elétrica	XCQDS06RM	Tempo de execução	aprox. 60 minutos (modo ECO)
Modelo com escova para colchões	XCQCMS06RM	Tempo de execução	aprox. 30 minutos (modo PADRÃO)
Tensão nominal de funcionamento	25,9 V ⁼⁼	Tempo de execução	aprox. 10 minutos (modo BOOST)
Tensão nominal de carregamento	30 V ⁼⁼	Capacidade do contentor de pó	aprox. 0,65 L
Capacidade da bateria de lítio	2500 mAh/64 Wh	Ruído	<83 dB(A)
Potência nominal	335 W (total)	Dimensões	1191 x 259 x 221 mm
Potência nominal	300 W (motor)	Peso (líquido)	aprox. 2,7 kg
Potência nominal	35 W (escova elétrica)		

b) Transformador

Tensão de entrada nominal	100-240 V~
Corrente de entrada nominal	1,0 A
Tensão de saída nominal	30 V ⁼⁼
Corrente de saída nominal	0,8 A
Modelo do produto	Sydkorea: KA2401A-3000800KR, União Europeia: KA2401A-3000800EU, Austrália: KA2401A-3000800AU, Reino Unido: KA2401A-3000800BS, Estados Unidos: KA24B-3000800US, Japão: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

11. Eliminação

Eliminação correta deste produto	
	Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi adquirido. Ele pode levar este produto para realizar uma reciclagem ambientalmente segura.

12. Garantia e limites de responsabilidade

Este produto está garantido durante um período de 24 meses (definido pela legislação local) a partir da data de compra, contra qualquer falha resultante de um defeito de fabrico ou de material.

Esta garantia não abrange danos resultantes de uma má instalação, de utilização incorreta ou do desgaste normal do produto.

Mais precisamente, a garantia não cobre:

- Os danos ou problemas causados pela utilização incorreta, acidentes, alteração ou ligação elétrica com corrente ou tensão incorreta.
- Os produtos modificados, aqueles cujo selo de garantia ou número de série tenha sido danificado, alterado, eliminado ou oxidado.
- A falha na bateria devido a um carregamento demasiado prolongado ou por desrespeito das instruções de segurança explicadas no aviso.
- Os danos estéticos, incluindo riscos, saliências ou qualquer outro elemento.
- Os danos causados por qualquer intervenção efetuada por qualquer pessoa não autorizada.
- Os defeitos causados pelo desgaste normal ou devidos ao envelhecimento normal do produto.
- As atualizações do programa, devido a alterações nos parâmetros de rede.
- As falhas no produto devido à utilização de programas de terceiros para modificar, alterar ou adaptar o já existente.
- As falhas de produto devido à utilização sem os acessórios homologados pelo fabricante.
- Os produtos oxidados.

Modalidades de acionamento da garantia:

Para obter assistência ao abrigo da garantia, deve devolver o seu produto ao local de venda juntamente com o comprovativo de compra (talão de caixa, fatura, etc.) do produto e os seus acessórios fornecidos com a sua embalagem original.

É importante ter conhecimento da data de compra, do modelo e do número de série ou IMEI (estas informações aparecem habitualmente no produto, na embalagem ou no comprovativo de compra).

Na falta destas, deve trazer o produto com os acessórios necessários para o seu correto funcionamento (alimentação, transformador, etc.).

No caso da sua reclamação se encontrar coberta pela garantia, o serviço pós-venda poderá, dentro dos limites da legislação local:

- Reparar ou substituir as peças defeituosas.
- Trocar o produto entregue por um produto que tenha, pelo menos, as mesmas funcionalidades e que seja equivalente em termos de desempenho.
- Reembolsar o produto pelo preço de compra mencionado no comprovativo de compra.

Se uma destas 3 soluções for utilizada, isso não dá direito a prolongamento ou renovação do período de garantia.



Feito na China

Fabricante: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Endereço: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Normas executivas:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Padrão para aspiradores, limpadores por sopro e máquinas de acabamento de pavimento doméstico.

CSA-C22.2 n.º 243-17 — Norma relativa a aspiradores, equipamentos de limpeza por sopro e máquinas de acabamento de pavimentos domésticos

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente a tentar melhorar os nossos produtos; portanto, as especificações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

E-mail do serviço: wxrm@roidmi.com

Website corporativo: www.roidmi.com/en

Para obter informações sobre a venda de produtos, consulte o website: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_PT_V1.0

CONTENIDO

1. Últimas instrucciones de uso	74
2. Explicación de los símbolos	74
3. Instrucciones de seguridad	74
4. Vista general del producto	76
5. Piezas y accesorios	76
6. Montaje	77
7. Funcionamiento	77
8. Limpieza y mantenimiento	78
9. Resolución de problemas	79
10. Datos técnicos	79
11. Eliminación	80
12. Garantía y limitación de responsabilidad	80

1. Últimas instrucciones de uso

Descargue las últimas instrucciones de uso a través del enlace <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> o escanee el código QR mostrado. Siga las instrucciones de la página web.

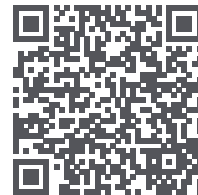

2. Explicación de los símbolos



El símbolo del rayo dentro de un triángulo se utiliza cuando existe el riesgo potencial de lesiones personales, como una descarga eléctrica.



Una marca de exclamación en un triángulo indica que hay instrucciones importantes en este manual de uso que deben cumplirse estrictamente.



El símbolo de flecha indica consejos específicos y asesoramiento sobre el uso.

3. Instrucciones de seguridad

Lea el manual antes de usar el aparato

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

Al usar aparatos eléctricos se deben seguir siempre una serie de medidas básicas de seguridad, entre ellas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. De no seguir todas las advertencias e instrucciones se podrían producir descargas eléctricas, un incendio y/o lesiones personales graves.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

ADVERTENCIA:

1. Si el cable eléctrico estuviera dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar riesgos.
2. Lea las instrucciones antes de cargarlo.
3. Solo para uso en interiores, no exponer a la lluvia.
4. El cargador de baterías está diseñado para cargar la batería recargable suministrada por el fabricante.
5. No utilice otro cargador para recargar la batería suministrada por el fabricante ni intente recargar otros tipos de batería con este cargador. Tampoco intente cargar baterías no recargables con este cargador.
6. Antes de cargar, compruebe si la tensión especificada en la etiqueta de características corresponde con la tensión eléctrica.
7. Durante la carga, el aparato debe estar ubicado en un área bien ventilada.
8. Retire el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del cargador.
9. El aparato debe utilizarse únicamente con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
10. Este aparato contiene baterías que solo pueden sustituir personas cualificadas.
11. Debe retirarse la batería del aparato antes de desecharlo.
12. Se debe desconectar el aparato de la toma eléctrica para retirar la batería.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, únicamente si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso acarrea.
14. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
15. Los niños no deberán jugar con el aparato.
16. No lo use al aire libre ni en superficies mojadas.
17. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Es necesario vigilar atentamente cuando niños usen el aparato o se utilice en la cercanía de niños, mascotas o plantas.
18. Use el aparato solo como se indica en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
19. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, ha caído al suelo al agua, resultado dañado o se ha dejado en exteriores, devuélvalo al centro de servicio.
20. No estire ni transporte el aparato por el cable, utilice el cable como asa, cierre una puerta sobre el cable ni estire del cable por bordes afilados o esquinas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
21. No desenchufe el cable estirando de él. Para desenchufarlo, agarre el enchufe en lugar del cable.
22. No manipule el cargador, incluyendo el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
23. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si alguna de sus aberturas está obstruida. Manténgalo libre de polvo, fibras, pelo y cualquier elemento que pudiera reducir el flujo de aire.
24. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
25. Lleve mucho cuidado al limpiar escaleras.
26. No aspire líquidos inflamables o combustibles, tales como, gasolina, ni lo use en lugares donde pudieran estar presentes.
27. No aspire nada que se esté quemando o humeando como, por ejemplo, cigarrillos.
28. No lo utilice si no tiene colocados el cubo de polvo y el filtro.
29. Evite puestas en marcha accidentales. Verifique que el interruptor está en posición de apagado antes de conectar la batería, tomar el aparato o desplazarlo. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el aparato que tiene el interruptor en posición de encendido puede originar accidentes.
30. Desconecte la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de poner el aparato en funcionamiento por accidente.

31. Recargue el aparato únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apto para un tipo de batería podría presentar un riesgo de incendio si se usa con otra batería diferente.
32. Utilice el aparato únicamente con la batería designada específicamente. El uso de cualquier otro tipo de batería puede presentar riesgos de incendio y lesiones personales.
33. Cuando no esté usando la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que pudieran conectar un terminal con el otro. Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
34. Si se maltrata la batería, el líquido de su interior podría fugarse. Evite el contacto con el líquido. Si hubiera un contacto accidental, lávese con agua abundante. Si el líquido entra en contacto con los ojos, consulte con un médico. El líquido derramado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
35. No use la batería ni el aparato si estuvieran dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles y causar un incendio, explosión o riesgo de lesiones personales.
36. No exponga la batería ni el aparato al fuego o al calor excesivo. Su exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
37. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato a temperaturas fuera del rango especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de que se produzca un incendio.
38. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. Esto garantizará que la seguridad del producto se mantenga.
39. No modifique ni trate de reparar el aparato o la batería, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y cuidados.
40. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar el cepillo eléctrico.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.



PRECAUCIÓN:

1. Compruebe que el enchufe esté bien insertado para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.
2. Interrumpa inmediatamente la alimentación y desenchúfelo en caso de que el producto se deforme, sobrecaliente o emita un olor y sonido inusual durante la carga o funcionamiento. Coloque el producto en un área abierta y no combustible. Solicite el mantenimiento al fabricante o a una persona de servicio cualificada. Esto garantizará que se mantenga la seguridad.
3. No vierta agua sobre el producto ni lo enchufe o sumerja en agua.
4. Si el cepillo de rodillo cae, apague inmediatamente la aspiradora. Compruebe si el cepillo de rodillo tiene pelo enredado u otras fibras excesivamente largas y límpiolo.
5. Mantenga la aspiradora lejos de personas que lleven marcapasos cuando la utilice.
6. Mantenga la aspiradora fuera del alcance de niños o mascotas para evitar lesiones cuando esté instalado en la montura de pared para almacenarla.
7. Cuando la cargue con la montura de pared, compruebe que la unidad principal encaje perfectamente en la montura para evitar que caiga y provoque lesiones.
8. Cuando cargue la unidad principal, compruebe que el indicador de la batería esté encendido.
9. Mantenga a los niños alejados de la montura de pared, especialmente si se está utilizando la función de carga. Si el producto cae durante la carga podría provocar riesgos como descargas eléctricas por fugas.
10. No deje caer el producto. No aplique ningún estrés mecánico sobre el producto. Evite que el producto choque con otros objetos.
11. Limpie periódicamente el cubo de polvo para garantizar una buena ventilación de aire para evitar una mala succión o el calentamiento del motor debido a una obstrucción del aire.
12. Proteja la aspiradora de temperaturas extremas. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento recomendada es de entre 0 °C y 35 °C. Guárdela en un lugar fresco y seco.
13. No utilice la aspiradora para aspirar agua a fin de evitar que entre agua en la unidad principal y provoque un mal funcionamiento. Si entra agua en el cubo de polvo, apague inmediatamente la aspiradora y vacíe el cubo de polvo. Compruebe que el cubo de polvo esté completamente seco.
14. Después de lavarlo, seque completamente el cepillo de rodillo antes de volver a instalarlo.
15. Limpie periódicamente los accesorios después de usarlos para prevenir que los restos de alimentos y el algodón se pudran en ellos.
16. Utilice solo el cepillo suministrado por el fabricante para limpiar el filtro del cubo de polvo. No utilice otros cepillos de acero o duros.
17. Mantenga el cepillo fuera del alcance de niños para evitar lesiones. Con una cuchilla afilada, el cepillo se usa para cortar sustancias enredadas difíciles de limpiar.

4. Vista general del producto

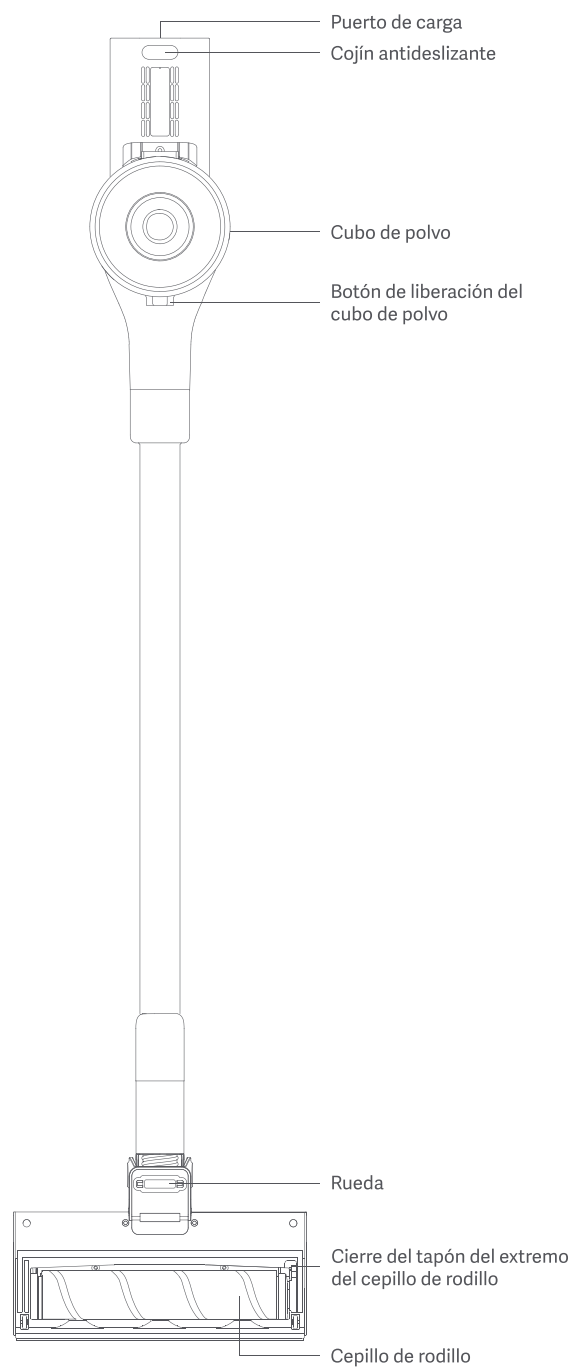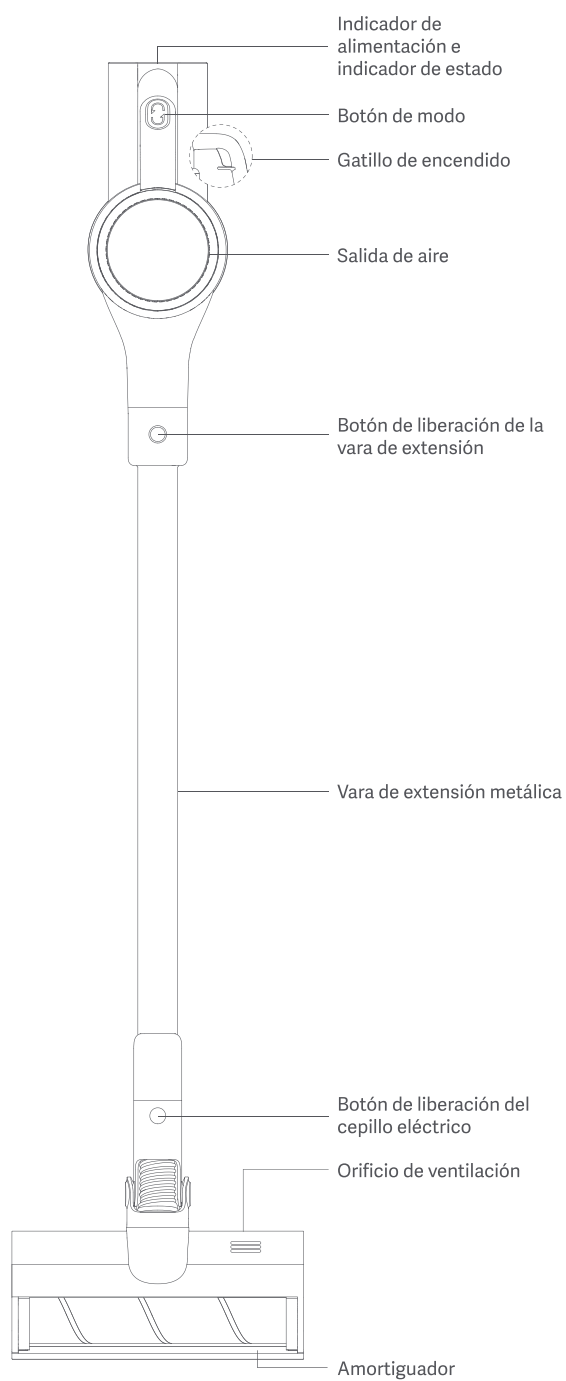


5. Piezas y accesorios

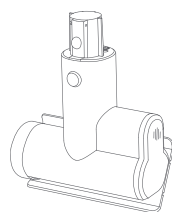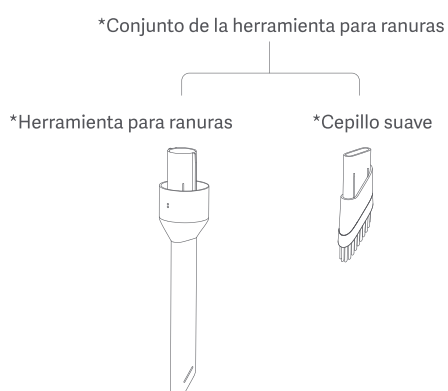


*Cepillo para colchones




*Manguera de extensión



*Módulo de fregado



Montura de pared




*Cepillo para mascotas



*Filtro HEPA



Cepillo de limpieza



Adaptador eléctrico

→ *Para conocer los artículos incluidos, consulte el albarán.

6. Montaje


a) Montar la aspiradora





b) Montar los accesorios

Hay diversos accesorios compatibles con esta aspiradora. Acople el accesorio o herramienta de limpieza deseado a la aspiradora para la finalidad de limpieza específica.

1. Acoplar la herramienta para ranuras: Inserte la herramienta para ranuras en la entrada de succión de la unidad principal presionándola hasta que quede fija, como se muestra en la ilustración.
2. Acoplar el cepillo suave: Acople el cepillo suave a la herramienta para ranuras presionándola hasta que quede fija, según desee.

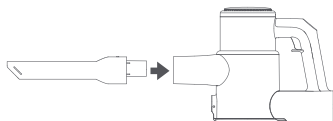

3. Acoplar la manguera de extensión: Inserte la manguera de extensión en la entrada de succión de la unidad principal presionándola hasta que quede fija, como se muestra en la ilustración.
4. Acoplar el cepillo para mascotas: Inserte el cepillo para mascotas en la manguera de extensión presionándola hasta que quede fija, como se muestra en la ilustración.


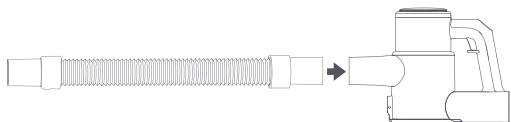


c) Instalar la montura de pared

La montura de pared está diseñada para almacenar la aspiradora cuando no se utilice.

→ Compruebe que la pared está limpia y sin polvo antes de instalarla.

1. Mida una altura de 98 a 105 cm y marque la posición de instalación.
2. Retire la película protectora.
3. Enganche la montura de pared en la pared presionándola ligeramente para asegurarse de que esté adherida firmemente a la pared.

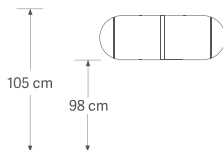

7. Funcionamiento


a) Carga

→ Cargue completamente la aspiradora antes del primer uso.

- Para cargarla, conecte el adaptador eléctrico al puerto de carga de la aspiradora y, a continuación, conecte el otro extremo del adaptador eléctrico a la toma de pared. La carga completa tarda aprox. 3 horas.

b) Encender/apagar

- Mantenga presionado el gatillo de encendido para encender la aspiradora. La aspiradora entrará en modo ECONÓMICO por defecto. Cuando esté funcionando, pulse el botón de modo para alternar entre los modos ECONÓMICO, ESTÁNDAR y REFUERZO. Suelte el gatillo de encendido para apagar la aspiradora.

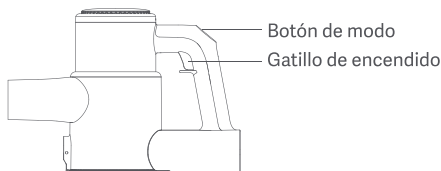


Carga	Descarga	Indicador de estado (rojo)
● ● ☼ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☼


Observaciones: ☼ indica parpadeo; ○ indica apagado; ● indica encendido constante.
Una luz roja constante indica un mal funcionamiento.

c) Usar accesorios

Herramienta para ranuras: para espacios estrechos, como esquinas de puertas, ventanas y escaleras, etc.

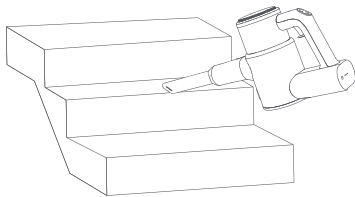

Cepillo para colchones: para las superficies de camas, cortinas y otras superficies textiles y eliminar los ácaros.


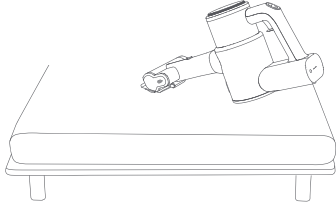


8. Limpieza y mantenimiento



! Seleccione siempre "OFF" y desenchufe antes de realizar el mantenimiento.
Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas, ya que podrían dañar la carcasa o provocar un mal funcionamiento del aparato.

a) Limpiar el cubo de polvo

1. Coloque el cubo de polvo sobre una papelera. Pulse el botón de liberación del cubo de polvo para abrir la tapa y vaciarla.
2. Sostenga el ciclón y gire en el sentido de las agujas del reloj para retirar el ciclón del cubo de polvo. Estire del filtro para sacarlo del ciclón.

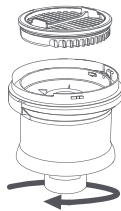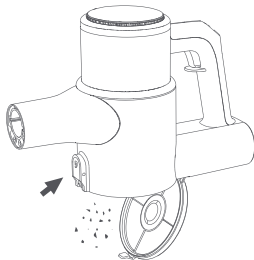



3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro y el ciclón. Lávelos con agua corriente. Séquelos completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.
4. Vuelva a instalar el filtro y el ciclón en el cubo de polvo. Presione la tapa del cubo de polvo hasta que encaje.

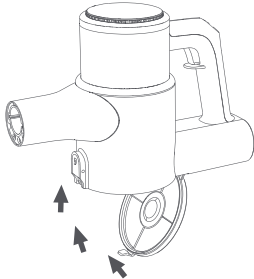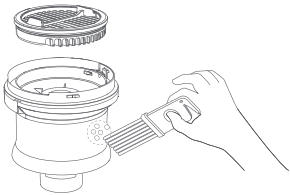

➡ Se recomienda sustituir el filtro cada 3 meses para mantener la máxima eficacia. Utilice únicamente filtros especificados por el fabricante.



b) Limpiar los filtros traseros

1. Retire la tapa de la unidad principal
Sostenga la tapa y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.
2. Limpie el filtro trasero
Estire del asa del filtro trasero para sacarlo. Lave el filtro trasero con agua corriente. Séquelos completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

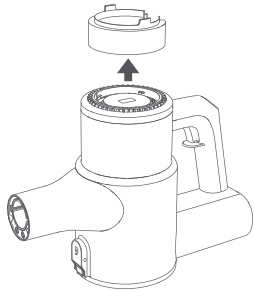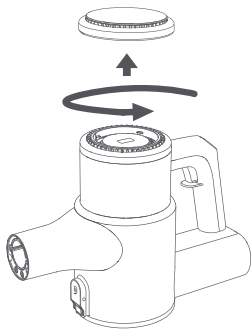


c) Limpieza del cepillo de rodillo

1. Monte y desmonte el cepillo de rodillo
Coloque el cepillo eléctrico boca abajo. Estire el cierre de la tapa del extremo derecho del cepillo eléctrico. Levante el cepillo de rodillo y sustitúyalo por uno limpio. Inserte el cierre de la tapa en la ranura hasta que encaje con un chasquido.
2. Limpie el cepillo de rodillo
Utilice el cepillo de limpieza para eliminar los pelos y las fibras enganchados en el cepillo de rodillo. Lávelo con agua corriente. Séquelo completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

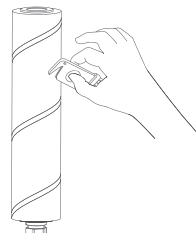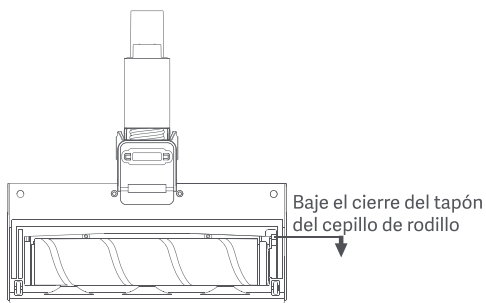

d) Limpiar el cepillo para colchones

1. Baje el cierre de la tapa del extremo del cepillo para colchones para retirar la tapa, como se muestra en la ilustración. Retire el cepillo de rodillo y lávelo con agua corriente. Séquelo completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

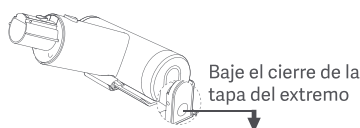

2. Vuelva a instalar el cepillo de rodillo y el cierre de la tapa.

9. Resolución de problemas



Para reducir el riesgo de descargas y funcionamiento accidental, apague la alimentación y desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.

Descripción del problema	Causa posible	Solución posible
El cepillo de rodillo no gira	El cepillo de rodillo tiene enredados pelos, fibras y otras impurezas largas	Elimine las impurezas enredadas en el cepillo de rodillo
El motor no funciona	Batería baja	Cargue la aspiradora
	El cubo de polvo está lleno de polvo	Vacíe el cubo de polvo
	La aspiradora se sobrecalienta debido a un tiempo de funcionamiento prolongado	Vuelva a ponerlo en marcha cuando se haya enfriado
Mala succión	El filtro está lleno de polvo	Limpie o cambie el filtro
	La entrada de aire del cepillo de rodillo o el propio cepillo de rodillo están bloqueados	Limpie el cepillo eléctrico
	El ciclón está bloqueado con papel o fibras de lana	Compruebe y limpie periódicamente el ciclón
	El canal de aire entre el cubo de polvo y la unidad principal están bloqueados	Compruebe y limpie periódicamente el canal de aire entre el cubo de polvo y la unidad principal
La luz indicadora del cargador no se enciende o no parpadea durante la carga	El adaptador eléctrico no está enchufado correctamente	Enchufe bien el adaptador eléctrico

→ En otras situaciones o si la solución antes explicada no ha resuelto el problema, póngase en contacto con nosotros en service@roidmi.com.

10. Datos técnicos

a) Aspiradora

Modelo de producto	XCQ15RM/XCQ16RM	Tiempo de carga	≤3 horas
Modelo de cepillo eléctrico	XCQDS06RM	Tiempo de funcionamiento	aprox. 60 min (modo ECONÓMICO)
Modelo de cepillo para colchones	XCQCMS06RM	Tiempo de funcionamiento	aprox. 30 min (modo ESTÁNDAR)
Tensión de funcionamiento nominal	25,9 V [~]	Tiempo de funcionamiento	aprox. 10 min (modo REFUERZO)
Tensión de carga nominal	30 V [~]	Capacidad del cubo de polvo	aprox. 0,65 l
Capacidad de la batería de litio	2500 mAh/64 Wh	Ruido	<83 dB (A)
Potencia nominal	335 W (total)	Dimensiones	1191 x 259 x 221 mm
Potencia nominal	300 W (motor)	Peso (neto)	Aprox. 2,7 kg
Potencia nominal	35 W (cepillo eléctrico)		

b) Adaptador eléctrico

Tensión de entrada nominal	100-240 V [~]
Corriente de entrada nominal	1,0 A
Tensión de salida nominal	30 V [~]
Corriente de salida nominal	0,8 A
Modelo de producto	Sydkorea: KA2401A-3000800KR, Unión Europea: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Reino Unido: KA2401A-3000800BS, Estados Unidos: KA24B-3000800US, Japón: KA2401A-3000800JP, Taiwán: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

11. Eliminación

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles perjuicios al medio ambiente o la salud humana por la eliminación de residuos descontrolada, reciclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos se harán cargo del reciclaje seguro para el medio ambiente del producto.

12. Garantía y limitación de responsabilidad

Este producto está garantizado durante un periodo de 24 meses (establecido por la legislación local), a partir de la fecha de compra, frente a cualquier fallo como resultado de un defecto de fabricación o de material.

Esta garantía no cubre los daños que resulten de una mala instalación, una utilización incorrecta o el desgaste normal del producto.

De forma más precisa, la garantía no cubre:

- Los daños o problemas causados por una utilización incorrecta, un accidente, una alteración o conexión eléctrica de intensidad o tensión inadecuada.
- Los productos modificados, aquellos cuyo precinto de garantía o número de serie hayan sido dañados, alterados, suprimidos o estén oxidados.
- El fallo de la batería debido a una carga demasiado prolongada o por no respetar las instrucciones de seguridad explicadas en el manual.
- Los daños estéticos, que incluyen las rayas, protuberancias o cualquier otro elemento.
- Daños causados por cualquier intervención realizada por una persona no autorizada.
- Los fallos provocados por un desgaste normal o que se deban al envejecimiento normal del producto.
- Las actualizaciones del software que se deban a un cambio de parámetros de red.
- Los fallos del producto que se deban al uso de softwares terceros para modificar, cambiar, daptar o modificar el existente.
- Los fallos del producto que se deban a su uso sin los accesorios autorizados por el fabricante.
- Los productos oxidados.

Modalidades de aplicación:

Para conseguir un servicio de garantía, lleve el producto a la recepción del lugar de venta junto con el comprobante de la compra (resguardo, factura, etc.) del producto y los accesorios incluidos en su embalaje original.

Es importante indicar la fecha de compra, el modelo y el número de serie o IMEI (esta información aparece, por lo general, en el producto, el embalaje o su comprobante de compra).

A falta de ello, debe llevar el producto con los accesorios necesarios para su funcionamiento (alimentación, adaptador, etc.).

En el caso de que la garantía cubra su reclamación, el servicio posventa podrá, dentro de los límites de la legislación local, sea:

- Reparar o reemplazar las piezas defectuosas.
- Cambiar el producto devuelto por uno que tenga, al menos, las mismas funcionalidades y que sea equivalente en cuanto a prestaciones.
- Reembolsar el producto al precio de compra mencionado en el comprobante de compra.

Si se aplica una de estas tres soluciones, eso no da derecho a prolongar o renovar el periodo de garantía.



Fabricado en China

Fabricante: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Dirección: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Normas ejecutivas:

EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017: Norma para aspiradoras, sopladoras y máquinas para acabado de suelos domésticos

CSA-C22.2 No. 243-17 - Norma para aspiradoras, sopladoras y máquinas para acabado de suelos domésticos

Las ilustraciones podrían diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por tanto, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Correo electrónico de servicio: wxrm@roidmi.com

Página web corporativa: www.roidmi.com/en

Para ver información de ventas de productos, consulte la página web: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_ES_V1.0

INHOUD

1. Meest recente gebruiksinstructies.....	82
2. Verklaring van de symbolen	82
3. Veiligheidsinstructies.....	82
4. Productoverzicht	84
5. Onderdelen en accessoires.....	84
6. Montage.....	85
7. Werking	85
8. Reiniging en onderhoud	86
9. Probleemoplossing	87
10. Technische gegevens	87
11. Verwijdering.....	88
12. Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen	88

1. Meest recente gebruiksinstructies.

Download de meest recente gebruiksinstructies via de link <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> of scan de weergegeven QR-code. Volg de instructies op de website.

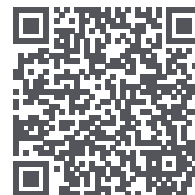

2. Verklaring van de symbolen



Het bliksemsymbool in een driehoek wordt gebruikt wanneer er een potentieel risico is op persoonlijk letsel, zoals een elektrische schok.



Een uitroepeteken in een driehoek duidt op belangrijke instructies in deze handleiding die absoluut in acht moeten worden genomen.



Het pijlsymbool geeft specifieke tips en advies over het gebruik aan.

3. Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder: LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (VAN DIT APPARAAT). Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING — Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

WAARSCHUWING:

1. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
2. Lees voor het opladen de instructies.
3. Alleen voor gebruik binnenshuis, niet blootstellen aan regen.
4. De batterijlader is ontworpen voor het opladen van de door de fabrikant geleverde oplaadbare batterij.
5. Gebruik geen andere lader om de door de fabrikant geleverde batterij op te laden en probeer geen andere soorten batterijen met deze lader op te laden. Probeer ook niet-oplaadbare batterijen niet op te laden met deze lader.
6. Controleer voor het opladen of de spanning op het markeringslabel overeenkomt met de netspanning.
7. Tijdens het opladen moet het apparaat in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
8. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de lader schoonmaakt of onderhoudt.
9. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid.
10. Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakkundige personen kunnen worden vervangen.
11. De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat dit wordt afgedankt.
12. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het stroomnet wanneer u de batterij verwijderd.
13. Dit apparaat kan uitsluitend worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren.
14. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
15. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
16. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
17. Sta niet toe dat het als speelgoed wordt gebruikt. Zorgvuldige aandacht is vereist bij gebruik door of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
18. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen bijlagen.
19. Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buitenshuis werd gelaten, of in water is gevallen, breng het dan terug naar een servicecentrum.
20. Trek of draag hem niet bij het snoer, gebruik het snoer niet als handgreep, sluit geen deur bovenop het snoer, trek het snoer niet rond scherpe randen of hoeken. Niet met het toestel over het snoer rijden. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
21. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast en niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
22. Raak de lader, inclusief laadstekker, en laderaansluitingen niet aan met natte handen.
23. Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met geblokkeerde openingen; houd het vrij van stof, pluïssjes, haar en alles dat de luchtstroom kan verminderen.
24. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
25. Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.
26. Gebruik hem niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine op te zuigen, of hem niet in plaatsen waar ze aanwezig kunnen zijn.
27. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete assen.
28. Niet gebruiken zonder stofbak en filter op zijn plaats.
29. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de batterij aansluit, het apparaat oppakt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of een apparaat met stroomvoorziening waarop de schakelaar is ingeschakeld, nodigt uit tot ongelukken.
30. Koppel de batterij los van het apparaat voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
31. Herlaad alleen met de lader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor het ene type kan een brandgevaar vormen bij gebruik met een andere batterij.

32. Gebruik apparaten alleen met specifiek aangewezen batterijen. Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot letsel en brand.
33. Wanneer de batterij niet wordt gebruikt, moet u deze uit de buurt houden van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken van de ene naar de andere terminal. Kortsluiting van de batterijklemmen samen kan brandwonden of brand veroorzaken.
34. Onder misbruikomstandigheden kan vloeistof uit de batterij worden uitgestoten; Vermijd contact. Als contact per ongeluk optreedt, spoel met water. Als vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
35. Gebruik geen batterij of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
36. Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperatuur boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
37. Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt aangegeven. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het opgegeven bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
38. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt gehandhaafd.
39. Wijzig of probeer het apparaat of de batterij niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
40. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u de elektrische borstel aansluit of loskoppelt.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik



OPGELET!

1. Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten om elektrische schokken, kortsluiting en brand te voorkomen.
2. Onderbreek onmiddellijk de stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact in geval van productvervorming, oververhitting, ongebruikelijke geuren en geluiden tijdens het opladen of tijdens het gebruik. Plaats het product in een open en niet-brandbare plaats. Laat onderhoud uitvoeren door de fabrikant of een gekwalificeerde reparateur. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid behouden blijft.
3. Giet geen water op het product of dompel ze niet onder in water.
4. Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit als de borstelrol defect raakt. Controleer of de borstelrol door haar of andere te lange vezels is omwikkeld en reinig deze.
5. Houd tijdens het gebruik de stofzuiger uit de buurt van iemand die een pacemaker draagt.
6. Houd de stofzuiger buiten het bereik van kinderen of huisdieren om letsels te voorkomen wanneer deze op de wandhouder is bevestigd voor opslag.
7. Let er bij het opladen met de wandhouder op dat de hoofdeenheid perfect tegen de muurbevestiging past om te voorkomen dat het valt en letsels veroorzaakt.
8. Zorg er bij het opladen van de hoofdeenheid voor dat de batterij-indicator brandt.
9. Houd kinderen uit de buurt van de wandbevestiging, vooral tijdens het laden Product dat tijdens het opladen valt, kan gevaren zoals elektrische schokken als gevolg van lekkage veroorzaken.
10. Laat het product niet vallen. Plaats het product niet onder enige mechanische spanning. Voorkom dat het product tegen andere voorwerpen botst.
11. Reinig de stofbak tijdig om een goede luchtventilatie te garanderen, om slechte zuigkracht of motorverwarming door luchtblokkering te voorkomen.
12. Bescherm de stofzuiger tegen extreme temperaturen. Aanbevolen bedrijfs- en opslagtemperaturen zijn 0 °C tot 35 °C. Bewaar het op een koele en droge plaats.
13. Gebruik geen stofzuiger om water op te zuigen om te voorkomen dat water de hoofdeenheid binnendringt en storingen veroorzaakt. Wanneer er water in de stofbak komt, moet u de stofzuiger onmiddellijk uitschakelen en de stofbak legen. Zorg ervoor dat de stofbak helemaal droog is.
14. Droog na het wassen de borstelrol volledig af alvorens hem opnieuw te installeren.
15. Maak de hulpstukken na gebruik tijdig schoon om het rotten van voedselresten en watten erin te voorkomen.
16. Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde reinigingsborstel om het filter van de stofbak te reinigen. Gebruik geen andere stalen of harde borstels.
17. Houd de reinigingsborstel buiten het bereik van kinderen om letsel te voorkomen. Met een scherp mes wordt de reinigingsborstel gebruikt om verstrikte stoffen los te snijden die moeilijk te reinigen zijn.

4. Productoverzicht

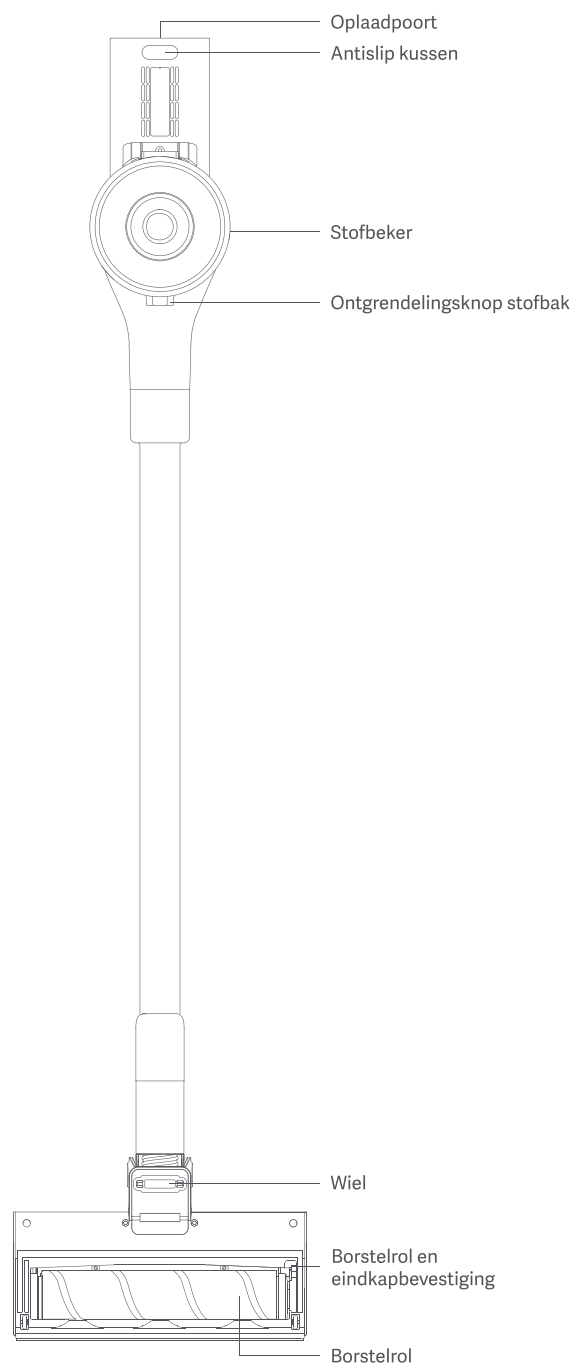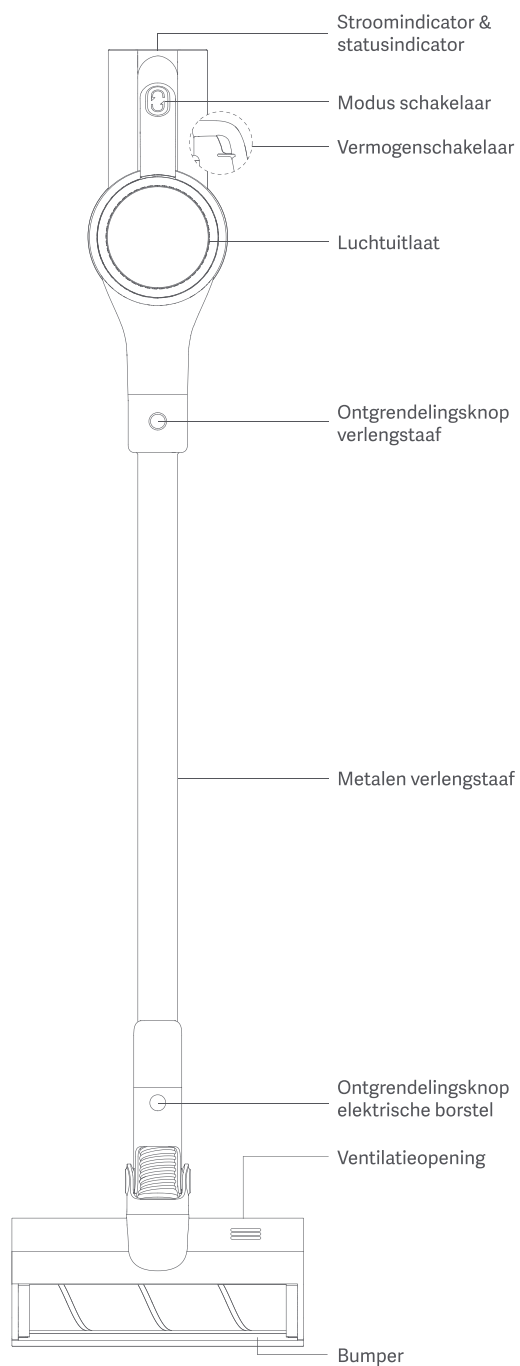


5. Onderdelen en accessoires

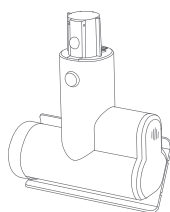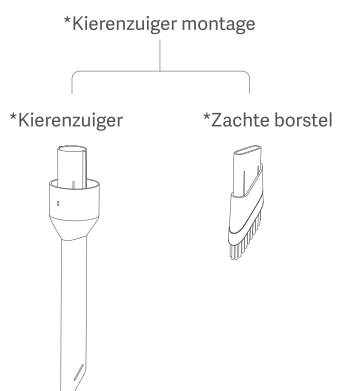

*Matrasborstel




*Verlengslang



*Mop module



Wandbevestiging




*Dierenborstel



*HEPA-filter



Reinigingsborstel



Stroomadapter

→ *Raadpleeg de paklijst voor inbegrepen actuele artikelen.

6. Montage


a) Uw stofzuiger monteren





b) Accessoires monteren

Er zijn verschillende accessoires die compatibel zijn met deze stofzuiger. Bevestig het gewenste accessoire of reinigingsgereedschap aan de stofzuiger voor een specifiek reinigingsdoel.

1. Kierenzuiger bevestigen: Steek de kierenzuiger zoals afgebeeld in de zuiginlaat van de hoofdeenheid en druk erop totdat het op zijn plaats vastzit.
2. Zachte borstel bevestigen: Bevestig desgewenst de zachte borstel op de kierenzuiger en druk erop totdat deze vastzit.

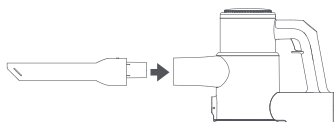

3. Verlengslang bevestigen: Steek de verlengslang zoals afgebeeld in de zuiginlaat van de hoofdeenheid en druk erop totdat deze op haar plaats vastzit.
4. Dierenborstel bevestigen: Steek de dierenborstel zoals afgebeeld in de verlengslang en druk erop totdat het op zijn plaats vastzit.


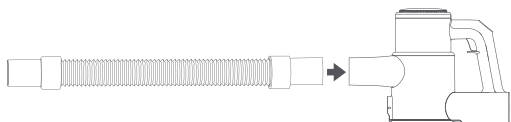


c) Wandhouder bevestigen

De wandhouder is ontworpen om de stofzuiger op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt.

→ Zorg ervoor dat de muur schoon en stofvrij is alvorens te installeren.

1. Meet een hoogte van 98 tot 105 cm en markeer de installatiepositie.
2. Verwijder de beschermfilm.
3. Plak de muurbevestiging op de muur en druk lichtjes om te controleren of deze stevig aan de muur is gehecht.

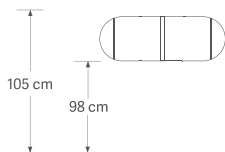

7. Werking


a) Opladen

→ Laad de stofzuiger volledig op voor het eerste gebruik.

- Om op te laden, sluit u de voedingsadapter aan op de oplaadpoort van de stofzuiger en sluit u het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een stopcontact. Het duurt 3 uur om een batterij volledig op te laden.

b) In-/uitschakelen

- Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt om de stofzuiger in te schakelen. De stofzuiger gaat standaard naar de ECO-modus. Druk tijdens het gebruik op de modusschakelaar om te schakelen tussen de modi ECO, STANDAARD en BOOST. Laat de aan/uit-schakelaar los om de stofzuiger uit te schakelen.

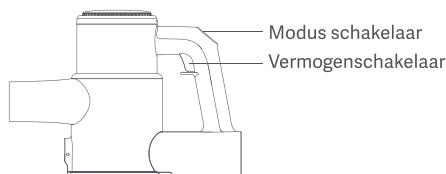


Opladen	Ontladen	Statusindicator (rood)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀


Opmerkingen: ☀ geeft knipperend aan; ○ indicatie uit; ● geeft constant aan.
Rood licht constant aan geeft een storing aan.

c) Accessoires gebruiken

Kierenzuiger: voor kleine ruimtes zoals hoeken van deuren, ramen en trappen, enz.

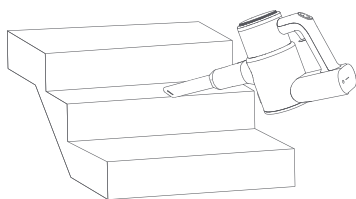

Matrasborstel: voor de oppervlakken van bedden, gordijnen en andere textieloppervlakken en voor het verwijderen van mijten.


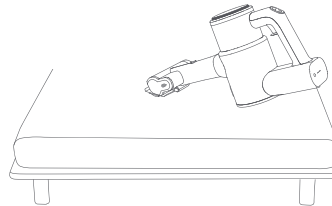


8. Reiniging en onderhoud



- !** Schakel altijd "UIT" en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of het apparaat defect kunnen laten raken.

a) Stofbak reinigen

- Plaats de stofbeker boven een afvalbak. Druk op de ontgrendelknop van de stofbeker om het deksel van de stofbeker te openen en de stofbeker te legen.
- Houd de cycloon vast en draai met de klok mee om het cycloonfilter uit de stofbeker te verwijderen. Trek het filter omhoog en verwijder het van de cycloon.

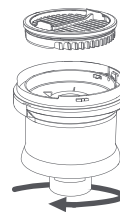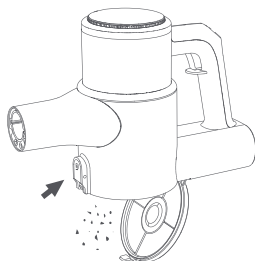



- Gebruik een schoonmaakborstel om het filter en de cycloon te reinigen. Was ze onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.
- Herinstalleer het filter en de cycloon in de stofbeker. Duw de stofkap omhoog totdat deze op zijn plaats klikt.

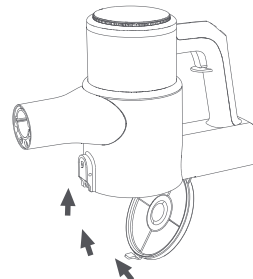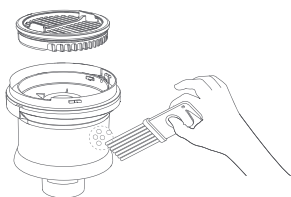

→ Het wordt aanbevolen om het filter om de 3 maanden te vervangen om de hoogste efficiëntie te behouden. Gebruik alleen filters die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

b) Achterfilter reinigen

- Verwijder de bovenste kap van de hoofdeenheid
Om de kap van de hoofdeenheid te verwijderen, houdt u deze vast en draait u deze linksom.
- Reinig het achterfilter
Trek de achterste filterhendel omhoog om het achterste filter te verwijderen. Was het achterfilter onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.

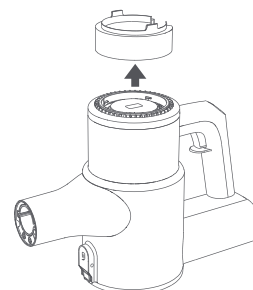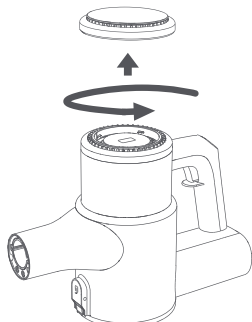

c) Reinigingsborstel reinigen


1. Monteer en demonteer de borstelrol

Plaats de elektrische borstel ondersteboven. Trek de eindkapbevestiging aan de rechterkant van de elektrische borstel naar beneden. Til de borstelrol op en vervang deze door een schone. Steek de kapbevestiging in de gleuf totdat deze op zijn plaats klikt.



2. Reinig de borstelrol

Gebruik de reinigingsborstel om haar en vezels te verwijderen die aan de borstelrol zijn bevestigd. Was hem onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.

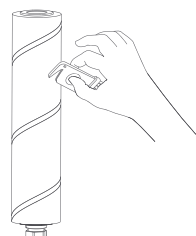

d) Reiniging matrasborstel

- Trek de bevestiging van de einddop van de matrasborstel naar beneden om de dop te verwijderen. Haal de matrasborstelroller eruit en was deze onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.



- Installeer de borstelrol en de bevestiging van de einddop opnieuw.

9. Probleemoplossing



Om het risico op schokken en een onbedoelde werking te verminderen, schakelt u de stroom uit en trekt u vóór het onderhoud de stekker uit het stopcontact.

Probleemomschrijving	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Borstelrol draait niet	Borstelrol omwikkeld door haar, vezels en andere lange onzuiverheden	Verwijder onzuiverheden verstrikt op de borstelrol
Motor werkt niet	Lage batterij	Laad de stofzuiger op
	Stofbak vol met stof	Leeg de stofbak
	Stofzuiger raakt oververhit door langere levensduur	Herstart na afkoeling
Slechte zuigkracht	Filter vol met stof	Reinig of verander het filter
	Luchtinlaat van borstelrol of borstelrol zelf geblokkeerd	Reinig de elektrische borstel
	Cycloon geblokkeerd door papier- of wolvezels	Controleer en reinig de cycloon regelmatig
	Luchtkanaal tussen stofbak en hoofdeenheid geblokkeerd	Controleer en reinig regelmatig het luchtkanaal tussen stofbak en hoofdeenheid
Indicatielampje van de lader brandt niet of knippert niet tijdens het opladen	Voedingsadapter niet correct aangesloten	Sluit de voedingsadapter correct aan

→ Neem in elk ander geval of als de hierboven beschreven oplossing het probleem niet heeft opgelost contact met ons op via service@roidmi.com.

10. Technische gegevens

a) Stofzuiger

Productmodel	XCQ15RM/XCQ16RM	Oplaadtijd	≤3 uren
Elektrisch borstelmodel	XCQDS06RM	Looptijd	ongeveer 60 min (ECO-modus)
Matrasborstelmodel	XCQCMS06RM	Looptijd	ongeveer 30 min (STANDAARD-modus)
Nominale bedrijfsspanning	25,9 V _{DC}	Looptijd	ongeveer 10 min (BOOST-modus)
Nominale laadspanning	30 V _{DC}	Capaciteit stofbak	ongeveer 0,65 liter
Capaciteit lithiumbatterij	2500 mAh/64 Wh	Geluid	<83 dB(A)
Nominaal vermogen	335 W (Totaal)	Afmetingen	1191 x 259 x 221 mm
Nominaal vermogen	300 W (Motor)	Gewicht (netto)	ongeveer 2,7 kg
Nominaal vermogen	35 W (elektrische borstel)		

b) Stroomadapter

Nominale invoerspanning	100-240 V _~
Nominale invoerstroom	1,0 A
Nominale uitvoerspanning	30 V _{DC}
Nominale uitvoerstroom	0,8 A
Productmodel	Zuid-Korea: KA2401A-3000800KR, Europese Unie: KA2401A-3000800EU, Australië: KA2401A-3000800AU, Verenigd Koninkrijk: KA2401A-3000800BS, Verenigde Staten: KA24B-3000800US, Japan: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

11. Verwijdering

Juiste verwijdering van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op een verantwoorde manier worden gerecycled om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product werd gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

12. Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 24 maanden (gedefinieerd door de lokale wetgeving) vanaf de datum van aankoop tegen een defect als gevolg van fabricage- of materiaalfouten.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik of normale slijtage van het product.

Meer specifiek dekt de garantie geen:

- Schade of problemen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging of elektrische aansluiting van onjuiste intensiteit of spanning.
- Aangepaste producten, producten waarvan het garantiezegel of serienummer is beschadigd, gewijzigd, verwijderd of geoxideerd.
- Storing van de batterij als gevolg van overladen of het niet naleven van de veiligheidsinstructies die worden uitgelegd in de instructiehandleiding.
- Cosmetische schade, inclusief krassen, deuken of andere elementen.
- Schade veroorzaakt door elke ingreep door een onbevoegd persoon.
- Defecten veroorzaakt door normale slijtage of door normale veroudering van het product.
- Software-updates vanwege een wijziging in netwerkinstellingen.
- Productstoringen als gevolg van het gebruik van software van derden om de bestaande software te bewerken, wijzigen of aan te passen.
- Productstoringen veroorzaakt door gebruik zonder accessoires goedgekeurd door de fabrikant.
- Geoxideerde producten.

Algemene voorwaarden voor implementatie:

Om een garantieservice te verkrijgen, wordt u verzocht om uw product in de originele verpakking te retourneren naar de klantenservice van uw winkel met uw aankoopbewijs (kwitantie, factuur, ...), het product en de meegeleverde accessoires.

Het is belangrijk om de aankoopdatum, het model en het serienummer of IMEI-nummer als informatie bij de hand te hebben (deze informatie staat meestal op het product, de verpakking of uw aankoopbewijs).

Als u dit niet doet, moet u het product retourneren met de accessoires die nodig zijn voor een goede werking (voeding, adapter, enz.).

In het geval dat uw claim onder de garantie valt, kan de dienst naverkoop, binnen de grenzen van de lokale wetgeving, ofwel:

- Defecte onderdelen repareren of vervangen.
- Het geretourneerde product omwisselen met een product dat ten minste dezelfde functionaliteit heeft en dat qua prestaties gelijkwaardig is.
- Het product terugbetalen tegen de aankoopprijs van het product vermeld op het aankoopbewijs.

Als één van deze 3 oplossingen wordt gebruikt, geeft dit geen aanleiding tot verlenging of hernieuwing van de garantieperiode.



RoHS

Geproduceerd in China.

Fabrikant: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adres: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Executieve normen:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standaard voor stofzuigers, ventilatorreinigers en huishoudelijke vloerafwerkingsmachines

CSA-C22.2 Nr. 243-17 - Standaard voor stofzuigers, blazers en huishoudelijke vloerafwerkingsmachines

Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren; daarom kunnen de specificaties in dit document zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Servicemail: wxrm@roidmi.com

Bedrijfswebsite: www.roidmi.com/en

Raadpleeg de website voor productverkoopinformatie: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_NL_V1.0

SOMMAIRE

1. Dernières instructions d'utilisation	90
2. Explication des symboles	90
3. Consignes de sécurité	90
4. Présentation du produit	92
5. Pièces et accessoires	92
6. Montage	93
7. Fonctionnement	93
8. Nettoyage et entretien	94
9. Problèmes et dépannage	95
10. Caractéristiques techniques	95
11. Élimination des déchets	96
12. Garantie et limites de responsabilité	96

1. Dernières instructions d'utilisation

Téléchargez les dernières instructions d'utilisation via le lien <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> ou scannez le code QR affiché. Suivez les instructions sur le site Web.

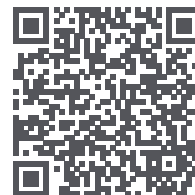

2. Explication des symboles



Le symbole de l'éclair dans un triangle sert à signaler un danger pour la santé, par ex. causé par une décharge électrique.



Le symbole avec un point d'exclamation contenu dans un triangle attire l'attention sur les consignes importantes du mode d'emploi à respecter impérativement.



Le symbole de la « flèche » précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

3. Consignes de sécurité

Lisez le manuel avant l'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez respecter des précautions de sécurité élémentaires, incluant les suivantes : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION (DE CET APPAREIL). Ne pas respecter les consignes de sécurité et les instructions peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT —

Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

AVERTISSEMENT :

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou bien toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
2. Avant de recharger, lisez les instructions.
3. Pour une utilisation en intérieur exclusivement, ne l'exposez pas à la pluie.
4. Le chargeur de batterie est conçu pour charger la batterie rechargeable fournie par le fabricant.
5. N'utilisez aucun autre chargeur pour recharger la batterie fournie par le fabricant et n'essayez pas de recharger d'autres types de batterie avec ce chargeur. N'essayez pas non plus de charger des batteries non rechargeables avec ce chargeur.
6. Avant de charger, vérifiez si la tension spécifiée sur l'étiquette de marquage correspond à la tension du secteur.
7. Pendant la charge, l'appareil doit être placé dans un endroit bien ventilé.
8. Veuillez retirer la fiche de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir le chargeur.
9. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
10. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
11. La batterie doit être retirée de l'appareil avant qu'il ne soit mis au rebut.
12. L'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation lors du retrait de la batterie.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
14. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, ou sur des surfaces mouillées.
17. Veillez à ce que cet appareil ne soit pas utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé près d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
18. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le constructeur.
19. N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation ou sa prise est endommagé(e). Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, si vous l'avez fait tomber, endommagé, laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, apportez-le à un centre de service.
20. Ne tirez pas ni ne transportez l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas rouler d'appareil sur le cordon. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
21. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, et non le cordon.
22. Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise et/ou les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
23. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Veillez à éviter l'accumulation dans les ouvertures de tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air (poussières, peluches, poils, etc.).
24. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
25. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
26. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
27. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
28. Ne l'utilisez pas sans que le bac à poussière et le filtre soient en place.
29. Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie, de saisir l'appareil ou de le porter. Transporter l'appareil avec un doigt sur l'interrupteur ou le brancher sur une alimentation électrique alors que son interrupteur est en position de marche favorise les accidents.

30. Déconnectez la batterie de l'appareil avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel de l'outil.
31. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un seul type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.
32. Utilisez les appareils uniquement avec les blocs-batteries spécifiquement indiqués. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
33. Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, il doit être rangé loin de tout objet métallique, tel que trombone, pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact ses bornes. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures et un incendie.
34. Si la batterie est soumise à des conditions abusives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.
35. N'utilisez pas l'appareil si la batterie ou l'appareil lui-même est endommagé ou modifié. Les batteries modifiées ou endommagées peuvent produire un fonctionnement imprévisible pouvant provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
36. N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des flammes ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
37. Respectez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas la batterie ou l'appareil quand la température ambiante est au-delà de la plage spécifiée dans les instructions. Une recharge incorrecte ou recharger une batterie sous des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.
38. Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié qui ne devra utiliser que des pièces de rechange identiques. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. Cela permettra de garantir une utilisation sûre de l'appareil.
39. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
40. Éteignez toujours cet appareil avant de raccorder ou de détacher la brosse électrique.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Usage domestique exclusivement.


MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous que la fiche est bien insérée pour éviter les électrocutions, les courts-circuits et les incendies.
2. Coupez immédiatement l'alimentation et débranchez-la en cas de distorsion du produit, de surchauffe, d'odeur et de bruit inhabituels pendant la charge ou le fonctionnement. Placez le produit dans une zone ouverte et incombustible. Faire effectuer l'entretien par le fabricant ou un réparateur qualifié. Cela permettra de garantir une utilisation sûre.
3. Ne versez pas d'eau sur le produit, ne le bouchez pas ou ne l'immergez pas dans l'eau.
4. Si la brosse rotative cesse de fonctionner, éteignez immédiatement l'aspirateur. Vérifiez que la brosse rotative n'est pas enveloppée de cheveux ou d'autres fibres excessivement longues et nettoyez-la.
5. Gardez l'aspirateur à l'écart de toute personne portant un stimulateur cardiaque pendant l'utilisation.
6. Gardez l'aspirateur hors de la portée des enfants ou des animaux domestiques pour éviter les blessures lorsque vous le fixez sur le support mural pour le ranger.
7. Lors de la charge avec le support mural, assurez-vous que l'unité principale est parfaitement en place contre le support mural pour éviter qu'elle tombe et cause des blessures.
8. Lors de la charge de l'unité principale, assurez-vous que le voyant de batterie est allumé.
9. Éloignez les enfants du support mural, en particulier d'un support doté d'une fonction de charge. La chute de l'appareil pendant sa charge peut causer des risques tels qu'une électrocution résultant d'une fuite.
10. Ne faites pas tomber l'appareil. Ne soumettez pas le produit à des contraintes mécaniques. Empêchez l'appareil de heurter d'autres objets.
11. Nettoyez en temps opportun le bac à poussière pour garantir une bonne ventilation de l'air, afin d'éviter une mauvaise aspiration ou le chauffage du moteur causé par le blocage de l'air.
12. Protégez l'aspirateur des températures extrêmes. Les températures recommandées de fonctionnement et de rangement sont comprises entre 0 °C et 35 °C. Gardez-le dans un endroit sec et frais.
13. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer l'eau afin d'éviter qu'elle ne pénètre dans l'unité principale et n'entraîne un dysfonctionnement. Lorsque de l'eau pénètre dans le bac à poussière, éteignez immédiatement l'aspirateur et videz la coupelle. Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec.
14. Séchez la brosse rotative après l'avoir complètement lavée avant de la réinstaller.
15. Nettoyez rapidement les accessoires après utilisation pour empêcher que les résidus alimentaires, la laine de coton pourrissent à l'intérieur.
16. Utilisez uniquement la brosse de nettoyage fournie par le fabricant pour nettoyer le filtre à poussière. N'utilisez pas d'autres brosses en acier ou dures.
17. Gardez la brosse de nettoyage hors de portée des enfants pour éviter les blessures. Avec une lame tranchante, la brosse de nettoyage est utilisée pour découper les substances enchevêtrées difficiles à nettoyer.

4. Présentation du produit

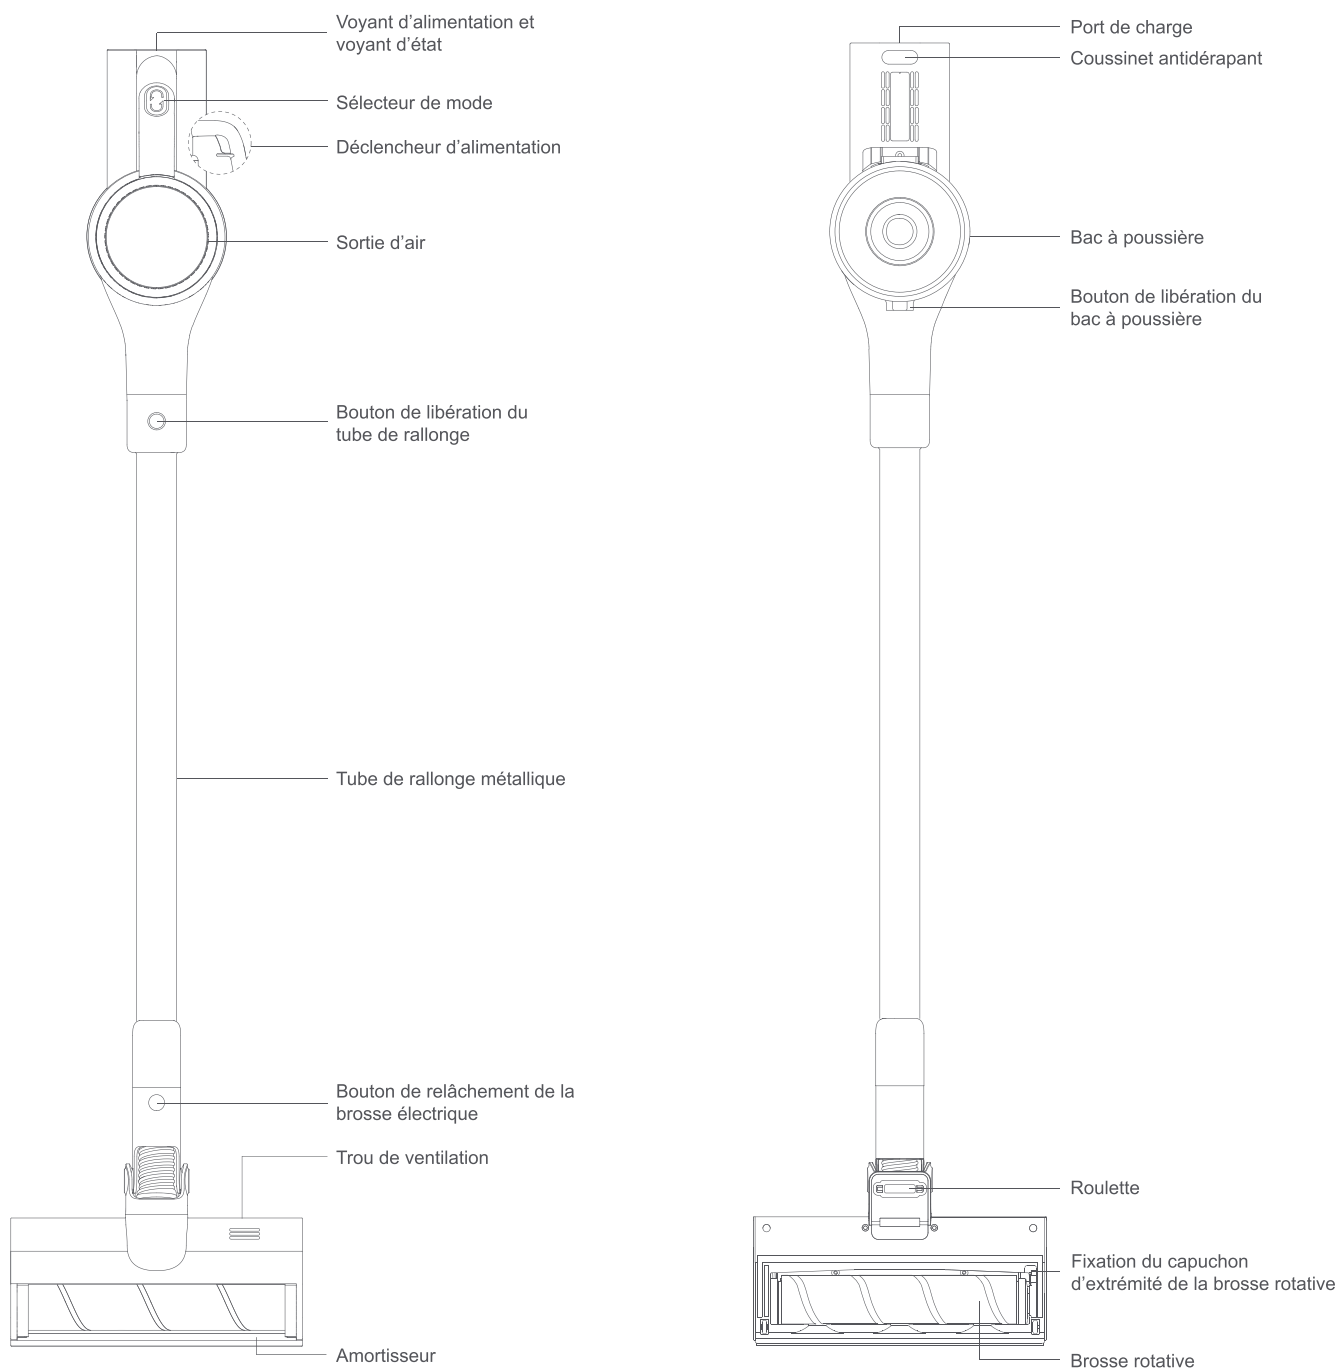


5. Pièces et accessoires

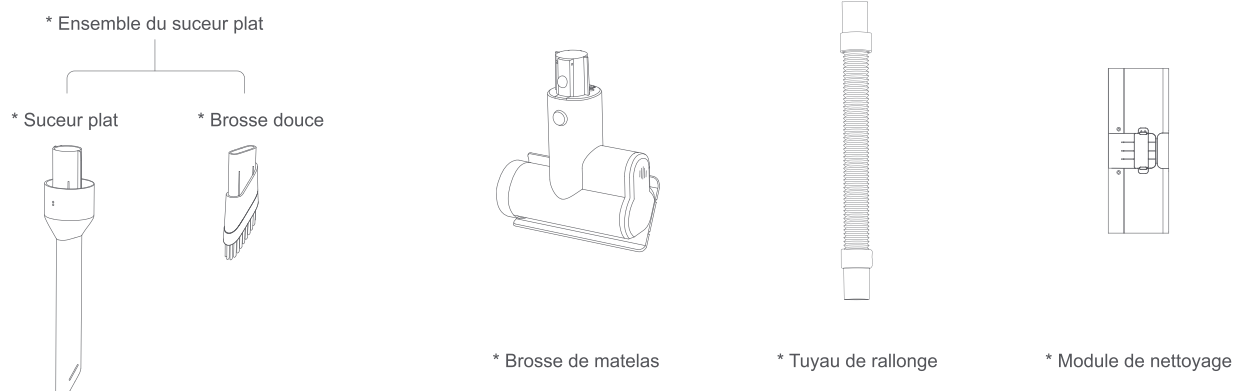



Support mural




* Brosse pour animaux domestiques



* Filtre HEPA



Brosse de nettoyage



Bloc d'alimentation

→ * Pour connaître les pièces réellement incluses, reportez-vous à la liste d'emballage.

6. Montage


a) Montage de votre aspirateur





b) Montage des accessoires

Il existe une variété d'accessoires qui sont compatibles avec cet aspirateur. Fixez l'accessoire ou l'outil de nettoyage souhaité à l'aspirateur aux fins spécifiques du nettoyage.

1. Fixation du suceur plat : Insérez, comme illustré, le suceur plat dans l'entrée d'aspiration de l'unité principale, en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
2. Fixation de la brosse douce : Comme vous le souhaitez, fixez la brosse douce au suceur plat, en la pressant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

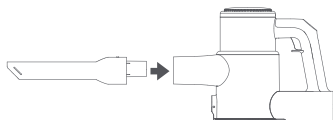

3. Fixation du tuyau de rallonge : Insérez le tuyau de rallonge dans l'entrée d'aspiration de l'unité principale comme illustré, en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. Fixation de la brosse pour animaux domestiques : Insérez la brosse pour animaux domestiques dans le tuyau de rallonge comme illustré, en appuyant dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.


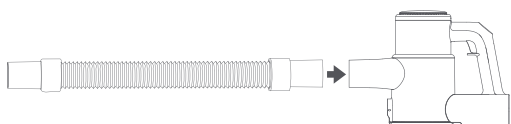


c) Installation du support mural

Le support mural est conçu pour ranger l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.

→ Assurez-vous que le mur est propre et exempt de poussière avant de l'installer.

1. Mesurez une hauteur de 98 à 105 cm et marquez la position d'installation.
2. Retirez le film protecteur.
3. Collez le support mural sur le mur, en appuyant légèrement pour vous assurer qu'il est fermement collé au mur.

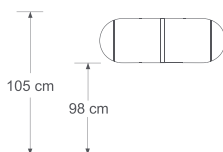

7. Fonctionnement


a) Charge

→ Chargez complètement l'aspirateur avant la première utilisation.

- Pour charger, branchez l'adaptateur d'alimentation au port de charge de l'aspirateur, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation à une prise murale. Il faut environ 3 heures pour charger complètement.

b) Allumer/éteindre


- Maintenez enfoncée la gâchette d'alimentation pour allumer l'aspirateur. L'aspirateur passe en mode ECO par défaut. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le sélecteur de mode pour alterner entre les modes ECO, STANDARD et BOOST. Relâchez la gâchette d'alimentation pour éteindre l'aspirateur.

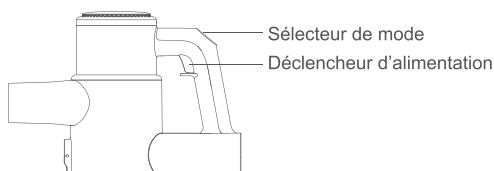


Charge	Décharge	Voyant d'état (rouge)
● ● ☼ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☼
Observations : ☼ signifie clignotement ; ○ signifie éteint ; ● signifie lumière fixe. Un voyant rouge allumé de manière fixe indique un dysfonctionnement.		

c) Utilisation d'accessoires

Suceur plat : pour les espaces étroits tels que les coins de portes, fenêtres et escaliers, etc.

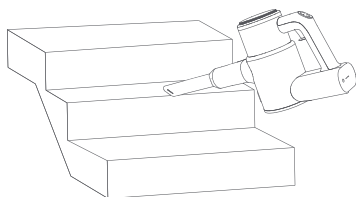

Brosse de matelas : pour les surfaces des lits, rideaux et autres surfaces textiles et pour enlever les acariens.


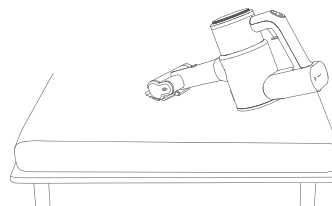


8. Nettoyage et entretien



! Éteignez et débranchez toujours avant d'effectuer tout entretien.
 N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool à brûler ou d'autres solutions chimiques, car ceux-ci peuvent endommager le boîtier ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

a) Nettoyage du bac à poussière

1. Positionnez le bac à poussière sur une poubelle. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour ouvrir son couvercle et vider le bac à poussière.
2. Tenez le cyclone et tournez-le dans le sens horaire pour le retirer du bac à poussière. Tirez sur le filtre et retirez-le du cyclone.

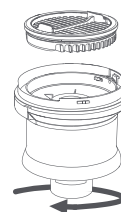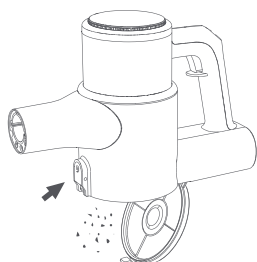



3. Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre et le cyclone. Lavez-les à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.
4. Remettez en place le filtre et le cyclone dans le bac à poussière. Poussez le couvercle du bac à poussière vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

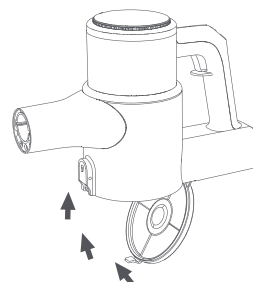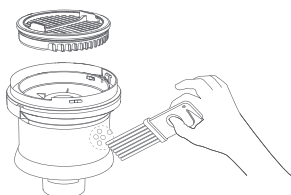

→ Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 mois pour maintenir la plus haute efficacité. Utilisez uniquement les filtres spécifiés par le fabricant.

b) Nettoyage du filtre arrière


1. Retirez le couvercle supérieur de l'unité principale. Pour retirer le couvercle supérieur de l'unité principale, tenez-le et tournez-le dans le sens antihoraire.
2. Nettoyez le filtre arrière. Tirez sur la poignée du filtre arrière pour le retirer. Lavez le filtre arrière à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.

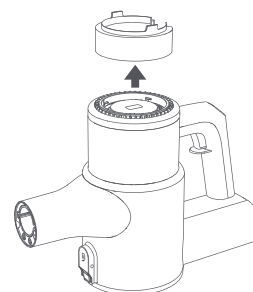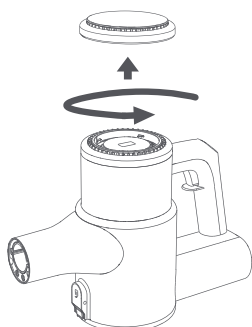

c) Nettoyage de la brosse rotative


1. Montez et démontez la brosse rotative

Placez l'arrière de la brosse électrique vers le haut. Tirez vers le bas la fixation du capuchon d'extrémité situé à droite de la brosse électrique. Soulevez la brosse rotative et remplacez-le par une brosse propre. Insérez la fixation du capuchon dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

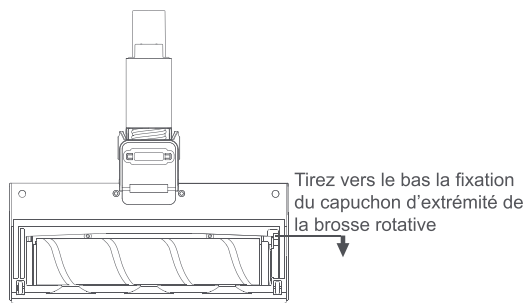


2. Nettoyez la brosse rotative

Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les poils et les fibres collés à la brosse rotative. Lavez-la à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.

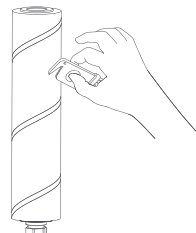

d) Nettoyage de la brosse de nettoyage

1. Tirez vers le bas comme illustré sur la fixation du capuchon d'extrémité de la brosse de matelas pour retirer le capuchon. Retirez la brosse rotative de matelas et lavez-la à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.

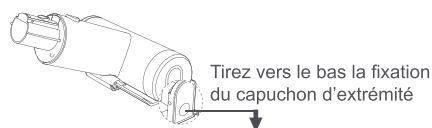

2. Remettez en place la brosse rotative et la fixation du capuchon d'extrémité.

9. Problèmes et dépannage



Pour réduire le risque d'électrocution et de fonctionnement involontaire, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil avant l'entretien.

Description du problème	Cause possible	Solution envisageable
La brosse rotative ne tourne pas	La brosse rotative est enveloppée de cheveux, de fibres et d'autres impuretés longues	Retirez les impuretés emmêlées sur la brosse rotative
Le moteur ne fonctionne pas	Batterie faible	Charger l'aspirateur
	Bac à poussière plein de poussière	Videz le bac à poussière
	L'aspirateur surchauffe en raison d'un fonctionnement prolongé	Redémarrez après refroidissement
Aspiration médiocre	Filtre plein de poussière	Nettoyez ou changez le filtre
	L'entrée d'air de la brosse rotative ou la brosse rotative elle-même est bloquée	Nettoyez la brosse électrique
	Cyclone bloqué par des fibres de papier ou de laine	Vérifiez et nettoyez régulièrement le cyclone
	Canal d'air entre le bac à poussière et l'unité principale obstrué	Vérifiez et nettoyez régulièrement le canal d'air entre le bac à poussière et l'unité principale
Le voyant lumineux du chargeur n'est pas allumé ou ne clignote pas pendant la charge	L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement	Branchez correctement l'adaptateur secteur

→ Dans tous les autres cas ou si la solution expliquée ci-dessus n'a pas résolu le problème, veuillez nous contacter à l'adresse service@roidmi.com.

10. Caractéristiques techniques

a) Aspirateur

Modèle de l'appareil	XCQ15RM/XCQ16RM	Durée de charge	≤ 3 heures
Modèle de la brosse électrique	XCQDS06RM	Autonomie	environ 60 minutes (mode ECO)
Modèle de brosse de matelas	XCQCMS06RM	Autonomie	environ 30 minutes (mode STANDARD)
Tension de fonctionnement nominale	25,9 V $\approx$	Autonomie	environ 10 minutes (mode BOOST)
Tension de charge nominale	30 V $\approx$	Capacité du bac à poussière	environ 0,65 L
Capacité de la batterie au lithium	2 500 mAh/64 Wh	Bruit	< 83 dB (A)
Puissance nominale	335 W (Total)	Dimensions	1 191 x 259 x 221 mm
Puissance nominale	300 W (moteur)	Poids (net)	env. 2,7 kg
Puissance nominale	35 W (brosse électrique)		

b) Bloc d'alimentation

Tension d'entrée nominale	100-240 V $\sim$
Courant d'entrée nominal	1,0 A
Tension de sortie nominale	30 V $\approx$
Courant de sortie nominale	0,8 A
Modèle de l'appareil	Sydkorea : KA2401A-3000800KR, Union européenne : KA2401A-3000800EU, Australie : KA2401A-3000800AU, Royaume-Uni : KA2401A-3000800BS, États-Unis : KA24B-3000800US, Japon : KA2401A-3000800JP, Taiwan : KA2401A-3000800TW, Chine : KA2401A-3000800CN

11. Élimination des déchets

Élimination conforme de ce produit	
	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers, et ce, dans toute l'UE. Afin de prévenir toute nuisance éventuelle à l'environnement ou à la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, merci de recycler le produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Il sera en mesure de prendre en charge le recyclage sûr et écologique de ce produit.

12. Garantie et limites de responsabilité

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois (définie par la législation locale) à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Plus précisément, la garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice.
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non agréée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer, adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires homologués par le fabricant.
- Les produits oxydés.

Modalités de mise en œuvre :

Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture...), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine.

Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat).

À défaut, vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.).

Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat du produit mentionné sur la preuve d'achat.

Si une de ces 3 solutions est utilisée, cela ne donne pas droit au prolongement ou au renouvellement de la période de garantie.



RoHS

Fabriqué en Chine

Fabricant : ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse : 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Normes directrices :

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Norme pour aspirateurs, appareils de nettoyage soufflants et machines de traitement de parquet à usage domestique

CSA-C22.2 No. 243-17 - Norme pour aspirateurs, appareils de nettoyage soufflants et machines de traitement de parquet à usage domestique

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

E-mail du support : wxrm@roidmi.com

Site Web de l'entreprise : www.roidmi.com/en

Pour plus d'informations commerciales sur les produits, veuillez consulter le site Web : www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_FR_V1.0

OBSAH

1. Nejnovější návod k obsluze.....	98
2. Vysvětlení symbolů.....	98
3. Bezpečnostní pokyny	98
4. Přehled výrobku	100
5. Díly a příslušenství	100
6. Sestavení	101
7. Používání	101
8. Čištění a údržba	102
9. Řešení potíží	103
10. Technické údaje.....	103
11. Likvidace	104
12. Záruka a zřeknutí se odpovědnosti	104

1. Nejnovější návod k obsluze

Stáhněte si nejnovější návod k obsluze pomocí odkazu <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> nebo naskenováním uvedeného kódu QR. Postupujte podle pokynů na webu.

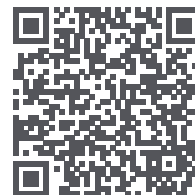

2. Vysvětlení symbolů



Symbol blesku v trojúhelníku znamená možné nebezpečí zranění osob, například úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v trojúhelníku označuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze, které je absolutně nezbytné dodržovat.



Symbol šipky označuje konkrétní tipy a rady týkající se používání.

3. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte návod.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM (TOHOTO SPOTŘEBIČE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění osob.

VAROVÁNÍ —

Ke snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění dodržujte následující opatření:

VAROVÁNÍ:

1. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis či osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
2. Před nabíjením si přečtěte pokyny.
3. Spotřebič je určen k používání pouze ve vnitřních prostorech. Nevystavujte jej dešti.
4. Napájecí adaptér je určen k nabíjení nabíjecí baterie dodané výrobcem.
5. K nabíjení baterie dodané výrobcem nepoužívejte žádný jiný napájecí adaptér ani se nepokoušejte pomocí tohoto adaptéru nabít jiné typy baterií. Nepokoušejte se pomocí tohoto napájecího adaptéru nabít běžné (nenabíjecí) baterie.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí.
7. Během nabíjení musí být spotřebič umístěn na dobře větraném místě.
8. Před čištěním nebo údržbou napájecího adaptéru odpojte zástrčku ze zásuvky.
9. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem, který s ním byl dodán.
10. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze osoby s příslušnými znalostmi a dovednostmi.
11. Baterii je nutné ze spotřebiče před jeho likvidací vyjmout.
12. Při vyjímání baterie je nutné, aby byl spotřebič odpojen od síťového napájení.
13. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.
14. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
15. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
16. Nepoužívejte spotřebič venku nebo na vlhkých površích.
17. Zabraňte, aby byl používán jako hračka. Používají-li spotřebič děti nebo se spotřebič používá v blízkosti dětí, domácích zvířat nebo rostlin, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
18. Používejte tento spotřebič výhradně způsobem popsáním v tomto návodu. Používejte pouze takové příslušenství, které výrobce doporučuje.
19. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje správně, byl ponechán venku či spadl do vody nebo došlo k jeho pádu či poškození, zanechte jej do servisního centra.
20. Netahejte spotřebič za kabel ani jej nepřenášejte držením za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří a ani jej nevedte přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel mimo dosah zahřátých povrchů.
21. Neodpojujte kabel ze zásuvky taháním za kabel. Při odpojování od napájení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
22. Nemanipulujte s napájecím adaptérem, včetně zástrčky adaptéru a nabíjecích svorek, vlhkýma rukama.
23. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, má-li zablokované otvory. Udržujte tyto otvory bez prachu, chuchvalců, vlasů a všech ostatních nečistot, které by mohly snižovat průtok vzduchu.
24. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a veškeré části těla mimo otvory a pohybující se díly.
25. Dbejte mimořádné opatrnosti při čištění schodů.
26. Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých nebo snadno vznětlivých kapalin, jako je benzín, a nepoužívejte jej ani v oblastech, kde by se mohly tyto kapaliny vyskytovat.
27. Nevysávejte žádné hořící ani kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
28. Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a filtru na svých místech.
29. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením baterie, zvednutím nebo přenášením spotřebiče zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze. Při přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo při připojování spotřebiče k napájení s vypínačem v zapnuté poloze by mohlo dojít k nehodám.
30. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním spotřebiče je nutné ze spotřebiče odpojit baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.

31. Nabíjejte baterii pouze pomocí napájecího adaptéru uvedeného výrobcem. Napájecí adaptér, který je vhodný pro jeden typ baterie, může představovat riziko požáru při použití s jiným typem baterie.
32. Používejte spotřebič pouze s výslovně uvedenou baterií. Při použití baterie jiného druhu může dojít k nebezpečí zranění a požáru.
33. Pokud se baterie právě nepoužívá, udržujte ji stranou od jiných kovových předmětů, jako jsou spony na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly obě svorky baterie propojit. Zkratování svorek baterie může způsobit vznícení nebo požár.
34. V extrémních podmínkách může z baterie vystříknout kapalina. Zabraňte kontaktu s tělem. Pokud dojde k náhodnému kontaktu s pokožkou, opláchněte dané místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.
35. Nepoužívejte baterii ani spotřebič, které jsou poškozeny nebo upraveny. U poškozené nebo upravené baterie může dojít k neočekávaným reakcím vedoucím k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
36. Nevystavujte baterii nebo spotřebič požáru ani příliš vysokým teplotám. Při vystavení požáru nebo teplotám přesahujícím 130 °C může dojít k výbuchu.
37. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani spotřebič při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může baterii poškodit a zvýšit nebezpečí požáru.
38. Světe provádění servisu kvalifikovanému opraváři a používejte pouze identické náhradní díly. Zajistíte tím zachování bezpečnosti výrobku.
39. Spotřebič ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravit jiným způsobem, než jaký je uveden v pokynech k používání a údržbě.
40. Před připojením a odpojením elektrického kartáče spotřebič vždy vypněte.



TENTO NÁVOD USCHOVEJTE.

Pouze pro použití v domácnosti.




POZOR:

1. Zajistěte, aby byla zástrčka řádně vložena, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
2. Funguje-li výrobek během nabíjení nebo používání neobvykle, přehřívá-li se nebo dochází k nezvyklému zápachu či zvuku, okamžitě odpojte napájení. Umístěte výrobek do otevřeného nehořlavého prostoru. Světe provádění servisu výrobcí nebo kvalifikovanému opraváři. Zajistíte tím zachování bezpečnosti.
3. Zabraňte kontaktu výrobku a zástrčky s vodou a ani je neponořujte do vody.
4. Pokud se přestane kartáčový válec otáčet, okamžitě vysavač vypněte. Zkontrolujte, zda není kartáčový válec omotan vlasy nebo jinými příliš dlouhými vlákny, a vyčistěte jej.
5. Během používání udržujte vysavač stranou od osob s kardiostimulátorem.
6. Udržujte vysavač mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo ke zraněním při uskladnění vysavače připevněním k držáku na zeď.
7. Nabíjíte-li spotřebič v držáku na zeď, zkontrolujte, zda je hlavní jednotka v držáku pevně usazena, aby nedošlo ke spadnutí a zraněním.
8. Při nabíjení hlavní jednotky zkontrolujte, zda svítí indikátor baterie.
9. Udržujte děti stranou od držáku na zeď, a to zejména od nabíjecího držáku. Pokud by během nabíjení výrobek spadl, mohlo by následkem úniku kapalin dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
10. Zabraňte pádu výrobku. Nevystavujte výrobek žádnému mechanickému namáhání. Zabraňte nárazu výrobku do jiných předmětů.
11. Čistěte nádobu na prach včas, abyste zajistili dostatečnou ventilaci vzduchu a zabránili snížení sacího výkonu nebo přehřátí motoru následkem překážek v proudění vzduchu.
12. Chraňte vysavač před extrémními teplotami. Doporučený rozsah provozní a skladovací teploty je 0 °C až 35 °C. Uchovávejte výrobek na suchém a chladném místě.
13. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody. Pokud by do hlavní jednotky vnikla voda, došlo by k závadě. Dostane-li se do nádoby na prach voda, okamžitě vysavač vypněte a nádobu na prach vyprázdněte. Zajistěte, aby byla nádoba na prach zcela suchá.
14. Kartáčový válec nechte po omytí zcela oschnout, než jej opět přimontujete.
15. Čistěte příslušenství včas po použití, abyste zabránili rozkladu zbytků potravin nebo hromadění vaty.
16. K čištění filtru nádoby na prach používejte pouze čisticí kartáček dodaný výrobcem. Nepoužívejte žádné jiné ocelové nebo tvrdé kartáčky.
17. Uchovávejte čisticí kartáček mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich zranění. Čisticí kartáček je vybaven ostrou čepelí, která se používá k odříznutí namotaných nečistot, jež je obtížné odstranit jinak.

4. Přehled výrobku

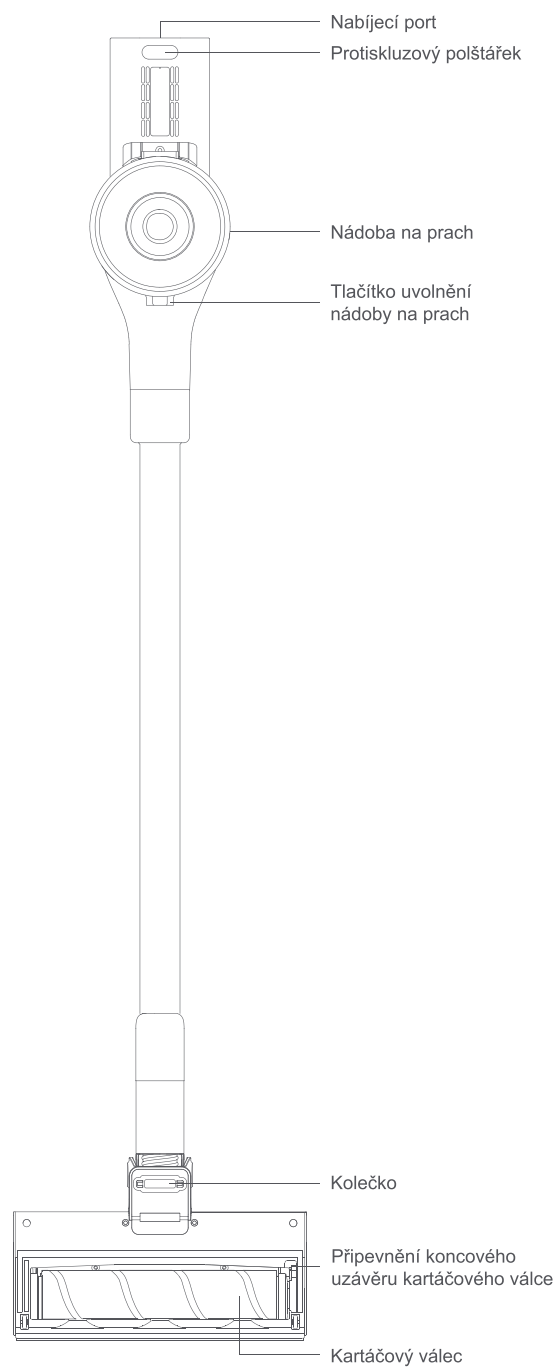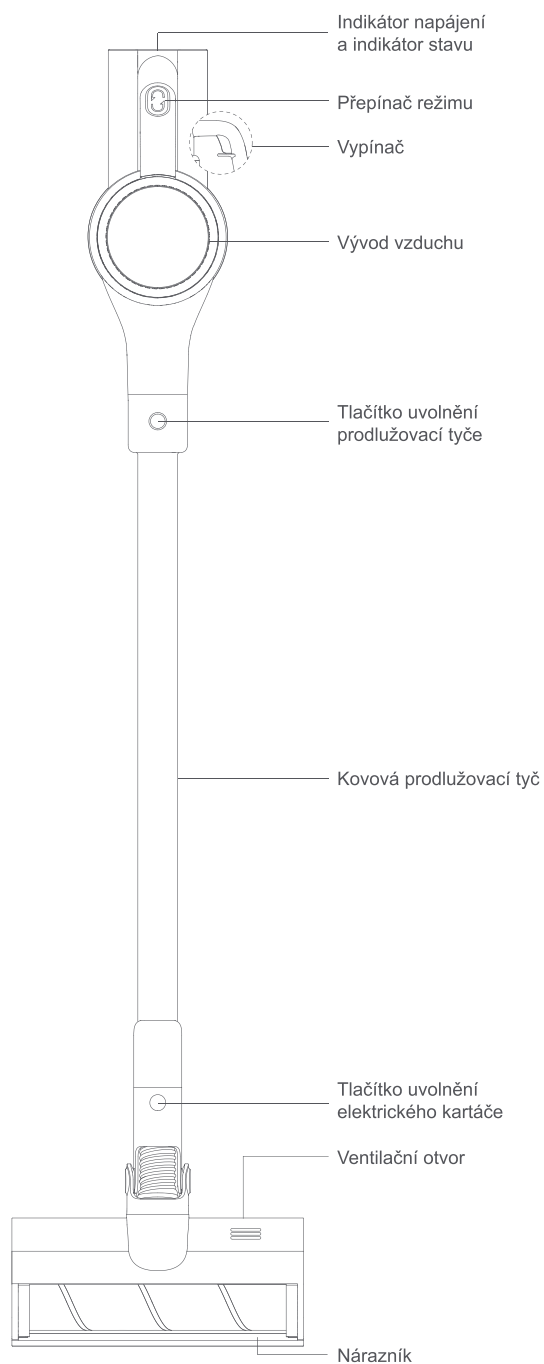


5. Díly a příslušenství

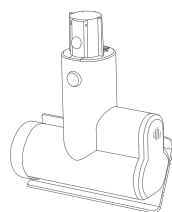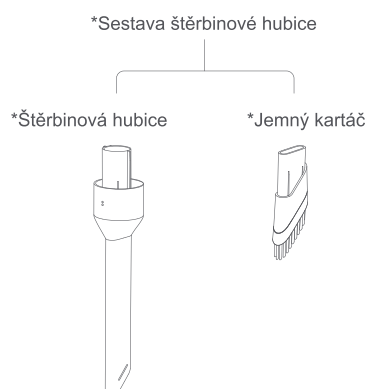



Držák na zeď




*Kartáč na domácí zvířata



*Filtr HEPA



Čistící kartáček



Napájecí adaptér

→ *Skutečný obsah dodaného příslušenství naleznete v seznamu balení.

6. Sestavení


a) Sestavení vysavače





b) Sestavení příslušenství

S tímto vysavačem je kompatibilní celá řada příslušenství. Podle zamýšleného druhu čištění připevňte na vysavač požadované příslušenství nebo čistící nástroj.

1. Připevnění štěrbinové hubice: Zasuňte štěrbinovou hubici do sacího otvoru hlavní jednotky, viz obrázek. Přitlačte na ni, dokud nebude zajištěna na svém místě.
2. Připevnění jemného kartáče: Dle potřeby nasadte na štěrbinovou hubici jemný kartáč. Přitlačte na něj, dokud nebude zajištěn na svém místě.

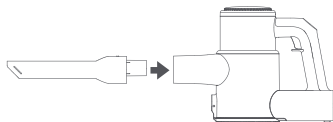

3. Připevnění prodlužovací hadice: Zasuňte prodlužovací hadici do sacího otvoru hlavní jednotky, viz obrázek. Přitlačte na ni, dokud nebude zajištěna na svém místě.
4. Připevnění kartáče na domácí zvířata: Zasuňte kartáč na domácí zvířata do prodlužovací hadice, viz obrázek. Přitlačte na něj, dokud nebude zajištěn na svém místě.

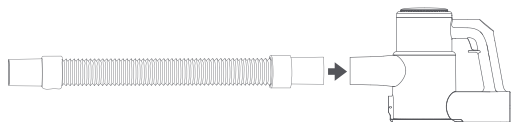


c) Montáž držáku na zeď

Držák na zeď je určen k uskladnění vysavače během doby, kdy se vysavač nepoužívá.

→ Před montáží zkontrolujte, zda je zeď čistá a bez prachu.

1. Změřte výšku 98 až 105 cm a označte si polohu montáže.
2. Sejměte ochrannou fólii.
3. Nalepte držák na zeď a mírným zatlačením jej pevně přichyťte na zeď.

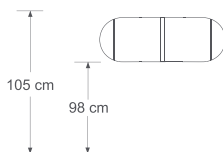

7. Používání


a) Nabíjení

→ Vysavač před prvním použitím plně nabijte.

- Chcete-li vysavač nabít, připojte napájecí adaptér k nabíjecímu portu vysavače. Druhý konec napájecího adaptéru připojte k nástěnné zásuvce. Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny.

b) Zapnutí/vypnutí

- Vysavač zapnete stisknutím vypínače a jeho držením. Ve výchozím nastavení poté vysavač přejde do režimu EKO. Během spuštění přepnete mezi režimy EKO, STANDARDNÍ a ZVÝŠENÝ VÝKON stisknutím přepínače režimu. Uvolněním vypínače vysavač vypnete.

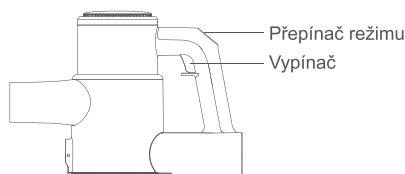


Nabíjení	Vybíjení	Indikátor stavu (červený)
● ● ☼ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☼


Poznámky: Symbol ☼ značí blikání. Symbol ○ značí zhasnutí. Symbol ● značí trvalé svícení.
Trvalé červené svícení upozorňuje na závadu.

c) Používání příslušenství

Štěrbínová hubice: Je určena pro úzká místa, jako jsou rohy dveří, oken, schodů atd.

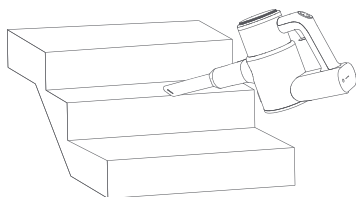

Kartáč na čalounění: Je určen pro povrch postelí, záclony a jiné textilní povrchy – odstraňuje roztoče.

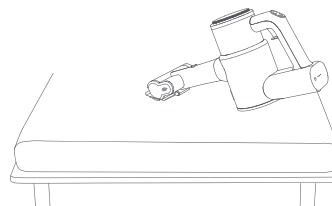

8. Čištění a údržba





Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby vždy přepněte vypínač do vypnuté polohy a vytáhněte zástrčku z napájení.



Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, roztoky s obsahem alkoholu ani jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit závadu spotřebiče.

a) Čištění nádoby na prach

- Umístěte nádobu na prach nad odpadkový koš. Stisknutím tlačítka uvolnění nádoby na prach otevřete kryt nádoby na prach a nádobu vyprázdněte.
- Uchopte cyklónový filtr a otočením ve směru hodinových ručiček jej vytáhněte z nádoby na prach. Vytáhněte filtr nahoru a vyjměte jej z cyklónového filtru.

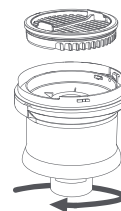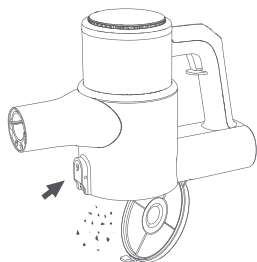



- Pomocí čisticího kartáčku vyčistěte filtr i cyklónový filtr. Opláchněte je pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.
- Vložte filtr a cyklónový filtr zpět do nádoby na prach. Zatlačte kryt nádoby na prach nahoru, až zacvakne na své místo.

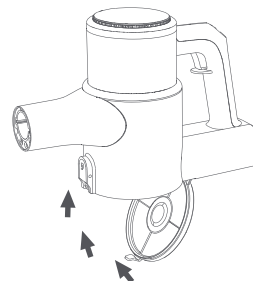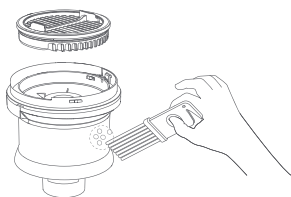

→ K zachování co nejvyšší účinnosti se doporučuje měnit filtr každé 3 měsíce. Používejte pouze filtry uvedené výrobcem.

b) Čištění zadního filtru


- Sejmutí krytu hlavy hlavní jednotky
Kryt hlavy hlavní jednotky sejměte tak, že jej uchopíte a otočíte jím proti směru hodinových ručiček.
- Čištění zadního filtru
Zvednutím rukojeti zadního filtru vytáhněte zadní filtr. Omyjte zadní filtr pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

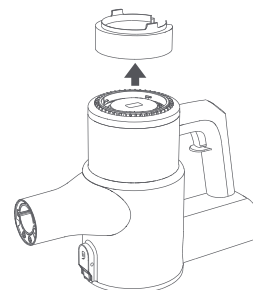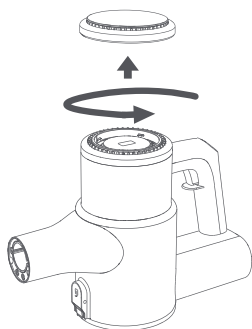

c) Čištění kartáčového válce


1. Sestavení a rozebrání kartáčového válce

Otočte elektrický kartáč spodní stranou nahoru. Stáhněte dolů přípevnění koncového uzávěru na pravé straně elektrického kartáče. Zvedněte kartáčový válec a vyměňte jej za čistý. Vložte přípevnění uzávěru do drážky, až zacvakne na místo.

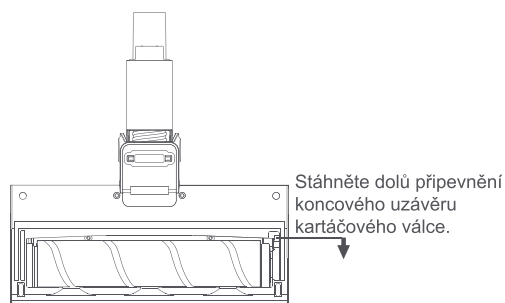


2. Čištění kartáčového válce

K odstranění vlasů a vláken z kartáčového válce použijte čisticí kartáček. Opláchněte jej pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

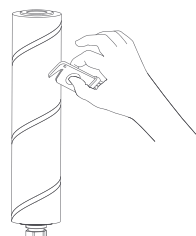

d) Čištění kartáče na čalounění

1. Uzávěr sejmete stažením přípevnění koncového uzávěru kartáče na čalounění směrem dolů, viz obrázek. Vyjměte válec kartáče na čalounění a omyjte jej pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

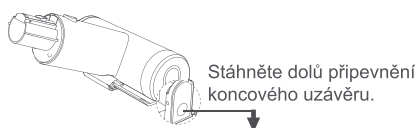

2. Namontujte kartáčový válec a přípevnění koncového uzávěru zpět.

9. Řešení potíží



Před prováděním servisu spotřebič vypněte a odpojte jej od napájení, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem a neúmyslnému spuštění.

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Kartáčový válec se neotáčí.	Na kartáčovém válci jsou namotány vlasy, vlákna nebo jiné dlouhé nečistoty.	Odstraňte namotané nečistoty na kartáčovém válci.
Motor nefunguje.	Je slabá baterie.	Nabijte vysavač.
	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach.
	Vysavač se přehřívá kvůli dlouhé době spuštění.	Po vychladnutí jej restartujte.
Sací výkon je nízký.	Filtr je zcela zanesený prachem.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
	Přívod vzduchu kartáčového válce nebo samotný kartáčový válec jsou blokovány.	Vyčistěte elektrický kartáč.
	Cyklónový filtr je zablokovaný papírovými nebo vlněnými vlákny.	Cyklónový filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.
	Je blokováno vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou.	Vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou pravidelně kontrolujte a čistěte.
Indikátor nabíjení během nabíjení nesvítí nebo neblíká.	Napájecí adaptér není řádně připojen.	Připojte napájecí adaptér řádně.

→ Nastane-li jakýkoli jiný problém nebo problém nevyřešíte podle výše uvedeného řešení, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy service@roidmi.com.

10. Technické údaje

a) Vysavač

Model výrobku	XCQ15RM/XCQ16RM	Doba nabíjení	≤3 h
Model elektrického kartáče	XCQDS06RM	Doba provozu	Přibl. 60 min (režim EKO)
Model kartáče na čalounění	XCQCMS06RM	Doba provozu	Přibl. 30 min (režim STANDARDNÍ)
Jmenovité provozní napětí	25,9 V [~]	Doba provozu	Přibl. 10 min (režim ZVÝŠENÝ VÝKON)
Jmenovité nabíjecí napětí	30 V [~]	Objem nádoby na prach	Přibl. 0,65 l
Kapacita lithiové baterie	2 500 mAh / 64 Wh	Hlučnost	<83 dB(A)
Jmenovitý příkon	335 W (celkem)	Rozměry	1 191 × 259 × 221 mm
Jmenovitý příkon	300 W (motor)	Hmotnost (čistá)	Přibl. 2,7 kg
Jmenovitý příkon	35 W (elektrický kartáč)		

b) Napájecí adaptér

Jmenovité vstupní napětí	100–240 V [~]
Jmenovitý vstupní proud	1,0 A
Jmenovité výstupní napětí	30 V [~]
Jmenovitý výstupní proud	0,8 A
Model výrobku	Jižní Korea: KA2401A-3000800KR, Evropská unie: KA2401A-3000800EU, Austrálie: KA2401A-3000800AU, Velká Británie: KA2401A-3000800BS, USA: KA24B-3000800US, Japonsko: KA2401A-3000800JP, Tchaj-wan: KA2401A-3000800TW, Čína: KA2401A-3000800CN

11. Likvidace

Správná likvidace tohoto výrobku	
	Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v celé Evropské unii likvidován společně s jiným komunálním odpadem. Výrobek zodpovědně zrecykluje, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů a zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Při vrácení použitého zařízení využijte sběrné a recyklační systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tento výrobek pak bude bezpečně ekologicky recyklován.

12. Záruka a zřeknutí se odpovědnosti

Na tento výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců (stanovená v místních zákonech) od data zakoupení a vztahující se na jakékoli závady z výroby nebo vady materiálu.

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou montáží, nevhodným používáním nebo běžným opotřebením výrobku.

Konkrétně se záruka nevztahuje na následující situace:

- Poškození nebo problémy způsobené nevhodným používáním, nehodou, pozměněním nebo nevhodnými parametry či napětím elektrického připojení
- Upravené výrobky, jejichž záruční pečeť nebo sériové číslo byly poškozeny, pozměněny či odstraněny nebo zoxidovaly.
- Selhání baterie následkem přebíjení nebo nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Kosmetická poškození včetně poškrábání, důlků nebo jakéhokoli jiného druhu.
- Poškození způsobená jakýmkoli zásahem neoprávněné osoby.
- Vady způsobené běžným opotřebením nebo následkem běžného stáří výrobku.
- Softwarové aktualizace následkem změny v nastaveních sítě.
- Závady výrobku způsobené použitím softwaru třetí strany k úpravě, změně nebo přizpůsobení stávajícího softwaru.
- Závady výrobku způsobené použitím jiného příslušenství než uvedeného výrobcem.
- Zoxidování výrobků.

Smluvní podmínky uplatnění:

Požadujete-li záruční servis, vraťte výrobek do zákaznického centra svého maloobchodního prodejce. Přiložte doklad o zakoupení (účtenku, fakturu, ...) a odevzdejte výrobek a s ním dodané příslušenství v originálním balení.

Je důležité uvést datum zakoupení, informace o modelu, sériovém čísle a čísle IMEI (tyto údaje lze obvykle nalézt na výrobku, balení nebo vašem dokladu o zakoupení).

Neučiníte-li tak, musíte vrátit výrobek s příslušenstvím nezbytným k jeho řádnému používání (napájecím kabelem, adaptérem atd.).

V případě, že bude uznán nárok vašeho požadavku na záruční servis, může poprodejní servis provést v rámci omezení místních zákonů následující akce:

- Opravit nebo vyměnit vadné díly.
- Vyměnit vrácený výrobek za výrobek, který nabízí přinejmenším stejné funkce a odpovídá původním parametrům výkonu.
- Vrátit částku, za kterou byl výrobek zakoupen a která je uvedena na dokladu o zakoupení.

Pokud bude záruční požadavek vyřešen jedním z těchto 3 řešení, záruční lhůta se tím nijak neprodlužuje ani neobnovuje.



Vyrobena v Číně

Výrobce: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresa: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, Čína

V souladu s následujícími standardy:

EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 – standard pro vysavače, odfukovače a zařízení pro povrchovou úpravu podlah

CSA-C22.2 č. 243-17 – standard pro vysavače, odfukovače a zařízení pro povrchovou úpravu podlah

Obrázky se mohou lišit od skutečného výrobku. Usilujeme o neustálé vylepšování našich výrobků. Zde uvedené specifikace se proto mohou změnit bez předchozího upozornění.

E-mail pro servis: wxrm@roidmi.com

Korporátní web: www.roidmi.com/en

Prodejní informace o výrobku naleznete na našem webu: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_CS_V1.0

TARTALOM

1. A legfrissebb használati utasítások	106
2. A szimbólumok magyarázata	106
3. Biztonsági előírások	106
4. A termék áttekintése	108
5. Alkatrészek és tartozékok	108
6. Összeszerelés	109
7. Használat	109
8. Tisztítás és karbantartás	110
9. Hibaelhárítás	111
10. Műszaki adatok	111
11. Ártalmatlanítás	112
12. Garancia és felelősségkorlátozás	112

1. A legfrissebb használati utasítások

Töltse le a legfrissebb használati utasításokat a <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> oldalról, vagy olvassa le az itt látható QR-kódot. Kövesse a weboldalon található utasításokat.

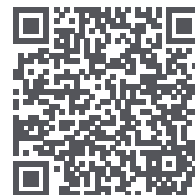

2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögben látható villám szimbólum a személyi sérülés, például áramütés esetleges veszélyére figyelmeztet.



A háromszögben látható felkiáltójel a használati útmutatóban szereplő olyan fontos utasításokat jelöl, amelyek betartása minden esetben kötelező.



A nyíl szimbólum az üzemeltetésre vonatkozó bizonyos tippeket és tanácsokat jelöl.

3. Biztonsági előírások

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL

Elektromos készülék használatakor minden esetben be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között: (A KÉSZÜLÉK) HASZNÁLAT(A) ELŐTT AZ ÖSSZES UTASÍTÁST OLVASSA EL. A figyelmeztetések figyelembe vételének, valamint és utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS —

A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése:

FIGYELMEZTETÉS:

1. Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártónak, az értékesítés utáni szervizszolgáltató cég képviselőjének, vagy egy megfelelően képzett szakembernek kell azt kicserélnie.
2. Töltés előtt olvassa el az utasításokat.
3. Csak beltéri használatra, nem esőálló.
4. Az akkumulátortöltő a gyártó által biztosított akkumulátor töltésére készült.
5. Ne használjon más töltőt a mellékelt akkumulátor töltéséhez, és ne próbáljon más típusú akkumulátort tölteni ezzel a töltővel. Ne próbáljon nem tölthető elemeket tölteni ezzel a töltővel.
6. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a jelölőcímkén feltüntetett feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
7. A készüléket töltés közben jól szellőző helyen kell tartani.
8. A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatról.
9. A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni.
10. A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak megfelelően képzett személyek cserélhetnek.
11. A készülék ártalmatlanítása előtt az akkumulátort el kell távolítani.
12. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell húzni a hálózati aljzatról.
13. A készüléket nyolc évesnél idősebb gyerekek használhatják, továbbá korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint megfelelő tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a készülék biztonságos kezeléséről tájékoztatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz kapcsolódó kockázatokkal.
14. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
15. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
16. Ne használja kültéren vagy nedves felületen.
17. Ne engedje, hogy játéknak használják. Gyermekek, állatok vagy növények közelében különösen figyelmesen használja a készüléket.
18. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokkal használható.
19. Ne használja, ha a vezeték vagy a csatlakozódugasz sérült. Ha a készülék nem megfelelően működik, leesett, megsérült, kültéren hagyták, vagy vízbe került, vigye szervizbe.
20. Ne húzza vagy emelje a készüléket a hálózati kábelnél fogva, és ne csukja rá az ajtót a kábelre, valamint ne húzza a kábelt éles szélék vagy sarkok körül. Ne húzza keresztül a készüléket a hálózati kábelben. A hálózati kábelt tartsa távol a fűtött felületektől.
21. A csatlakozódugaszt ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatról. Kihúzásakor a csatlakozódugaszt fogja meg, ne a kábelt.
22. Ne nyúljon a töltőhöz nedves kézzel, beleértve a töltő csatlakozódugóját és érintkezőit.
23. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha bármelyik nyílás le van takarva, illetve tartsa a nyílásokat portól, szősztől, hajtól, vagy egyéb, a légáramlatot esetleg csökkentő anyagoktól mentesen.
24. Ügyeljen arra, hogy haj, laza ruházat, ujjak és más testrészek ne kerüljenek a nyílások és mozgó alkatrészek közelébe.
25. A lépcsők tisztításakor különös körültekintéssel járjon el.
26. Ne használja a készüléket tűzveszélyes folyadékok, például benzin felszívására, illetve ne használja a készüléket ilyen anyagok jelenlétében.
27. Ne szívjon fel semmit, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
28. Ne használja a készüléket portartály vagy szűrő nélkül.
29. Kerülje a nem kívánt bekapcsolást. Az akkumulátor csatlakoztatása, illetve a készülék felemelése és szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van. Ha a készüléket újját a kapcsolóra helyezve szállítja, vagy bekapcsolt állapotban helyezi feszültség alá, az balesetet okozhat.

30. Bármilyen beállítás, tartozékcseré vagy a készülék tárolása előtt válassza le az akkumulátort a készülékről. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen beindításának kockázatát.
31. A töltést csak a gyártó által előírt töltővel végezze. Egy bizonyos akkumulátorhoz készült töltő más típusú akkumulátorral történő használata tűzveszélyt idézhet elő.
32. A készüléket csak az előírt akkumulátorral használja. Bármilyen más típusú akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
33. Az akkumulátort használaton kívül más fém tárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más olyan, kis méretű fém tárgyaktól távol kell tartani, amelyek zárlatot okozhatnak. Az akkumulátor érintkezőinek zárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
34. Az akkumulátort károsító körülmények esetén előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék távozik. Kerülje a folyadékkal való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vízzel öblítse le a folyadékot. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból távozó folyadék irritációt vagy marási sérülést okozhat.
35. Ne használja az akkumulátort sérült vagy átalakított készülékkel. A sérült vagy átalakított akkumulátor előre nem látható módon viselkedhet, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
36. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűz vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának. Az akkumulátort 130 °C fölötti hőmérsékletnek kitéve robbanás következhet be.
37. Tartson be minden, a töltésre vonatkozó utasítást, és ne töltsen az akkumulátort az utasításokban előírt hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy az előírt hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés károsíthatja az akkumulátort és fokozott tűzveszélyt idézhet elő.
38. A javítási munkákat csak megfelelően képzett személlyel végeztesse, kizárólag az eredetivel megegyező pótalkatrészek felhasználásával. Ez garantálja, hogy a termék használatának biztonsága változatlan maradjon.
39. Ne alakítsa át vagy próbálja saját kezűleg javítani a készüléket vagy az akkumulátort, kivéve a használatra és karbantartásra vonatkozó utasításokban leírt eseteket.
40. Az elektromos kefe csatlakoztatása, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.


ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Kizárólag otthoni használatra.



VIGYÁZAT:

1. Az áramütés, zárlat vagy tűz elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó megfelelően van behelyezve.
2. A termék töltés vagy használat során tapasztalt deformálódása, túlmelegedése, szokatlan szag, illetve hang esetén azonnal szakítsa meg a tápellátást. A terméket nem elzárt helyen, tűzveszélyes anyagoktól távol tárolja. A javítást kizárólag a gyártóval vagy megfelelően képzett személlyel végeztesse. Ez garantálja, hogy a használat biztonsága változatlan maradjon.
3. Ne öntsön vizet a termékre, illetve ne helyezze vagy merítse vízbe.
4. A forgókefe nem megfelelő működése esetén azonnal kapcsolja ki a porszívót. Ellenőrizze, hogy nem tekeredett-e hajsza vagy más hosszú szál a forgókefére, majd távolítsa el.
5. Használat közben tartsa távol a porszívót szívritmus-szabályozót használó személyektől.
6. Úgy helyezze el a porszívót, hogy a fali tartóra helyezett állapotában gyermekek vagy állatok ne érhessek el.
7. A fali tartón való töltéskor a leesés és sérülésveszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a fő egység tökéletesen illeszkedik a fali tartóba.
8. A fő egység töltésekor ellenőrizze, hogy az akkumulátor jelzőfénye világít-e.
9. Tartsa távol a gyermekeket a fali tartótól, különösen a töltési funkcióval ellátott típus esetén. Ha a készülék töltés közben leesik, az esetleges szivárgás miatt áramütéshez vezethet.
10. Ne ejtse le a terméket. Ne tegye ki a terméket mechanikai terhelésnek. Ne engedje, hogy a termék más tárgyakhoz ütdődjön.
11. A portartályt rendszeres időközönként tisztítva biztosíthatja a megfelelő légáramlást, így elkerülhető levegőáram akadályozása miatti gyenge szívóteljesítmény, illetve a motor túlmelegedése.
12. Védje a porszívót a szélsőséges hőmérsékletektől. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 0–35 °C. Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen.
13. Ne szívjon fel vizet a porszívóval annak érdekében, hogy ne kerüljön víz a fő egységbe, így ne okozzon meghibásodást. Ha víz kerül a portartályba, azonnal kapcsolja ki a porszívót, és ürítse ki a portartályt. Ügyeljen arra, hogy a portartály teljesen száraz legyen.
14. Mielőtt a forgókefét a mosást követően visszahelyezné, teljesen szárítsa meg.
15. A tartozékok használat utáni rendszeres tisztításával megelőzheti, hogy az ételmaradékok és vattamaradványok rothadni kezdjenek bennük.
16. Csak a gyártó által mellékelte tisztítókefét használja a portartály szűrőjének tisztításához. Ne használjon acél vagy más kemény anyagból készült kefét.
17. A tisztítókefét tartsa gyermekektől elzárva. A tisztítókefe éles pengéje a nehezen tisztítható anyagok vágására szolgál.

4. A termék áttekintése

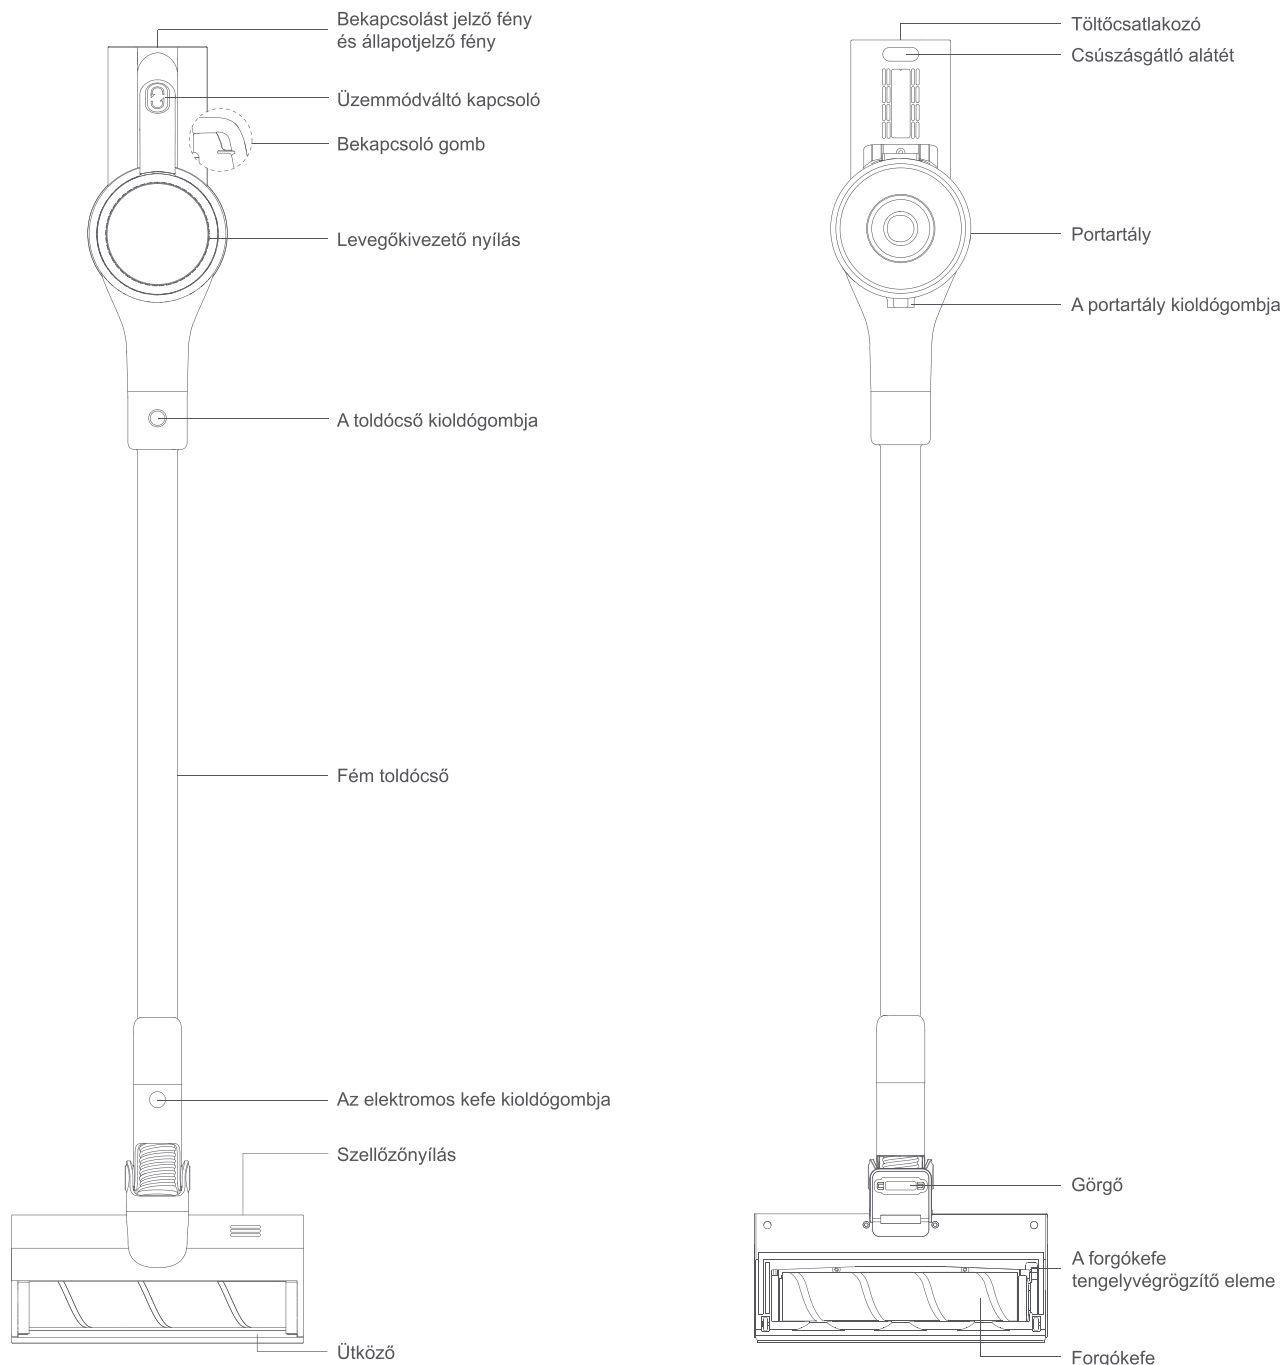


5. Alkatrészek és tartozékok

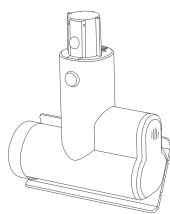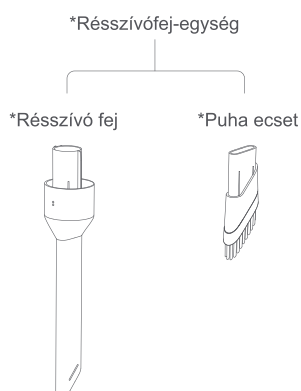

*Matractsztító kefe




*Hosszabbítócső



*Felmosó modul



Fali tartó




*Állatszórkefe



*HEPA-szűrő



Tisztítókefe



Hálózati adapter

→ *A ténylegesen mellékelt tartozékokat a csomaglista tartalmazza.

6. Összeszerelés


a) A porszívó összeszerelése





b) A tartozékok összeszerelése

Ez a porszívó többféle tartozékkal használható. Csatlakoztassa a kívánt tartozékot vagy tisztítóeszközt a porszívóhoz.

1. A résszívó fej csatlakoztatása: Az ábrán látható módon illessze a résszívó fejet a fő egység szívócsatlakozójába, majd nyomja be, amíg szilárdan a helyére nem kerül.
2. A puha kefe csatlakoztatása: Igény esetén csatlakoztassa a puha kefét a résszívó fejre, majd nyomja be, amíg szilárdan a helyére nem kerül.



3. A hosszabbítócső csatlakoztatása: Az ábrán látható módon csatlakoztassa a hosszabbítócsövet a fő egység szívócsatlakozójába, majd nyomja be, amíg szilárdan a helyére nem kerül.
4. Az állatszórkefe csatlakoztatása: Az ábrán látható módon illessze az állatszórkefét a hosszabbítócsőhöz, majd nyomja be, amíg szilárdan a helyére nem kerül.

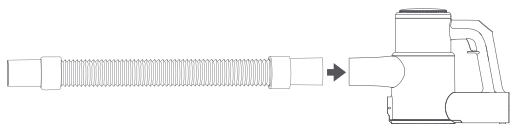


c) A fali tartó felszerelése

A fali tartó a porszívó használaton kívüli tárolására szolgál.

→ A felszerelés előtt gondoskodjon arról, hogy a fal tiszta és pormentes legyen.

1. Mérjen ki egy pontot 98–105 cm magasan, és jelölje meg a felszerelési helyet.
2. Távolítsa el a védőfóliát.
3. Helyezze a fali tartót a falra, enyhe nyomással biztosítva, hogy az szilárdan a falhoz ragadjon.

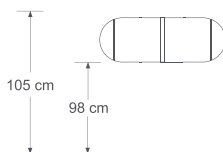

7. Használat

a) Töltés

→ Első használat előtt tölts fel teljesen a porszívót.

- A töltéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert a porszívón található töltőcsatlakozóhoz, majd illessze a hálózati adapter másik végét egy hálózati aljzatba. A teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

b) Be- és kikapcsolás

- A porszívó bekapcsolásához húzza meg és tartsa úgy a bekapcsoló gombot. A porszívó alaphelyzetben ENERGIATAKARÉKOS üzemmódban indul. Működés közben az üzemmódváltó kapcsolót megnyomva válthat az ENERGIATAKARÉKOS, NORMÁL és ERŐS üzemmódok között. A porszívó kikapcsolásához engedje el a bekapcsoló gombot.



Üzemmódváltó kapcsoló


Bekapcsoló gomb

Töltés	Merülő akkumulátor	Állapotjelző fény (piros)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀


Megjegyzések: ☀: villog, ○: nem világít, ●: folyamatosan világít.
A folyamatos piros fény hibát jelez.

c) A tartozékok használata

Résszívó fej: szűk helyeken, például ajtók, ablakok, lépcsők stb. sarkaiban használható.

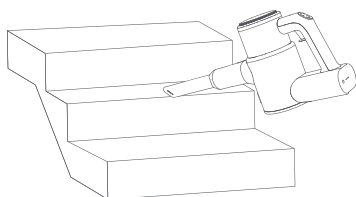

Matractisztító kefe: ágyfelületek, függönyök és egyéb textíli felületekhez tisztításához, valamint atkák eltávolításához.


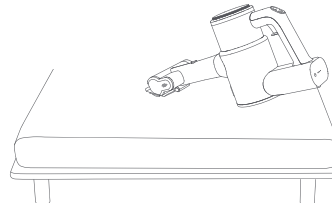


8. Tisztítás és karbantartás



! Karbantartás előtt mindig kapcsolja KI és áramtalanítsa a készüléket.
Soha ne használjon maró hatású tisztítószerkeket, alkoholos tisztítószer vagy más vegyszeres oldatot, mert ezek károsíthatják a burkolatot, vagy a készülék meghibásodását okozhatják.

a) A portartály tisztítása

1. Helyezze a portartályt egy szemetes fölé. Nyomja meg a portartály kioldógombját a portartály fedelének nyitására, majd ürítse ki a portartályt.
2. Fogja meg, majd az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva vegye ki a ciklonszűrőt portartályból. A szűrőt felfelé húzva vegye ki a ciklonszűrőből.

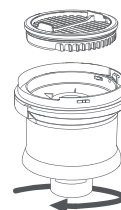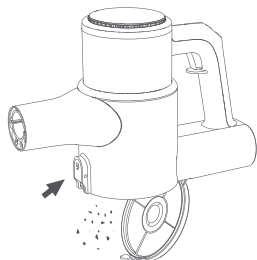



3. A tisztítókefe segítségével tisztítsa meg a szűrőt és a ciklonszűrőt. Folyó vízben mossa le ezeket az alkatrészeket. A teljes száradás érdekében a visszaszerelés előtt legalább 24 órán keresztül szabad levegőn szárítsa az alkatrészeket.
4. Helyezze vissza a szűrőt és a ciklonszűrőt a portartályba. Nyomja felfelé a portartály fedelét, amíg az a helyére nem kattan.

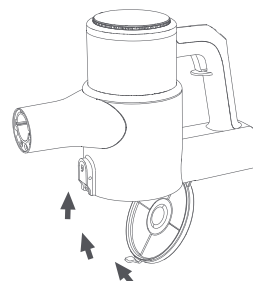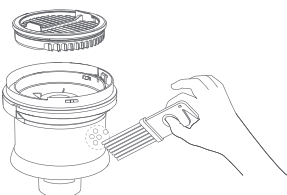

→ A legjobb hatásfok folyamatos biztosítása érdekében javasolt a szűrőt 3 havonta cserélni. Csak a gyártó által előírt szűrőket használja.

b) A hátsó szűrő tisztítása


1. Távolítsa el a fő egység fejrészének fedelét
A fő egység fejrészfedelének eltávolításához fogja meg, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Tisztítsa meg a hátsó szűrőt
A hátsó szűrő fogantyúját felfelé húzva vegye ki a hátsó szűrőt. Folyó víz alatt mossa ki a hátsó szűrőt. A teljes száradás érdekében a visszaszerelés előtt legalább 24 órán keresztül szabad levegőn szárítsa az alkatrészeket.

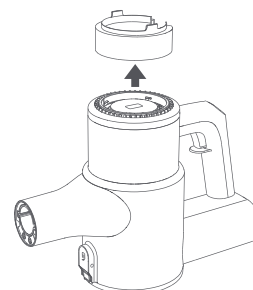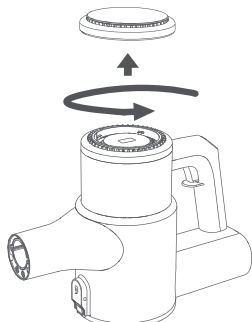

c) A forgókefe tisztítása


1. A forgókefe ki- és beszerelése

Fordítsa az elektromos kefét fejjel lefelé. Húzza lefelé az elektromos kefe jobb oldalán található tengelyvégrögzőt elemet. Emelje fel a forgókefét, majd cserélje ki egy tiszta forgókefével. Helyezze a tengelyvégrögzőt elemet a nyílásba, amíg az a helyére nem kattant.

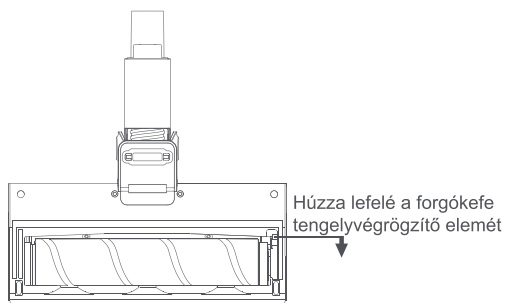


2. A forgókefe tisztítása

A tisztítókefe segítségével távolítsa el a forgókefébe akadt haj- és szőrszálakat. Folyó vízben mossa le. A teljes száradás érdekében a visszaszerelés előtt legalább 24 órán keresztül szabad levegőn szárítsa az alkatrészeket.

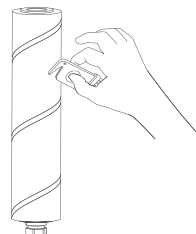

d) A matractisztító kefe tisztítása

1. A záróelem eltávolításához húzza le a matractisztító kefe tengelyvégrögzőt elemét az ábrán látható módon. Vegye ki a matractisztító kefe görgőjét, majd folyó vízzel mossa le. A teljes száradás érdekében a visszaszerelés előtt legalább 24 órán keresztül szabad levegőn szárítsa az alkatrészeket.

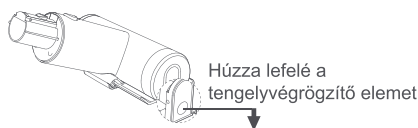

2. Helyezze vissza a forgókefét, majd a tengelyvégrögzőt elemet.

9. Hibaelhárítás



Az áramütés és véletlen bekapcsolás kockázatának csökkentése érdekében a javítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.

A hiba leírása	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A forgókefe nem forog	Hajszálak, szőrszálak és egyéb hosszú szennyeződések tekeredtek a forgókefére	Távolítsa el a forgókefére tekeredett szennyeződések
A motor nem működik	Akkumulátor alacsony töltöttségi szintje	Töltse fel a porszívót
	A portartály megtelt porral	Üritse ki a portartályt
	A porszívó a hosszú használat miatt túlmelegedett	Miután a készülék lehült, indítsa újra
Gyenge szívóerő	A szűrő megtelt porral	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
	A forgókefe légbeszívó nyílása vagy maga a forgókefe eltömődött	Tisztítsa meg az elektromos kefét
	A ciklonszűrőt papír vagy textilszálak tölték el	Rendszeres időközönként ellenőrizze és tisztítsa meg a ciklonszűrőt
	A portartály és a fő egység közötti levegőcsatorna eltömődött	Rendszeres időközönként ellenőrizze és tisztítsa meg a portartály és a fő egység közötti levegőcsatornát
A töltő jelzőfénye nem világít, illetve töltés közben nem villog	A hálózati adapter nem csatlakozik megfelelően	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert

→ Minden egyéb esetben, valamint ha a fentiekben leírt megoldás nem vezet eredményre, forduljon hozzánk a service@roidmi.com címen.

10. Műszaki adatok

a) Porszívó

A termék típusa	XCQ15RM/XCQ16RM	Töltési idő	≤ 3 óra
Az elektromos kefe típusa	XCQDS06RM	Működési idő	körülbelül 60 perc (ENERGIATAKARÉKOS üzemmódban)
A matractisztító kefe típusa	XCQCMS06RM	Működési idő	körülbelül 30 perc (NORMÁL üzemmódban)
Névleges üzemi feszültség	25,9 V [~]	Működési idő	körülbelül 10 perc (ERŐS üzemmódban)
Névleges töltőfeszültség	30 V [~]	Portartály kapacitása	körülbelül 0,65 l
A lítium akkumulátor kapacitása	2500 mAh / 64 Wh	Zaj	<83 dB(A)
Névleges teljesítmény	335 W (összesen)	Méret	1191 x 259 x 221 mm
Névleges teljesítmény	300 W (motor)	Tömeg (nettó)	körülbelül 2,7 kg
Névleges teljesítmény	35 W (elektromos kefe)		

b) Hálózati adapter

Névleges bemeneti feszültség	100–240 V [~]
Névleges áramfelvétel	1,0 A
Névleges kimeneti feszültség	30 V [~]
Névleges kimenet áram	0,8 A
A termék típusa	Dél-Korea: KA2401A-3000800KR, Európai Unió: KA2401A-3000800EU, Ausztrália: KA2401A-3000800AU, Egyesült Királyság: KA2401A-3000800BS, Egyesült Államok: KA24B-3000800US, Japán: KA2401A-3000800JP, Tajvan: KA2401A-3000800TW, Kína: KA2401A-3000800CN

11. Ártalmatlanítás

A termék megfelelő ártalmatlanítása	
	Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba az EU területén. A nem megfelelő hulladékkezelés okozta lehetséges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében felelősséggel, az anyagi erőforrások újrahasznosítását segítő módon végezze a termék hulladékkezelését. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

12. Garancia és felelősségkorlátozás

Erre a termékre a vásárlás időpontjától számított 24 hónap (a helyi jogszabályok szerint) jótállás vonatkozik, minden gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásra. Ez a jótállás nem terjed ki a rossz elhelyezésből, helytelen használatból, vagy a termék természetes elhasználódásából eredő károokra.

A jótállás nem vonatkozik:

- A helytelen használatból, balesetből, átalakításból vagy nem megfelelő áramerősségű illetve feszültségű elektromos csatlakozásból eredő károokra vagy meghibásodásokra.
- Olyan termékekre, amelyeknek garancia címkéje vagy sorozatszámja sérült, megváltozott, eltávolították vagy rozsdás.
- Az akkumulátor meghibásodására, ha a túl hosszú töltés, vagy az útmutatóban leírt biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt következett be.
- Esztétikai hibákra, ideértve a karcolást, üténymokokat vagy egyéb sérüléseket.
- Olyan sérülésekre, amelyeket illetéktelen személy okozott.
- A természetes kopásból vagy a termék természetes elhasználódásából eredő meghibásodásokra.
- A hálózati paraméterek megváltozása miatt szükséges programfrissítésekre.
- Harmadik fél programjának módosítás, változtatás vagy adaptálás céljából történő használata következtében meghibásodott termékekre.
- A gyártó által jóváhagyott tartozékok nélküli használat következtében meghibásodott termékekre.
- A rozsdás termékekre.

A jótállás érvényesítése:

A jótállás érvényesítéséhez kérjük, vigye vissza a terméket az eladási hely ügyfélszolgálatára a vásárlási bizonylattal (pénztárblockk, számla stb.), a termékkel és a hozzá adott tartozékokkal, eredeti csomagolásban.

Tájékoztatásul meg kell adnia a vásárlás időpontját, a modellt és a sorozatszámot vagy IMEI-számot (ezek az adatok általában fel vannak tüntetve a terméken vagy a vásárlási bizonylaton).

Ezek hiányában a terméket a megfelelő működését biztosító kellekkel együtt kell visszavinnie (tápegység, adapter stb.).

Ha a reklamációra vonatkozik a jótállás, a vevőszolgálat a helyi jogszabályoknak megfelelően, vagy:

- Megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket.
- A visszavitt terméket legalább azonos funkciókkal rendelkező és teljesítményben egyenértékű termékekre cseréli.
- Visszatéríti a termék vételárát a pénztárblockkon feltüntetett értékben.

A három megoldás valamelyikének igénybevétele nem jogosít fel a jótállási időszak meghosszabbítására vagy megújítására.



Gyártás helye: Kína

Gyártó: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Cím: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, Kínai Népköztársaság

Vonatkozó szabványok:

EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Porszívókra, lombfújó berendezésekre és háztartási padlósimító gépekre vonatkozó szabvány

CSA-C22.2 No. 243-17 - Porszívókra, lombfújó berendezésekre és háztartási padlósimító gépekre vonatkozó szabvány

Az ábrán látható illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan dolgozunk termékeink fejlesztésén, ezért az itt szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változhatnak.

Szerviz e-mail címe: wxrm@roidmi.com

A vállalat weboldala: www.roidmi.com/en

A termék értékesítésével kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_HU_V1.0

SPIS TREŚCI

1. Najnowsza instrukcja obsługi	114
2. Symbole użyte w instrukcji obsługi.....	114
3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	114
4. Opis urządzenia	116
5. Części i akcesoria	116
6. Montaż.....	117
7. Obsługa urządzenia	117
8. Czyszczenie i konserwacja	118
9. Usuwanie usterek.....	119
10. Dane techniczne.....	119
11. Utylizacja urządzenia	120
12. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności	120

1. Najnowsza instrukcja obsługi

Aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi, należy skorzystać z witryny internetowej <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> lub zeskanować widoczny kod QR. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w witrynie internetowej.

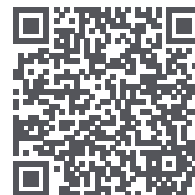

2. Symbole użyte w instrukcji obsługi



Symbol błyskawicy w trójkącie oznacza ryzyko zranienia na przykład na skutek porażenia prądem elektrycznym.



Symbolem wykrzyknika w trójkącie wyróżniono ważne wskazówki, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbolem strzałki wyróżniono specyficzne porady dotyczące wykonywanych operacji.

3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, łącznie z następującymi: PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. Ignorowanie instrukcji i ostrzeżeń może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne zranienie.

OSTRZEŻENIE — Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia, należy:

OSTRZEŻENIE:

1. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, jego punkt serwisowy lub wykwalifikowany personel.
2. Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy przeczytać instrukcję.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach. Należy chronić je przed opadami atmosferycznymi.
4. Ładowarka jest przystosowana do ładowania baterii dostarczanych przez producenta urządzenia.
5. Nie wolno używać innej ładowarki do ładowania baterii dostarczanych przez producenta urządzenia ani ładować innych baterii przy użyciu ładowarki dostarczonej razem z urządzeniem. Ładowarki dostarczonej razem z urządzeniem nie wolno używać do ładowania baterii, które nie są do tego przystosowane.
6. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
7. Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w odpowiednio wentylowanym miejscu.
8. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji ładowarki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
9. Urządzenia można używać tylko z dostarczonym razem z nim zasilaczem.
10. Baterie zainstalowane w urządzeniu może wymieniać tylko wykwalifikowany personel.
11. Przed utylizacją zużytego urządzenia należy wyjąć z niego baterie.
12. Przed wyjęciem baterii z urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
13. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby z ograniczoną sprawnością umysłową albo niedostatecznym doświadczeniem lub wiedzą pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i poinformowane o związanych z tym zagrożeniach.
14. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
15. Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.
16. Nie należy używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
17. Nie należy zezwalać na używanie urządzenia do zabawy. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci, zwierząt domowych lub roślin.
18. Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Należy korzystać wyłącznie z dodatków zalecanych przez producenta.
19. Nie należy korzystać z uszkodzonego kabla lub wtyczki. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy zwrócić je do punktu serwisowego.
20. Nie należy ciągnąć lub nosić urządzenia używając przewodu jako uchwytu, zamykać drzwi na przewodzie, przeciągać lub przenosić wokół ostrych krawędzi lub rogów. Nie należy przeciągać urządzenia po przewodzie. Przewód nie powinien znajdować się w pobliżu nagrzaných powierzchni.
21. Nie należy odłączać, ciągnąć za przewód. Aby odłączyć od gniazda, należy chwytać za wtyczkę, nie za przewód.
22. Nie wolno obsługiwać ładowarki, łącznie z wtyczką i złączami, wilgotnymi rękami.
23. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie wolno używać urządzenia z zablokowanymi otworami w obudowie. Należy usuwać kurz, włókna, włosy i inne zanieczyszczenia blokujące przepływ powietrza w urządzeniu.
24. Włosy, luźna odzież, palce i inne części ciała powinny znajdować się z dala od otworów oraz ruchomych części.
25. Na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
26. Nie wolno używać urządzenia do usuwania palnych cieczy, takich jak benzyna, ani używać go w miejscach, w których mogą się one znajdować.
27. Nie należy zbierać za pomocą urządzenia przedmiotów, które płoną lub, z których unosi się dym, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół.
28. Nie używać urządzenia bez pojemnika na kurz i filtra.
29. Należy zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem. Przed podłączeniem baterii, odkurzaniem lub przenoszeniem urządzenia należy ustawić przełącznik zasilania w położeniu OFF (Wył.). Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub podłączanie zasilania do urządzenia z przełącznikiem w położeniu ON (Wł.) może spowodować wypadek.

30. Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć od niego baterię. Takie środki ostrożności ograniczają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
31. Należy ładować baterię tylko przy użyciu ładowarki zalecanej przez producenta urządzenia. Użycie ładowarki, przeznaczonej dla baterii określonego typu, do ładowania innych baterii może spowodować pożar.
32. Używać tylko baterii przeznaczonych specjalnie dla tego urządzenia. Użycie innych baterii może spowodować zranienie lub pożar.
33. Gdy bateria nie jest używana, należy przechowywać ją z dala od spinaczy do papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych drobnych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie złączy. Zwarcie złączy baterii może spowodować oparzenie lub pożar.
34. Należy unikać kontaktu z cieczą wyciekającą z baterii na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nią. W przypadku dostania się tej cieczy do oczu należy płukać wodą. W przypadku dostania się tej cieczy do oczu należy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Ciecz wyciekająca z baterii może działać drażniąco lub powodować oparzenie.
35. Nie wolno używać baterii ani urządzenia uszkodzonego lub zmodyfikowanego. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą funkcjonować nieprawidłowo i powodować pożar, wybuch lub ryzyko zranienia.
36. Należy chronić baterię i urządzenie przed ogniem i wysoką temperaturą. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C może spowodować wybuch.
37. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania. Nie wolno ładować baterii poza urządzeniem lub w urządzeniu w temperaturach spoza zakresu zalecanego w instrukcji obsługi. Ładowanie w nieprawidłowy sposób lub w temperaturach spoza zalecanego zakresu może spowodować uszkodzenie baterii i zwiększyć ryzyko pożaru.
38. Prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Gwarantuje to bezpieczne użytkowanie urządzenia.
39. Nie wolno modyfikować ani naprawiać urządzenia lub baterii w sposób, który nie został uwzględniony w instrukcji obsługi.
40. Zawsze wyłączać urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem elektrycznej szczotki.



NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.



PRZESTROGA:

1. Należy upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu lub pożarowi.
2. W przypadku uszkodzenia urządzenia, przegrzania albo nietypowego zapachu lub dźwięku podczas ładowania lub użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód. Należy umieścić urządzenie w otwartym miejscu, w którym nie występują substancje palne. Prace serwisowe powinny być wykonywane przez producenta lub wykwalifikowany personel. Gwarantuje to bezpieczeństwo.
3. Należy chronić urządzenie i wtyczkę przed zalaniem wodą lub zanurzeniem w wodzie.
4. Jeżeli szczotka walcowa zostanie uszkodzona, należy natychmiast wyłączyć odkurzacz. Należy sprawdzić, czy na szczotce walcowej są nawinięte włosy lub długie włókna, i usunąć je.
5. Nie wolno używać odkurzacza w pobliżu osób ze stymulatorami serca.
6. Odkurzacz należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec zranieniu, podczas przechowywania w uchwycie ściennym.
7. Podczas ładowania urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo umieszczone w uchwycie ściennym tak, aby z niego nie wypadło powodując przy tym zranienia.
8. Podczas ładowania urządzenia należy upewnić się, że wskaźnik baterii jest włączony.
9. Nie zezwalać dzieciom na dostęp do uchwytu ściennego, zwłaszcza jeżeli posiada on funkcję ładowania. Upadek urządzenia podczas ładowania może spowodować zagrożenia, takie jak porażenie prądem elektrycznym, na skutek wycieku.
10. Należy chronić urządzenie przed upadkiem. Należy chronić urządzenie przed udarami mechanicznymi. Należy chronić urządzenie przed kolizją z innymi urządzeniami.
11. Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz, aby zapewnić odpowiednią wentylację i zapobiec zmniejszeniu siły ssania lub przegrzaniu silnika na skutek zablokowania przepływu powietrza.
12. Należy chronić odkurzacz przed ekstremalnymi temperaturami. Zalecane jest użytkowanie i przechowywanie w temperaturach od 0°C do 35°C. Należy przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
13. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania wody, ponieważ przedostanie się wody do modułu głównego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W przypadku przedostania się wody do pojemnika na kurz należy natychmiast wyłączyć odkurzacz i opróżnić pojemnik. Należy upewnić się, że pojemnik na kurz jest całkowicie suchy.
14. Po umyciu szczotki walcowej należy całkowicie osuszyć ją przed ponownym zainstalowaniem.
15. Należy regularnie czyścić akcesoria, aby zapobiec gromadzeniu się w nich rozkładających się resztek produktów spożywczych i waty.
16. Należy czyścić filtr pojemnika na kurz wyłącznie narzędziem dostarczonym przez producenta urządzenia. Nie wolno używać twardych (np. metalowych) szczotek.
17. Narzędzie do czyszczenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec zranieniu. Ostrze szczotki umożliwia odcinanie silnie przywierających zanieczyszczeń.

4. Opis urządzenia

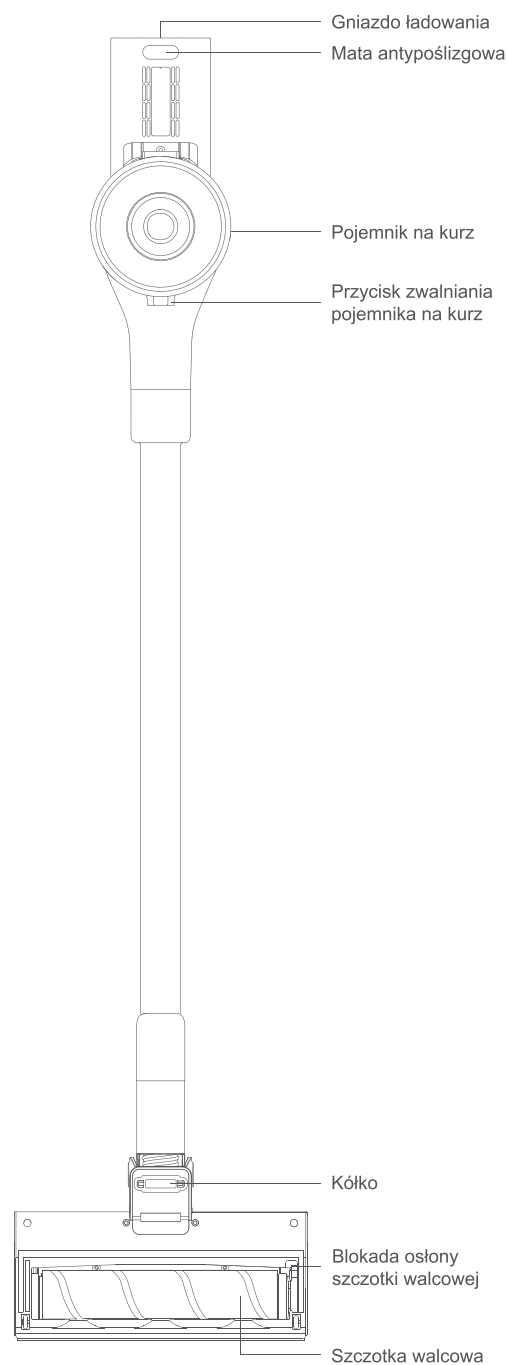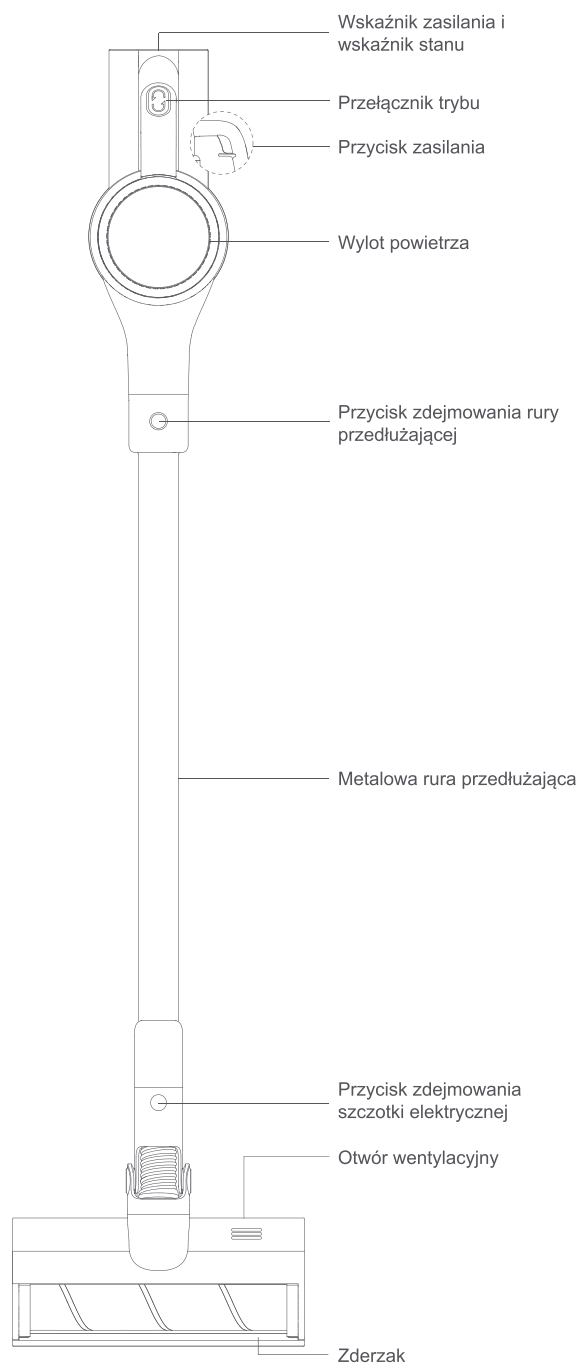


5. Części i akcesoria

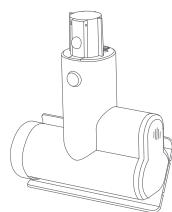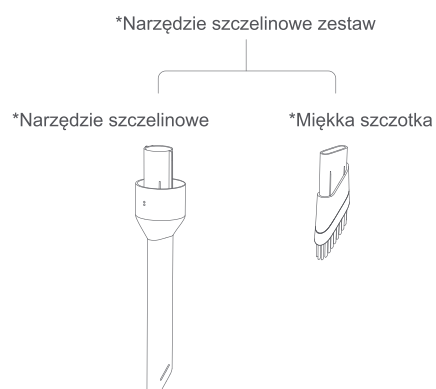

*Szczotka do materacy




*Wąż przedłużający



*Zestaw mopa



Uchwyt ścienny




*Szczotka do usuwania sierści zwierząt



*Filtr HEPA



Szczotka czyszcząca



Zasilacz

→ *Elementy wchodzące w skład zestawu można zweryfikować na liście pakowej.

6. Montaż


a) Montaż odkurzacza





b) Montaż akcesoriów

Dostępnych jest wiele akcesoriów zgodnych z tym odkurzaczem. Zależnie od zastosowania odkurzacza, należy przymocować odpowiednie akcesorium lub narzędzie.

1. Mocowanie narzędzia szczelinowego: Włóż narzędzie szczelinowe do wlotu ssącego urządzenia, w sposób przedstawiony na rysunku, wciskając je do momentu, gdy zostanie zablokowane.
2. Mocowanie miękkiej szczotki: Zgodnie z życzeniem, przymocuj miękką szczotkę do narzędzia szczelinowego, wciskając ją aż do momentu, gdy zostanie zablokowana.

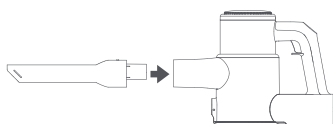

3. Podłączanie węża przedłużającego: Włóż wąż przedłużający do wlotu ssącego urządzenia, w sposób przedstawiony na rysunku, wciskając go do momentu, gdy zostanie zablokowany.
4. Mocowanie szczotki do usuwania sierści zwierząt: Włóż szczotkę do usuwania sierści zwierząt do węża przedłużającego, w sposób przedstawiony na rysunku, wciskając ją do momentu, gdy zostanie zablokowana.



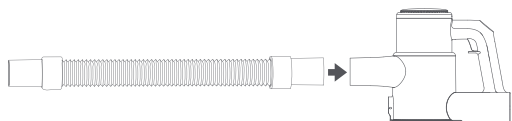


c) Instalowanie uchwytu ściennego

Uchwyt ścienny służy do przechowywania odkurzacza, gdy nie jest on używany.

→ Przed montażem upewnij się, że ściana jest czysta i odkurzona.

1. Oznacz pozycję montażu na wysokości pomiędzy 98 a 105 cm.
2. Usuń folię ochronną.
3. Przymocuj uchwyt montażowy na ścianie, nieznacznie dociskając, aby zapewnić prawidłowe przymocowanie.

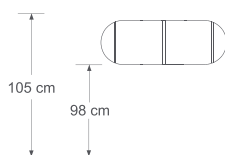

7. Obsługa urządzenia


a) Ładowanie

→ Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy naładować baterię.

- Aby naładować baterię, podłącz zasilacz do gniazda ładowania odkurzacza, a następnie podłącz drugi przewód zasilacza do gniazda elektrycznego. Pełne ładowanie trwa około 3 godz.

b) Włączanie/wyłączanie

- Przesuń i przytrzymaj przycisk zasilania aby włączyć odkurzacza. Domyślnie odkurzacza jest włączany w trybie ECO. Używając urządzenia naciśnij przełącznik trybu lub zasilania, aby przełączać pomiędzy trybami ECO, STANDARD i BOOST. Zwolnij przycisk zasilania, aby wyłączyć odkurzacza.

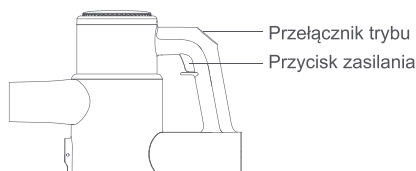

Przełącznik trybu


Przycisk zasilania

Ładowanie	Rozładowanie	Wskaźnik stanu (czerwony)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀


Uwagi: ☀ wskazuje miganiem; ○ wskazuje, że urządzenie jest wyłączone; ● wskazuje, że urządzenie jest stale włączone.
Jeżeli czerwony wskaźnik świeci się stale na czerwono, urządzenie nie działa poprawnie.

c) Korzystanie z akcesoriów

Narzędzie szczelinowe: w ograniczonych przestrzeniach takich jak drzwi, okna i schody.

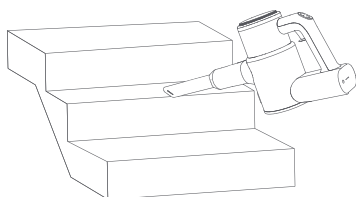

Szczotka do materacy: łóżka, zasłony i inne tkaniny oraz usuwanie roztoczy.


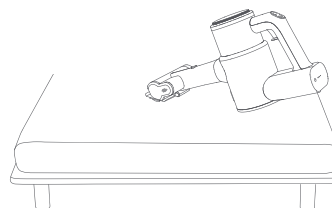


8. Czyszczenie i konserwacja



! Przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych, zawsze ustawiaj przełącznik zasilania w pozycji „OFF” (Wyl.) i odłączaj przewód zasilający.
Nie używaj silnych detergentów, alkoholu ani innych chemikaliów, które mogą uszkodzić obudowę lub spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

a) Czyszczenie pojemnika na kurz

- Umieść pojemnik na kurz nad koszem na śmieci. Naciśnij przycisk opróżniania pojemnika aby otworzyć pokrywę i opróżnić zawartość.
- Chwyc odpylacz cyklonowy i przekręć w prawo aby wyjąć go z pojemnika na kurz. Pociągnij filtr i wyjmij go z odpylacza cyklonowego.

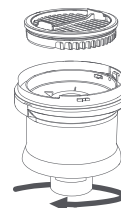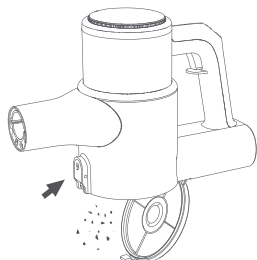



- Za pomocą szczotki czyszczącej wyczyść filtr i odpylacz cyklonowy. Umyj te elementy bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.
- Ponownie zamontuj filtr i odpylacz cyklonowy w pojemniku na kurz. Wciśnij pokrywę pojemnika na kurz do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie.

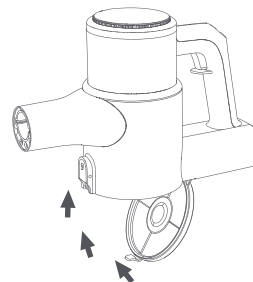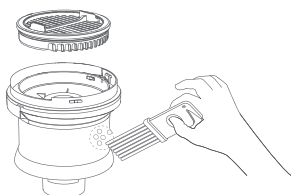

➔ Zalecana jest wymiana filtra co 3 miesiące w celu utrzymania najwyższej wydajności. Należy korzystać wyłącznie z filtrów określonych przez producenta.

b) Czyszczenie tylnego filtra


- Zdejmij główną pokrywę urządzenia.
Aby zdjąć główną pokrywę urządzenia, przytrzymaj ją i przesun w lewo.
- Czyszczenie tylnego filtra
Pociągnij uchwyt tylnego filtra celem wyjęcia filtra. Umyj tylny filtr pod bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.

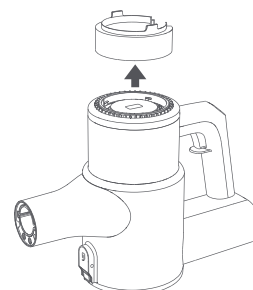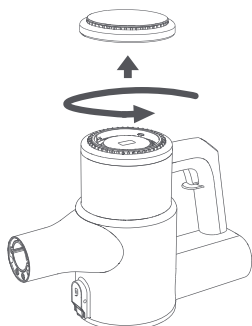

c) Czyszczenie szczotki walcowej


1. Zainstaluj i zdemonstuj szczotkę walcową

Umieść szczotkę elektryczną tylną stroną do góry. Pociągnij w dół blokadę osłony po prawej stronie szczotki. Podnieś szczotkę walcową i wymień ją na czystą szczotkę. Włóż blokadę do szczeliny, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

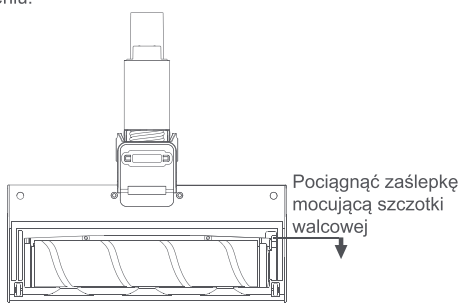


2. Oczyść szczotkę walcową.

Za pomocą szczotki czyszczącej usuń włosy i włókna ze szczotki walcowej. Umyj ten element pod bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.

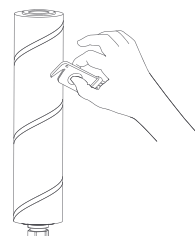

d) Czyszczenie szczotki do materacy

1. Pociągnij w dół zaślepkę mocującą szczotki do materacy aby ją zdjąć. Wyjmij szczotkę walcową do materacy i umyj ją pod bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.

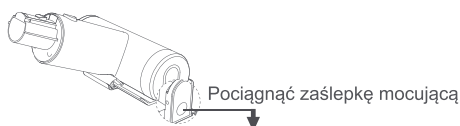

2. Ponownie zamontuj szczotkę walcową i zaślepkę mocującą.

9. Usuwanie usterek



Aby ograniczyć ryzyko wstrząsów i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający przez wykonaniem prac serwisowych.

Opis usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Szczotka walcowa nie obraca się	Włosy, włókna i inne zanieczyszczenia owinięte na szczotce walcowej	Usuń zanieczyszczenia ze szczotki walcowej.
Silnik nie działa.	Niski poziom baterii	Naładuj baterię odkurzacza
	Zapełniony pojemnik na kurz	Opróżnij pojemnik na kurz
	Przegrzanie odkurzacza na skutek długiego czasu pracy	Uruchom ponownie po ochłodzeniu
Mała siła ssania	Zanieczyszczenie filtra kurzem	Oczyść lub wymień filtr
	Zablokowany wlot powietrza szczotki walcowej lub zablokowana szczotka	Wyczyść szczotkę elektryczną
	Odpylacz cyklonowy zablokowany przez papier lub włókna wełniane	Regularnie sprawdzaj i czyść odpylacz cyklonowy
	Zablokowany kanał powietrza pomiędzy pojemnikiem na kurz a jednostką centralną	Regularnie sprawdzaj i czyść kanał między pojemnikiem na kurz a jednostką centralną
Wskaźnik ładowarki nie jest włączony i nie miga podczas ładowania	Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz zasilacz prawidłowo

→ W przypadku wystąpienia innych usterek, lub jeżeli nie można usunąć usterek, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej, korzystając z adresu service@roidmi.com.

10. Dane techniczne

a) Odkurzacze

Model	XCQ15RM/XCQ16RM	Czas ładowania	≤ 3 godziny
Model szczotki elektrycznej	XCQDS06RM	Czas pracy	ok. 60 min (ECO)
Model szczotki do materacy	XCQCMS06RM	Czas pracy	ok. 30 min (STANDARD)
Znamionowe napięcie robocze	25,9 V ⁼⁼	Czas pracy	ok. 10 min (BOOST)
Znamionowe napięcie ładowania	30 V ⁼⁼	Pojemność pojemnika na kurz	ok. 0,65 litra
Pojemność baterii litowej	2500 mAh / 64 Wh	Hałas	< 83 dB(A)
Moc znamionowa	335 W (ogółem)	Wymiary	1191 x 259 x 221 mm
Moc znamionowa	300 W (silnik)	Waga (netto)	ok. 2,7 kg
Moc znamionowa	35 W (Szczotka elektryczna)		

b) Zasilacz

Znamionowe napięcie wejściowe	100-240 V~
Znamionowy prąd wejściowy	1,0 A
Znamionowe napięcie wyjściowe	30 V ⁼⁼
Znamionowy prąd wyjściowy	0,8 A
Model	Korea Południowa: KA2401A-3000800KR, Unia Europejska: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Wielka Brytania: KA2401A-3000800BS, Stany Zjednoczone: KA24B-3000800US, Japonia: KA2401A-3000800JP, Tajwan: KA2401A-3000800TW, Chiny: KA2401A-3000800CN

11. Utylizacja urządzenia

Prawidłowa utylizacja niniejszego produktu	
	Ten znak wskazuje, że na terenie UE produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części surowców. Aby zwrócić urządzenie używane, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą w miejscu, w którym produkt został nabyty. Będą oni mogli zabrać produkt i oddać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

12. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Produkt jest objęty gwarancją, której okres wynosi 24 miesiące (w zależności od obowiązujących przepisów miejscowych) poczynwszy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju wady fabryczne lub materiałowe.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania lub normalnego zużycia produktu.

W ujęciu bardziej szczegółowym, gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

- Uszkodzeń lub problemów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, przeprowadzeniem jakichkolwiek przeróbek urządzenia lub podłączeniem go do zasilania elektrycznego o nieprawidłowych parametrach natężenia lub napięcia.
- Przeprowadzenia modyfikacji urządzeń, których plomba gwarancyjna lub numer seryjny zostały uszkodzone, naruszone, usunięte lub uległy oksydacji.
- Uszkodzeń baterii, spowodowanych zbyt długim ładowaniem lub brakiem przestrzegania zamieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.
- Uszkodzeń o charakterze estetycznym, takich jak zarysowania, wybrzuszenia lub elementy podobnego rodzaju.
- Uszkodzeń spowodowanych przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przez osoby nieuprawnione.
- Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub starzeniem się produktu.
- Aktualizacji oprogramowania związanych z modyfikacją parametrów sieci.
- Uszkodzeń produktu spowodowanych użyciem oprogramowania innych producentów w celu zmodyfikowania, adaptacji lub modyfikacji oprogramowania istniejącego.
- Uszkodzeń produktu spowodowanych jego użyciem bez akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Produktów, które uległy działaniu oksydacji.

Warunki skorzystania z praw gwarancyjnych:

W celu skorzystania z praw gwarancyjnych, należy odnieść produkt do miejsca sprzedaży wraz z dowodem zakupu (paragon kasowy, faktura itp.) produktu oraz dostarczanych akcesoriów, w oryginalnym opakowaniu.

Należy również dysponować takimi informacjami jak data zakupu, model i numer seryjny lub numer IMEI (informacje te znajdują się najczęściej na produkcie, jego opakowaniu lub dokumencie stanowiącym dowód zakupu).

Jeżeli dotyczy, należy dostarczyć produkt z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi dla jego prawidłowego funkcjonowania (zasilacz, adapter itd.).

W przypadku, jeśli reklamacja jest objęta gwarancją, w zależności od obowiązujących przepisów miejscowych, serwis naprawczy może:

- Przeprowadzić naprawę lub wymienić uszkodzone części.
- Zamienić zwracany produkt na inny o co najmniej takiej samej funkcjonalności i równoważnych parametrach wydajnościowych.
- Zwrócić cenę zakupu produktu, określoną w dokumencie stanowiącym dowód zakupu.

Zastosowanie któregośkolwiek z określonych powyżej 3 rozwiązań nie pociąga za sobą przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancyjnego.



Wyprodukowano w Chinach

Producent: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adres: 4F, budynek C8, No.1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Normy wykonawcze:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 – Norma dla odkurzaczy, dmuchaw, myjek do czyszczenia podłóg w gospodarstwach domowych

CSA-C22.2 nr 243-17 – Norma dla odkurzaczy, dmuchaw, myjek do czyszczenia podłóg w gospodarstwach domowych

Zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Adres e-mail do działu serwisowego: wxrm@roidmi.com

Adres korporacyjnej strony firmowej: www.roidmi.com/en

Informacje na temat sprzedaży produktów są dostępne na stronie: www.roidmi.com/en


XCQ15RM_XCQ16RM_UM_PL_V1.0

CUPRINS

1. Cele mai recente instrucțiuni de operare.....	122
2. Explicarea simbolurilor	122
3. Instrucțiuni de siguranță	122
4. Prezentare produs.....	124
5. Componente și accesorii	124
6. Asamblare	125
7. Utilizare	125
8. Curățarea și întreținerea.....	126
9. Depanarea.....	127
10. Date tehnice	127
11. Eliminarea	128
12. Garanție și limitele răspunderii	128

1. Cele mai recente instrucțiuni de operare

Descărcați cele mai recente instrucțiuni de operare prin intermediul link-ului <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> sau scanați codul QR prezentat. Respectați instrucțiunile de pe site-ul web.

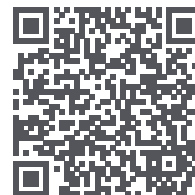

2. Explicarea simbolurilor



Simbolul fulger în interiorul unui triunghi este utilizat când este un potențial risc de vătămare personală, cum ar fi șocul electric.



Simbolul exclamării într-un triunghi indică instrucțiuni importante în acest manual de utilizare de care trebuie să se țină cont.



Simbolul săgeată indică recomandări și sfaturi specifice privind operarea.

3. Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizare, citiți manualul.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

În momentul utilizării unui produs electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele: CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI APARAT. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate rezulta în șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

AVERTISMENT — Pentru reducerea riscului de incendiu, șoc electric sau vătămare:

AVERTISMENT:

1. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a se evita un pericol.
2. Înainte de încărcare, citiți instrucțiunile.
3. Doar pentru utilizare interioară, nu expuneți la ploaie.
4. Încărcătorul pentru baterie este proiectat pentru încărcarea bateriei reîncărcabile furnizate de către producător.
5. Nu utilizați niciun alt încărcător pentru a încărca bateria furnizată de producător și nu încercați să încărcați alte tipuri de baterii cu acest încărcător. De asemenea, nu încercați să încărcați baterii neîncărcabile cu acest încărcător.
6. Înainte de încărcare, verificați dacă tensiunea specificată pe eticheta produsului corespunde cu tensiunea prizei.
7. În timpul încărcării, aparatul trebuie să fie plasat într-o zonă bine ventilată.
8. Înainte de curățarea sau întreținerea încărcătorului, vă rugăm să scoateți ștecherul din priză.
9. Aparatul poate fi utilizat doar cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu produsul.
10. Aparatul conține baterii care trebuie înlocuite numai de persoane calificate.
11. Înainte ca produsul să fie reciclat, bateria trebuie să fie scoasă din produs.
12. În momentul scoaterii bateriei, aparatul trebuie să fie deconectat de la priza de alimentare.
13. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
14. Curățarea aparatului și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii decât sub supraveghere.
15. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat.
16. Nu utilizați aparatul la exterior sau pe suprafețe umede.
17. Nu permiteți ca aparatul să fie utilizat ca jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când produsul este utilizat de sau lângă copii, animale sau plante.
18. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
19. Nu utilizați aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Dacă aparatul nu funcționează în mod corespunzător, dacă a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau a căzut în apă, duceți-l la un centru de service.
20. Nu trageți sau transportați aparatul ținându-l de cablu, nu utilizați cablul ca mâner, nu închideți ușa peste cablu și nu treceți cablul peste margini sau colțuri ascuțite. Nu treceți cu aparatul peste cablu. Țineți cablul la distanță de suprafețele încălzite.
21. Nu scoateți aspiratorul din priză trăgând de cablu. Pentru a scoate aspiratorul din priză trageți de ștecher, nu de cablu.
22. Nu manevrați cu mâinile umede încărcătorul, inclusiv ștecherul de încărcare și bornele acestuia.
23. Nu puneți niciun obiect în orificiile aparatului. Nu utilizați aparatul dacă vreunul dintre orificii este blocat; mențineți aparatul fără praf, scame, păr sau alte materiale care pot reduce fluxul de aer.
24. Aveți grijă ca părul, îmbrăcămintea largă, degetele și toate părțile corpului să fie departe de orificiile aparatului și de componentele în mișcare.
25. Fiți foarte atent atunci când aspirați praful de pe scări.
26. Nu îl utilizați pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina și nu îl folosiți în zonele unde aceste lichide pot fi prezente.
27. Nu aspirați ceva care arde sau fumează, precum țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
28. Nu utilizați fără sacul de praf și filtrul montate.
29. Preveniți pornirea involuntară. Înainte de conectarea bateriei, ridicarea sau transportul aparatului, asigurați-vă că butonul de pornire se află în poziția oprit. Transportarea aparatului cu degetul pe butonul de pornire sau alimentarea cu tensiune a aparatului care are butonul de pornire în poziția pornit înlesnește producerea accidentelor.
30. Înainte de efectuarea reglajelor, schimbarea accesoriilor sau depozitarea aparatului, deconectați bateria de la produs. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a aparatului.

31. Reîncărcați doar cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu în momentul în care este folosit cu o altă baterie.
32. Utilizați aparatele doar cu baterii proiectate în acest scop. Utilizarea oricărui alt tip de baterie poate crea un risc de vătămare și incendiu.
33. Atunci când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot crea o conexiune între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau un incendiu.
34. În condiții de utilizare incorectă, lichidul poate fi evacuat din baterie; evitați contactul cu acesta. În cazul în care contactul se produce accidental, curățați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați, de asemenea, asistență medicală. Lichidul evacuat din baterie poate cauza iritații sau arsuri.
35. Nu utilizați o baterie sau un aparat care este avariât sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care rezultă în incendiu, explozie sau risc de vătămare.
36. Nu expuneți bateria sau aparatul la foc sau temperatură excesivă. Expunerea la foc sau temperaturi peste valoarea de 130 °C poate cauza explozie.
37. Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau aparatul în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturile în afara intervalului specificat poate avaria bateria și mări riscul de incendiu.
38. Servisarea trebuie să fie efectuată de către o persoană calificată, utilizând doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura că siguranța produsului este menținută.
39. Nu modificați sau încercați să reparați aparatul sau bateria altfel decât cum este indicat în instrucțiunile de utilizare și îngrijire.
40. Întotdeauna opriți aparatul înainte de conectarea sau deconectarea periei electrice.


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Doar pentru utilizare casnică.


ATENȚIE:

1. Pentru a evita șocul electric, scurtcircuitul și incendiul, asigurați-vă că ștecherul este bine introdus în priză.
2. Întrerupeți imediat alimentarea și deconectați aparatul în cazul distorsiunii deformării, supraîncălzirii, apariției unui miros sau a unui zgomot neobișnuit în timpul încărcării sau funcționării. Plasați produsul într-o zonă deschisă și incombustibilă. Servisarea trebuie să fie efectuată de către producător sau o persoană calificată. Acest lucru va asigura că siguranța produsului este menținută.
3. Nu turnați apă pe produs sau ștecher și nu îl scufundați în apă.
4. Dacă rola periei se strică, opriți imediat aspiratorul. Verificați dacă rola periei este blocată cu păr sau alte fibre excesiv de lungi și curățați-o.
5. În timpul funcționării produsului, mențineți aspiratorul departe de persoanele care au implantat un stimulator cardiac.
6. Nu lăsați aspiratorul la îndemâna copiilor sau în apropierea animalelor de companie, pentru a evita vătămarea atunci când este fixat pe suportul pentru depozitare.
7. Pentru a evita căderea și cauzarea vătămărilor, în momentul încărcării cu ajutorul suportului de perete, asigurați-vă că unitatea principală se potrivește perfect pe suportul de perete.
8. Când încărcați unitatea principală, asigurați-vă că indicatorul bateriei este pornit.
9. Țineți copiii departe de suportul de perete, în special de unul cu funcție de încărcare. Căderea produsului în timpul încărcării poate produce pericole, cum ar fi șocul electric din cauza scurgerii.
10. Nu scăpați produsul. Nu supuneți produsul unui stres mecanic. Preveniți ciocnirea produsului cu alte obiecte.
11. Curățați la timp sacul de praf pentru a asigura o ventilație bună a aerului, pentru a evita aspirarea precară sau încălzirea motorului cauzată de blocajul de aer.
12. Protejați aspiratorul de temperaturi extreme. Temperaturile recomandate de funcționare și depozitare sunt între 0 °C și 35 °C. Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros.
13. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira apă, pentru a evita intrarea apei în unitatea principală și cauzarea defectărilor. Atunci când apa intră în sacul de praf, opriți imediat aspiratorul și golți sacul de praf. Asigurați-vă că sacul de praf este uscat complet.
14. Înainte de reinstalare, uscați rola periei după spălare.
15. Curățați la timp accesoriile după utilizare, pentru a preveni putrezirea reziduurilor alimentare sau a resturilor de bumbac în aparat.
16. Utilizați doar peria de curățare furnizată de producător pentru a curăța filtrul sacului de praf. Nu utilizați alte perii din oțel sau dure.
17. Pentru evitarea vătămării, țineți peria de curățare departe de copii. Dotată cu o lamă ascuțită, peria de curățat este utilizată pentru a tăia reziduurile încurcate, care sunt dificil de curățat.

4. Prezentare produs

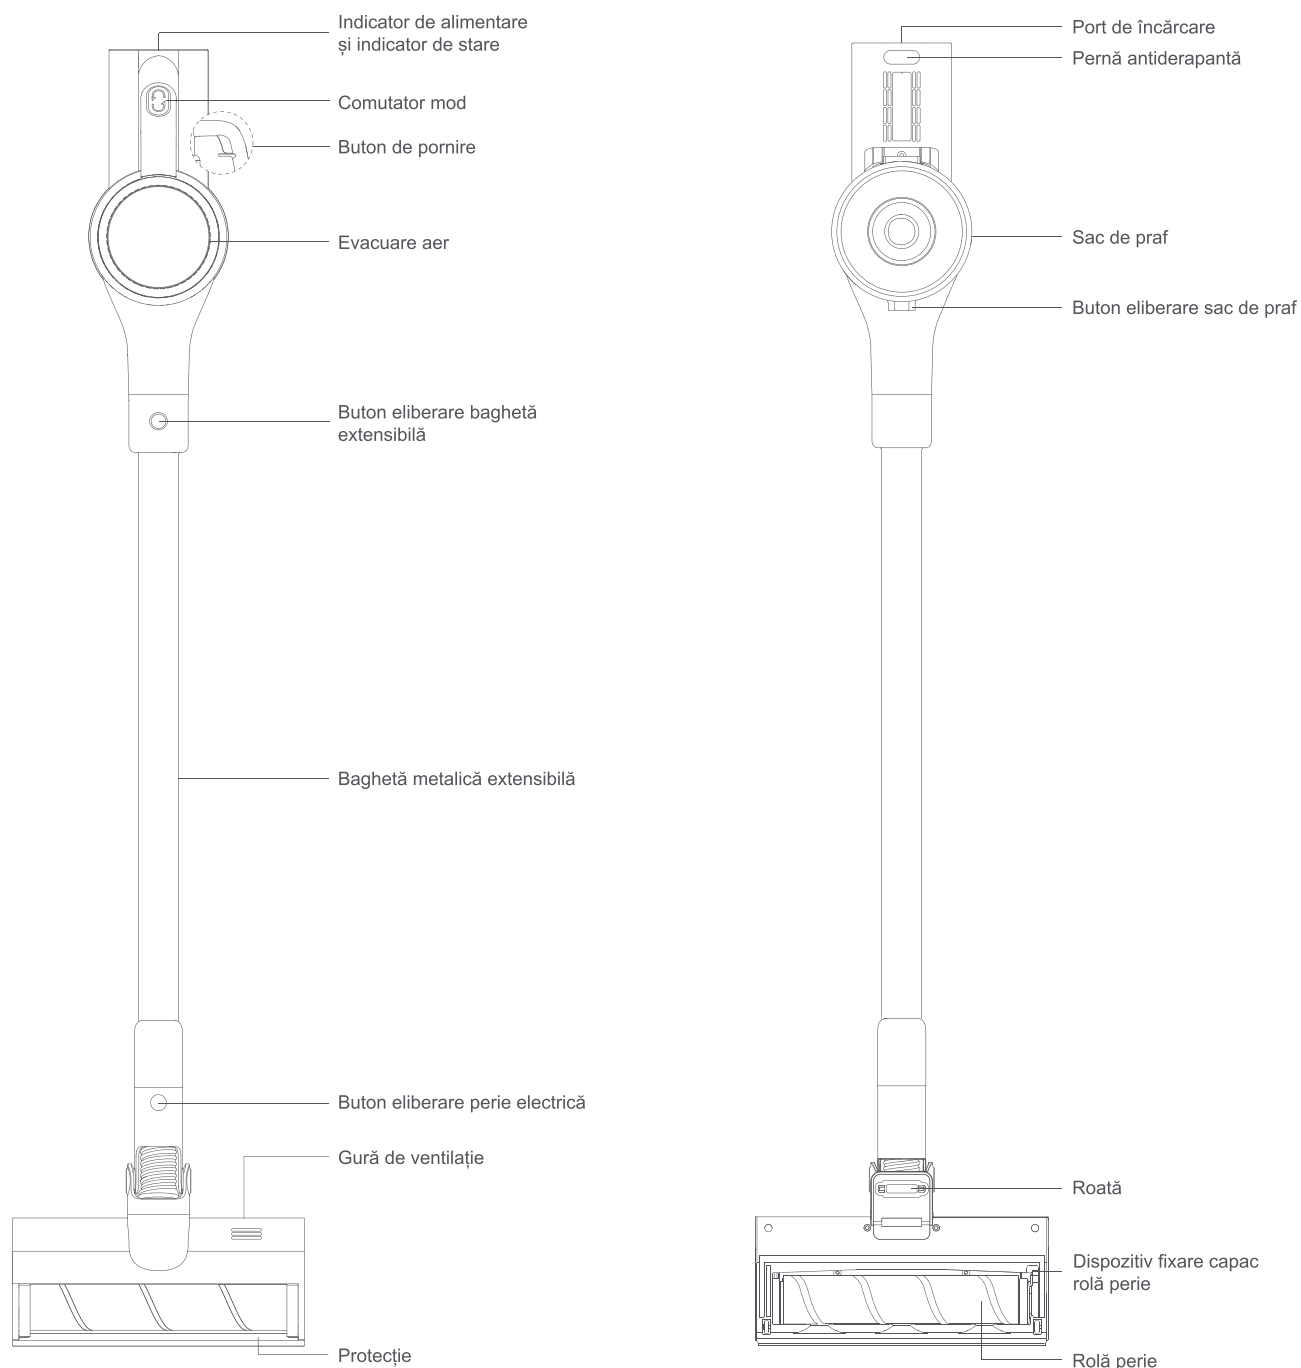


5. Componente și accesorii

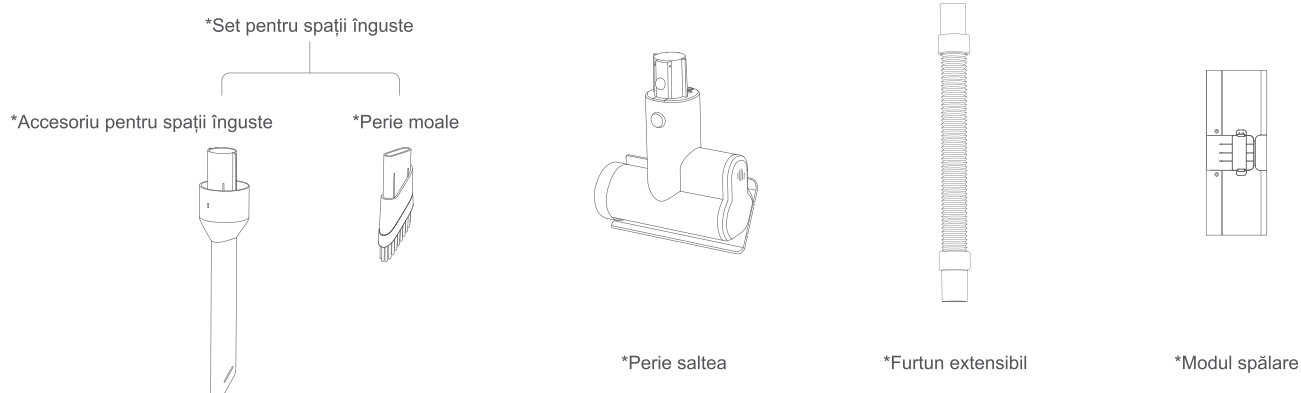



Suport de perete




*Perie pentru animale de companie



*Filtru HEPA



Perie de curățare



Adaptor de alimentare

→ *Pentru articolele actuale incluse, vă rugăm să consultați lista de ambalare.

6. Asamblare


a) Asamblarea aspiratorului





b) Asamblarea accesoriilor

Există o varietate de accesorii care sunt compatibile cu acest aspirator. Montați accesoriul dorit sau instrumentul de curățare pe aspirator în scopul specific de curățare.

1. Montarea accesoriului pentru spații înguste: Introduceți, conform imaginii, accesoriul pentru spații înguste în orificiul de aspirare al unității principale, apăsându-l până când se fixează.
2. Montarea periei moi: După cum doriți, atașați peria moale la accesoriul pentru spații înguste, apăsând-o până când se fixează.

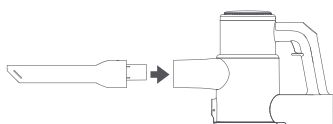

3. Montarea furtunului extensibil: Introduceți, conform imaginii, furtunul extensibil în orificiul de aspirare al unității principale, apăsându-l până când se fixează.
4. Montarea periei pentru animale de companie: Introduceți, conform imaginii, peria pentru animale de companie în furtunul extensibil, apăsând-o până când se fixează în poziție.

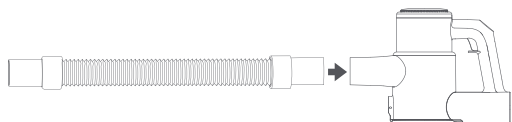


c) Montarea suportului de perete


Suportul de perete este proiectat pentru depozitarea aspiratorului în timp ce acesta nu este în uz.

→ Înainte de montare, asigurați-vă că peretele este curat și fără urme de praf.

1. Măsurați o înălțime de 98 - 105 cm și marcați poziția de montare.

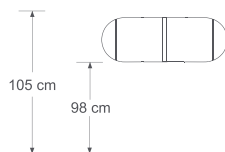

2. Scoateți pelicula de protecție.



3. Alipiți suportul de prindere pe perete, apăsați ușor pentru a vă asigura că este prins corect pe perete.



7. Utilizare


a) Încărcarea

→ Înainte de prima utilizare, încărcați complet aspiratorul.

- Pentru a încărca, conectați adaptorul de alimentare la portul de încărcare al aspiratorului, apoi conectați celălalt capăt al adaptorului la o priză de perete. Pentru încărcare completă, durează aproximativ 3 ore.

b) Pornirea și oprirea


- Trageți și țineți butonul de pornire pentru a porni aspiratorul. Aspiratorul intră implicit în modul ECO. În timpul funcționării, apăsați comutatorul modului pentru a comuta între modurile ECO, STANDARD și PUTERE MAXIMĂ. Eliberați butonul de pornire pentru a opri aspiratorul.

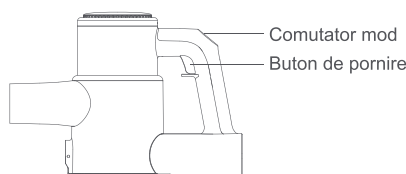


Încărcarea	Descărcarea	Indicator de stare (roșu)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀
Observații: ☀ indică clipirea; ○ indică oprirea; ● indică pornirea constantă. Lumina roșie constant aprinsă indică o defecțiune.		

c) Utilizarea accesoriilor

Accesoriu pentru spații înguste: pentru spații strâmte cum ar fi colturile ușilor, ferestrelor și scările, etc.

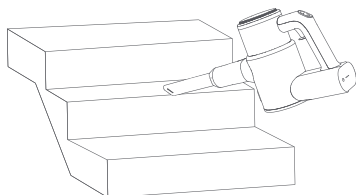

Perie pentru saltea: pentru suprafețele paturilor, draperiilor și altor suprafețe textile, și eliminarea scamelor.

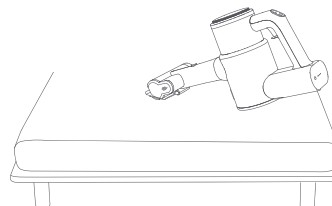

8. Curățarea și întreținerea





Înainte de a desfășura lucrări de întreținere, întotdeauna „OPRIȚI” aspiratorul și deconectați-l de la priză.



Nu utilizați niciodată detergenți agresivi, alcool sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora carcasa sau poate cauza defectarea produsului.

a) Curățarea sacului de praf

1. Poziționați sacul de praf peste un coș de gunoi. Apăsăți butonul de eliberare a sacului de praf pentru a deschide capacul sacului de praf și goliți sacul de praf.
2. Țineți filtrul ciclonic și rotiți în sens orar pentru a-l din sacul de praf. Trageți filtrul și scoateți-l din filtrul ciclonic.

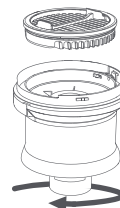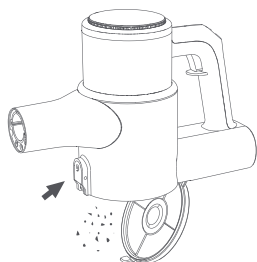



3. Folosiți peria de curățare pentru a curăța filtrul și ciclonul. Spălați-le sub apă. Înainte de reinstalare, uscați-le complet pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore.
4. Reinstalați filtrul și ciclonul în sacul de praf. Împingeți capacul sacului de praf până când se fixează în poziție.

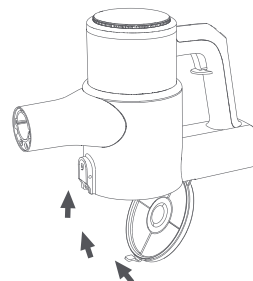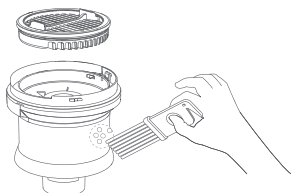

→ Este recomandat să înlocuiți filtrul la fiecare 3 luni pentru a menține cea mai ridicată eficiență. Utilizați doar filtre menționate de către producător.

b) Curățarea filtrului din spate


1. Scoateți capacul din partea de sus a unității principale
Pentru a scoate capacul din partea de sus a unității principale, țineți-l și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic.
2. Curățați filtrul din spate
Trageți în sus mânerul filtrului din spate pentru a scoate filtrul respectiv. Spălați filtrul din spate sub jet de apă. Înainte de reinstalare, uscați-le complet pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore.

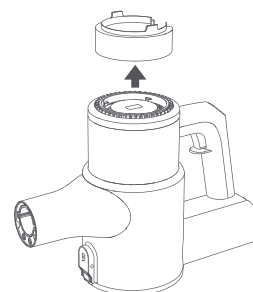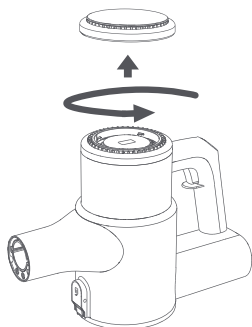

c) Curățarea rolei periei


1. Asamblarea și dezasamblarea rolei periei

Așezați peria electrică cu partea posterioară în sus. Trageți în jos de dispozitivul de fixare al capătului părții drepte a periei electrice. Ridicați rola periei și înlocuiți cu o rolă curată. Introduceți suportul de capăt în locașul acesteia până când se aude un clic.

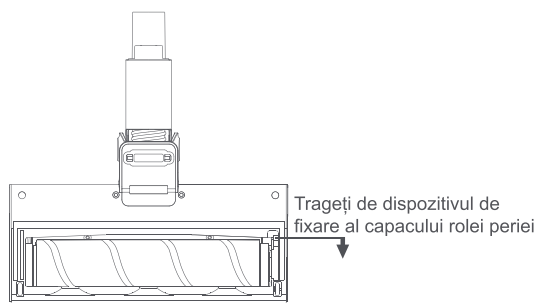


2. Curățarea rolei periei

Utilizați peria de curățare pentru a elimina părul și fibrele prinse pe rola periei. Spălați-le sub apă. Înainte de reînaltare, uscați-le complet pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore.

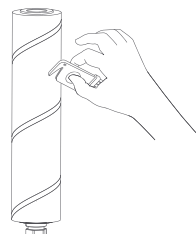

d) Curățarea periei pentru saltele

1. Trageți în jos, așa cum este ilustrat, dispozitivul de fixare a capătului periei pentru saltele, pentru a scoate capatul. Scoateți rola periei pentru saltele și spălați-o sub jet de apă. Înainte de reînaltare, uscați-le complet pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore.

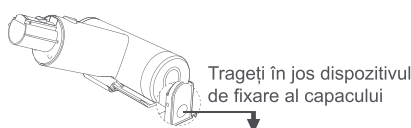

2. Reinstalați rola periei și dispozitivul de fixare a capătului.

9. Depanarea



Pentru a reduce riscul de șoc și pornirea nedorită, opriți alimentarea și deconectați produsul înainte de servisare.

Descrierea problemei	Cauze posibile	Soluții posibile
Rola periei nu se învârt	Rola periei este blocată de păr, fibre sau alte impurități lungi	Eliminați impuritățile prinse pe rola periei
Motorul nu funcționează	Baterie slabă	Încărcați aspiratorul
	Sacul de praf este plin	Goliți sacul de praf
	Aspiratorul se încălzește din cauza unei funcționări îndelungate	Reporniți după ce se răcește
Aspirare precară	Filtrul este plin de praf	Curățați sau schimbați filtrul
	Admisia rolei periei sau peria este blocată	Curățați peria electrică
	Ciclonul este blocat de hârtie sau fibre de lână	În mod regulat, verificați și curățați ciclonul
	Canalul de aer dintre sacul de praf și unitatea principală este blocat	Verificați și curățați în mod regulat canalul de aer dintre sacul de praf și unitatea principală
Lumina indicatorului încărcătorului nu este pornită sau nu clipește în timpul încărcării	Adaptorul de încărcare nu este conectat corect	Conectați corect adaptorul

→ În orice alt caz sau dacă soluția menționată mai sus nu a rezolvat problema, vă rugăm să ne contactați la service@roidmi.com.

10. Date tehnice

a) Aspirator

Model produs	XCQ15RM/XCQ16RM	Timp de încărcare	≤ 3 ore
Model perie electrică	XCQDS06RM	Timp de funcționare	aprox. 60 min (mod ECO)
Model perie pentru saltele	XCQCMS06RM	Timp de funcționare	aprox. 30 min (mod STANDARD)
Tensiune nominală de funcționare	25,9 V ⁼⁼	Timp de funcționare	aprox. 10 min (mod PUTERE MAXIMĂ)
Tensiune nominală de încărcare	30 V ⁼⁼	Capacitate sac de praf	aprox. 0,65 L
Capacitate baterie litiu	2500 mAh / 64 Wh	Zgomot	<83 dB(A)
Putere nominală	335 W (Total)	Dimensiuni	1191 x 259 x 221 mm
Putere nominală	300 W (Motor)	Greutate (netă)	aprox. 2,7 kg
Putere nominală	35 W (Perie electrică)		

b) Adaptor de alimentare

Tensiune nominală de intrare	100-240 V~
Curent nominal de intrare	1,0 A
Tensiune nominală de ieșire	30 V ⁼⁼
Curent nominal de ieșire	0,8 A
Model produs	SydKorea: KA2401A-3000800KR, Uniunea Europeană: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Marea Britanie: KA2401A-3000800BS, Statele Unite ale Americii: KA24B-3000800US, Japonia: KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, China: KA2401A-3000800CN

11. Eliminarea

Eliminarea corectă a acestui produs	
	Această etichetă înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în toată UE. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați vânzătorul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot lua produsul pentru o reciclare sigură pentru mediu.

12. Garanție și limitele răspunderii

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 luni (definită de legislația locală) de la data cumpărării, împotriva oricărui viciu de fabricație sau problemă legată de materialele componente.

Această garanție nu acoperă daunele care rezultă dintr-o instalare eronată, dintr-o utilizare incorectă sau din uzura normală a produsului.

Mai exact, garanția nu acoperă:

- daunele sau problemele cauzate de o utilizare incorectă, un accident, o modificare sau o conexiune electrică de intensitate sau de tensiune neadecvate,
- produsele modificate, cele ale căror sigilii de garanție sau număr de serie au fost deteriorate, amodificate, șterse sau oxidate,
- avarierea bateriei, survenită în urma supraîncărcării sau nerespectării recomandărilor de siguranță explicate în manualul de instrucțiuni,
- daunele estetice, care includ zgârieturi, umflături sau orice alt element,
- daunele cauzate de orice intervenție efectuată de o persoană neautorizată,
- defecțiunile cauzate de uzura sau îmbătrânirea normală a produsului,
- actualizările programului informatic datorate modificării setărilor rețelei,
- avarierea produsului cauzată de utilizarea unor programe informatice terță-partea pentru a modifica, schimba sau adapta programul informatic existent,
- avarierea produsului cauzată de utilizarea acestuia fără accesoriile aprobate de către producător,
- Produsele oxidate.

Termeni și condiții de punere în aplicare:

Pentru a beneficia de service în garanție, vă rugăm să aduceți produsul la biroul de relații cu clienții al magazinului de la care l-ați achiziționat, având asupra dumneavoastră dovada cumpărării sale (chitanță, factură etc...), produsul și accesoriile furnizate, împreună cu ambalajul original.

Este important să aveți la îndemână data la care ați achiziționat produsul, modelul și numărul de serie sau IMEI-ul (aceste informații figurează în general pe produs, pe ambalaj sau pe dovada de cumpărare).

În mod implicit, trebuie să aduceți produsul în magazin împreună cu accesoriile necesare funcționării sale corecte (sursă de alimentare, adaptor etc).

În cazul în care dauna suferită de produs este acoperită de garanție, serviciul post-vânzare poate, în limitele legislației locale, să:

- repare sau să înlocuiască piesele defecte,
- schimbe produsul returnat cu un produs care are cel puțin aceleași funcționalități și care este echivalent în ceea ce privește performanța,
- ramburseze valoarea produsului la prețul de achiziție menționat pe documentul prezentat drept dovadă a cumpărării.

În cazul în care utilizați una din aceste 3 soluții, aceasta nu determină implicit prelungirea sau reînnoirea perioadei de garanție.



Produs în China

Producător: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresa: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Standarde executive:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standardul pentru aspiratoare, aspiratoare cu suflante, și echipamente pentru finisarea pardoselilor

CSA-C22.2 Nr. 243-17 - Standard pentru aspiratoare, aspiratoare cu suflante și echipamente pentru finisarea pardoselilor

Ilustrațiile pot diferi de produsul actual. Noi ne străduim în mod constant pentru a ne îmbunătăți produsele; prin urmare specificațiile conținute în acest manual se pot modifica fără notificare.

E-mail service: wxrm@roidmi.com

Site web corporativ: www.roidmi.com/en

Pentru informații privind vânzarea produsului, vă rugăm să consultați site-ul web: www.roidmi.com/en

XCQ15RM_XCQ16RM_UM_RO_V1.0