




FOSHAN SHUNDE DEERMA ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.  
№ 4-1, Лонгхуэй-роуд, Малонг, Бэйцзяо, Шуньде, Фошань, Гуандун, Китай.

deerma

deerma

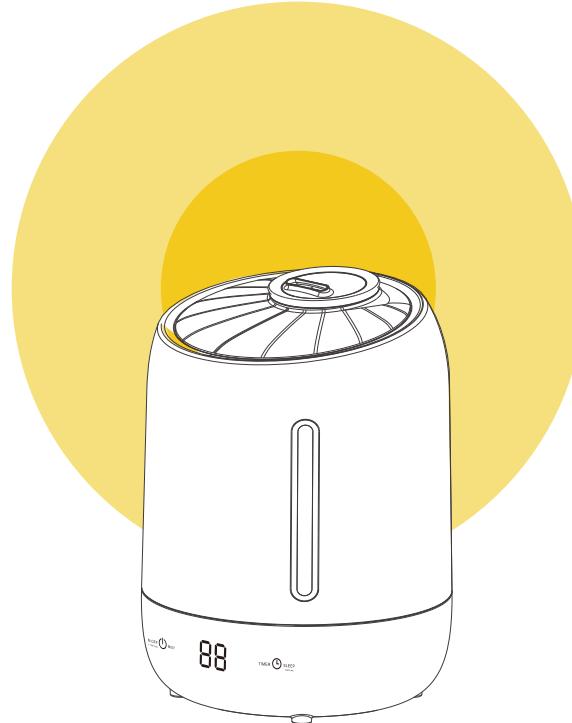

# Увлажнитель воздуха DEM-F600 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите  
это руководство перед использованием продукта  
и храните его в надежном месте.

# Русский

## Увлажнитель воздуха DEM-F600 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Пожалуйста, внимательно прочитайте  
это руководство перед использованием продукта  
и храните его в надежном месте.

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА



Вентилятор в нижней части элемента.

Пожалуйста, не используйте на одеяле, чтобы избежать засорения воздухозаборника

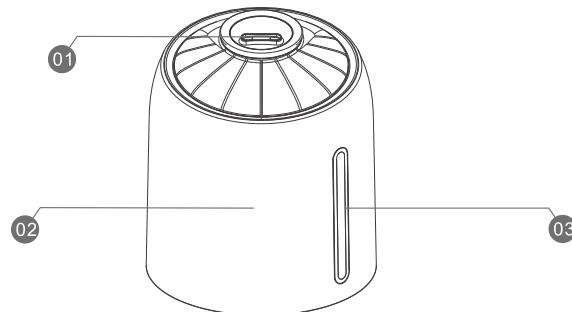

01 Отверстие распыления

02 Емкость для воды

03 Индикатор уровня воды

04 Крышка УФ-лампы


05 Отверстие для выхода воздуха

06 Основание

07 ВКЛ / ВЫКЛ


08 Таймер

09 Дисплей

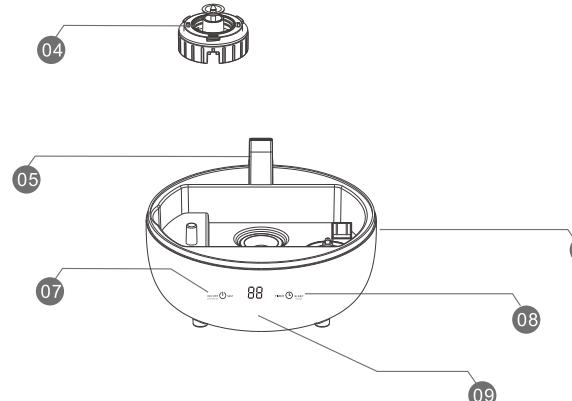

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УВЛАЖНИТЕЛЯ


01 Снимите верхнюю крышку.

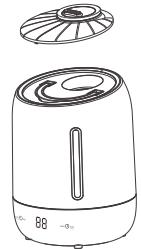


02 Используйте ручку резервуара, чтобы снять емкость для воды.




03 Переверните емкость для воды и снимите крышку.

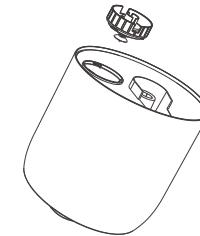


04 Наполните емкость прохладной водой. Не вливайте теплую или горячую воду.

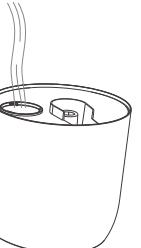

05 Надежно закройте крышкой бак, совместив стрелку с символом замка. Убедитесь, что колпачок надежно закреплен.

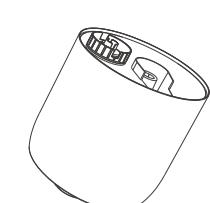

06 Поместите емкость обратно на основание

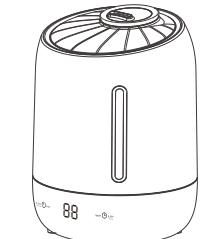


## ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны при обращении с емкостью для воды, чтобы избежать столкновений. Удар или падение резервуара для воды может привести к повреждению резервуара и протечке.
- Устанавливайте увлажнитель на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности, не чувствительной к влажности.

# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ


## ВКЛ/ВЫКЛ

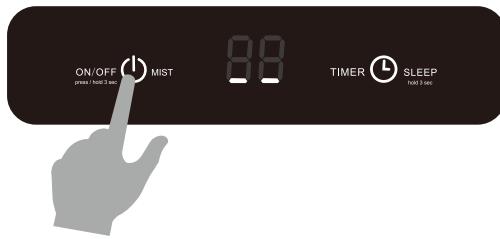

Нажмите , чтобы включить

Нажмите и удерживайте 3 сек, чтобы выключить.


## РАСПЫЛЕНИЕ

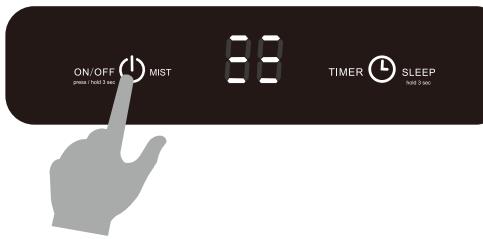

Нажмите , а затем нужную опцию работы,

установите передачу через 5 секунд, на дисплее возобновится отображение текущей температуры окружающей среды.

## СОН

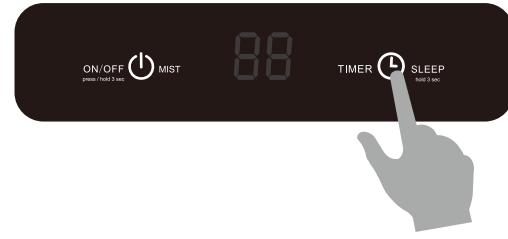

Нажмите для 3 сек.


Устройство издаст 3 звуковых сигнала, а затем экран выключится.

## КОД ОШИБКИ: E1



Код ошибки **E1** появляется на экране, когда воды недостаточно. Пожалуйста, используйте устройство после добавления воды.

## ТАЙМЕР

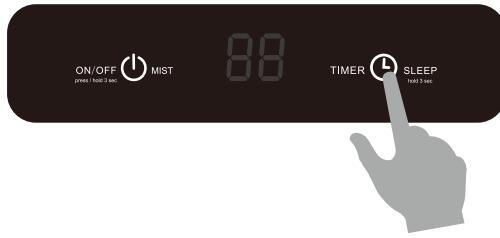

Нажмите время можно выбрать от 1 часа до 12 часов, установите таймер через 5 секунд, дисплей для восстановления текущей температуры окружающей среды.

## КОД ОШИБКИ: --




Когда температура в помещении превышает 99 ° F, это четко отображается на дисплее

## ЭКРАН



1. Уровень распыления
2. Установка времени
3. Реальная температура


## УХОД И ЧИСТКА

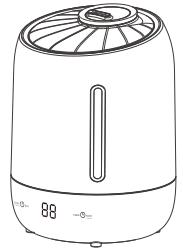


01 Рекомендуется регулярно чистить устройство, пожалуйста, не забудьте выключить питание и отключить его от сети перед чисткой.



02 Внешняя чистка увлажнителя: Протрите внешнюю поверхность чистой мягкой тканью температурой ниже 40 ° С. Не используйте твердые предметы при чистке, чтобы не повредить компоненты. Не используйте химические моющие средства для очистки.

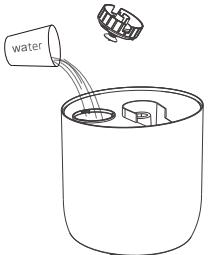

03 Рекомендуется менять воду еженедельно, чтобы поддерживать чистоту емкости.



### Хранение

Не хранить с использованным фильтром. Убедитесь, что устройство сухое. Упакуйте устройство в оригиналную коробку. Очистите и установите новый фильтр перед следующим использованием.

Увлажнитель воздуха использует вибрацию ультразвукового распыления, чтобы распылить жидкую воду в водяной туман. Емкость для воды является лишь промежуточным компонентом хранения воды. Вода будет накапливаться во всех отверстиях основания. Пожалуйста, свободно пользуйтесь устройством.

## УХОД И ЧИСТКА

Устанавливайте увлажнитель на расстоянии не менее 2 метров от любой мебели или электрических приборов, чтобы избежать влажного контакта.

### Проблема

Если индикатор не горит или нет ветра или тумана

### Простое решение

- Убедитесь, что вилка питания надежно вставлена в розетку.
- Подключите к другой розетке.
- При необходимости перезагрузите автоматический выключатель.

Если свет присутствует, но нет ветра или тумана

Меньше брызг

- Проверьте, не слишком ли высоко размещена корпус
- Налейте немного воды в основание и закройте крышку.

Необычный шум

- Проверьте, не заполнена ли емкость для воды слишком большим количеством воды или что поверхность воды неустойчива.
- Если поверхность неустойчива, добавьте воду в емкость и убедитесь, что увлажнитель установлен на гладкой горизонтальной поверхности.

Вода не может достичь основания

- Проверьте, не загрязнена ли крышка емкости для воды или емкость для воды установлена неправильно.
- Очистите крышку емкости для воды и убедитесь, что она установлена правильно.

Протекание

- Проверьте, правильно ли выровнено устройство.
- Проверьте, правильно ли соединены резервуар для воды и основание.
- Во время переноски емкости для воды не прикасайтесь к крышке водяного бака, чтобы избежать утечки воды.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Название продукта</b>	Ультразвуковой увлажнитель
<b>Модель</b>	DEM-F600
<b>Емкость для воды</b>	5л
<b>Материал</b>	ABS
<b>Вес нетто</b>	1,3 кг
<b>Вес брутто</b>	1,6 кг
<b>Размеры упаковки</b>	210 x 210 x 330ММ
<b>Напряжение</b>	220-240В ~ 50/60 Гц
<b>Мощность</b>	25 Вт