

Использование устройства

1. Поместите электрическую подставку устройства на сухое ровное место.
2. Установите устройство на подставку так, чтобы разъём питания устройства совпадал с разъёмом подставки.
3. Подключите подставку к электрической сети.
4. Наполните устройство водой до необходимого уровня между отметками “Min” и “Max”, обозначенными на поверхности чайника. После этого убедитесь, что крышка устройства плотно закрыта.
5. Устройство включается путём нажатия кнопки (2), после чего загорится встроенный световой индикатор.
6. Когда вода вскипит, устройство отключится автоматически и индикатор погаснет.
7. Чтобы налить воду из устройства, поднимите его с подставки и налейте воду в ваш сосуд (чашка, стакан и т.д.).
8. Не оставляйте воду в устройстве, если вы не собираетесь кипятить её в ближайшее время.

Чистка и хранение

1. Перед чисткой отключите устройство от электросети.
2. Протрите корпус устройства слегка влажной, затем сухой салфеткой. Не используйте химически активные и абразивные вещества.
3. Сполосните внутренний резервуар в проточной воде
4. Перед следующим включением убедитесь, что корпус чайника и подставка сухие.

Удаление накипи

1. Чтобы снизить темп образования накипи, для кипячения используйте фильтрованную воду.
2. Для удаления накипи используйте только специальные средства.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

NDTECH



Электрический чайник

NDTech EK055

Руководство пользователя

Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Меры безопасности

1. Перед подключением проверьте, соответствуют ли параметры, указанные на устройстве, параметрам электросети.
 2. Всегда отключайте устройство и вынимайте штекер из розетки, перед тем как наполнить устройство водой, или если вы решили почистить устройство, а также когда вы не пользуетесь устройством. При отключении из электросети не тяните за электрический шнур, т.к. это может повредить шнур и стать причиной короткого замыкания.
 3. Никогда не наполняйте устройство выше максимального уровня “Max”, так как кипящая вода может выплескиваться наружу.
 4. Не помещайте устройство вблизи или поверх горячих поверхностей, таких как газовые и электроплиты, разогретые духовки.
 5. Следите, чтобы сетевой шнур не свисал с края стола, а также не касался горячих поверхностей.
 6. В случае обнаружения каких-либо неполадок устройства или его отдельных частей не пользуйтесь устройством. Необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
 7. Не рекомендуется прикасаться к горячим поверхностям устройства.
 8. Следите, чтобы пар от горячего устройства не попадал на чувствительные поверхности, ткани, части тела и т.д.
 9. Пользуясь устройством на поверхности деревянной мебели, рекомендуется предварительно стелить специальную салфетку, чтобы не испортить мебель.
 10. Чтобы не обжечься паром, всегда следите за тем, чтобы крышка устройства была плотно закрыта.
 11. Не открывайте крышку устройства во время кипячения.
 12. Всегда аккуратно открывайте крышку горячего устройства.
 13. Необходимо с осторожностью перемещать устройство, в котором находится горячая вода.
- Никогда не поднимайте устройство за крышку. Пользуйтесь только ручкой на корпусе.
14. Запрещается включать устройство без воды.
 15. Не погружайте основное устройство, электрическую подставку и штекер в воду или другие жидкости.
 16. Для кипячения допускается использовать только чистую питьевую воду.
 17. Используйте для работы устройства только поставляемую в комплекте подставку. Не используйте электрическую подставку для других целей.
 18. В целях пожарной безопасности не пользуйтесь устройством, если есть подозрение на присутствие в помещении взрывоопасных веществ (например, запах газа).

19. Не используйте устройство для других целей, кроме целей, указанных в данном руководстве пользователя.


20. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

21. Во избежание перегрузки сети питания не подключайте чайник одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Основные технические характеристики

- Ёмкость: 1,8 л
- Мощность: 1800 Вт
- 220-240В ~ 50Гц

Внешний вид устройства

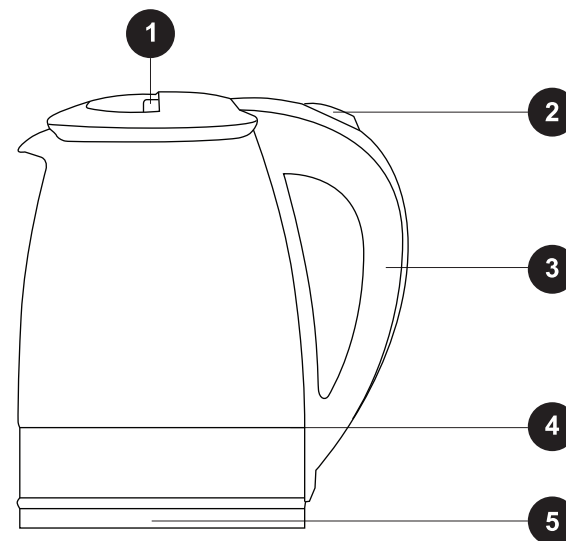

1. Кнопка открывания крышки
2. Кнопка “Вкл./Выкл.”
3. Ручка
4. Подсветка
5. Подставка

Подготовка к использованию

Перед первым использованием наполните устройство чистой водой до максимальной отметки “Max” и вскипятите. Вылейте воду и повторите то же самое ещё раз. После этого устройство готово к эксплуатации.