


**Чищу по всем
направлениям!**



**Вертикальный
пылесос
КТ-576**

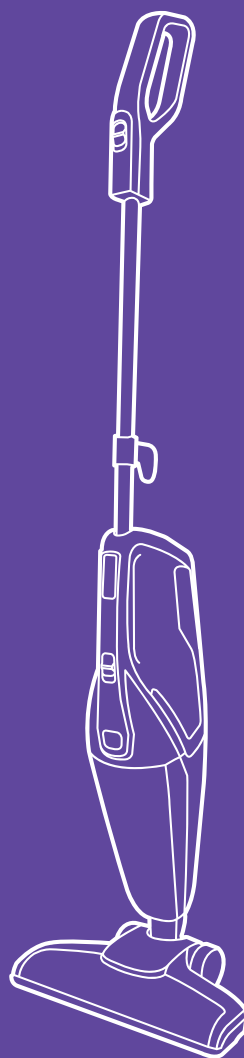

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары «Китфорт»	13

Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort KT-576 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании можно воспользоваться ручным пылесосом. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

Пылесос очень легкий по весу, с уборкой справится даже ребенок. В комплекте к пылесосу идет узкая насадка, которая поможет вам вычистить щели и углы.

Пылесос оснащен выходным поролоновым фильтром, который минимизирует выброс пыли обратно в воздух.

Компактность и удобство

Пылесос имеет функцию вертикальной парковки и занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток. На ручке пылесоса имеются специальные держатели для удобного хранения шнура. Под верхним держателем есть крючок для более удобного размещения шнура во время уборки. А узкую насадку, которая идет в комплекте, можно хранить на рукоятке пылесоса.

Область применения пылесоса

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Пылесборник с фильтром — 1 шт.
3. Ручка — 1 шт.
4. Узкая насадка — 1 шт.
5. Крепление узкой насадки — 1 шт. (с завода может быть установлено на рукоятку)
6. Выходной фильтр и крышка фильтра — 1 шт. (с завода установлены в моторный блок)
7. Напольная щетка — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Гарантийный талон — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

* — опционально

Устройство пылесоса



Кнопка включения расположенная на моторном блоке пылесоса может быть установлена в положение «I» — «Включен» или «O» — «Выключен». Далее по тексту положение выключателя будет называться «Вкл/Выкл».

Напольная щетка служит для уборки плоских напольных покрытий: линолеум, паркет, ламинат, ковры и ковровые покрытия и т.д.

Узкой насадкой можно убирать углы и другие узкие места.

Узкую насадку можно хранить на рукоятке с помощью крепления узкой насадки. Если вы хотите воспользоваться пылесосом, снимите насадку, потому что насадка будет причинять неудобства — слетать и упираться в руку.



Ручка подсоединяется к отверстию ручного пылесоса рядом с ручкой моторного блока. О том, как это сделать читайте в главе «Использование ручного пылесоса».

Подготовка к работе и использование

Сборка и установка насадок

1. Вставьте напольную щетку в отверстие в пылесборнике.

2. Вставьте до щелчка удлинительную ручку в отверстие на моторном блоке как показано на рисунке. Для отсоединения ручки нажмите фиксатор рядом с отверстием ручки.

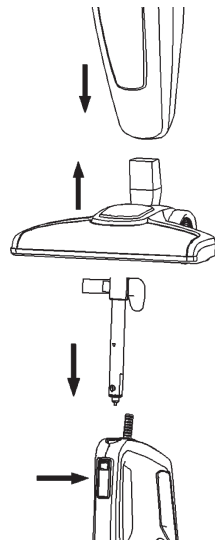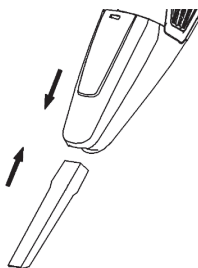


Если вы хотите использовать ручной модуль, то вставьте узкую насадку в отверстие пылесборника как показано на рисунке. При использовании ручного модуля отсоедините ручку.


Использование

Проверьте, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

1. Подключите пылесос к сети питания.
2. Переведите выключатель в положение «Вкл».

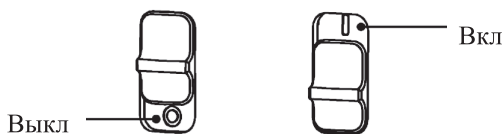

В процессе уборки вы можете вставить шнур в специальный фиксатор на ручке. Таким образом, он не будет цепляться за напольную щетку или пылесборник.

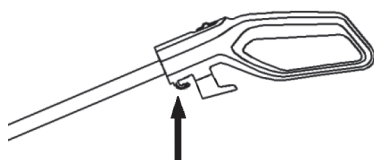

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом воду или другую жидкость.


Чистка и обслуживание пылесоса

Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой.


Очистка пылесборника и фильтров

Пылесборник и фильтры при необходимости можно промыть водой и после тщательно просушить. Фильтр тонкой очистки промывайте в крайнем случае, обычно достаточно по нему просто постучать, чтобы вытрясти пыль. При сильном загрязнении фильтр тонкой очистки помойте водой, при этом запрещается использовать щетки или тереть фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. Если вы помыли фильтр тонкой очистки, то хорошенько просушите его. После намокания и просушки внутренний материал фильтра может слегка скататься. Это нормально и не является неисправностью. Просушите все части пылесборника и фильтры перед сборкой.

1. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника и снимите пылесборник с моторного блока.

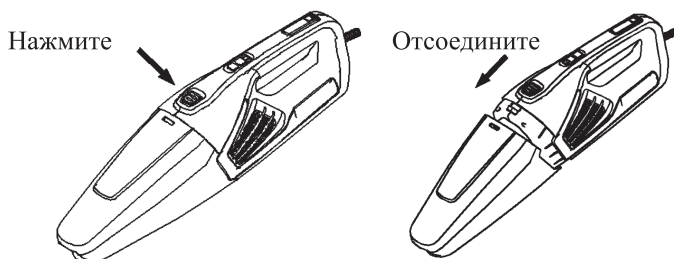

2. Извлеките фильтр тонкой очистки.

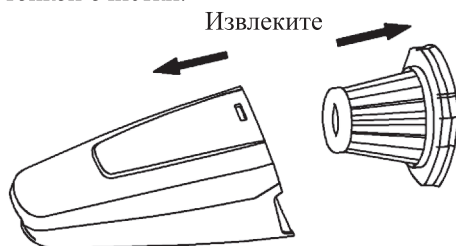


3. Очистите фильтры.
4. Соберите блок фильтров в обратной последовательности и установите в пылесборник.
5. Установите пылесборник в корпус пылесоса.

Чистка выходного фильтра

В пылесосе присутствует выходной фильтр. Для его очистки сделайте следующие действия.

1. Возьмитесь за крышку выходного блока и потяните.
2. Снимите крышку выходного фильтра.

3. Подденьте и извлеките фильтр.
4. Почистите фильтр.

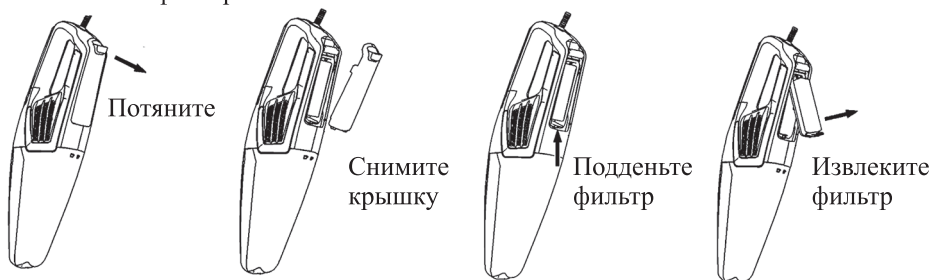

Выходной фильтр следует чистить по аналогии с фильтром тонкой очистки. Достаточно постучать им по краю мусорного ведра.

Примечание. Конструкция крышки выходного фильтра может отличаться.

Уход и хранение


Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите пылесборник и фильтр и тщательно просушите.

Пылесос может храниться:

- в вертикальном положении;
- с отсоединенной ручкой на полке или в шкафу.

При хранении пылесоса в собранном состоянии вы можете наматывать шнур на держатели для хранения шнура. Нижний держатель можно передвигать вверх и вниз для удобства.

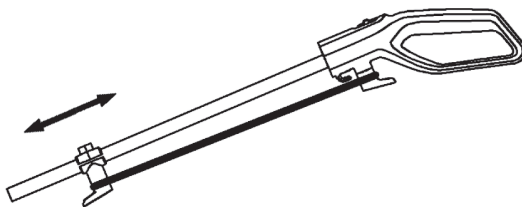

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет питания в сети	Подключите устройство к работающей розетке
	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр, не допускайте засора воздухозаборного отверстия
При перегреве термостат не сработал и перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров вы найдете на сайте kitfort.ru в разделе «Сервис и гарантия»

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

Пылесос падает

Возможная причина	Решение
Из-за особенностей конструкции вертикальный пылесос может с легкостью упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если его нечаянно задеть	Не роняйте пылесос на пол. Из-за ударов об пол внутренние части пылесоса могут повредиться, а также может треснуть рукоятка

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Уровень шума: ≤70 дБ
5. Длина шнура: 4,5 м
6. Емкость пылесборника: 1,5 л
7. Размер устройства: 270 × 155 × 1045 мм
8. Размер упаковки: 631 × 126 × 155 мм
9. Вес нетто: 2,0 кг
10. Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Бротэк Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №338 Пинань Рд, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса, не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
12. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
13. Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок для удобного размещения шнура или розетку, в которую будет подключен пылесос.

IM-1

Другие товары «Китфорт»



Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста

Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



Кофеварка Kitfort КТ-714

- мощность: 950–1150 Вт
- капельное приготовление кофе
- электронное управление
- LED дисплей
- два режима подогрева
- автоотключение

Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





Ручной автомобильный пылесос KT-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки

Электросковорода KT-2019

- антипригарное покрытие
 - ручка-подставка
 - мощность: 1350 Вт
 - температурные режимы: 5
- Подходит для жарки, тушения, размораживания и разогревания различных продуктов



Ручной отпариватель KT-916

- мощность: 1000 Вт
- емкость резервуара для воды: 260 мл
- подача пара: 20 г/мин
- длина шнура: 170 см
- вес прибора: 0,9 кг

Блендер KT-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °C







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87