

3. Вы можете выбирать насадку, которая наиболее соответствует Вашим нуждам.
4. Чтобы включить устройство, воспользуйтесь переключателем Вкл. / Выкл. и установите желаемую скорость.
5. Подсветка включается всегда, когда Вы включаете устройство.
6. Возможные положения переключателя скоростей: 0 - устройство выключено, 1 - низкая скорость (для тонких волос), 2 - высокая скорость (для более крупных волос).
7. После удаления волос воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном, чтобы уменьшить возможное раздражение кожи.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда выключайте устройство и дайте ему остыть. Также устройство должно быть отключено от электрической сети. Аккуратно снимите насадку, взяв её рукой за два края, и потянув её вверх. Чистите внешнюю часть корпуса щёткой, подушечкой, или слегка влажным куском ткани. Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.



- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон



ЭПИЛЯТОР Hi HE-322WP



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

С помощью данного эпилятора Вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы на теле. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волоски и вытягивают их с корнем. Эпиляция данным устройством делает Вашу кожу гладкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед зарядкой проверьте, что напряжение, написанное на адаптере, соответствует напряжению в Вашей розетке.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите включенный эпилятор около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
- Используйте только адаптер питания, идущий в комплекте.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.



- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости. Запрещается использование данного устройства в ванной или в душевой кабине, а также возле других источников воды.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число скоростей: 2

Количество пинцетов: 15

Тип элементов питания: NiMH

Ёмкость аккумуляторов: 500 мАч

Время автономной работы: 45-50 минут

Время полной зарядки: 8 часов



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Эпилятор
- 3 насадки
- Адаптер питания
- Щётка для чистки
- Подушечка для очистки
- Мешочек

- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Эпилирующая головка
2. Подсветка
3. Переключатель Вкл. / Выкл., переключатель скоростей
4. Индикатор зарядки
5. Разъём для подключения адаптера питания
6. Щётка для чистки
7. Адаптер питания
8. Насадка для бритья
9. Насадка для эпиляции
10. Насадка для удаления мозолей
11. Подушечка для очистки

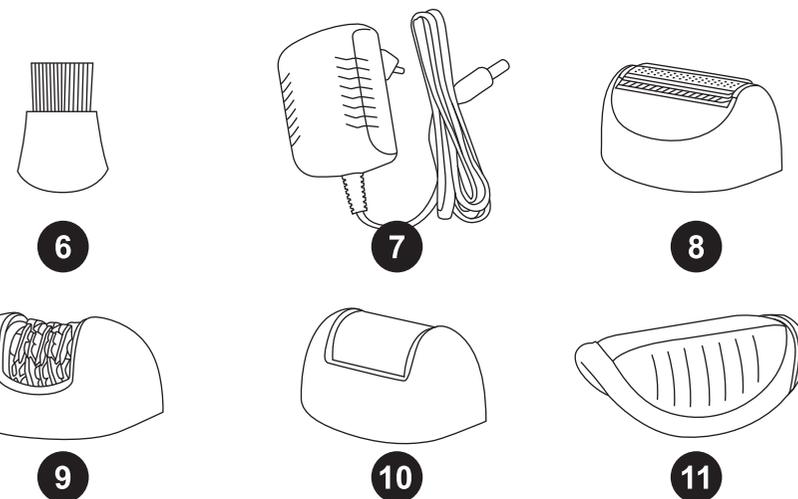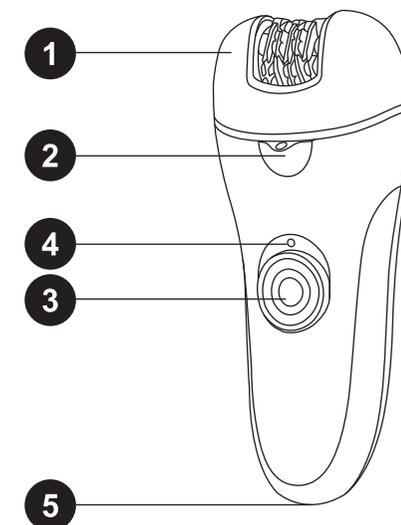

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что участки, с которых вы собираетесь удалять волосы, чистые, полностью сухие, и на них не нанесены крема.
2. Удаление волос происходит легче и комфортнее, если Вы только что приняли душ или ванну. При этом надо убедиться, что Ваша кожа сухая.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за покупку данного Изделия и гарантируем его надежную работу. В случае если данное Изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем Вам обращаться в сервисные центры, полную информацию о которых можно получить у Изготовителя.

Изделие соответствует требованиям законодательства РФ, а также стандартов, применимых для изделий такого рода.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на **Изделие -1 год**, исчисляемый с момента передачи Изделия покупателю, но **не более 1,5 лет** со дня изготовления Изделия.

Срок проведения гарантийного ремонта и обслуживания изделия составляет до 45 дней с даты обращения.

Срок службы изделия составляет **2 года**.

Условия гарантии:

- I. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного технического паспорта (с указанием наименования, даты продажи Изделия, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии) вместе с Изделием.
- II. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства по эксплуатации при использовании, хранении или транспортировке Изделия.

III. Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с Изделием (в т.ч. сетевые адаптеры, кабели, аксессуары).
2. Документацию, компакт-диски, упаковочные материалы, поставляемые вместе с Изделием.
3. Потертости, царапины и иные незначительные повреждения корпуса Изделия, не влияющие на технические характеристики Изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.
4. Модернизацию Изделия.

IV. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством по эксплуатации.
3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.
4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.
5. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием, не входящим в комплект поставки Изделия, если иное не оговорено в Руководстве по эксплуатации.
6. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо эксплуатацией Изделия в составе комплекта неисправного оборудования.

Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценками и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в разделе IV настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо - заменить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и агрегатов на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать (в некоторых случаях превосходить) полной стоимости Изделия.

Заполняется покупателем

Комплектность проверил,
с условиями гарантии согласен:

Дата: _____

Подпись: _____ L

7

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ДВМ Электроникс Ко., Лимитед»

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лей Ю Мун Роуд, Комн. 517, Квун Тонг,
Коулунг Гонконг

ИМПОРТЕР

Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I,
часть ком. 25

Организация принимающая претензии по качеству товара у конечных Потребителей

ООО «Свежий ветер»

Контактный телефон сервисной службы: 8-495-981-47-00

EAC