

NOVGX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Триммер для стрижки
бакенбард и бороды

NT-623



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Назначение и область применения

Устройство предназначено для моделирования бакенбард и бороды.

Технические характеристики

Выходное напряжение: 1,5 В

Элемент питания: один элемент питания типоразмера «AA» (LR6)

Время непрерывной работы: 7 минут

Срок службы устройства – 2 года


Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплект поставки

Триммер	1 шт.
Насадки	3 шт.
Щёточка для чистки	1 шт.
Инструкция	1 шт.

Описание прибора

- 1 Насадка для короткой стрижки и тщательной обработки
- 2 Кнопка фиксации насадок
- 3 Кнопка включения прибора (On – Off)
- 4 Прибор
- 5 Крышка батарейного отсека
- 6 Триммер детальный
- 7 Лезвие детального триммера
- 8 Насадка детального триммера с регулировкой длины волос (3, 4, 5, 6, 7 мм)

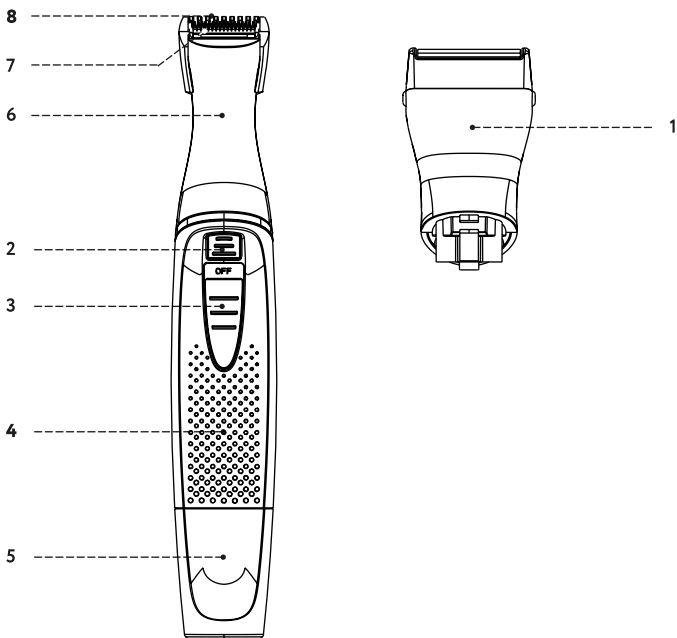

Руководство по эксплуатации

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения триммера Novex, модель NT-623 (далее по тексту – триммер, прибор).

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью более 80%.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений насадок или лезвий.
- Не используйте триммер, если лезвие не в идеальном состоянии, так как это может привести к травме.
- Не используйте на ранах, открытых ранах, красной или воспаленной коже, или если у вас есть какие-либо другие дерматологические проблемы.
- Обратитесь к врачу, если у вас появилось сильное раздражение кожи или кровотечение после использования.
- Не используйте устройство, которое было повреждено или кажется неисправным.
- Не задевайте устройством одежду или другие предметы во время использования, так как лезвия могут застрять.
- Во время работы с устройством не кладите его на плоские поверхности, такие как

стол или столешница, так как вибрация может оттолкнуть его и повредить.

- Всегда следите за чистотой лезвий триммеров и за наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования очищайте насадки от срезанных волос с помощью щётки.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте устройство в перерывах в работе или, когда вы не пользуетесь устройством.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не погружайте корпус прибора в воду или в любые другие жидкости, не касайтесь корпуса прибора мокрыми руками.
- Не разрешайте детям прикасаться к прибору во время работы.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Дети старше 8 лет и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.



ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.inhousewares.com



ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для бытового использования!

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Данный прибор предназначен для использования в широком диапазоне плюсовых температур и при любой влажности воздуха. Перед началом работы проверьте исправность лезвий.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме

или нанести материальный ущерб.

- Не пользуйтесь триммером с повреждёнными насадками или одним из зубцов насадки, а также с повреждёнными лезвиями – это может привести к травме.
- Прибор допускает использование под душем, и обработку мокрых и распаренных волос, однако, полностью погружать прибор в воду и другие жидкости недопустимо. Не используйте данное изделие для стрижки животных.
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.
- Не пользуйтесь триммером при воспалениях кожи.



ВНИМАНИЕ! Триммер для стрижки является бытовым прибором и не рассчитан на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 5-7 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения прибора.

Подготовка к работе

После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.

Смазка и регулировка

Для поддержания устройства в рабочем состоянии необходимо смазывать лезвие (7) после каждого использования.



ВНИМАНИЕ! Используйте только то смазочное масло, которое входит в комплект поставки. Не используйте для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость подвижного лезвия.

Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только силиконовую смазку (например, ПДМС-200) или смазку на основе очищенного бензина. Нанесите небольшое количество смазки на каждую пару лезвий со стороны подвижного лезвия в трёх точках (по краям и в центре). Затем нужно дать прибору поработать примерно 30 секунд, чтобы смазка распределилась по трущимся поверхностям, после этого излишки смазки удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести смазку можно в специализированном магазине.

Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишней смазки. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.

Установка/снятие насадки

Перед установкой и заменой насадок выключите устройство, установив выключатель (3) в положение «OFF».

Чтобы снять насадку (1 или 6) с прибора нужно нажать на кнопку фиксации насадок (2) и потянуть за нее с небольшим усилием.

Чтобы установить насадку (1 или 6) на триммер нужно вставить насадку в пазы и опустить до щелчка.

Для установки насадки (8) прижмите ее к детали триммера (6) до щелчка (см.рис 1), а для снятия – слегка нажмите на насадку пальцем вбок и от себя (см. рис 2.1 и 2.2.):

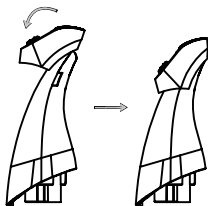


Рис. 1.

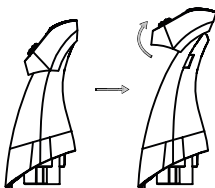


Рис. 2.1.




Рис. 2.2.

С помощью насадки детального триммера (8) можно регулировать длину волос во время стрижки. Для этого нужно передвинуть кнопку наверху насадки в одно из пяти положений (см.рис. 3):

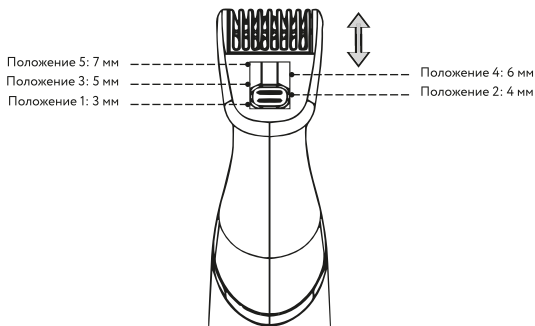


Рис. 3.

Установка элемента питания

- Снимите крышку батарейного отсека (5), повернув её по часовой стрелке (в положение ).
- Установите один элемент питания типоразмера «AA» (LR6) (не входит в комплект поставки), совместив правильно «+» и «-».
- Обязательно вставляйте батареи в соответствии с указанными полярностями!
- Установите крышку батарейного отсека (5) на корпус, и поверните против часовой стрелки до полной фиксации (в положение ). См.рис.4:

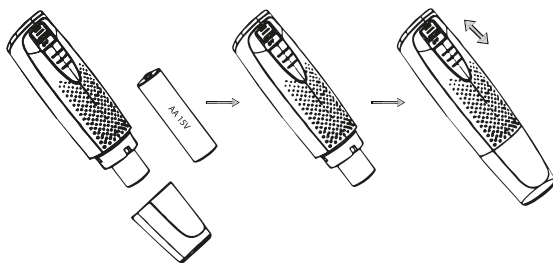


Рис. 4.

- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не храните батарейки рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- Извлекайте элементы питания из устройства в случае длительного хранения.
- Утилизируйте использованные батарейки правильно. Не выбрасывайте их в мусорный бак.

Включение устройства

Перед первым использованием проверьте триммер на небольшом участке на руке или ноге. Если у вас возникли какие-либо аллергические реакции или чрезмерная чувствительность, немедленно прекратите использование. Не используйте на чувствительной и раздраженной коже.

- Установите насадку на корпус, правильно совместив пазы.
- Установите выключатель (3) в положение «ON».
- Завершив использование устройства, установите выключатель (3) в положение «OFF».

Эксплуатация прибора

- Установите нужную насадку.
- Для включения триммера установите выключатель в положение «On».
- После окончания стрижки, выключите триммер перемещением выключателя в положение «Off».



Рекомендуемое время непрерывной работы прибора – до 7 минут, с последующим перерывом в работе 10 минут.

Советы по стрижке волос:



Прибор не предназначен для стрижки густых волос на голове!

Обработка висков:

Для данной функции установите насадку (8) на минимальную длину или используйте прибор без насадки. Обработайте височную часть головы.

Затем, установив насадку (8) на большую длину, Вы можете продвигаться выше.

Подравнивание волос (окантовка):

Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите насадку (8) с детального триммера (6).

Переверните прибор режущими кромками к поверхности головы и подравнивайте волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на триммер, при контакте открытых лезвий с кожей возникает вероятность травмы.

Оставшиеся короткие волоски удаляются с помощью бритвы (не входит в комплект).

Стрижка бороды и усов:

Прибор используется для моделирования или подравнивания бороды и усов.

Перед началом стрижки расчешите бороду и усы, чтобы не было спутавшихся волосков.

При использовании прибора в первый раз рекомендуется установить насадку (8), чтобы научиться работать прибором.

Перед тем, как создавать бороду, определите, какой стиль Вам подходит.

Ниже приведены некоторые варианты.

Основные этапы работы:

1. Стрижка основной массы бороды
2. Стрижка усов и под губой
3. Создание контуров бороды по линии шеи
4. Создание контуров бороды по линии щек
5. Обработка бакенбард

Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх (насадка надета) в направлении снизу-вверх от шеи к лицу.



ВНИМАНИЕ! При скоплении волос на насадке стряхивайте с нее срезанные волоски.



ВНИМАНИЕ! Не надавливайте сильно на триммер, чтобы щетина выстригалась равномерно.

Для снятия волос с области шеи и щек снимите насадку (8) с лезвия триммера и проводите прибором снизу-вверх до намеченной границы бороды.

Для создания ровных контуров держите триммер режущими лезвиями вниз и стригите по намеченной линии.

Оставшиеся нежелательные короткие волоски на шее, щеках, под губой удаляются начисто с помощью бритвы.

Создание формы бакенбард:

Для придания формы бакенбардам используйте насадку для короткой стрижки и тщательной обработки (1).

Держите триммер так, чтобы насадка (1) слегка касалась лица.

Короткими, уверенными движениями побрейте волосы вокруг бороды/усов.

Натягивайте кожу свободной рукой. Это поднимет волоски и их будет проще сбрить.

Чистка и уход

- Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входящей в комплект.
- Сетку насадки для короткой стрижки и тщательной обработки (1) не рекомендуется очищать щеточкой, так как это может повредить сетку. Сетчатую часть насадки (1) можно снять для более эффективной очистки. Для этого нужно одновременно нажать на боковые кнопки. Если бреющая сетка отсоединится, просто защелкните ее обратно.
- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускоренному износу). Удаляйте излишнюю смазку, так как она пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Допускается чистка рабочей головки прибора под струей воды, в этом случае после промывки следует тщательно просушить рабочую головку, а затем смазать лезвия смазкой.



ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не погружайте прибор в воду!

Хранение и транспортировка

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите чистку устройства и смажьте лезвия маслом.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

Утилизация

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности.



Гарантийное обслуживание

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте:
www.inhousewares.com

Дата изготовления указана на приборе.

Гарантийный талон
warranty card

Модель _____
type/version

Серийный номер _____
serial №

Дата продажи _____
date of purchase

Продавец (подпись)
seller (signature)

**Печать
продавца**
sellers stamp

	Сервис-центр	Дата приема/АСЦ	Дата ремонта/АСЦ	Печать и подпись
1				
2				
3				

NOVGX

Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул.Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13.

info@inhousewares.com