

# NOVEX

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Триммер для бороды  
и стрижки волос

**NT-723**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

## Назначение и область применения

Устройство предназначено для стрижки волос и моделирования бороды.

## Технические характеристики

Напряжение: 5 В

Мощность: 2 Вт

Аккумуляторная батарея: Ni-Mh 2xAAA 350 мА ч, 1,2 В;

Время подзарядки батареи: до 8 часов (через адаптер от сети)

Время работы при полном заряде батареи: до 40 минут


Время непрерывной работы: не более 10 минут

Срок службы устройства – 2 года

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Комплект поставки

Триммер для стрижки	1 шт.
Съемные насадки	2 шт.
Щётка для чистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
USB провод (без адаптера)	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.

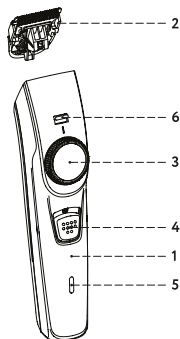

## Описание прибора

- 1 Корпус триммера
- 2 Режущий комплект лезвий.
- 3 Регулятор длины срезаемых волос «1 мм – 20 мм»
- 4 Кнопка включения/выключения питания «O/I»
- 5 Световой индикатор зарядки батареи
- 6 Кнопка фиксации установленной длины срезаемых волос (с надетой насадкой 1-10 мм или 11-20 мм)
- 7 Съёмная насадка 1-10 мм
- 8 Съёмная насадка 11-20мм
- 9 USB провод
- 10 Щётка для чистки
- 11 Масло для смазки режущего комплекта



## Меры безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждения прибора и адаптера питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку.
- Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор и адаптер питания без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения и игр с прибором.



**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- При использовании прибора в ванной комнате не пользуйтесь сетевым адаптером применяйте только аккумуляторный режим, так как близость воды представляет опасность при использовании сетевых электроприборов.
- При подключении прибора к сети всегда сначала подключайте шнур питания (USB) к прибору, затем – вилку адаптера в сеть.
- При отключении или подключении шнура питания к прибору держитесь за штекер шнура питания, тянуть за шнур запрещено.
- Включайте адаптер питания только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистки или при поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить адаптер питания, держа его за шнур. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении прибора от сети держитесь за корпус адаптера со штепсельной вилкой.
- Всегда сначала отключайте адаптер от сети, затем – шнур питания от прибора. Не оставляйте адаптер включенным в сеть, если прибор не подключен к шнуру питания.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг адаптера, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену USB провода можно производить только на аналогичный оригинальный провод от такой

же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов-сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

#### **Специальные указания по безопасности данного прибора**

- Данный прибор предназначен для использования с температурой воздуха в диапазоне от +15°C до +35°C.
- Перед началом работы проверьте правильность установки лезвий.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь триммером с повреждёнными насадками или одним из зубцов насадки, также с повреждёнными лезвиями – это может привести к травме.
- Используйте прибор только для стрижки сухих и чистых волос в домашних условиях.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью. Категорически запрещается использование во время принятия ванны или под душем!
- Не используйте данное изделие для стрижки животных.
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.
- Не пользуйтесь устройством при воспалениях кожи.



**Внимание! Прибор не рассчитан на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения прибора.**

#### **Подготовка к работе**

- Перед использованием необходимо подзарядить прибор. Время подзарядки батареи - 8 часов. Контролируйте время зарядки батареи во избежание сокращения срока службы.
- Прежде чем подключить USB-зарядку (9) триммера для стрижки к сети, убедитесь, что у Вас совершенно сухие руки.
- Убедитесь, что электроприбор выключен, прежде чем начать подзарядку батареи.
- Подсоедините USB-зарядку (9) к гнезду для подзарядки на корпусе триммера. Световой индикатор зарядки батареи (5) на передней части электроприбора загорится красным.
- Убедитесь, что прибор полностью заряжен. После завершения зарядки индикатор зарядки продолжает светиться. Индикации, обозначающей завершение зарядки, нет.
- Во время подзарядки батареи или использования прибора корпус триммера может немного нагреться. Это нормально.
- Прибор с полностью заряженной батареей может работать до 40 минут без подзарядки.



**Внимание! Не пользуйтесь прибором во время зарядки!**

- Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользуетесь устройством.



**Внимание! Для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь триммером до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею.**

- Если триммер не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед его использованием.

#### **Смазка и регулировка**



**Внимание! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.**

- Перед началом обслуживания убедитесь, что устройство отключено от сети и переключатель питания находится в положении О (выключено).
- Чтобы снять режущий комплект лезвий (2) с триммера, возьмите триммер одной рукой так, чтобы лезвия были направлены вверх. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Снимите блок лезвий движением пальца от корпуса триммера. Чтобы не допустить падение комплекта лезвий, поддерживайте его второй рукой.
- Чтобы надеть режущий комплект лезвий (2) на триммер, установите его двумя выступами на тыльной стороне в специальные пазы четко по центру посадочного места и прижмите до упора в корпус пока не услышите характерный щелчок. Блок лезвий должен встать в жестко зафиксированное положение.
- Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. После нанесения нескольких капель масла нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям.
- Затем излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло для машинок для стрижки можно в специализированном магазине.



**Внимание! Не используйте для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения подвижного лезвия.**

- Включите прибор и посмотрите на ход лезвий: они должны беспрепятственно двигаться.

#### Установка/удаление насадки



**Внимание! Все манипуляции должны производиться при выключенном триммере.**

- Возьмите триммер лезвиями вверх.
- Установите одну из двух насадок (7 или 8) на режущий комплект лезвий прибора (2) в пазы по бокам от лезвия и с небольшим давлением опустите вниз до щелчка.
- Для того, чтобы снять насадку, потяните ее от триммера вверх.

## Эксплуатация прибора

- Установите нужную насадку (7 или 8) на режущий комплект лезвий (2).
- Для включения триммера установите выключатель в верхнее положение I (включено).
- После окончания стрижки, выключите триммер, переведя выключатель в нижнее положение О (выключено).
- Для регулировки длины волос во время стрижки воспользуйтесь регулятором (3), установив его в нужное положение. Для фиксации установленной длины подвиньте кнопку (6) движением сверху-вниз.

#### Советы по стрижке

- Посадите подстригаемого на стул так, чтобы его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.
- Стрижка волос с использованием данного прибора требует определенных навыков поэтому первые несколько раз устанавливайте насадку на максимальную длину.
- Для более ровной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос. Не пытайтесь ускорить процесс, перемещая прибор быстрее, чем он успеает состригать волосы.
- Удаляйте во время стрижки обрезанные волосы.

### Стрижка бороды и усов:

- Триммер используется для моделирования или подравнивания бороды и усов.
- Перед началом стрижки расчешите бороду и усы, чтобы не было спутавшихся волосков.
- При использовании прибора в первый раз рекомендуется установить насадку (7 или 8), чтобы научиться работать прибором.
- Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх (насадка надета) в направлении снизу-вверх от шеи к лицу.



**Внимание!** При скоплении волос на насадке стряхивайте с нее срезанные волоски.



**Внимание!** Не надавливайте сильно на триммер, чтобы щетина выстригалась равномерно. Для снятия волос с области шеи и щек снимите насадку (7 или 8) с лезвий триммера и проводите прибором снизу-вверх до намеченной границы бороды.

- Для создания ровных контуров держите триммер режущими лезвиями вниз и стригите по намеченной линии.
- Оставшиеся нежелательные короткие волоски на шее, щеках, под губой удаляются начисто с помощью бритвы (в комплект не входит).

### Стрижка затылка:

- Установите нужную насадку (7 или 8).
- Возьмите прибор таким образом, чтобы лезвия смотрели вверх и начните стрижку от основания шеи к макушке.
- Захватите триммером небольшое количество волос с помощью насадки.
- Во время стрижки постепенно поднимайте прибор вверх вдоль затылка. Продолжайте обработку затылка в направлении снизу-вверх от шеи до кончиков ушей.
- Для получения более короткой причёски установите насадку в позицию - 2 мм, применяйте в большей степени нажим и в меньшей степени подъём вверх.

### Обработка висков:

- Установите насадку на минимальную длину или используйте прибор без насадки.
- Обработайте височную часть головы.
- Затем, установив насадку на большую длину, Вы можете продвигаться выше.

### Обработка верхней части головы:

- Установив насадку на необходимую длину, Вы можете начать стрижку верхней части головы. При этом триммер следует продвигать от макушки по направлению естественного роста волос. В некоторых случаях Вы можете стричь волосы в обратном направлении против естественного роста ото лба к затылку.
- Если требуется ещё укоротить волосы, установите насадку на меньшую длину.
- Для стрижки длинных волос в верхней части головы используйте насадку в сочетании с поднятием волос. Меняя длину пряди, Вы можете смоделировать длину причёски по своему вкусу.

### Подравнивание волос без использования насадок (окантовка):

- Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите насадку с триммера.
- Переверните прибор режущими кромками к поверхности головы и подравняйте волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на триммер, при контакте открытых лезвий с кожей возникает вероятность травмы.
- Оставшиеся короткие волоски удаляются с помощью бритвы (в комплект не входит).

## Чистка и уход

- Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети и убедитесь, что переключатель питания находится в положении 0 (выключено).
- Лезвия (2) и насадки (7 и 8) прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой (10) входящей в комплект, предварительно сняв их с триммера.
- Прочистите внутреннюю поверхность блока лезвий и открывшуюся часть корпуса помощью щётки из комплекта прибора.
- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагрев лезвий и ускоренному износу). Удаляйте излишнюю смазку, так как она пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

## Хранение и транспортировка

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите чистку устройства и смажьте лезвия маслом.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

## Утилизация

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

## Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности.



## Гарантийное обслуживание

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте:

[www.inhousewares.com](http://www.inhousewares.com)

Дата изготовления указана на приборе.

**Гарантийный талон**  
warranty card

**Модель** \_\_\_\_\_  
type/version

**Серийный номер** \_\_\_\_\_  
serial №

**Дата продажи** \_\_\_\_\_  
date of purchase

**Продавец (подпись)**  
seller (signature)

**Печать  
продавца**  
sellers stamp

	Сервис-центр	Дата приема/АЦЦ	Дата ремонта/АЦЦ	Печать и подпись
1				
2				
3				

**NOVGX**

Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул.Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/У/13.  
[info@inhousewares.com](mailto:info@inhousewares.com)