

NOVEX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Машинка для стрижки волос

NC-104



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Назначение и область применения

Устройство предназначено для стрижки волос.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 10 Вт

Время непрерывной работы: 10 минут

Класс защиты - II 

Срок службы устройства – 3 года


Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплект поставки

Машинка для стрижки	1 шт.
Насадки для разной длины стрижки	4 шт.
Щёточка для чистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Расчёска	1 шт.
Ножницы	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.

Описание (схема прибора)

- 1 Рычаг регулировки длины стрижки
- 2 Сетевой выключатель «ON/OFF»
- 3, 4 Режущий комплект лезвий.
- 5 Петля для подвешивания
- 6 Сменная насадка №1 оставляет волосы около 3 мм.
- 7 Сменная насадка №2 оставляет волосы около 6 мм.
- 8 Сменная насадка №3 оставляет волосы около 9 мм.
- 9 Сменная насадка №4 оставляет волосы около 12 мм.
- 10 Расчёска
- 11 Ножницы
- 12 Масло для смазки режущего комплекта
- 13 Щёточка для чистки

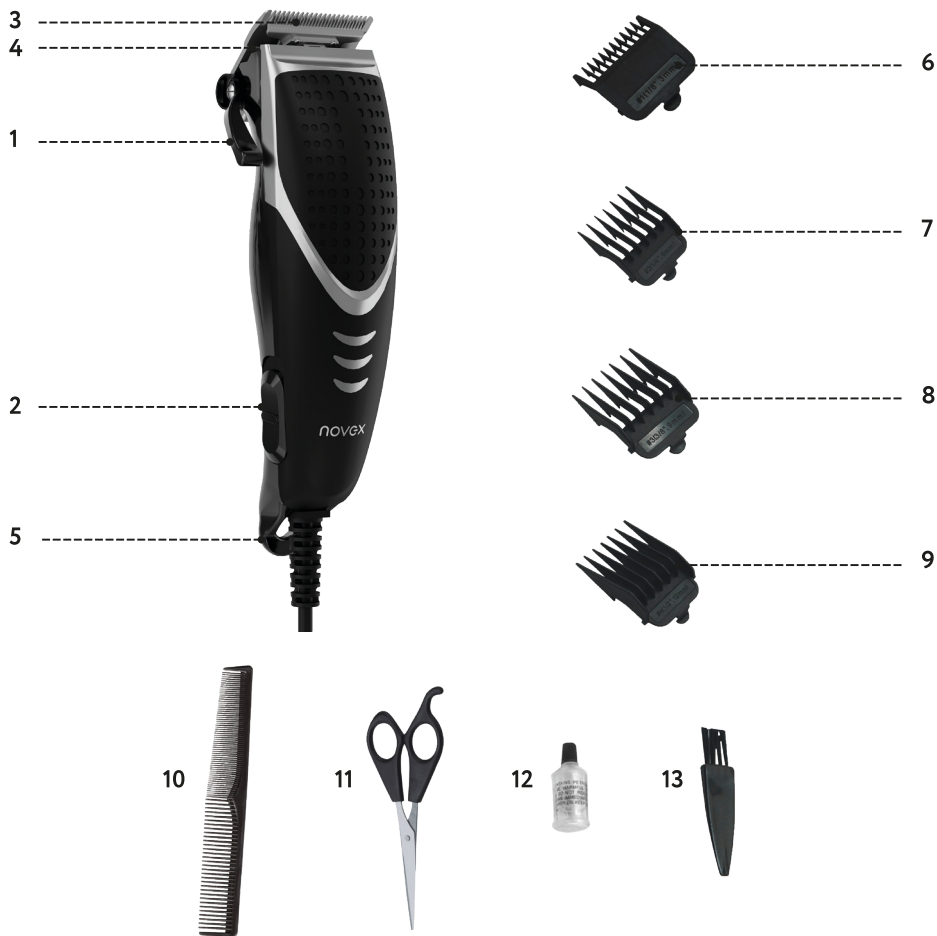

Меры безопасности

Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.

- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Данный прибор предназначен для использования в жилых помещениях с температурой воздуха от +15°C до +35°C.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными насадками или одним из зубцов насадки, а также с повреждёнными лезвиями – это может привести к травме.
- Используйте прибор только для стрижки сухих волос.



Внимание! Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью. Категорически запрещается использование во время принятия ванны или под душем!

- Не используйте данное изделие для стрижки животных.
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 30 минут для охлаждения прибора.

Подготовка к работе

- После транспортировки или хранения устройства в зимних (холодных) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.
- Перед началом работы проверьте правильность установки лезвий.
- Во время стрижки вы можете использовать различные съёмные насадки в зависимости от специфики причёски. Насадки специально разработаны для улучшения качества стрижки. Для выбора нужной длины причёски прилагаются насадки (3, 6, 9 и 12 мм).
- Посадите подстригаемого на стул так, чтоб его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки. Прикройте плечи человека полотенцем.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.

Смазка и регулировка



Внимание! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.

Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.

Для нормальной работы машинки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать лезвия так чтобы кончики зубцов верхнего лезвия отступали от кончиков зубцов нижнего лезвия на 0,5 – 1,0мм при положении рычага регулировки длины стрижки соответствующем минимальному значению. Соблюдайте параллельность между передними кромками лезвий.

Если лезвия на машинке не отрегулированы, отключите машинку от сети, ослабьте винты и отрегулируйте лезвия. Затяните винты.



Внимание! Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. Не используйте для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

После нанесения нескольких капель масла нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распространилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло для машинок для стрижки можно в специализированном магазине.

Эксплуатация прибора

Установка/удаление насадок

- Возьмите машинку лезвиями вверх.
- Установите нужную насадку (6, 7, 8 или 9) на лезвия прибора (3, 4). Зафиксируйте насадку на приборе до щелчка.
- Включите прибор в сеть, установите выключатель (2) в верхнее положение "ON".
- После окончания стрижки, не оставляйте прибор включённым в сеть.
- Для того, чтобы удалить насадку, потяните ее на себя с небольшим усилием.

Использование рычага регулировки длины лезвия

Рычаг регулировки длины лезвия удобно расположен около большого пальца правой руки, поэтому Вы можете регулировать величину снятия волос во время стрижки. С помощью этого рычага осуществляется изменение длины волос до 3 мм без применения сменных насадок.

Когда рычаг регулировки длины лезвия в верхней позиции, лезвия сдвигаются вплотную, что позволяет стричь волосы очень коротко. При повороте рычага по часовой стрелке величина оставляемых волос увеличивается до 3 мм.

При проведении стрижки возможно попадание волос между лезвиями и заклинивание их. С помощью рычага регулировки длины стрижки возможно удаление волос без снятия лезвий, для чего на включенной машинке несколько раз переведите рычаг в крайние положения.

Советы по стрижке

- Расчешите волосы в естественных направлениях.
- Стрижка волос с использованием данного прибора требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз устанавливайте насадки максимальной длины.
- Для более ровной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос. Не пытайтесь ускорить процесс, перемещая прибор быстрее, чем он успевает состригать волосы.
- Удаляйте во время стрижки обрезанные волосы.

Стрижка затылка:

- Установите нужную насадку (6, 7, 8 или 9).
- Возьмите прибор таким образом, чтобы лезвия смотрели вверх и начните стрижку от основания шеи к макушке.
- Захватите сменной насадкой машинки небольшое количество волос.
- Во время стрижки постепенно поднимайте прибор вверх вдоль затылка. Продолжайте обработку затылка в направлении снизу-вверх от шеи до кончиков ушей.
- Для получения более короткой причёски используйте малые насадки, применяйте в большей степени нажим и в меньшей степени подъём вверх.

Обработка висков:

- Установите насадку минимальной длины или используйте прибор без насадки.
- Обработайте височную часть головы.
- Затем, установив насадку большей длины, Вы можете продвигаться выше.

Обработка верхней части головы:

- Установите насадку необходимой длины.
- Продвигайте машинку от макушки по направлению естественного роста волос.
- В некоторых случаях Вы можете стричь волосы в обратном направлении против естественного роста ото лба к затылку.
- Если требуется ещё укоротить волосы, установите насадку меньшей длины.
- Для стрижки длинных волос в верхней части головы используйте насадку в сочетании с поднятием волос.
- Меняя длину пряди, Вы можете смоделировать длину прически по своему вкусу.

Подравнивание волос без использования насадок (окантовка):

- Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков установите минимальную длину лезвия с помощью рычага (1).
- Переверните прибор режущими кромками к поверхности головы и подравнивайте волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей возникает вероятность травмы.
- Оставшиеся короткие волоски удаляются с помощью бритвы (в комплект не входит).

Чистка и уход

- Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети.
- Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой (13), входящей в комплект.
- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускоренному износу). Удаляйте излишнюю смазку, так как она пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. Допускается подвешивать машинку за петлю (5).

Хранение и транспортировка

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите чистку устройства и смажьте лезвия маслом (12).
- Храните устройство в закрытом сухом и чистом помещении при температуре воздуха не выше +40°C, с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Транспортировка товара должна производиться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.



Важно! Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Утилизация

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие отдельно от обычных бытовых отходов. Его следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.



Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте:

www.inhousewares.com

Дата изготовления указана на приборе.

Гарантийный талон warranty card

Модель _____
type/version

Серийный номер _____
serial №

Дата продажи _____
date of purchase

Продавец (подпись)
seller (signature)

Печать
продавца
sellers stamp

	Сервис-центр	Дата приема/АСЦ	Дата ремонта/АСЦ	Печать и подпись
1				
2				
3				

NOVEX

Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул.Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13.

info@inhousewares.com