

NOVGEX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Машинка для стрижки волос

NC-202



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Назначение и область применения

Устройство предназначено для стрижки волос.

Технические характеристики

Электропитание сетевого адаптера:

220-240 В, 50 Гц

Выходное напряжение адаптера: 3 Вт, 1А

Аккумуляторная батарея:

2 x 1,2 В Ni-Cd AA 600 мА ч

Время подзарядки батареи: до 8 часов

Время работы при полном заряде батареи: до 40 минут

Время непрерывной работы: не более 10 минут

Срок службы устройства – 2 года


Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплект поставки

Машинка для стрижки	1 шт.
Насадки	2 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Щёточка для чистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Расческа	1 шт.
Инструкция	1 шт.

Описание (схема прибора)

- 1 Лезвие
- 2 Регулятор высоты срезаемых волос «1 мм – 20 мм»
- 3 Выключатель питания «ON/OFF»
- 4 Индикатор зарядки
- 5 Гнездо для подключения сетевого адаптера
- 6 Насадка А («1-10» мм)
- 7 Насадка В («11-20» мм)

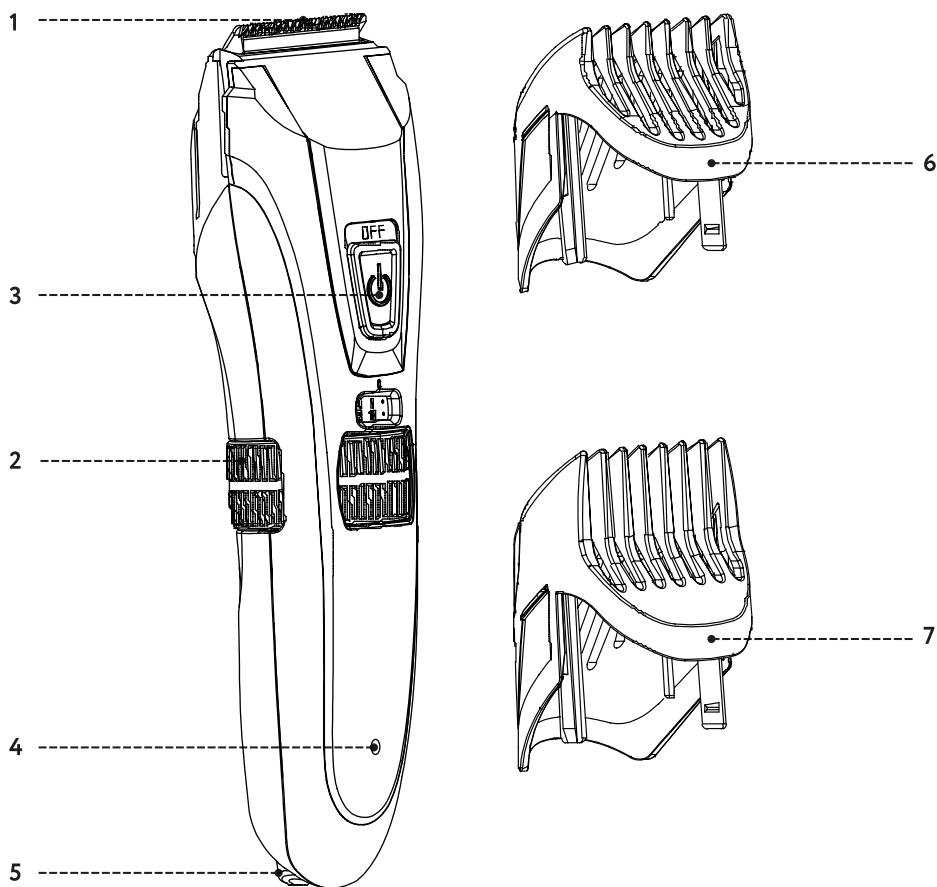

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым подключением устройства к сети для зарядки аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению сетевого адаптера.
- Используйте только те насадки и тот сетевой адаптер, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью более 80%.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре от +5°C до +35°C.
- Запрещается использовать устройство с повреждёнными насадками или лезвиями.
- Не используйте устройство для стрижки животных.
- Всегда следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования очищайте насадки от срезанных волос при помощи щётки.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте устройство в перерывах в работе или когда вы им не пользуетесь.
- Шнур сетевого адаптера не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами и поверхностями,
 - погружаться в воду,
 - протягиваться через острые кромки,
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевой адаптер и аккуратно извлеките его из электрической розетки.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не погружайте корпус прибора, сетевого адаптера или шнур сетевого адаптера в воду или в любые другие жидкости.



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

- Не прикасайтесь к корпусу прибора и к сетевому адаптеру мокрыми руками.
- Не оставляйте включённый в сеть прибор без присмотра.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора, сетевого адаптера и шнура сетевого адаптера во время работы.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными способностями.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.inhousewares.com.



ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях, запрещается коммерческое использование и использование устройства в производственных зонах и рабочих помещениях.

Эксплуатация прибора

Перед первым включением

После транспортировки или хранения устройства в зимних (холодных) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Зарядка аккумуляторной батареи

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею в течение 8 часов. Контролируйте время зарядки батареи во избежание сокращения срока службы.
- При полном заряде аккумуляторной батареи время работы устройства составляет около 40 минут.



ВНИМАНИЕ! Прибор не рассчитан на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения прибора.

- Чтобы начать зарядку вставьте разъём сетевого адаптера в гнездо (5).
- Затем вставьте сетевой адаптер в электрическую розетку, при этом загорится индикатор (4).
- Завершив зарядку, извлеките сетевой адаптер из электрической розетки и отсоедините провод сетевого адаптера от устройства. Индикатор зарядки при этом погаснет. Индикации, обозначающей завершение зарядки, нет.



Примечания:

Машинкой можно пользоваться как от сети, так и от аккумулятора, если он заряжен.



ВНИМАНИЕ! Слишком частое использование машинки для стрижки волос только от сети приведет к сокращению срока службы аккумулятора.

- Если скорость перемещения лезвий снизилась, а вам необходимо продолжить работу, то подзарядите аккумуляторную батарею не менее 1 часа или подключите сетевой адаптер.
- Производите зарядку аккумуляторов при температуре от +5° С до +35° С.
- Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра.
- Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользуетесь устройством.

Смазочное масло

- Для поддержания устройства в рабочем состоянии необходимо смазывать лезвие (1) после каждого использования.
- После нанесения нескольких капель масла нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распространилось по трущимся поверхностям. После этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой.



ВНИМАНИЕ! Используйте только то смазочное масло, которое входит в комплект поставки. Не используйте для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения подвижного лезвия.

- Отдельно приобрести масло для машинок для стрижки можно в специализированном магазине.

Регулировка высоты срезаемых волос

- Регулируйте высоту срезаемых волос от 1 до 20 мм с надетой насадкой 6 или 7, перемещая регулятором (2) лезвие (1).
- Если необходимо установить длину волос от 1 до 20 мм, переместите регулятор (2) в положение «1-11 мм» и установите соответствующую насадку (6 или 7).
- Чтобы установить насадку (6 или 7) опустите ее на лезвие до щелчка.
- Чтобы снять насадку (6 или 7) с корпуса необходимо потянуть за нее с небольшим усилием.



Примечание: Для работы от электрической сети подсоедините провод сетевого адаптера к гнезду (5) и вставьте сетевой адаптер в розетку. Для работы от аккумуляторной батареи полностью зарядите её.

- Перед началом стрижки включите устройство выключателем питания  (3) и убедитесь, что машинка работает без сбоев, а ход лезвий плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла, удалите лишнее масло при помощи сухой безворсовой ткани.
- Выключите устройство, подвинув выключатель  (3) в положение OFF (вниз).
- Установите длину срезаемых волос от 1 до 20 мм регулятором (2) или используйте насадку (6 или 7).
- Включите устройство, подвинув выключатель  (3) в положение ON (вверх).
- Завершив работу с устройством, выключите его, повторно подвинув выключатель  (3) в положение OFF (вниз).



Примечание:

- **Всегда выключайте устройство в перерывах во время работы.**
- **Перед заменой насадки выключайте устройство. При работе от сети также вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки.**

Стрижка волос

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими. Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова располагалась на уровне ваших глаз, прикройте плечи человека полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски.
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой.
- Срезайте небольшое количество волос за один проход – позже можно вернуться к уже подстриженному участку для дополнительной стрижки.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Вы можете приподнимать пряди волос расчёской и состригать их поверх расчёски.
- Используйте ножницы для подравнивания волос.
- Со временем вы научитесь самостоятельно создавать необходимые причёски.

Создание причёски

Шаг 1

Установите насадку А (6). Включите устройство, подвинув выключатель питания  (3) в положение ON (вверх). Держите устройство таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте устройство по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей.

Шаг 2

Отключите устройство, повторно подвинув выключатель питания  (3) в положение OFF (вниз). Установите насадку В (7). Включите устройство и продолжайте стричь волосы ближе к макушке.

Шаг 3 – стрижка в области висков.

Отключите устройство, установите насадку А (6). Подстригите волосы на висках. Затем насадкой В (7) продолжайте стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4 – стрижка в области темени.

Насадкой В (7) стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

Шаг 5 – заключительная часть.

Снимите насадку, разверните устройство лезвиями в сторону волос и аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не давите на устройство, контакт открытых лезвий с кожей может стать причиной пореза или травмы.

Конусообразная стрижка

Установите необходимую насадку (6 или 7) и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков. Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расчёску: приподнимайте и состригайте пряди волос по расчёске.

Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.

Чистка и уход

- Выключите устройство после использования.
- Снимите с корпуса насадку (6 или 7), удалите остатки волос с внешней и внутренней поверхности насадок (6 или 7), используя для этого щёточку.
- Вы можете промыть насадки (6, 7) под струёй тёплой воды, после чего вытрите их и просушите.
- Корпус протрите мягкой, слегка влажной тканью. Не погружайте корпус машинки, сетевого адаптера и его шнур в воду и в любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки корпуса и насадок растворители или абразивные чистящие средства.

Блок лезвий



Внимание! Запрещается промывать блок лезвий водой, для промывки блока лезвий можно использовать медицинский спирт. Лезвие (1) необходимо регулярно смазывать маслом, входящим в комплект поставки.

- Выключите машинку выключателем (3), а также отключите сетевой адаптер от сети, если устройство находилось в режиме зарядки.
- Снимите насадку (6 или 7).
- Снимите блок лезвий (1), движением пальца от корпуса машинки.
- Щёточкой удалите остатки состриженных волос с блока лезвий и внутренней полости корпуса.
- Нанесите одну-две капли смазочного масла на зубья лезвий и на опорную часть верхнего лезвия.
- Перед установкой блока лезвий, убедитесь, что регулятор высоты срезаемых волос (2) установлен в положение «1-11 мм».
- Вставьте выступ на нижней части блока лезвий в паз на корпусе. Нажмите на верхнюю часть блока лезвий до фиксации.
- О правильной установке блока лезвий свидетельствует щелчок фиксатора.
- Включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите машинку, вытрите лишнее масло сухой тканью или бумажной салфеткой.

Хранение и транспортировка

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите чистку устройства и смажьте лезвия маслом.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

Утилизация

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.



Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте:

www.inhousewares.com

Дата изготовления указана на приборе.

Гарантийный талон

warranty card

Модель

type/version

Серийный номер

serial №

Дата продажи

date of purchase

Продавец (подпись)

seller (signature)

Печать
продавца
sellers stamp

	Сервис-центр	Дата приема/АСЦ	Дата ремонта/АСЦ	Печать и подпись
1				
2				
3				

NOVEX

Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул.Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13.

info@inhousewares.com