

### Использование триммера

Отведите кнопку для выдвижения триммера вниз, чтобы его выдвинуть.

Переведите переключатель на корпусе в верхнее положение, чтобы включить прибор.

Подравнивайте бороду или усы.

По окончании выключите прибор, опустив переключатель питания вниз.

### Чистка и уход

#### Чистка бритвенной системы и триммера

Для обеспечения эффективности бритья следует проводить чистку бритвенной системы не реже раза в неделю.

1. Перед проведением чистки выключите бритву переключателем на корпусе. Затем нажмите кнопку открытия бритвенной системы.

2. Чистящей щеточкой, поставляемой в комплекте, удалите щетину и пыль с бритвенных головок.

3. Нажмите кнопку для выдвижения триммера, щеточкой почистите триммер.

#### Чистка бритвенных головок

Каждые месяц необходимо разбирать и чистить бритвенные головки.

Откройте бритвенную систему и снимите корпус ножей.

Снимите сетки и ножи. С помощью щеточки очистите каждую деталь.

По очереди установите ножи и сеточки в корпус ножей в том же положении, в котором они находились до снятия, затем установите корпус ножей обратно на прибор.

#### Смазывание лезвий триммера

Лезвия триммера необходимо смазывать жидким машинным маслом не реже одного раза каждые два месяца.

Излишки масла следует немедленно вытереть.

#### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

• Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.

• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

• По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами.



Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

**Внимание!** Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон



ЭЛЕКТРОБРИТВА РОТОРНАЯ

Hi HS-531



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.  
Данная электробритва предназначена для бритья усов и бороды.

### Меры безопасности

- Запрещается с усилием надавливать на бритвенную головку. Во избежание повреждения бритвенной головки после каждого использования надевайте защитную крышку, а на время транспортировки - убирайте бритву в защитный чехол.
  - Запрещается использовать острые предметы, например отвертку, для открытия корпуса прибора.
  - Запрещается оставлять бритву, в т.ч. на время зарядки батареи, под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
  - Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только тот адаптер питания, который поставляется в комплекте.
  - Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики вашей электросети совпадают с характеристиками, указанными на маркировке адаптера.
  - Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить.
  - Запрещается заряжать батарею более 16 часов непрерывно, в противном случае срок ее службы сократится.
  - Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°C или выше 35°C.
  - Запрещается использовать неисправный прибор или шнур питания. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
  - При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
  - Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
  - Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
  - Храните прибор в недоступном для детей месте.
  - Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в данном руководстве.
  - Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
  - Для дополнительной защиты мы рекомендуем установить в ванной устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным сопротивлением току срабатывания не выше 30 мА. Подробную информацию можно получить у техника, занимающегося установкой.
-  **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- Запрещается погружать корпус прибора в воду или любые другие жидкости.
  - Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  - Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.


### Комплект поставки

- Электробритва
- Кабель питания
- Чистящая щётка
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

### Основные технические характеристики

- Входное напряжение питания: 220-240В ~ 50/60Гц
- Мощность: 3 Вт
- Аккумуляторная батарея: никель-кадмиевая, элемент типа AA /600 мА
- Время полной зарядки батареи: 8 ч
- Время работы батареи после полной зарядки: до 40 мин
- Класс электробезопасности: II
- Рабочая температура: от +5°C до +35°C
- Размеры в упаковке: 135 x 37 x 185 мм

### Внешний вид устройства

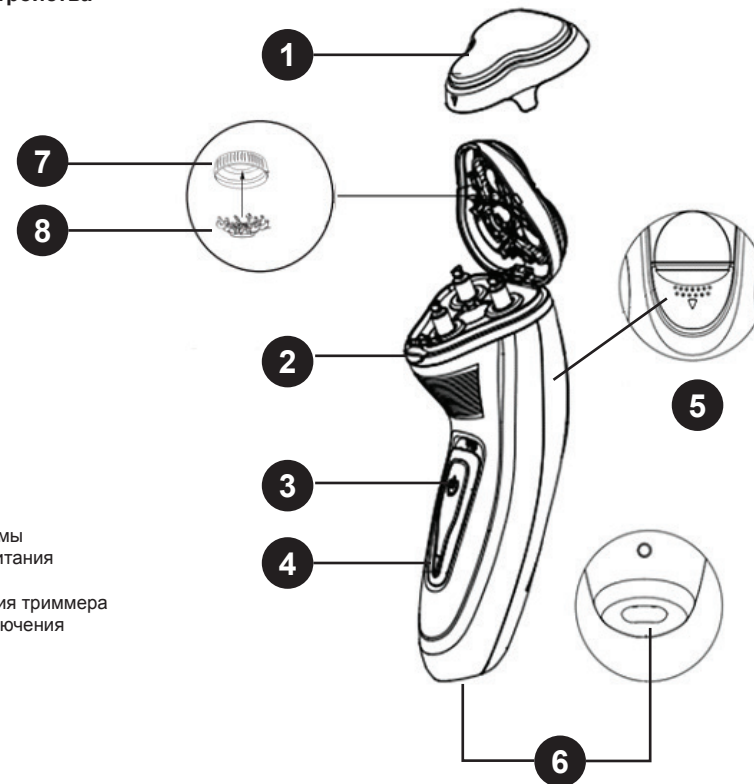

1. Защитная крышка
2. Кнопка открытия бритвенной системы
3. Переключатель питания
4. Индикатор
5. Кнопка выдвижения триммера
6. Разъем для подключения адаптера питания
7. Сетка
8. Нож

### Аксессуары

Кабель питания и чистящая щеточка

### Питание прибора

Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить переключателем питания.

1. Подключите штекер кабеля питания к соответствующему разъему на корпусе электробритвы.
2. Вилку кабеля питания подключите к электрической розетке.

Батарея полностью заряжается примерно за 8 часов. Во время зарядки горит индикатор на корпусе бритвы. Полного заряда батареи хватает до 40 минут работы.

### Эксплуатация прибора

Данная модель может использоваться только для сухого бритья. Кроме того, электробритва оснащена выдвижным триммером для подравнивания бороды и усов.

### Бритьё

Снимите защитную крышку с бритвенной системы и переведите переключатель на корпусе в верхнее положение, чтобы включить прибор.

Одной рукой, мягко касаясь бритвенными головками кожи, перемещайте бритву в направлении, обратном росту волос. При этом другой рукой слегка натягивайте кожу, чтобы выровнять ее. Делайте как прямые, так и круговые движения. Обычно коже требуется около месяца, чтобы привыкнуть к новому способу бритья. По окончании выключите бритву, опустив переключатель питания вниз. Установите защитную крышку, чтобы уберечь корпус ножей от возможных повреждений.