

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда выключайте устройство и дайте ему остыть. Также устройство должно быть отключено от электрической сети. Аккуратно снимите насадку, взяв её рукой за два края, и потянув её вверх. Чистите внешнюю часть корпуса щёткой или слегка влажным куском ткани. Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.



- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон

NOVEX

ЭПИЛЯТОР

Novex NE-221VW



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

С помощью данного эпилятора Вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы на теле. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волоски и вытягивают их с корнем. Эпиляция данным устройством делает Вашу кожу гладкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед зарядкой проверьте, что напряжение, написанное на адаптере, соответствует напряжению в Вашей розетке.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите включенный эпилятор около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
- Используйте только адаптер питания, идущий в комплекте.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.



- Внимание! Содержите прибор сухим.
- Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости. Запрещается использование данного устройства в ванной или в душевой кабине, а также возле других источников воды.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число скоростей: 2

Количество пинцетов: 36

Тип элементов питания: NiCd

Ёмкость аккумуляторов: 400 мАч

Время автономной работы: 35 минут



Время полной зарядки: 10 часов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Эпилятор
- Насадка
- Щётка для чистки
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Эпилирующая головка
2. Переключатель Вкл. / Выкл., переключатель скоростей
3. Переключатель блокировки
4. Индикатор зарядки
5. Подсветка
6. Щётка для чистки
7. USB-кабель

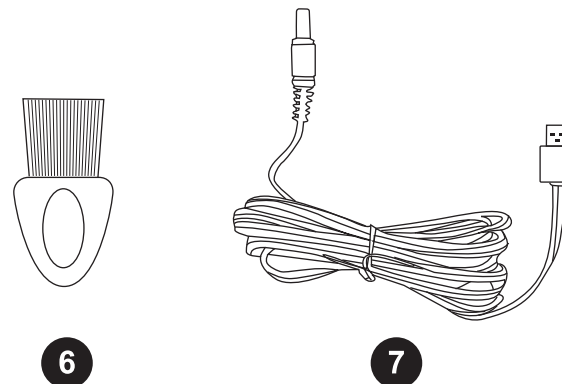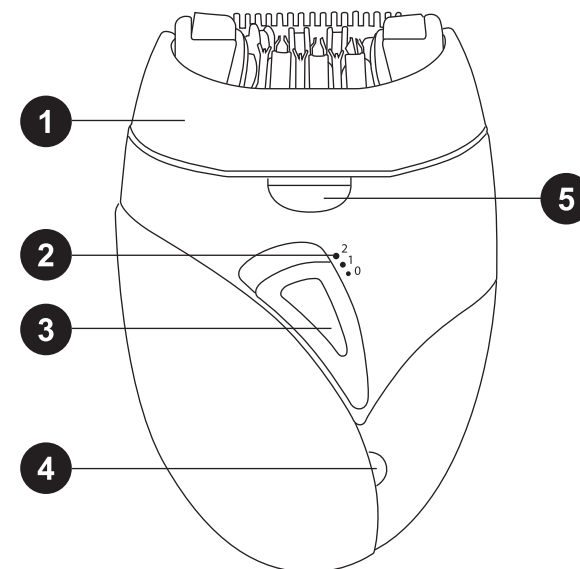

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что участки, с которых вы собираетесь удалять волосы, чистые, полностью сухие, и на них не нанесены крема.
2. Удаление волос происходит легче и комфортнее, если Вы только что приняли душ или ванну. При этом надо убедиться, что Ваша кожа сухая.
3. Чтобы включить устройство, нажмите переключатель блокировки, и одновременно переключателем скоростей установите желаемую скорость.
4. Возможные положения переключателя скоростей: 0 - устройство выключено, 1 - низкая скорость (для тонких волос), 2 - высокая скорость (для более крупных волос).
5. Подсветка включается всегда, когда Вы включаете устройство.
6. После удаления волос воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном, чтобы уменьшить возможное раздражение кожи.