

NOVEX

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Беспроводной вертикальный пылесос
2 в 1 циклонного типа
NHS01D11**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация	4
Устройство пылесоса.....	5
Подготовка пылесоса к работе.....	5
Установка вспомогательных принадлежностей.....	6
Эксплуатация прибора.....	7
Очистка и уход.....	7
Устранение неисправностей	9
Условия сервисного обслуживания	10
Утилизация	10
Технические характеристики.....	11

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки NOVEX. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

Меры безопасности

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на зарядном устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме. Не используйте для зарядки пылесоса переходники.
- Не используйте, не заряжайте и не храните прибор на мокрых поверхностях, не беритесь за корпус или адаптер мокрыми руками.
- Не оставляйте включенный пылесос без присмотра.
- Используйте только рекомендованные производителем насадки. Всегда выключайте прибор перед подключением и отключением насадок.
- Используйте пылесос для домашней уборки, при температуре от 0 до 40°C. Оптимальная температура для зарядки устройства - от 10 до 30°C.
- Воздействие экстремальных температур может привести к утечке из аккумулятора. Неправильное использование аккумулятора может привести к срабатыванию предохранительного клапана. Небольшое количество жидкости будет вытекать из вентиляционного отверстия рядом с клеммой. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут и обратитесь к врачу.
- Для зарядки пылесоса используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплектации данного пылесоса. Запрещается использовать другие зарядные устройства для зарядки данной модели пылесоса. Запрещается использовать комплектное зарядное устройство для зарядки других приборов.
- Не заряжайте прибор на улице.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Запрещается использовать пылесос

для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

- Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Не обращайтесь небрежно со шнуром зарядного устройства, не оборачивайте шнур вокруг острых кромок и не закрывайте дверь при лежащем на полу шнуре. Запрещается переносить зарядное устройство за шнур или отсоединять прибор от розетки, натягивая шнур. Вместо этого возьмитесь за вилку и потяните ее, чтобы отсоединить прибор от розетки. Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены фильтры.
- Не используйте прибор для каких-либо других целей, кроме указанных в настоящем руководстве пользователя. Следуйте всем инструкциям на этикетке и маркировке пылесоса.
- Данный пылесос предназначен исключительно для бытового применения.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

Комплектация

Пылесос – 1 шт.

Металлическая удлинительная трубка – 1 шт.

Щетка для пола и ковров с электроприводом – 1 шт.

Щелевая насадка - щетка 2 в 1 – 1 шт.


Крепление на стену – 1 шт.

Зарядное устройство – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.


Устройство пылесоса

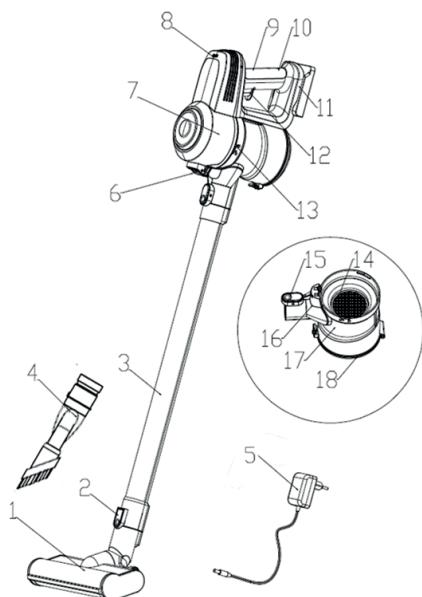


- Щетка для пола с электроприводом
- Кнопка отсоединения насадки
- Удлинительная труба
- Щелевая насадка - щетка 2 в 1
- Адаптер (зарядное устройство)
- Кнопка отсоединения контейнера-пылесборника
- Корпус основного блока
- Индикатор заряда аккумулятора
- Ручка
- Разъем для зарядного устройства
- Крепление на стену
- Кнопка включения/ переключения скоростей/ выключения
- Разъем блокировки/разблокировки контейнера-пылесборника
- Фильтр
- Кнопка отсоединения насадок
- Воздухозаборное отверстие
- Контейнер-пылесборник
- Низ контейнера-пылесборника

Подготовка пылесоса к работе


Соединение контейнера-пылесборника с основным блоком

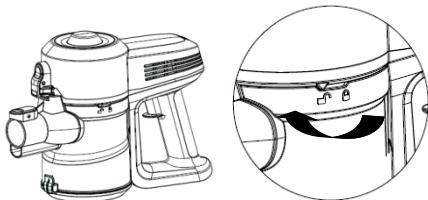

Удерживая одной рукой ручку, вольтимесь другой рукой за контейнер-пылесборник, нажмите пальцем кнопку отсоединения контейнера, после чего поверните контейнер-пылесборник против часовой стрелки. Когда метка совпадет с положением разблокировки, отсоедините контейнер. Проверьте фильтр.

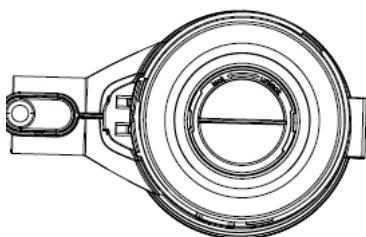


Вставьте фильтр в контейнер-пылесборник. Совместите треугольный указатель с меткой положения разблокировки, вставьте контейнер и нажмите пальцем кнопку отсоединения контейнера, после чего поверните контейнер по часовой стрелке до совмещения указателя с меткой положения блокировки.

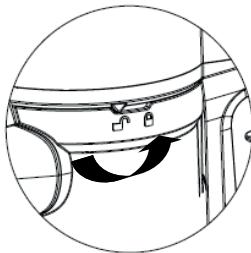

Установка вспомогательных принадлежностей


Соединение вспомогательной насадки-щетки с основным блоком

Вставьте вспомогательную щетку в отверстие основного блока.

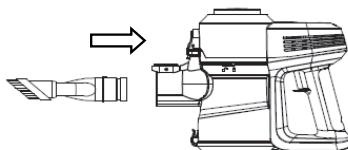


Соединение всасывающей трубы и щетки для пола

Вставьте верхнюю часть щетки в нижнее соединение всасывающей трубы до характерного щелчка.

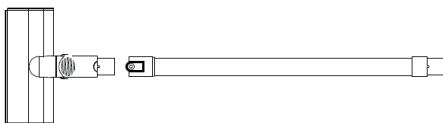

Соединение всасывающей трубы с основным блоком

Вставьте верхний конец трубы в отверстие основного блока до характерного щелчка.


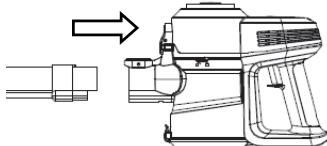


Соединение щетки для пола и основного блока

Вставьте верхнюю часть щетки для пола в отверстие основного блока.

Соединение всасывающей трубы и вспомогательной щетки

Вставьте вспомогательную щетку во всасывающую трубу до характерного щелчка.

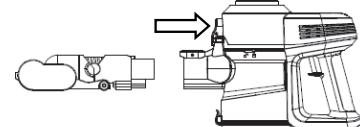

Эксплуатация пылесоса

Работа на малой мощности, работа на большой мощности, отключение

Включите прибор однократным нажатием на кнопку питания. Для переключения с малой мощности на большую нажмите кнопку питания еще раз. Для выключения прибора используйте эту же кнопку.

Использование вспомогательных принадлежностей (Щелевая насадка - щетка 2 в 1)

1. Вставьте вспомогательную насадку-щетку 2 в 1 в отверстие основного блока. Сложите насадку щетки 2 в 1 и зафиксируйте ее. Теперь вы можете приступить к чистке мебели, бытовой техники, книжных полок, шкафов, туалетного столика, клавиатуры компьютера и других предметов.

2. Отодвиньте насадку щетки 2 в 1 и зафиксируйте ее. Теперь вы можете приступить к чистке кровати, занавесок, дивана и т. п.

Использование щетки для пола

Вставьте щетку для пола в нижний конец всасывающей трубы, затем вставьте верхний конец всасывающей трубы в отверстие основного блока. Теперь вы можете приступить к чистке паркета, ковра, плитки и других поверхностей.

Зарядка пылесоса

- Для зарядки пылесоса используйте специально предназначенный для этой цели адаптер.
- Подключите адаптер к пылесосу. Во время зарядки индикатор будет мигать синим светом. Если индикатор

перестал мигать и постоянно горит синим, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

- При разрядке аккумулятора необходимо выполнить его подзарядку.


Очистка и уход

Очистка после повседневного использования



Контейнер-пылесборник рекомендуется чистить после каждого использования.

Очистка контейнера-пылесборника

- Нажмите кнопку отсоединения нижней крышки контейнера-пылесборника для удаления пыли.

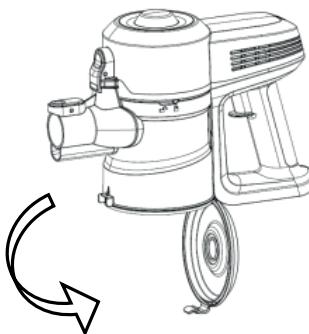

- Поверните контейнер-пылесборник против часовой стрелки, затем выньте фильтр, осмотрите и почистите его при необходимости.

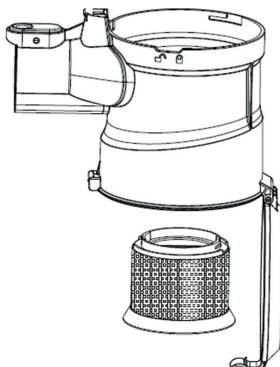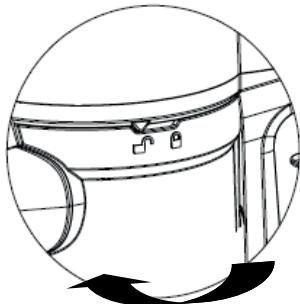

- c) Промойте фильтр под проточной водой и высушите его на солнце.

Примечание:





После промывки дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов.

Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтров, сепаратора, пылесборника. Запрещается использовать моющие средства для чистки фильтров.

Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

Очистка щетки для пола

1. Сдвиньте защелку на задней стороне щетки .
2. Извлеките щетку из держателя (не подлежащего мойке).
3. После очистки вставьте щетку в держатель и зафиксируйте защелкой.

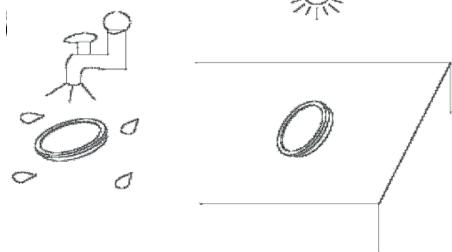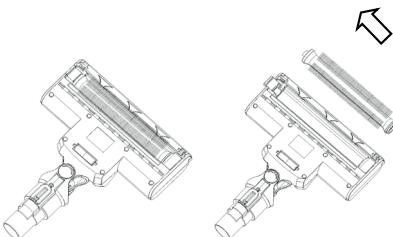

Внимание

После длительного использования в щетке могут скопиться волосы или другой подобный мусор. Необходимо своевременно выполнять очистку щетки для обеспечения эффективной работы прибора.

Устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр выполните перечисленные ниже проверки

Проблема	Причина	Решение
Двигатель не работает	Отсутствует питание	Выполнить подзарядку
Недостаточная сила всасывания	Контейнер-пылесборник заполнен Засорился фильтр Щетка не вращается	Опорожнить контейнер-пылесборник Очистить или заменить фильтр Очистить щетку с электроприводом
Индикатор не показывает зарядку	Вилка зарядного устройства не вставлена в разъем	Вставить вилку в разъем до упора
Короткое время работы	Недостаточное время для зарядки Старение аккумулятора	Выполнить подзарядку в течение надлежащего времени Заменить аккумулятор
Щетка не работает	Попадание больших предметов внутрь Щетка забита волосами или другим мусором	Очистить щетку и продолжить работу

Условия сервисного обслуживания

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 2 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Срок сервисного обслуживания составляет 1 год со дня покупки. По вопросам сервисного обслуживания техники обращайтесь в ООО «Сеть компьютерных клиник». Адреса сервисных центров указаны на сайте www.itclinic.ru. Единый контактный центр: 8 800 302 03 94.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в руководстве по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца.

Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь

в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Технические характеристики

Объем пылесборника: 0,7 л

Батарея аккумуляторного типа Li-Ion
2000 мАч 18,5 В

Время зарядки батареи 4 часа

Время работы на максимальной мощности 20 ± 5 мин

Время работы на минимальной мощности 35 ± 5 мин

Мощность 100 Вт

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Входной ток: 0,3 А

Частота: $\sim 50/60$ Гц

Выходное напряжение: 23 В

Выходной ток: 0,5 А

Класс электробезопасности: II

Для заметок

Гарантийный талон

NOVEX

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.

Печать

Подтверждаю получение исправного изделия.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3

Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Изготовитель:

SUZHOU YIGAO ELECTRICAL CO., LTD
No.2 Shuangdeng Road, Suzhou Industrial Park,
JiangSu Province, China

СУЧЖОУ ИГАО ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД
№2 улица Шуандэн, Индустримальный парк
города Сучжоу, Провинция Цзянсу, Китай

Импортер:

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331
ОКПО 14574070

Произведено в Китае

Срок службы изделия: 2 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

EAC

