



Беспроводной
вертикальный
пылесос 2 в 1
HHS1D011



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация	4
Устройство пылесоса.....	5
Эксплуатация прибора.....	6
Зарядка пылесоса.....	6
Очистка контейнера-пылесборника.....	6
Условия сервисного обслуживания	7
Утилизация	7
Технические характеристики.....	8

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Hi. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

Меры безопасности

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на зарядном устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме. Не используйте для зарядки пылесоса переходники.
- Не используйте, не заряжайте и не храните прибор на мокрых поверхностях, не беритесь за корпус или адаптер мокрыми руками.
- Не оставляйте включенный пылесос без присмотра.
- Используйте только рекомендованные производителем насадки. Всегда выключайте прибор перед подключением и отключением насадок.
- Используйте пылесос для домашней уборки, при температуре от 0 до 40°C. Оптимальная температура для зарядки устройства - от 10 до 30°C.
- Воздействие экстремальных температур может привести к утечке из аккумулятора. Неправильное использование аккумулятора может привести к срабатыванию предохранительного клапана. Небольшое количество жидкости будет вытекать из вентиляционного отверстия рядом с клеммой. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут и обратитесь к врачу.
- Для зарядки пылесоса используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплектации данного пылесоса. Запрещается использовать другие зарядные устройства для зарядки данной модели пылесоса. Запрещается использовать комплектное зарядное устройство для зарядки других приборов.
- Не заряжайте прибор на улице.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.

- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Не обращайтесь небрежно со шнуром зарядного устройства, не оборачивайте шнур вокруг острых кромок и не закрывайте дверь при лежащем на полу шнуре. Запрещается переносить зарядное устройство за шнур или отсоединять прибор от розетки, натягивая шнур. Вместо этого возьмитесь за вилку и потяните ее, чтобы отсоединить прибор от розетки. Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены фильтры.
- Не используйте прибор для каких-либо других целей, кроме указанных в настоящем руководстве пользователя. Следуйте всем инструкциям на этикетке и маркировке пылесоса.
- Данный пылесос предназначен исключительно для бытового применения.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

Комплектация

Пылесос – 1 шт.

Пластиковая составная трубка – 1 шт.

Щетка для пола и ковров – 1 шт.

Щелевая насадка – 1 шт.

Насадка для чистки мягкой мебели – 1 шт.


Зарядное устройство – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство пылесоса

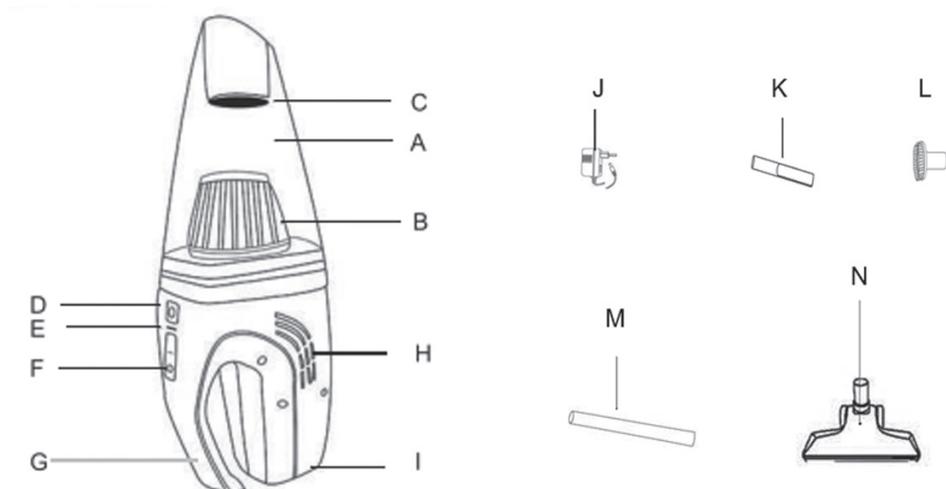

- A. Контейнер-пылесборник
- B. Фильтр HEPA (внутри контейнера-пылесборника)
- C. Всасывающее отверстие
- D. Нажимная кнопка для открытия контейнера-пылесборника
- E. Индикатор зарядки (светодиод)
- F. Выключатель питания
- G. Ручка
- H. Корпус двигателя
- J. Адаптер (зарядное устройство)
- K. Щелевая насадка
- L. Щетка для мебели
- M. Составная пластиковая трубка
- N. Щетка для пола

Эксплуатация прибора

Соберите пылесос, установите нужную щетку или щелевую насадку, и приступите к уборке.

Вы можете легко менять насадки. Выберете одну насадку и вставьте ее непосредственно в отверстие. Для смены насадки следует просто извлечь ее и поменять на другую.

Щелевая насадка используется для чистки в углах.

Щетка для мебели используется для чистки дивана, кровати, пола, занавесок и т. п.

Зарядка пылесоса

Если светодиодный индикатор мигает синим цветом, это означает, что прибор требует подзарядки. Подключите зарядное устройство к настенной электрической розетке и вставьте в соответствующий разъем пылесоса. Индикатор загорится красным цветом и начнет мигать - идет зарядка прибора. Если индикатор горит синим цветом и не мигает, это означает, что прибор полностью заряжен. Отключите зарядное устройство.

Для подключения сетевого адаптера используйте розетку на напряжение 220 ~ 240 В. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием прибора.

Очистка контейнера-пылесборника

Расположите прибор вертикально, чтобы всасывающее отверстие (С) было направлено вниз.

Нажмите кнопку (D) и извлеките контейнер-пылесборник.

Отсоедините держатель и фильтр (B) от контейнера-пылесборника.

Примечание:

Фильтр необходимо периодически промывать обычной водой.

После промывки дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов.

Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтров, сепаратора, пылесборника. Запрещается использовать моющие средства для чистки фильтров.

Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

Очистите контейнер-пылесборник (A) от содержимого, промойте и высушите.

Перед установкой контейнера-пылесборника на место дайте ему полностью высохнуть.

Направьте прибор вертикально вверх.

Нажмите кнопку (D)

Установите на место контейнер-пылесборник (A), убедившись, что обе направляющие контейнера-пылесборника точно вставлены в нужном положении.

Отпустите кнопку (D). Убедитесь, что защелка зафиксировалась.

Условия сервисного обслуживания

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 2 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Срок сервисного обслуживания составляет 1 год со дня покупки. По вопросам сервисного обслуживания техники обращайтесь в ООО «Сеть компьютерных клиник». Адреса сервисных центров указаны на сайте www.itclinic.ru. Единый контактный центр: 8 800 302 03 94.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в руководстве по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца.

Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь

в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Технические характеристики

Объем пылесборника: 0,7 л

Батарея аккумуляторного типа Li-Ion: 2200 мАч 18,5 В

Время зарядки батареи: 4,5 часа

Мощность: 100 Вт

Время работы: 25±5 минут

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Входной ток: 0,3 А

Частота: ~50/60 Гц

Выходное напряжение: 23 В

Выходной ток: 0,5 А

Класс электробезопасности: II

Гарантийный талон



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



Произведено в Китае
Срок службы изделия: 2 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Изготовитель:

SUZHOU YIGAO ELECTRICAL CO., LTD
No.2 Shuangdeng Road, Suzhou Industrial Park,
JiangSu Province, China

СУЧЖОУ ИГАО ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД
№2 улица Шуандэн, Индустриальный парк
города Сучжоу, Провинция Цзянсу, Китай

Импортер:

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331
ОКПО 14574070

