



Проводной вертикальный
пылесос 2 в 1 циклонного типа

HHS0D081



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация	4
Устройство пылесоса.....	5
Эксплуатация прибора.....	6
Чистка и уход	7
Устранение неисправностей.....	9
Условия сервисного обслуживания	10
Утилизация	10
Технические характеристики.....	10

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Hi. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

Меры безопасности

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку.
- Во избежание удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус пылесоса.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены фильтры.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Запрещается использовать пылесос при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.

Устройство предназначено только для домашнего использования


- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте удлинительную трубку на предмет засорения. Устраните засор и только после этого можно продолжать уборку.
- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

Комплектация

- Пылесос – 1 шт.
- Металлическая телескопическая трубка – 1 шт.
- Щетка для пола и ковров – 1 шт.
- Щелевая насадка – 1 шт.
- Насадка для чистки мягкой мебели – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство пылесоса

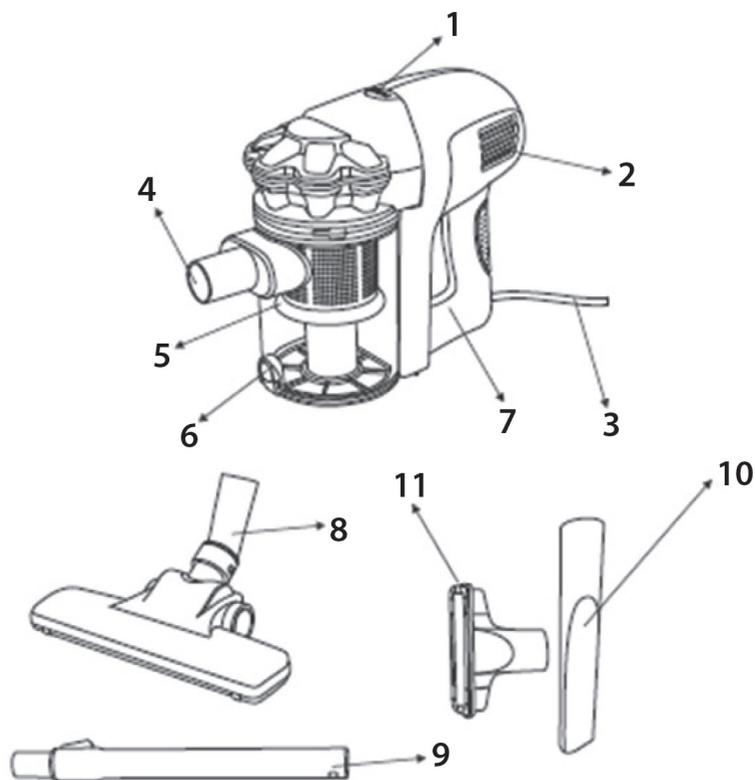


1. Кнопка отсоединения пылесборника
2. Решетка выходного отверстия
3. Сетевой шнур
4. Воздухозаборное отверстие
5. Мультициклонный фильтр
6. Кнопка открытия пылесборника
7. Кнопка включения/выключения
8. Щетка для пола и ковров
9. Алюминиевая телескопическая трубка всасывания
10. Щелевая насадка
11. Насадка для мягкой мебели

Эксплуатация прибора


- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос.
- Перед первым включением пылесоса убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса.
- Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки во время замены щётки-насадок, а также во время чистки.

Сборка пылесоса

- Вставьте телескопическую трубку в воздухозаборное отверстие пылесборника.

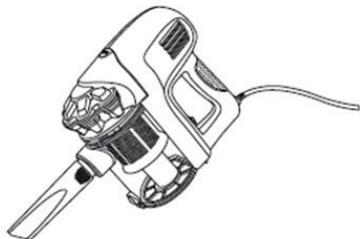

- Вставьте конец телескопической трубки в щетку для пола и ковров и плотно зафиксируйте их между собой.



- Для уборки труднодоступных мест используйте щелевую насадку.
- Для чистки мягкой мебели, штор, портьер и т.п. используйте маленькую щетку.

Примечание: Всякий раз перед заменой щёток-насадок, а также перед чисткой контейнера-пылесборника отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку из электрической розетки.

Внимание! Всегда включайте пылесос только с установленным контейнером-пылесборником и фильтром.

Размотайте сетевой шнур и вставьте вилку шнура в розетку.

Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения/выключения.

По окончании работы отключите пылесос, нажав кнопку включения/выключения, и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.


Чистка и уход

Регулярно производите разборку и чистку контейнера-пылесборника.

Снятие контейнера-пылесборника и удаление из него пыли и мусора




Способ 1.

Выключите пылесос, расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром, откройте крышку пылесборника и вытряхните скопившуюся пыль и мусор.

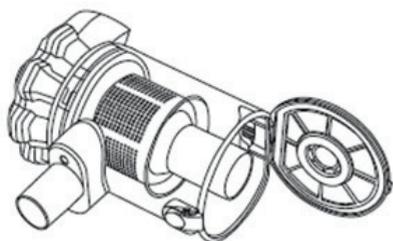

Способ 2.

Отсоедините пылесборник от моторного блока, нажав на кнопку отсоединения пылесборника и потянув пылесборник в направлении от блока, как показано на схеме ниже.

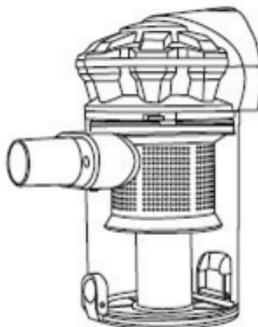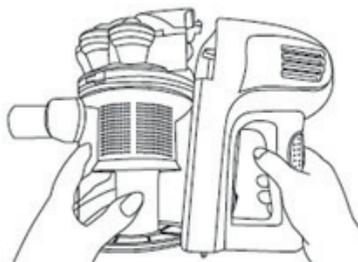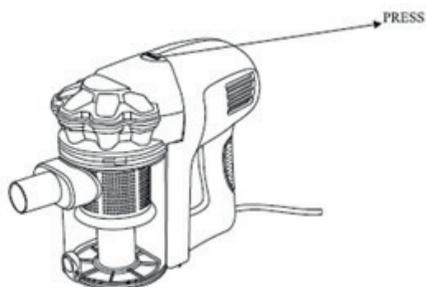

Расположив контейнер-пылесборник над мусорным ведром, откройте крышку пылесборника и вытряхните скопившуюся пыль и мусор.

Закройте пылесборник, вернув крышку на место и нажав до характерного щелчка.

Присоедините пылесборник к моторному блоку и зафиксируйте также до характерного щелчка.


Чистка фильтров

Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса; проводите чистку фильтров не менее трех-четырех раз в год, а при сильном засорении - чаще.

Запрещается использование пылесоса без фильтров!

Отсоедините пылесборник от моторного блока, нажав на кнопку отсоединения пылесборника и потянув пылесборник от блока.

Поверните крышку против часовой стрелки, вытащите микрофильтр и мультициклонный фильтр.

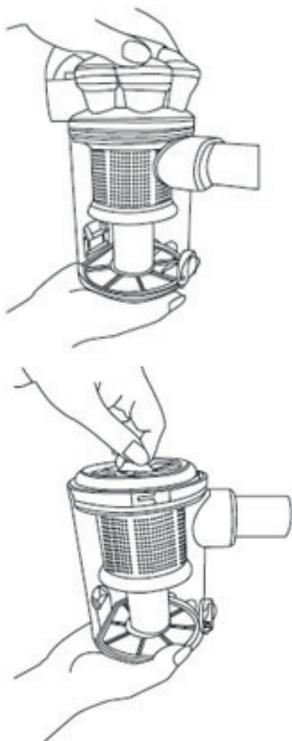

Промойте фильтры под струёй тёплой воды и тщательно просушите в течение 24 часов.



Внимание! Перед сборкой контейнера-пылесборника, убедитесь в том, что все съёмные детали чистые и сухие.

Примечание:

Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтров, сепаратора, пылесборника. Запрещается использовать моющие средства для чистки фильтров. Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

Чистка корпуса пылесоса

Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.

Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

Устранение неисправностей

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию!

Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, трубе или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в трубе всасывания или насадке

Условия сервисного обслуживания

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Срок сервисного обслуживания составляет 1 год со дня покупки. По вопросам сервисного обслуживания техники обращайтесь в ООО «Сеть компьютерных клиник». Адреса сервисных центров указаны на сайте www.itclinic.ru. Единый контактный центр: 8 800 302 03 94.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в руководстве по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-

вольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца.

Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 800 Вт

Объем пылесборника: 1 л

Длина сетевого шнура: 4,5 м

Класс электробезопасности: II

Гарантийный талон



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



Произведено в Китае
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Изготовитель:

Yuyao Hileon Electric Appliance Co., Ltd
NO.8, Huajia, Kangshan village, Yangming street,
Yuyao City, Zhejiang China

Юйяо Хилеон Электрик Эпплайнс Ко., Лтд
Но.8, Хиаджиа, Кангшан вилладж, Янгминг
стрит, Юйяо Сити, Чжецзян, Китай

Импортер:

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331
ОКПО 14574070

