



Пылесос
HBL0D141



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация	4
Устройство пылесоса.....	5
Эксплуатация прибора.....	5
Чистка и уход	7
Устранение неисправностей.....	9
Условия сервисного обслуживания	9
Утилизация	10
Технические характеристики.....	10

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Hi. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

Меры безопасности

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку.
- Во избежание удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус пылесоса.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горячие или дымящиеся

сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены входной и выходной фильтры.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Не используйте сетевой шнур или шланг в качестве ручки для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через

дверной проём, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели. Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур, так как может возникнуть риск повреждения сетевого шнура.

- Запрещается использовать пылесос при наличии повреждений сетевого вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.

Устройство предназначено только для домашнего использования

- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте трубку и шланг на предмет засорения. Устраните засор и только после этого можно продолжать уборку.
- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.


Комплектация

Пылесос – 1 шт.
Удлинительная пластиковая составная трубка – 3 шт.
Гибкий шланг – 1 шт.
Щетка для пола и ковров – 1 шт.

Щелевая насадка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство пылесоса

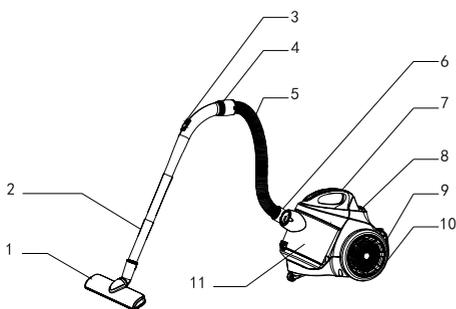


1. Щетка для пола и ковров
2. Пластиковая составная удлинительная трубка
3. Регулятор мощности воздушного потока
4. Ручка гибкого шланга
5. Гибкий шланг
6. Место присоединения гибкого шланга
7. Ручка пылесборника
8. Кнопка включения/выключения
9. Отсек для хранения сетевого шнура
10. Колесо
11. Контейнер пылесборника

Эксплуатация прибора

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос.
- Перед первым включением пылесоса убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса.
- Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки во время замены щёток-насадок или чистки пылесоса.

Подсоединение и снятие гибкого шланга


- Вставьте наконечник гибкого шланга в воздухозаборное отверстие, поверните наконечник по часовой стрелке до фиксации.

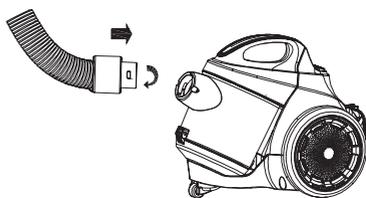


- Чтобы снять гибкий шланг, поверните наконечник против часовой стрелки.

Подсоединение удлинительной трубки и насадок


- Подсоедините удлинительную пластиковую трубку к рукоятке гибкого шланга и плотно зафиксируйте их между собой.

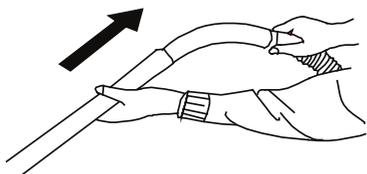

- Вы можете регулировать длину трубки в зависимости от количества используемых частей.

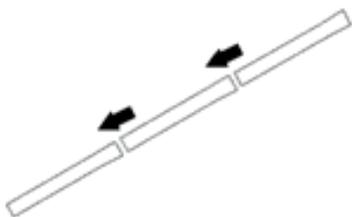

- Вставьте удлинительную трубку в щетку для пола и ковров и плотно зафиксируйте их между собой.

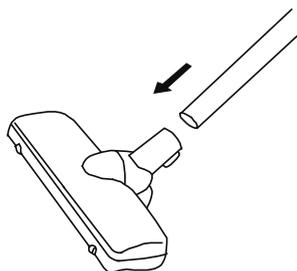

- Для уборки труднодоступных мест и чистки мягкой мебели используйте щелевую насадку.



Примечание: Всякий раз перед заменой щёток-насадок, а также перед чисткой контейнера-пылесборника отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку из электрической розетки.

Внимание! Всегда включайте пылесос только с установленным контейнером-пылесборником, входным и выходным фильтрами.

Перед началом работы размотайте сетевой шнур на необходимую длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

Жёлтая отметка на сетевом шнуре предупреждает о максимальной длине шнура. Запрещается вытягивать сетевой шнур дальше красной отметки.

Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения/выключения.


Во время работы вы можете регулировать мощность воздушного потока регулятором, расположенным на ручке гибкого шланга.

Чистка и уход

Производите разборку и чистку контейнера-пылесборника по достижении индикатора максимальной загрузки пылесборника МАХ.

Снятие контейнера-пылесборника и удаление из него пыли и мусора

- Выключите пылесос и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Держась за ручку, нажмите на кнопку фиксатора и снимите контейнер-пылесборник.
- Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром. Откройте крышку, нажав на фиксатор крышки. Удалите из контейнера-пылесборника скопившуюся пыль и мусор.

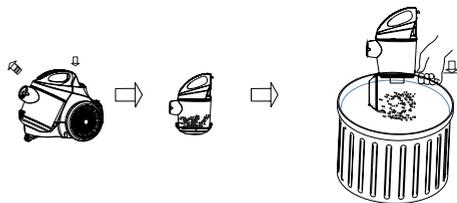

Разборка и чистка контейнера-пылесборника

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети, снимите контейнер-пылесборник, удалите из него пыль и мусор.
- Удерживая одной рукой держатель НЕРА фильтра, поверните другой рукой фильтр против часовой стрелки и извлеките его из держателя.
- Промойте сам фильтр под струёй тёплой воды и тщательно просушите его в течение 24 часов.




По окончании работы отключите пылесос, нажав кнопку включения/выключения, и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

Для сматывания сетевого шнура используйте отсек для хранения сетевого шнура.




Для переноски пылесоса или контейнера-пылесборника используйте ручку.

Для удобства при хранении пылесоса используйте место «парковки» щётки.

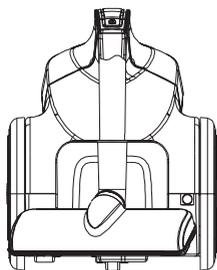

Внимание! Перед сборкой контейнера-пылесборника, убедитесь в том, что все съёмные детали чистые и сухие.

Чистка выходного фильтра

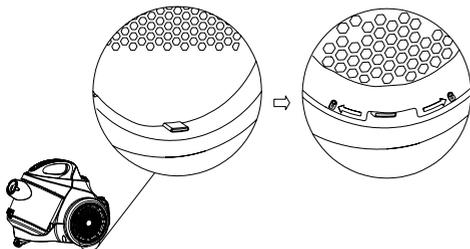

Поверните крышку выходного фильтра до маркировки **Б**. Снимите крышку фильтра. Извлеките фильтр и промойте его под струёй тёплой воды и тщательно просушите в течение 24 часов. Затем установите фильтр обратно и закройте крышку до отметки **Б**.

Примечание:

Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтров, сепаратора, колбы. Запрещается использовать моющие средства для чистки фильтров.

Перед установкой фильтров убедитесь в том, что они сухие.

Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

Внимание! Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса; проводите чистку фильтров не менее трех-четырёх раз в год, а при сильном засорении - чаще.

Чистка корпуса пылесоса

Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.

Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

Устранение неисправностей

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию!

Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге или насадке

Условия сервисного обслуживания

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Срок сервисного обслуживания составляет 1 год со дня покупки. По вопросам сервисного обслуживания техники обращайтесь в ООО «Сеть компьютерных клиник». Адреса сервисных центров указаны на сайте

www.itclinic.ru. Единый контактный центр: 8 800 302 03 94.

- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в руководстве по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца.

Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1400 Вт

Объем пылесборника: 1,5 л

Класс электробезопасности: II

Гарантийный талон



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



Произведено в Китае
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Изготовитель:

NINGBO ZHEKAI ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
Адрес: NO.92-94 Guanhaiwei Road,Industrial
Park West, Guancheng Town,Cixi City,Zhejiang

Нинбо Чжэнай Электрик Эпплайенс Ко., ЛТД
Гуаньхайвэй Род 92-94, Индастриал Парк
Вест, Гуаньчэн Таун, Цыси Сити, Чжэцзян,
Китай

Импортер:

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331
ОКПО 14574070

