



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL

Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте ваш прибор на www.whirlpool.eu/register


Перед использованием прибора внимательно прочтите руководства «Инструкция по безопасности».



Перед эксплуатацией машины обязательно выверните и снимите транспортные болты. За более подробными инструкциями по их удалению обращайтесь к руководству «Установка».

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- 2 Переключатель программ
- 3 Кнопка «Старт/Пауза»
- 4 Кнопка «Отжим»
- 5 Кнопка «Доп. полоскание»
- 6 Кнопка «Clean+
- 7 Кнопка «Отсрочка старта»
- 8 Кнопка «FreshCare+» / «Блокировка кнопок»
- 9 Кнопка выбора температуры

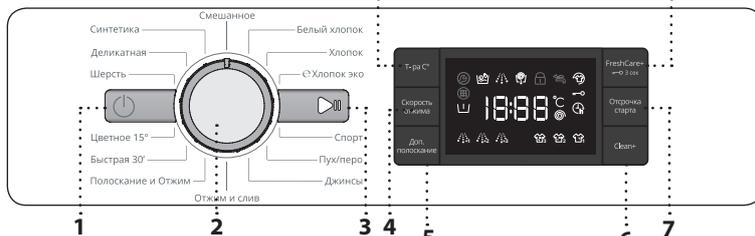

Кнопка «Отсрочка старта» нажата

Кнопка «Блокировка кнопок» нажата

Этап стирки

Указывает на выполнение этапа стирки цикла работы машины

Неисправность: Обращение в сервисный центр
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей»

Неисправность: Фильтр засорен
Вода не сливается; возможно, засорен фильтр

Неисправность: Нет воды
Вода не поступает в машину или воды недостаточно.

В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь к разделу «ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ»

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

Дверца заблокирована

Кнопка «FreshCare+» нажата

Стиральная машина предназначена для стирки текстильных изделий с применением синтетических моющих средств низкого пенообразования, а также для полоскания и отжима в бытовых условиях. Все операции по обработке изделий выполняются автоматически в соответствии с заданной программой.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

программа	Температура		Макс. скорость отжима (об/мин)	Макс. загрузка (кг)	Продолжительность (минут)	Моющие средства и ополаскиватели			Рекомендованные моющие средства	
	Установленное значение	Допустимый диапазон				Пред. стирка	Основная стирка	Кондиционер	Стиральный порошок	Жидкое средство для стирки
Смешанное	40°C	☼ - 40°C	1000	3	***	—	●	○	—	✓
Белый хлопок	60°C	☼ - 90°C	1200	6.0	***	● (90°C)	●	○	✓	✓
Хлопок	40°C	☼ - 60°C	1200	6.0	240	—	●	○	✓	✓
Хлопок Эко	60°C	40°C - 60°C	1200	6.0	190	—	●	○	✓	✓
Спорт	40°C	☼ - 40°C	600	2.5	***	—	●	○	—	✓
Пух/перо	30°C	☼ - 30°C	1000	1	***	—	●	○	—	✓
Джинсы	40°C	☼ - 40°C	800	2.5	***	—	●	○	—	✓
Отжим и слив	—	—	1200	6.0	***	—	—	—	—	—
Полоскание и Отжим	—	—	1200	6.0	***	—	—	○	—	—
Быстрая 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	—	●	○	—	✓
Цветное 15°	15°C	15°C	1000	1.5	***	—	●	○	—	✓
Шерсть	40°C	☼ - 40°C	800	1.5	***	—	●	○	—	✓
Деликатная	30°C	☼ - 30°C	—	0.5	***	—	●	○	—	✓
Синтетика	40°C	☼ - 60°C	1200	3	***	—	●	○	✓	✓

● Необходимо дозировать количество ○ Дозировать по желанию

● **Хлопок эко** - Программы управления в соответствии со Стандартом EN 60456: установите цикл стирки **Хлопок эко** и температуру 60°C.

Для всех пробных циклов

Длительный цикл для хлопчатобумажных изделий: установите цикл стирки **Хлопок** и температуру 40°C.


Эти параметры могут отличаться для вашего дома вследствие изменения температуры или давления подаваемой воды и т. д. Приблизительные значения продолжительности выполнения программ приведены для стандартных настроек программ без дополнительных регулировок.

*** Продолжительность выполнения программы отображается на дисплее.

6th Sense - сенсорная технология подстраивает потребление энергии, расход воды и продолжительность выполнения программы в зависимости от веса загруженного для стирки белья.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Рабочая поверхность
2. Дозатор моющих средств
3. Панель управления
4. Ручка дверцы
5. Дверца
6. Фильтр находится за нижней панелью
7. Нижняя панель (съёмная)
8. Регулируемые ножки (4)

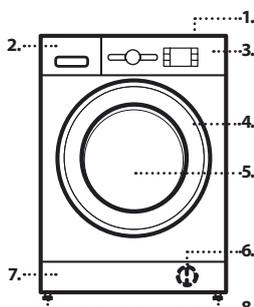

ЛОТОК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Отделение основной мойки

Моющее средство для основной стирки, пятновыводитель или смягчитель воды. Для точного дозирования жидких моющих средств рекомендуется пользоваться съёмной пластиковой перегородкой **A** (входит в комплект поставки). При использовании стирального порошка установите перегородку в прорезь **B**.

Отделение для предварительной стирки

Моющее средство для предварительной стирки.


Отделение для кондиционера

Кондиционер для ткани. Жидкость для крахмаливания.

Заливайте кондиционер или раствор крахмала не выше отметки "max".

Кнопка фиксатора

Нажмите кнопку, чтобы извлечь лоток для очистки.

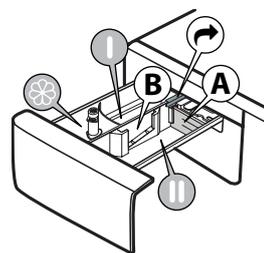

ПРОГРАММЫ

При выборе программы придерживайтесь рекомендаций по уходу, указанных на ярлыках белья. Значение, указанное на символе таза, означает максимальную температуру для стирки белья.



Смешанное

для стирки изделий легкой и обычной степени загрязнения из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон.

Белый хлопок

Для стирки нормально и сильно загрязненных полотенец, нижнего белья, столового и постельного белья и т. д. из эластичного хлопка и льна. Этап предварительной стирки перед основной стиркой выполняется для этого цикла только, если установлена температура 90°C. В этом случае рекомендуется добавлять моющее средство в отделения и для предварительной стирки, и для основной стирки.

Хлопок

Для стирки нормально, сильно загрязненных и грубых хлопчатобумажных изделий.

Хлопок Эко

для стирки вещей нормальной степени загрязнения. При температуре 40°C и 60°C — это стандартная программа для стирки хлопчатобумажных изделий и является наиболее оптимальной с точки зрения расхода воды и потребления электроэнергии.

Спорт

для стирки слегка загрязненной спортивной одежды (спортивных костюмов, шорт и т. д.). Для достижения наилучших результатов не рекомендуется превышать максимальную загрузку белья, указанную в ТАБЛИЦА ПРОГРАММ. Рекомендуется использовать жидкие моющие средства и в количестве, подходящем для половинной загрузки стиральной машины.

Пух/перо

Предназначена для стирки набитых пухом двух- или односпальных пуховых одеял, подушек и теплых курток с капюшоном. Рекомендуется загружать такие набитые пухом изделия в барабан, загнув края внутрь, и не заполнять барабан больше, чем $\frac{3}{4}$ объема. Для лучшего отстирывания рекомендуется использовать жидкие моющие средства.

Джинсы

Перед стиркой выверните одежду наизнанку и используйте жидкие моющие средства.

Отжим и слив

отжимает загруженное белье и затем сливает воду. Для прочных изделий. Если цикл отжима отключен, машина просто сольет воду

Полоскание и Отжим

выполняет полоскание и затем отжим. Для прочных изделий.

Быстрая 30'

Для быстрой стирки слегка загрязненной одежды. Этот цикл длится всего 30 минут, что экономит время и электроэнергию.

Цветное 15°

Стирка в этом цикле способствует сохранению цвета вещей за счет стирки в прохладной воде (15°C). При этом используется меньше энергии для нагрева воды, но обеспечивается удовлетворительное качество стирки. Подходит для стирки слегка загрязненной одежды, без пятен. Этот цикл стирки при температуре всего 15°C обеспечивает результаты, сравнимые со стиркой смешанного белья при температуре 40°C

Шерсть

Все изделия из шерсти можно стирать, установив программу «Шерсть», даже, если на их маркировке указано «только ручная стирка». Для получения наилучших результатов используйте специальные моющие средства и **не превышайте максимально допустимый вес загрузки белья.**

Деликатная

для стирки особо деликатных вещей. До стирки рекомендуется вывернуть изделия наизнанку.

Синтетика

Для стирки загрязненной одежды из синтетических волокон (например, из полиэфиров, полиакрила, вискозы и т. д.) или из смешанных хлопчатобумажно-синтетических тканей.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для удаления остатков веществ, образующихся в процессе производства, выберите программу «Хлопок» и установите температуру 60°C. Добавьте небольшое количество стирального порошка в отделение лотка для основной стирки (не более 1/3 от количества, рекомендуемого производителем моющего средства для слабо загрязненного белья). Запустите программу стирки **без белья.**

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовьте белье согласно рекомендациям раздела «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!». Загрузите белье, закройте дверцу, откройте кран подачи воды и нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. , чтобы включить стиральную машину, после чего индикатор кнопки «Старт/Пауза» начнет мигать. Поверните переключатель программ и выберите

нужную программу, также при необходимости выберите любые дополнительные функции. Температуру и скорость отжима можно изменить нажатием на кнопку «Т-ра С°» или «Скорость отжима». Выдвиньте лоток для моющих средств и добавьте моющее средство (а также ополаскиватель/смягчитель). Следуйте рекомендациям по дозировке, изложенные на упаковке моющего средства. Затем задвиньте на место лоток для моющих средств и нажмите кнопку «Старт/Пауза» . При этом загорится индикатор на кнопке «Старт/Пауза» и дверца будет заблокирована.

ПРИОСТАНОВКА ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ

Чтобы приостановить выполняемую программу, нажмите кнопку «Старт/Пауза» ; индикатор погаснет, а на дисплее будет мигать оставшееся время стирки. Для возобновления цикла стирки с момента, на котором он был прерван, снова нажмите на эту кнопку.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

После запуска выполнения программы загорается индикатор «Дверца заблокирована» , указывая на то, что дверцу открыть невозможно. Дверца остается заблокированной на протяжении всего времени выполнения программы. Чтобы открыть дверцу во время выполнения программы, нажмите кнопку «Старт/Пауза» для приостановки выполнения программы. Когда уровень воды и/или температура окажутся приемлемыми, индикатор «Дверца заблокирована» погаснет, после чего можно будет открыть дверцу. Например, для того, чтобы добавить или вынуть белье. Еще раз нажмите кнопку «Старт/Пауза» для возобновления выполнения программы.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Индикатор «Дверца заблокирована» гаснет и на дисплее отображается надпись «End». Для выключения стиральной машины после завершения выполнения программы нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» , после чего индикатор погаснет. Если не нажать кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» , стиральная машина отключится автоматически примерно через полчаса. Закройте кран подачи воды, откройте дверцу и выньте белье из машины. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан хорошо высох.

ОПЦИИ

! Если выбранная опция несовместима с установленной программой, раздастся сигнал зуммера (3 коротких звуковых сигнала) и начнет мигать соответствующий индикатор.

! Если выбранная опция несовместима с другой ранее установленной опцией, будет выполняться только последняя выбранная опция.

Clean+

Опция «Clean+» с 3 разными уровнями («Интенсивная стирка», «Ежедневная стирка» и «Быстрая стирка») специально предназначены для выбора подходящего режима стирки в зависимости от ваших потребностей:

Интенсивная стирка : эта опция предназначена для стирки сильно загрязненных вещей и удаления самых трудновыводимых пятен.

Ежедневная стирка : эта опция предназначена для отстирывания повседневных загрязнений и пятен.

Быстрая стирка : эта опция предназначена для отстирывания небольших загрязнений и пятен.

Доп. полоскание

Эта опция обеспечивает более эффективное полоскание и оптимальное смывание моющего средства. Особенно полезно использовать при чувствительной коже. Для тщательного удаления остатков моющего средства нажмите эту кнопку один, два или три раза, чтобы машина выполнила 1 , 2 или 3 дополнительных цикла полоскания после стандартно запрограммированного полоскания. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить режим «норм.Ополаск.».

Отсрочка старта

Для настройки запуска выбранной программы позднее нажмите кнопку, чтобы задать требуемое время отсрочки. При выборе этой функции на дисплее загорится символ . Чтобы отменить задержку начала выполнения программы, нажмите кнопку еще раз, пока на дисплее не отобразится значение «0».

FreshCare+

Эта опция обеспечивает более качественную стирку за счет генерирования пара, препятствующего распространению основных источников неприятного запаха внутри машины. После подачи пара стиральная машина будет деликатно переворачивать белье благодаря медленному вращению барабана. Опция «FreshCare+» запускается после завершения цикла и максимально выполняется в течение 6 часов, при этом можно в любое время прервать ее выполнение, нажав любую кнопку на панели управления или повернув ручку.

(*) Подождите примерно 5 минут прежде, чем открыть дверцу.

Т-ра С° (Температура)

Для каждой программы предварительно установлена стандартная температура. Для изменения температуры нажмите кнопку «Т-ра С°». Ее значение отобразится на дисплее.

Скорость отжима (отжим)

Для каждой программы автоматически установлена скорость отжима. Для изменения скорости отжима нажмите кнопку «**Скорость отжима**». Значение скорости отобразится на дисплее.

Демо-режим

В этом приборе реализована функция «Демо-режим». Более подробно см. в разделе «Демо-режим» в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

БЛОКИРОВКА КНОПОК

Чтобы заблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок»  в течение примерно 3 секунд. На дисплее загорится символ , указывая на то, что панель управления заблокирована (кроме кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.» ). Таким образом предотвращаются непреднамеренные изменения программ, особенно когда вблизи машины находятся дети. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок»  в течение примерно 3 секунд.

ОТБЕЛИВАНИЕ

Для отбеливания белья загрузите его в стиральную машину и установите программу «Полоскание и Отжим».

Включите машину и дождитесь завершения первого цикла заполнения водой (примерно 2 минуты). Переведите машину в режим паузы, нажав кнопку «Старт/Пауза» , откройте лоток для моющих средств и поместите отбеливатель (точно рекомендованное количество, указанное на упаковке) в отсек для основной стирки, в котором перед этим была установлена перегорodka. Запустите выполнение цикла, нажав кнопку «Старт/Пауза» . При желании можно добавить смягчитель ткани в соответствующее отделение лотка для моющего средства.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Рассортируйте белье по:

Типу ткани/указаниями на маркировке по уходу (хлопок, смешанные ткани, синтетика, шерсть, вещи только для ручной стирки). Цвету (отдельно цветные и белые вещи, только что окрашенные вещи следует стирать отдельно от остальных). Деликатности: стирайте мелкие вещи (такие как нейлоновые чулки) и изделия с крючками (например, бюстгалтеры) в хлопчатобумажных мешках или застегивающихся на молнию наволочках.

Освободите все карманы

Монеты, зажималки и другие подобные предметы могут повредить белье и барабан машины.

ЧИСТКА И УХОД

Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите стиральную машину и отсоедините ее от электросети. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки стиральной машины.

Чистка внешних частей стиральной машины

Очищайте внешние части стиральной машины мягкой влажной тряпкой. Для чистки панели управления не используйте моющие средства для стекла, моющие средства общего назначения, чистящие порошки и другие подобные продукты — они могут повредить надписи и пиктограммы панели.

Проверка заливного шланга

Регулярно проверяйте заливной шланг на предмет трещин и потери эластичности. В случае обнаружения повреждений замените поврежденный шланг новым — его можно приобрести в Сервисном центре или у специализированного дилера. Могут использоваться шланги различных типов: Если заливной шланг имеет прозрачное покрытие, следите за тем, чтобы на нем не было пятен. Их наличие может указывать на утечку. В этом случае шланг следует заменить

Чистка сетчатых фильтров на заливном шланге

Закройте кран и отсоедините шланг подачи воды от крана. Прочистите внутренний сетчатый фильтр и прикрутите наливной шланг к крану. После этого открутите шланг подачи воды от соединения на задней панели стиральной машины. Пользуясь плоскогубцами, вытяните сетчатый фильтр из соединения на стиральной машине и прочистите его. Установите фильтр на место и снова прикрутите шланг подачи воды. Откройте кран и проверьте все соединения на герметичность.

Чистка фильтра воды/слив оставшейся воды

Если вы использовали программу горячей стирки, дождитесь, пока вода не остынет до безопасной температуры. Регулярно очищайте фильтр, чтобы избежать ситуации, при которой вода не сливается из машины из-за засорения фильтра. В случае невозможности слива на дисплее появляется указание о возможном загрязнении фильтра.

Снимите нижнюю панель с помощью отвертки: Надавите рукой вниз с одной стороны нижней панели, вставьте отвертку в зазор между нижней и передней панелью и откройте нижнюю панель. Разместите под фильтром широкую низкую емкость для сбора стекающей воды. Медленно вывинтите фильтр в направлении против часовой стрелки, пока из стиральной машины не начнет вытекать вода. Дайте воде стечь, не вынимая фильтр. Когда емкость наполнится, закрутите фильтр в направлении по часовой стрелке. Слейте воду из емкости. Повторите эту процедуру несколько раз до полного слива воды. Разместите под фильтром тряпку для небольших остатков воды. Извлеките фильтр, поворачивая его против часовой

стрелки. Очистите фильтр: Удалите твердые загрязнения и промойте фильтр в проточной воде. Вставьте фильтр и установите на место нижнюю панель: Вставьте фильтр, закрутив его в направлении по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр закручен до упора: ручка фильтра должна располагаться вертикально. Для проверки герметичности фильтра можно налить примерно 1 литр воды в лоток для моющих средств. Затем установите на место нижнюю панель.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обратитесь в наш Сервисный центр, чтобы проверить, имеются ли следующие принадлежности для вашей модели стиральной машины.

Монтажный комплект с полкой

Позволяет закрепить сушильную машину на стиральной в целях экономии места и облегчения загрузки и выгрузки белья из сушильной машины.

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Никогда не поднимайте стиральную машину за рабочую поверхность.

Отсоедините вилку от розетки и закройте кран подачи воды. Убедитесь, что люк и лоток для моющих средств закрыты. Отсоедините заливной шланг от крана подачи воды, отсоедините сливной шланг от точки слива. Удалите остатки воды из шлангов. Закрепите шланги так, чтобы предохранить их от повреждений во время перевозки. Установите в первоначальное положение транспортные болты. Установку болтов осуществляйте в порядке, обратном процедуре удаления болтов, описанной в Руководстве УСТАНОВКА.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Упакованную стиральную машину следует хранить при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Если машина длительное время не будет использоваться и будет храниться в не отапливаемом помещении, необходимо полностью удалить из машины воду. Перед транспортировкой машины необходимо установить транспортные винты со втулками, чтобы исключить повреждение бака стиральной машины. Транспортировать машину необходимо в рабочем положении (вертикально) любым видом крытого транспорта, надёжно закрепив её. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать стиральную машину ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Технические данные	
Модель	FWSG 61283
Страна-изготовитель	Россия
Габаритные размеры	ширина 59,5 см. высота 83,7 см. глубина 42,5 см.
Вместимость	от 1 до 6 кг
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	220-240 V ~
максимальную мощность	1850 W
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока	50 Hz
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты I
Емкость барабана	40 литров
Скорость отжима	до 1200 оборотов в минуту
	<p>Данное изделие соответствует следующим Директивам Европейского Сообщества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC - 2014/30/EU (Электромагнитная совместимость); - LVD - 2014/35/EU (Низкое напряжение) - 2012/19/EU (WEEE) - и техническими регламентами ТС 004/2011, ТС 020/2011
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера, расположенного под штрих-кодом (S/N XXXXXXXXX), следующим образом	<ul style="list-style-type: none"> - 1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги: IPX4	
Класс энергопотребления	A

Соответствие классов энергоэффективности	
Информация о классе энергоэффективности, указанная на продукте	Класс энергоэффективности в соответствии с Российским законодательством
A	A
A+	A-10% (*)
A++	A-20% (*)
A+++	A-30% (*)
A+++ -10%	A-40% (*)
A+++ -20%	A-50% (*)
(*) на данное количество процентов показатели энергоэффективности лучше, чем у класса "A", определенного нормативными документами Российской Федерации.	

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


В силу определенных причин стиральная машина иногда может функционировать ненадлежащим образом. Перед обращением в Сервисный центр рекомендуем вам определить возможность самостоятельного устранения неисправностей, используя следующий перечень.

Нарушение работы:	Возможные причины/Решение:
Стиральная машина не включается.	<ul style="list-style-type: none">Вилка не вставлена в электрическую розетку или вставлена недостаточно плотно.Произошло отключение электричества.
Не начинается выполнение цикла стирки.	<ul style="list-style-type: none">Дверца закрыта не полностью.Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»  не нажата.Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата.Не открыт кран подачи воды.Установлена «Отсрочка старта».
Стиральная машина не заполняется водой (на дисплее отображается сообщение «h2o»). Каждые 5 секунд раздается сигнал зуммера.	<ul style="list-style-type: none">Заливной шланг машины не подключен к водопроводной сети.Шланг изогнут.Не открыт кран подачи воды.Отключено водоснабжение.Недостаточное давление воды.Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата.
Стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду.	<ul style="list-style-type: none">Высота закрепления сливного шланга не соответствует требуемой: шланг должен находиться на высоте от 65 до 100 см от уровня пола.Конец сливного шланга погружен в воду.Слив в стене не оснащен воздухоотводом.Если после выполнения этих проверок проблема остается, закройте кран подачи воды, отключите стиральную машину и обратитесь в Сервисный центр. Если жилое помещение расположено на одном из верхних этажей здания, иногда может возникать сифонный эффект, в результате чего стиральная машина постоянно заливает и сливает воду. Эту проблему можно устранить установкой специального клапана, исключающего возникновение сифонного эффекта.
Стиральная машина не сливает воду или не отжимает белье.	<ul style="list-style-type: none">Для этой программы не предусмотрена функция слива воды: для некоторых программ эта функция включается вручную.Сливной шланг заломан.Сливной канал закупорен.
Стиральная машина сильно вибрирует во время отжима.	<ul style="list-style-type: none">При установке машины барабан не был разблокирован надлежащим образом.Стиральная машина не установлена по уровню.Стиральная машина зажата между мебелью и стенами.
Утечки воды из стиральной машины.	<ul style="list-style-type: none">Заливной шланг плохо затянут.Засорен лоток для моющих средств.Сливной шланг плохо закреплен.
Стиральная машина заблокирована и на дисплей мигает код ошибки (например, F-01, F- ..).	<ul style="list-style-type: none">Выключите машину, выньте вилку из розетки и подождите около 1 минуты, прежде чем снова включить ее.Если проблема сохраняется, обратитесь в Сервисный центр.
Образуется слишком обильная пена.	<ul style="list-style-type: none">Моющее средство не подходит для этой стиральной машины (на нем должно быть указано: «для стиральных машин», «для ручной стирки и для стиральных машин», или подобные указания).Используется слишком большое количество моющего средства.
Дверца заблокирована, при этом имеется или отсутствует индикация неисправности, программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Люк остается заблокированным в случае перебоя в электроснабжении. Программа будет продолжена автоматически после восстановления напряжения в сети.Стиральная машина бездействует. Программа будет продолжена автоматически, как только исчезнет причина бездействия.



Вы можете загрузить ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ и ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ одним из следующих способов:

- На нашем сайте - <http://docs.whirlpool.eu>
- Используйте QR-код
- Или обратитесь в наш Сервисный центр (Номер телефона указан в гарантийном талоне). При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

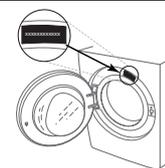

WHIRLPOOL ӨНИМІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗҒА РАХМЕТ.


Толығырақ көмек алу үшін, құрылғыңызды www.whirlpool.eu/register сайтына тіркеніз

Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен Қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.

Машинаны пайдалану алдында тасымалдау болттарын босату қажет. Оларды босату туралы толық нұсқаулар алу үшін Орнату нұсқаулығы бөлімін көріңіз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

- 1 "Қосу/Өшіру" түймесі
- 2 Бағдарлама таңдағыш
- 3 "Іске қосу/Ақырша тоқтату" түймесі
- 4 "Айналыру" түймесі
- 5 "Қарқынды жуу" түймесі
- 6 "Clean+" түймесі
- 7 "Іске қосу кідірісі" түймесі
- 8 "FreshCare+" / "Құлыптау" түймесі
- 9 "Температура" түймесі

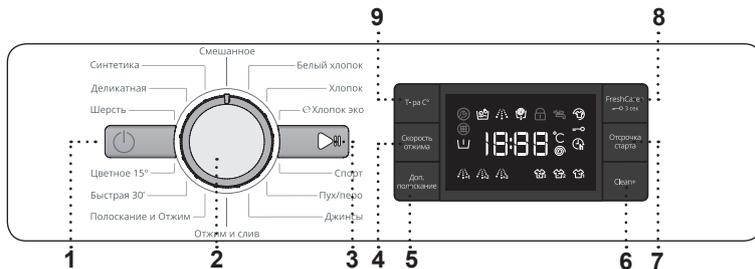

ДИСПЛЕЙ ИНДИКАТОРЛАРЫ

- Есік жабулы
- "FreshCare+" қосылған
- Іске қосу кідірісі қосылған
- Key lock (Құлыптау) қосылған

Жуу кезеңі
Циклдің жуу кезеңін көрсетеді
Ақаулық: Call Service (Қоңырау шалу орталығы)
Ақаулықтарды жою бөлімінде анықталған
Ақаулық: Water filter clogged (Суға арналған сүзгісі толық)
Су ағызып шықпайды; су сүзгісі құлыпталуы мүмкін
Ақаулық: No water (Суы жоқ)
Жоқ немесе жеткіліксіз су құяды.
Ақаулықты бір түрі жағдайда "АҚАУЛЫҚТЫ АНЫҚТАУ" БӨЛІМІНДЕ көріңіз

Кір жуғыш машина аз көпіретін синтетикалық жуу құралдарын пайдалана отырып тоқыма бұйымдарды жууға, сондай-ақ тұрмыстық жағдайда кірді шаюға және сығуға арналған. Бұйымдарды өңдеу бойынша барлық операция жүктелген бағдарламаға сәйкес автоматты түрде орындалады.

БАҒДАРЛАМА СЫЗБАСЫ

Бағдарлама	Температуралары		Макс. айналу жылдамдығы (айн/мин)	Макс жүктеме (кг)	Ұзақтылығы (Минуттар)	Жуғыш құралдары мен жуғыш қоспалары			Ұсынылған жуғыш құралдары	
	Орындамау	Ауқымы				Алдын ала жуу	Негізгі жуу	Жұмсарту құралы	Ұнтақ	Сұйықтық
Смешанное (Араласқан)	40°C	☼ - 40°C	1000	3	***	—	●	○	—	✓
Белый хлопок (Ақ)	60°C	☼ - 90°C	1200	6.0	***	● (90°C)	●	○	✓	✓
Хлопок (Мақта)	40°C	☼ - 60°C	1200	6.0	240	—	●	○	✓	✓
Хлопок эко (Мақта ЭКО)	60°C	40°C - 60°C	1200	6.0	190	—	●	○	✓	✓
Спорт (Спорт)	40°C	☼ - 40°C	600	2.5	***	—	●	○	—	✓
Пух/перо (Мамық көрпе)	30°C	☼ - 30°C	1000	1	***	—	●	○	—	✓
Джинсы (Джинсы)	40°C	☼ - 40°C	800	2.5	***	—	●	○	—	✓
Отжим и слив (Айналыру & Ағызу)	—	—	1200	6.0	***	—	—	—	—	—
Полоскание и Отжим (Жуу & Айналыру)	—	—	1200	6.0	***	—	—	○	—	—
Быстрая 30' (Жылдам 30')	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	—	●	○	—	✓
Цветное 15° (Colours 15°)	15°C	15°C	1000	1.5	***	—	●	○	—	✓
Шерсть (Жүн)	40°C	☼ - 40°C	800	1.5	***	—	●	○	—	✓
Деликатная (Сыпайы)	30°C	☼ - 30°C	—	0.5	***	—	●	○	—	✓
Синтетика (Синтетика)	40°C	☼ - 60°C	1200	3	***	—	●	○	✓	✓

● Мөлшерлеу қажет ○ Мөлшерлеу міндетті емес

☼ Мақта ЭКО - Жуу циклын EN 60456 стандартына сәйкес тексеріңіз: температурасы 60°C болатын ☼ Мақта ЭКО жуу циклын орнатыңыз.


Барлық Сынау Институттарға арналған температурасы 40°C болатын Мақта жуу циклін орнатыңыз.
Бұл мәліметтер сіздің үйіңіздің су температураның, су қысымы өзгерістер жағдайларға байланысы. Бағдарламаға шамамен ұзындығы мағыналары, бағдарламаның параметрлерсіз әдепкі қалпы бойынша теңшелімге жатады.

*** Бағдарламаның ұзындығы дисплейде көрсетіледі.

6th Sense - сенсорлық технологиясы сіздің жуу бағдарламасының су, энергетикалық және ұзақтығын бейімделеді.

ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

- 1. Жұмыс үстелі
- 2. Жуу құралының дозаторы
- 3. Басқару панелі
- 4. Есік тұтқасы
- 5. Есік
- 6. Су сүзгісі - табаның астында
- 7. Негізгі (алынбалы)
- 8. Реттелмелі аяқтар (4)

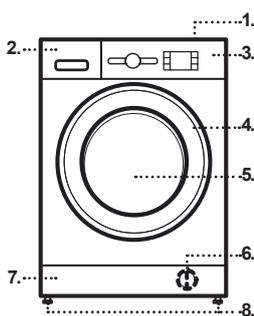


ЖУУ ҚҰРАЛЫНЫҢ ДОЗАТОРЫ

Негізгі жуу бөлімі
Негізгі жуу, дақ кетіргіш немесе су жұмсартқыштың арналған жуғыш заттары. Сұйық жуғыш затқа арналған дұрыс мөлшерлеу үшін алмалы-салмалы пластик бөлім А (жабдықталады) пайдалану ұсынылады. Егер ұнтақ жуғышты пайдаланып жатсаңыз, кертікке В бөлімін салыңыз.

Алдын ала жуу бөлімі
Алдын ала жуу құралы.

Жұмсарту құралы бөлмесі
Киім үшін кондиционері. Сұйық крахмал Жұмсарту құралын немесе крахмал ерітіндісін "макс" деңгейіне дейін құйыңыз.

Босату түймесі
Науасын тазалау үшін алуға басыңыз.

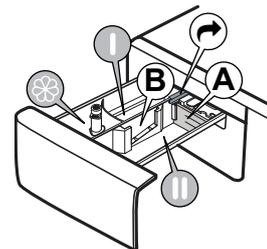

БАҒДАРЛАМАЛАР

Киімге лайықты бағдарламаны таңдау үшін киімнің күтім белгілерінде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз. Ванна белгісінде берілген мән киімді жууға болатын ең жоғарғы рұқсат етілген температура.



Смешанное (Араласқан)

Мақтадағы, зығырдағы, синтетика талшықтарындағы және аралас талшықтардағы аз мөлшерден қалыпты мөлшерге дейін бүлінген созылғыш киімдерді жууға арналған.

Бельй хлопко (Ақ)

Қалыптыдан қатты мөлшерге дейін кірлеген орамалдар, іш киім, асуы заттары сияқты қатты мақталы және зығыр киімді жууға арналған. Тек қана температура 90°C таңдалған болса батапқы жуу кезеңі алдында, цикл алдын ала жуу процесінен орындалады. Осы жағдайда, алдын ала жуу және басты жуу процесінің екеуін де жуғыш құралын бөліміне салуға ұсынамыз.

Хлопок (Мақта)

Әдетте, қатты кірленген және нық мақта маталар үшін.

e Хлопок эко (e Мақта ЭКО)

Қалыпты кірлеген мақта киімдерді жууға арналған. 40°C және 60°C температураларда бұл – қалыпты мақта бағдарламасы және су мен қуат үнемді үшін ең тиімді.

Спорт (Спорт)

Қатты емес кірленген спорт киімін жуу үшін (спорттық костюмдер, шолақ шалбар, т.б.). Ең жоғары нәтижелер үшін "PROGRAMME CHART" тарауында белгіленген максималды жүктеме мағынасын арттыруына жол бермеу ұсынамыз. Біз сұйық жуғышты пайдалануға және жарты жүктемеге сәйкес мөлшерді қосуға ұсынамыз.

Пух/перо (Мамық көрпе)

Мамық көрпені, қос немесе бір көрпелер, жастықтар және мамықтан жасалған сырт киім сияқты заттарды жууға арналған. Осында мамықтан жасалған заттарды жүктеп алу үшін ішіне бүктелген шеттері және барабан көлемінен 3/4 жәрің аспауы тиіс болу керек. Оңтайлы нәтижеге жету үшін, біз сұйық жуғышты пайдалануға ұсынамыз.

Джинсы (Джинсы)

Кір жууды бастамас бұрын киімді теріс жағына аударыңыз және сұйық жуғыш затты пайдаланыңыз.

Отжим и слив (Айналдыру & Ағызу)

Жүкті айналдырады да, суды ағызып жібереді. Тығыз киімдер үшін. Егер сіз айналду циклінің пайдаланбайсыз, машина тек қана суды түсіреді

Полоскание и Отжим (Жуу & Айналдыру)

Шаяды және сосын айналдырады. Тығыз киімдер үшін.

Быстрая 30' (Жылдам 30')

Аздап кірлеген киімдерді жылдам жууға арналған. Бұл цикл уақыт пен қуатты үнемдей отырып, тек 30 минутқа созылады.

Цветное 15° (Colours 15°)

Бұл цикл салқын суда (15°C) жуып түстерді қорғауға арналған және суды қайнату үшін энергияны үнемделіп пайдалануға сондай-ақ жудың қанағаттанарлық нәтижеге жетуге мүмкіндік береді. Аздап кірленген, тозған киімдер үшін жарамды. Бұл цикл 40°C салыстырмалы тек 15°C температурада жуу нәтижесін ұсынады.

Шерсть (Жүн)

«Жүн» бағдарламаны барлық жүн заттарға сонымен қатар "тек қолмен жуу" белгіленген заттарды жуу үшін пайдалануға болады. Ең жоғары нәтижелер үшін, арнайы жуғыштарды және белгіленген макс кг кір жүктемесінің көрсеткіштерді аспай пайдаланыңыз.

Деликатная (Сыпайы)

Ерекше нәзік киімдерді жууға арналған. Киімдерді жумас бұрын сыртын ішіне айналдырып салыңыз.

Синтетика (Синтетика)

Синтетикалық талшықтардан (полистер, полиакриль, вискоз, т.б. сияқты) немесе мақтадан/синтетикалық қоспалардан жасалған синтетикалық кірлеген киімдерді жууға арналған.

АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

Өндіруші қалдықтарды алып тастау үшін "Мақта" бағдарламаны 60°C температурада таңдаңыз. Жоғары қуатты ағартқыштың кішкентай мөлшерін жуу құралы дозаторының негізгі жуу бөліміне **II** қосыңыз (шамалы ластанған киімдерге арналған жуу қоспасы өндірушісімен максимум 1/3 мөлшері ұсынылады). **Ешбір киімді қоспай** бағдарламаны іске қосыңыз.

КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

"HINTS AND TIPS" (КЕҢЕСТЕР ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР) бөліміндегі ұсыныстарға сәйкес киімді дайындаңыз. Кірді жүктеп алып, есікті жабыңыз, су арнасын ашып және машинаны қосу үшін үшін "Қосу/Өшіру"  түймесіне басып, "Іске қосу/Уақытша тоқтату"  түймесі жыпылықтай бастайды. Бағдарлама таңдағышты қалаған бағдарламаға бұраңыз және сізге керек опцияны таңдаңыз. Температура және айналдыру жылдамдығы «Т-ра С°» түймесінің немесе «Скорость отжима» түймесінің басу арқылы өзгерте аласыз. Жуу құралының дозаторың шығарып және жуу құралын (және қосқыштарды/жумсағыштарды) қосыңыз. Жуу құралы бумасындағы дозалау ұсыныстарын қараңыз. Жуу құралының дозаторың жауып және "Іске қосу/Уақытша тоқтату"  түймесін басыңыз. "Іске қосу/Уақытша тоқтату"  түймесі жанады және есік жабылады.

ҚОСУЛЫ БАҒДАРЛАМАНЫ УАҚЫТША ТОҚТАТУ

Жуу циклін тоқту үшін "Іске қосу/Уақытша тоқтату"  түймесін басыңыз; индикатор сәнеді және ескерту уақыты дисплейде жыпылықтайды. Тоқтатқан уақыттан жуу циклін жалғастыру үшін түймесің қайтадан басыңыз.

КЕРЕК БОЛСА, ЕСІКТІ АШЫҢЫЗ

Бағдарламаны басталғаннан кейін, индикатор "Door locked"  (Есік жабулы) есікті ашуға жол жоқ жағдайды көрсетеді. Жуу бағдарламасын іске қосу кезінде, есік құлыптаулы болып тұрады. Цикл жүріп жатқан кезде есікті ашу үшін, "Іске қосу/Уақытша тоқтату"  түймесін бағдарламаны тоқтату үшін басыңыз; Су деңгейі және/не температура/ тым жоғары емес жағдайда, "Есік жабулы"  индикатор шамы өшеді және сіз есікті ашаласыз. Мысалға кірді қосу немесе алып тастау үшін. Бағдарламаны қайта жалғастыру үшін "Іске қосу/Уақытша тоқтату"  түймесін басыңыз.

БАҒДАРЛАМА АЯҚТАЛДЫ

"Door locked"  (Есік жабулы) индикатор шамы сәнеді және дисплей "End" көрсетеді. Машинаны бағдарламаны аяқталған кейін сөндіру үшін "Қосу/Өшіру"  түймесін басыңыз, шамдар өшеді. Егер "Қосу/Өшіру"  түймесін баспасаңыз, жуғыш машина жарты сағаттың ішінде автоматты түрде сәнеді. Су шүмегін жабыңыз, есігін ашып және кір жуғыш машинаны алып тастаңыз. Барабанды кептіру үшін есікті ашыңқы қалдырып алаңыз.

ОПИЯЛАР

! Егер таңдаған опция орнатылған бағдарламамен үйлесімсіздік болса, дыбыстық белгісі (3 рет) сыңғырлайды және индикатор шамы жанады.

! Егер таңдаған опция алдыңғы басқа орнатылған опциямен үйлесімсіздік болса, тек ең соңғы іріктеу белсенді болып қалады.

Clean+

Clean+ опциясы Сіздің жуғыш қажеттіліктеріне байланысты арнайы жобалаған 3 түрлі жуғыш деңгейде жұмыс істейді (Қарқынды, Күнделікті және Жылдам):

Қарқынды : бұл опция ластану жоғары деңгейін қамтамасыз ету және ең қиын дақтарды жоюға арналған.

Күнделікті : бұл опция күнделікті дақтарды жоюға арналған.

Жылдам : бұл опция жеңіл дақтарды жоюға арналған.

Доп. полоскание (Қарқынды жуу)

Бұл опцияны таңдағанда, шаю өнімділігінің артуы мен жуғыш құралының оңтайлы жоюлуын кепілі. Бұл әсіресе сезгіш теріге пайдалы. Түймесін бір, екі немесе үш рет басып стандарт шаю циклден кейін қосымша 1 , 2  немесе 3  шаю циклің таңдаңыз және жуғыш заттың барлық іздерің жоюға болады. "Normal rinse" (Оңтайлы шаю) шаю түріне қайта оралу үшін түймесің басыңыз.

Отсрочка старта (Іске қосу кідірісі)

Таңдалған бағдарламаны кешірек уақытта іске қосылатындай етіп орнату үшін, қалаған кешіктірілген уақытты орнату түймесін басыңыз. Осы функция іске қосылған кезде дисплейде  белгісі жанады. Кешігіп іске қосудан бас тарту үшін, осы түймені дисплейде "0" мәні көрінгенше қайта басыңыз.

FreshCare+

Бұл опция бұдың түрлендіру арқасында машинаның ішіндегі жағымсыз иістердің негізгі көздерінің таралуына жол бермей, жуу өнімділігін арттырады. Бу кезеңінең соң, жуғыш машина барабанның баяу аударалу арқылы айналымдарды жасайды. FreshCare+ опциясы максимум 6 сағат ұзындылыққа цикл аяқталғанда басталады және сіз оны керек уақытта басқару панелінде кез келген түймесің басып немесе түймешікті бұрап тоқтата аласыз.

(* Есікті ашпас бұрын 5' минуттай күтіңіз.

Т-ра С° (Температура)

Әр бағдарлама өз температураға белгіленген. Температураны өзгерту үшін, «Т-ра С°» түймешігін басыңыз. Шамасы дисплейде пайда болады.

Скорость отжима (Айналу)

Әр бағдарламаның айналу жылдамдығы белгіленген. Айналу жылдамдығын өзгерту үшін, «Скорость отжима» түймешігін басыңыз. Шамасы дисплейде пайда болады.

Демо режимі

Бұл құрылғы Демо режимі функциямен жабдықталған. Толығырақ ақпарат алу үшін USER MANUAL/ Demo Mode (ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ/Демо режимі) қара.

ТҮЙМЕ ҚҰЛЫПТАУ —○

Басқару тақтасының құлыптау үшін “Түйме құлыптау” —○ түймесін шамамен 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Дисплейде жанған —○ белгісі басқару панелі құлыпталған мәліметің білдіреді (“Қосу/Өшіру” (○) түймесінен басқа). Бұл бағдарламалардың абайсызда өзгеруіне әсіресе балалар құрылғыға жақын болған кезде жол бермейді. Басқару панелін құлыптан босату үшін “Key lock” —○ (Түйме құлыптау) түймесін шамамен 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

АҒАРТУ

Кірді ағарту үшін кір жуғыш машинаны “Жуу & Айналдыру” бағдарламаға орнатыңыз. Машинаны қосып ол бірінші сумен толтыру циклің толығымен аяқталғанша дейін күтіңіз (шамамен 2 минуттай). “Іске қосу/Уақытша тоқтату” (▶||) түймесін басып, машинаны тоқтату режиміне орнатыңыз, жуғыш құралдың жәшігін ашып және алдыңғыда алмалы бөлім орнатқан негізгі жуу бөліміне ағартқышты құйыңыз (орамында белгіленген мөлшерін сақтаңыз). Циклді “Іске қосу/Уақытша тоқтату” (▶||) түймесін басу арқылы жаңадан бастаңыз. Қаласаңыз,мата жұмсартқышты жуғыш құралының бөліміне қосуға болады.

КЕҢЕСТЕР ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР**Киімді сәйкесінше сұрыптау**

Талшық/күтім белгісінің түрі (мақта, аралас талшықтар, синтетика, ағаш, қолмен жуу элементтері). Түс (бөлек түсті және ақ элементтер, жаңа түсті элементтерді бөлек жуу). Сыпайы (кішкентай элементтерді жуу – нейлон жүктемелері сияқты – ілмектері бар элементтер – бралар сияқты – мата қалтасында немесе жастыққапта).

Барлық қалталарды босату

Тиындар немесе жарықтандырғыштар сияқты нысандар киімді зақымдауы мүмкін.

КҮТІП ҰСТАУ & ТАЗАЛАУ

Тазалау және техникалық қызмет үшін жуу машинасын өшіріп ажыратыңыз. Жуу машинасымен жанғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.

Жуу машинасы сыртын тазалау

Жуу машинасының сыртқы бөлшектерін тазалау үшін ылғалды матаны пайдаланыңыз. Басқару тақтасын тазалау үшін шыныны немесе жалпы мақсатқа арналған тазалау құралдарын, ұнтақты немесе ұқсас құралдарды пайдаланбаңыз – осы заттар басып шығаруға зақым келтіруі мүмкін.

Су көзі шлангісін тексеру

Кіріс шлангісін сызаттарға және сынықтарға тексеріңіз. Зақымдалған жағдайда Сатылымнан кейінгі қызмет орталығында немесе маман дилерінде бар жаңа шлангімен ауыстырыңыз. Шлангі түріне байланысты: Егер кіріс шлангісінде мөлдір қабат болса, түс өзгерістерін тексеріңіз. Егер иә болса, шлангіңде кему болып, оны ауыстырылуы керек.

Су көзі шлангінің торлы сүзгілерді тазалау

Шүмегін жабыңыз да су көзі шлангің босатыңыз. Ішкі торлы сүзгішті тазалап және су көзінің шлангің шүмегіне қайтадан бұрап бекітіңіз. Жуу машинасының артында кіріс құбыршекті кері босатыңыз. Тістеуік арқылы торлы сүзгіні жуғыш машинада шешіп тазалаңыз. Торлы сүзгіні орнына салып және келтіру шлангісін қайтадан бұрап қосыңыз. Қранды қосып және байланыс толығымен су өткізбейтін жағдайын тексеріңіз.

Су сүзгісін тазалау / қалдық суды төгу

Егер ыстық жуу бағдарламасы пайдаланылса, суды төгу алдында судың сууын күтіңіз. Су сүзгісінің бітелуіне байланысты жуудан соң суды төгу мүмкін болмайтын жағдайды болдырмау үшін су сүзгісін жүйелі түрде тазалаңыз. Егер су төгілмесе, дисплей су сүзгісі бітелгенін көрсетеді.

Негізін бұрауышты пайдаланып алып тастаңыз: негізінің бір жағын қолымен астына қарай итеріңіз, сосын бұрауышты негізімен алдыңғы панельдің саңылауына итеріп салып және негізін ашуға тырысыңыз. Төгілетін суды жинау үшін кең, тегіс ыдысты су сүзгісі астына қойыңыз. Су ағып біткенше сүзгіні сағат тіліне қарсы баяу бұрыңыз. Сүзгіні алып тастамай, суды ағызыңыз. Ыдыс толған кезде, сағат тілі бойынша бұрып су сүзгісін жабыңыз. Ыдысты босатыңыз. Барлық су төгілгенше осы процедураны қайталаңыз. Қалған су мөлшерін сіңіретін мақтадан жасалған матаны су сүзгісі астына қойыңыз. Одан кейін сағат тіліне қарсы бұрау арқылы су сүзгісін алып тастаңыз. Су сүзгісін тазалау: сүзгідегі қалдықтарды жойып, ағын суда тазалаңыз. Су сүзгісін салып, негізін қайта орнатыңыз: Сағат тілі бағытында бұрау арқылы су сүзгісін қайта салыңыз. Барынша бұралғанын тексеріңіз; сүзгі тұтқасы тік күйінде болуы қажет. Су сүзгісі беріктігін сынау үшін жуу құралы дозаторына шамамен 1 литр су құюға болады. Одан кейін негізін қайта орнатыңыз.

КЕРЕК- ЖАРАҚТАР

Келесі керек-жарақтар жуу машинасы үлгісіне қолжетімді екендігін тексеру үшін Сатылымнан кейінгі қызмет орталығына хабарласыңыз

Қабаттасып орнату құралдар жинағы сөресі

Бос орынды сақтау және келтіру құралына киім жүктеу және шығару әрекеттерін жоғары орында жүргізуге жуу машинасы үстіне бекітілетін келтіру құралымен орындалады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨНДЕУ

Жуу машинасын ешқашан үстінен ұстап көтермеңіз.

Электр тығынын тартып, су арнасын жабыңыз. Есік пен жуу құралы дозаторы дұрыс жабылғанын тексеріңіз. Су арнасынан кіріс шлангісін ажыратып, төгу нүктесінен төгу шлангісін алып тастаңыз. Шлангілерден барлық қалған суды жойып, тасымалдау барысында зақымдалмауы үшін бекітіңіз. Тасымалдау болттарын қайта бекітіңіз. ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫНДАҒЫ тасымалдау бұрандамаларын жою нұсқауларын кері ретпен орындаңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Буып түйілген кір жуғыш машина табиғи түрде желдетілетін, ылғалдығы 80 %-дан аспайтын жабық жайда сақталуы тиіс.

Кір жуғыш машина ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса және жылытылатын жайда сақталса, ішіндегі суды толығымен ағызу керек. Тасымалдамас бұрын кір жуғыш машинаның барабанына зақым келмеуі үшін, тасымалдау бұрандаларын машинадағы төлкелерге бекіту керек. Кір жуғыш машина бір орынға мықтап бекітіліп, кез келген жабық көлікпен тік қалыпта (жұмыс істеген кездегі қалпы) тасымалдануы тиіс. Тиеген және түсірген кезде кір жуғыш машинаға механикалық соққы тигізуге ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

Техникалық деректері

Үлгі	FWSG 61283
Өлшемдері	ені 59,5 см биіктігі 83,7 см тереңдігі 42,5 см
Сыйымдылығы	1 - 6 кг
Электр қосылымдары	құрылғыға бекітілген техникалық деректер тақтасын қараңыз
Барабан Сыйымдылығы	40 литр
Айналдыру жылдамдығы	1200 айналым/мин мәніне дейін
	Бұл құрылғы төмендегі ЕО директиваларына сәйкес келеді: - EMC - 2014/30/EU (Электр магниттік үйлесімділік) - LVD - 2014/35/EU (Төмен кернеу) - 2012/19/EU (WEEE) - TC 004/2011, TC 020/2011

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ

Жуғыш машина кейбір жағдайларда дұрыс емес жұмыс жасауын мүмкін. Сатудан кейінгі қызметке хабарласу алдында, егер мәселені келесі берілген кеңестерді пайдаланып оңай жою мүмкіндіктер барын тексеруге ұсынамыз.

Мәселелер:	Мүмкін себептері / Жою жолдары:
Машина іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none">• Айыры электр розеткасына салынған емес немесе қосу үшін жеткіліксіз.• Қуат іркілісі орын алған.
Жуу циклі басталмаған.	<ul style="list-style-type: none">• Есігі толығымен жабық емес.• “Қосу/Өшіру”  түймесі басылмаған.• “Іске қосу/Уақытша тоқтату”  түймесі басылмаған.• Су арнасын ашылмаған.• “Іске қосу кідірісі” түймесі орнатылған.
Жуғыш машина сумен толтырмаған (дисплейде “h2o” хабарлама көрсетіледі). “Веер” әр 5 секунд дыбыс шығарады.	<ul style="list-style-type: none">• Су кіру шлангі қранға қосылмаған.• Шлангісі бүгіліп қалған.• Су арнасын ашылмаған.• Басты су жеткізуші сөнік.• Қысымы жеткілікті емес.• “Іске қосу/Уақытша тоқтату”  түймесі басылмаған.
Кір жуғыш машина суды үнемі тартады және ағызады.	<ul style="list-style-type: none">• Төгу шлангісі жер бетінен 65 ден 100 см жоғары орнатылған жоқ.• Төгу шлангісінің ұшы суға батырылған.• Қабырғадағы төгу қосқышында ауа желдеткі жоқ.• Барлық тексерістерді жасап болған кейін проблема жойылмаса, су краның жауып, кір жуғыш машинаны сөндіріп, Сатудан кейінгі қызметпен хабарласыңыз. Тұрғын ғимараттың жоғарғы қабаттарының бірінде орналасқан болса, сифон әсері болуы мүмкін, онда кейде кір жуғыш машина суды үнемі тартады және ағызады. Арнайы қарсы сифон клапандар осындай проблемаларды болдырмау үшін, дүкендерде қол жетімді.
Машина суды ағызбайды немесе айналдырмайды.	<ul style="list-style-type: none">• Бағдарлама айналу функцияны қоспайды: бірнеше бағдарламада ол қолмен белсендіріледі.• Ағызу шлангісі бүгіліп қалған.• Су төгетін желісі бітіліп қалған.
Айналу циклі кезеңінде машина қатты дірілдейді.	<ul style="list-style-type: none">• Орнату уақытында, барабан дұрыс емес құлпы ашылған болды.• Жуғыш машина көлденең емес.• Жуғыш машина жиһаз бен қабырғаның арасында қысылып тұр.
Кір жуғыш машинаның су ағып кетуі орын алды.	<ul style="list-style-type: none">• Су кіру шлангі дұрыс емес бекітілген.• Жуғыш құралының бөлімі бітіліп қалды.• Су кіру шлангі дұрыс емес бұралған.
Машина бұғатталған және дисплей қате кодын көрсетіп жыпылықтатады (мыс. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Машинаны сөндіріп, электр қуатының көзінен ажыратыңыз және 1 минуттай күтіп оны қайтадан қосыңыз.• Егер бұл қате қайталанса, Сатылымнан Кейін қызмет орталығына хабарласыңыз.
Тым көп көбік пайда болады.	<ul style="list-style-type: none">• Жуғыш құралы машинамен үйлесімсіз (“кір жуғыш машиналарға арналған”, “қолмен жуу немесе жуғыш машина көмегімен”, немесе осы тәрізді нәрсе жазулы болу керек).• Дәрілік шамадан тыс болды.
Есік құлыпталды, ақаулық көрсеткішпен, немесе жоқсыз, бағдарлама жасамайды.	<ul style="list-style-type: none">• Қуат үзілген жағдайда есік құлыпталады. Электр тогы қайта қосылған кезде бағдарлама автоматты түрде жалғасады.• Жуғыш машина тоқтатылған. Өшу себебі жойылғаннан кейін бағдарлама автоматты түрде жалғасады.




Сіз ДЕҢСАУЛЫҚ & ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫН, ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН, ӨНІМ ҚАҒАЗЫН және ҚУАТ ДЕРЕКТЕРІҢ жүктеу аласыз:

• Біздің веб-сайтымызды қараңыз - <http://docs.whirlpool.eu>

• QR кодың қолдаңыз

• Кері жағдайда, біздің Сатудан кейінгі қызметіне хабарласыңыз (телефон нөмерің кепілдеме шарттарда қараңыз). Сатудан кейінгі қызметіне хабарласу кезінде өнімнің техникалық кестесінде көрсетілген кодтарды хабарлаңыз.

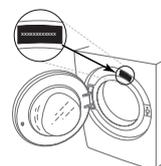

Т-ра С՝ (Ջերմաստիճան)

Յուրբանեցյաթ ծրագրի ուճի նախադեա սահմանված ջերմաստիճան։ Եթե ցամախում եֆ փոխել ջերմաստիճանը, ապա սեղմել **«Т-ра С»**՝ կանոնը։ Միջոակայքը հայտնվում է էկրանին։

Скорость отжима (Պոույա)

Յուրբանեցյաթ ծրագրի ուճի նախադեա սահմանված պոույաի արագություն։ Եթե ցամախում եֆ փոխել պոույաի արագությունը, ապա սեղմել **«Скорость отжима»** կանոնը։

Միջոակայքը հայտնվում է էկրանին։

Դեմո ռեժիմ

Այս սարքավորումը հագեցած է Դեմո ռեժիմ գործաույթով։ Լրացուցիչ տեղեկություն համար, տես ՕԳՏԱԿՈՐԾՈՂԻ ՁեՆՌՆԱՐԿԸ/ Դեմո ռեժիմ։

ՄՏԵՂՆԵՒԻ ՓԱԿՈՒՄ —○

Վերահսկողություն փահանակն արգելափակելու համար, մոտավորապես 3 վայրկյան սեղմեՆ է պահել «Ստեղծերի վաժման» —○ կոճակը։ Նաևնը —○ կլուսավորվի էկրանի վրա ցույց առաւ, որ վերահսկողության փահանակն արգելափակվել է (բացառաբյումը «Միացում/Անջատում» —○ կոճակի)։ Սա կախում է ծրագրի պատռահական փոխումը, հասկապես, էքը մեՆեՆայի մոտ էն գտնվում էրէխանէրը։ Վերահսկողություն փահանակն արգելափակելու համար, մոտավորապես 3 վայրկյան սեղմեՆ է պահեՆ «Ստեղծերի վաժման» —○ կոճակը։

ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ

Եթե ցամախում եֆ լվացքը սպիտակեցնել, ապա բեւոնեՆ լվացքի մեՆեՆան և նաւանկեՆ «Ողորում և Պոույա» ծրագրերը։

ՄեկնորկեՆ մեՆեՆան և ապաոեՆ, որպեսզի այն ալարաի ջրի լցման առաջին փուլը (ամեՆաուար 2 բուլե)։ ՄեՆեՆան դրեՆ կոճկոցեՆան ռեժիմում` սեղմելով «Մեկնորկ/ԿանգոցեՆում»▷▶ կոճակը, բացեՆ մաբող հեղաւկի դարակը և լցրեՆ սպիտակեցնող նյաթը (հայեՆ վարբեթալորման վրա նալած չափաբաժնը) հիմնական լվացման խցիկի մեջ, որտեղ նախկինում տեղադրվել էր միջնորմը։ Նորից մեկնորկեՆ ցիկլը` սեղմելով «Մեկնորկ/ԿանգոցեՆում»▷▶ կոճակը։ Ցանկության դեպքում, հնարավոր է ալելացնել գործվածքի կոնդիցիոներ` մաբող միջոցի համապատասխան խցիկի մեջ։

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ԽՈՐՀՈՒԴՆԵՐ

ՏեսակավորեՆ Ձեր լվացքն ըստ`

Գործվածքի/խնամք պիտակի տեսակի (բամբակ, խաւը գործվածքներ, սինթետիկ, բուրդ, ձեւեմալ լվացվող պարագաներ)։
Գույնի (առանձնացրեՆ գուճավոր և սպիտակ իրերը, Նոր գուճավորված իրերը լվացեՆ առանձին)։
Նուրբ իրերի (լվացեՆ վաբր իրերը` ինչպիսիք էն նելյունե գուլպաները, կեպիկալ իրերը` ինչպիսիք էն կրծկալները, կտարից սաղարակի մեջ կամ ցեալով փակվող բարձի էրեսի մեջ)։

ԴատարկեՆ բուրդ գրպանները

Ասարկաները` ինչպիսիք էն մետաղադրամները կամ կրակայրիչները կարող էն վնասել Ձեր լվացքը կամ ըմբուկին։

ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Մաբման և սպաառկման գործընթաց իրակաոացնելու համար, անհրաժեւո է վարպակից անջատել մեՆեՆան։ Չի կարելի օգտագործել դրալավաո հեղուկներ` լվացքի մեՆեՆան մաբրելու համար։

Կլացքի մեՆեՆայի արաոախն մաբբում

Կլացքի մեՆեՆայի արաոախն մակերեսը մաբրելու համար օգտագործեՆ փալուկ խոնավ կտար։ Չի կարելի օգտագործել աղակե կամ ընդիւմոնր ամամբ օգտագործվող մաբրիչներ, կիլաբարը կամ նմանատիպ ինչ-որ բան` վերահսկողության փահանակը մաբրելու համար. այս նյաբերը կարող էն վնասել սպագրությունը։

Ջրամատակարարման փաղրակի սաոագում

Կանոնավոր կերպով սաոագեՆ ներսոս փաղրակը, որպեսզի համազվեՆ արքյոբ այն դրաբբեկ կամ նաբած չէ։ Եթե դրանեՆ վնասված էն, ապա փոխարինեՆ նորով, որը կարող էֆ գտնել Վանաուված Ապրաոնների Սպաառկման Կենտրոնից կամ Ձեր մատակարարից։ Կախված փաղրակի տեսակից. Եթե ներսոս փաղրակն ուճի թափանցիկ ծածկաբ, ապա պարբերաբար սաոագեՆ, արքյոբ դրա գույնը որոշակի տեղում չի մգանում։ Եթե այո, ապա հնարավոր է այն կարծում է և պեւեՆ է փոխարինել։

Ջրամատակարարման փաղրակի ֆիլտրերի ցանցի մաբբում

ՓակեՆ ծարակը և թուլացրեՆ ներսոսի փաղրակը։ ՄաբրեՆ ներքին ֆիլտրի ցանցը և ջրի ներսոս փաղրակը եւ պոտոեՆ ծորակի վրա։ Այժո պոտեղով հանեՆ լվացքի մեՆեՆայի ետմնաակ ներսոս փաղրակը։ Ունկվերաւ աբցանով լվացքի մեՆեՆայից դուրս բաւեՆ ֆիլտրի ցանցը և մաբրեՆ այն։ Նորից տեղադրեՆ ֆիլտրի ցանցը և նորից պոտեՆ ներսոս փաղրակը։ ՄիացրեՆ ծարակը և սաոագեՆ, որպեսզի միացումներն ամբողջաբյումբ ձիգ լինեն։

Ջրի ֆիլտրի մաբբում / մնացորպային ջրի դատարկում

Եթե օգտագործել էֆ սաոբ ջրով լվացման ծրագրերը, ապա սպաոեՆ մինչև ջուրը սաոի` նախման այն դատարկելը։ Կանոնավոր կերպով մաբրեՆ ջրի ֆիլտրը, որպեսզի դրա խցանման պատմաոով չկարողանաբ դատարկել ջուրը։ Եթե չէՆ կարողանում ջուրը դատարկել, ապա էկրանը ցույց կուո, որ հնարավոր է ֆիլտրը խցանված է։

ՀեւացրեՆ ցոկուը` օգտագործելով պոտոտակաբնաւղին. ցոկուլի մի կողմը ձեւեմալ դեպի ներքև բաւեՆ, հեւո պոտոտակաոանը կրեՆ ցոկուլի և դիմալին պոնելի արանքը և վարձեՆ բացել ցոկուը։ Աբրաոաոաբի ջուրը հավաբելու համար, ջրի ֆիլտրի տակ լայն հոքք տարա դրեՆ։ ԴանդաղաբեՆ ֆիլտրը պոտեՆ ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղաբյումբ` մինչև ջուրը դուրս հալի։ ԹողեՆ, որպեսզի ջուրը դուրս հալի` աոանց ֆիլտրը հեւացնելու։ Երբ տարան լցվի, փակեՆ ջրի ֆիլտրը պոտեղով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղաբյումբ։ ԴատարկեՆ սարան։ Այս գործընթացը կրկնեՆ այնման, մինչև ջուրը դատարկվի։ Ջրի ֆիլտրի տակ բամբակյա կտար դրեՆ, որպեսզի այն կլանի մնացած ջուրը։ Հեւո, հանեՆ ջրի ֆիլտրը պոտեղով այն դուրս` ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղաբյումբ։ ՄաբրեՆ ջրի ֆիլտրը. հեւացրեՆ ֆիլտրի մեջ եղած մնացորպները և մաբրեՆ այն հոաղ ջրի տակ։ ՏեղադրեՆ ջրի ֆիլտրը և նորից տեղադրեՆ ցոկուը։ Ջրի ֆիլտրը տեղադրեՆ նորից` պոտեղով այն ժամացույցի սլաքի ուղղաբյումբ։ ՍաոագեՆ, որպեսզի այն պոտալի

այնման, ինչման հնարավոր է. ֆիլտրի բանակը պեւեՆ է լինի ուղղահայաց դիրմում։ Ջրի ֆիլտրի էերմեախիղաբյունը սաոագելու համար, կարող էֆ մոտավորապես 1 լիտր ջուր լցնել մաբբող միջոցի դիսպեՆների մեջ։ Հեւո նորից տեղադրեՆ ցոկուը։

ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

Կաո հասաոսոեՆ մեր Վանաուված Ապրաոնների Սպաառկման Մաոալաբյումն հեւո, սաոագելու` արքյոբ հեւեւյալ պարագաներն աոկա էն Ձեր լվացքի մեՆեՆայի մաբելի համար։

Դարակի տեղադրման հարմարանք

Դրանով դաբ կարող էՆ Ձեր չարանցն արթացնել լվացքի մեՆեՆայի վերնամասում` սարածֆ խոնակու, ինչպես նաև բարձր դիրմում Ձեր չարանցի բեւոմուը և բեւոարափումը հեւաոացնելու համար։

ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Չի կարելի լվացքի մեՆեՆան բարձրացնել` բոնելով այն վերնամասից։

Դուրս հանեՆ խրացակը և փակեՆ ջրի ծորակը։ ՍաոագեՆ, որպեսզի դուրը և մաբող միջոցի դիսպեՆները պոտեւոն կերպով փակ լինեն։ Ներսոսի փաղրակն անջատեՆ ջրի ծորակից և դատարկման կեպից հանեՆ արաոաոաքի փաղրակը։ Մնացորպային ջուրը հանեՆ փաղրակներից և դրանեՆ այնպես արթացրեՆ, որպեսզի տեղափոխման ժամանակ չվնասվեն։ Նորից տեղադրեՆ տեղափոխման հեղուաները։ Տեղափոխման հեղուաները հանելու համար, հեւոեՆէՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒԹՅՈՒՄ տրված հրահանգներին` հակառակ հեթրականաբյումբ։

ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ Լ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Փարբեթավորած լվացքի մեՆեՆան անհրաժեւո է պոնպոնել 80%-ից ոչ ավել հարաբերական խոնավաբյումբ բեւական օդափոխաբյումբ փակ սարածֆներում։ Եթե մեՆեՆան էրկար ժամանակ չի օդաոգործվելու և պոնպոնվելու է չջեւաոցվող սարացմում, անհրաժեւո է մեՆեՆայից արբողջաբյումբ հեւացնել ջուրը։

ՄեՆեՆան տեղափոխելուց աոաջ անհրաժեւո է տեղադրել տեղափոխման պոտոտակները իրեՆց միջադիրներով, որպեսզի բացառվի լվացքի մեՆեՆայի բաբի վնասումը։ ՄեՆեՆան անհրաժեւո է տեղափոխել ուղահայաց դիրմով ապանով արթացնելով այն փակ ծածկով տրանսպորտային միջոցին։

Արգելվում է լվացքի մեՆեՆան` էերարկել հարվածի բեւոմոփոխաբյումբ աւթասաոնների ժամանակ։

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
Մակնիշ	FWSG 61283
Արտադրող երկիր	Ռուսաստան
Գաբարիտային չափեր	Լայն՝ 59,5 սմ բարձրություն՝ 83,7 սմ խորություն՝ 42,5 սմ
Տարողունակություն	1-ից մինչև 6 կգ
Լարման անվանական արժեքը կամ լարման միջակայքը	220-240 V ~
Առավելագույն հզորություն	1850 W
Էլեկտրական հոսանքի տեսակի պայմանական նշանակումը կամ փոփոխական հոսանքի անվանական հաճախականությունը	50 Hz
Էլեկտրական հոսանքի խոցելիությունից պաշտպանության դասը	պաշտպանության դասը I
Թմբուկի Տարողություն	40 լիտր
Քամույն արագությունը	միջև 1200 պտույտ թողելում
	<p>Տվյալ ապրանքատեսակը համապատասխանում է Եվրոպական Հանրության հետևյալ հրահանգներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC - 2014/30/EU (էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն); - LVD - 2014/35/EU (Ցածր լարում); - 2012/19/EU (WEEE) - TC 004/2011, TC 020/2011
Տվյալ տխնիկայի արտադրման ամսաթիվը կարելի է ստանալ սերիական համարից, որը գտնվում է շարիխ-ճածկագրի սակ (S/N XXXXXXXXXX), հետևյալ կերպ	<ul style="list-style-type: none"> - S/N ճածկագրի 1-ին թիվը համապատասխանում է տարեթվի վերջին նիշին; - S/N ճածկագրի 2-րդ և 3-րդ թվերը՝ ամսվա հերթական համարին; - S/N ճածկագրի 4-րդ և 5-րդ թվերը՝ օրվան
Պինդ մասնիկների և խոնավության թափանցումից պաշտպանության աստիճանը, որն ապահովվում է պաշտպանիչ ճածկալայթով, բացառությամբ խոնավությունից պաշտպանությունը չափանշանից ցածր լարման սարքավորումների՝ IPX4	
Էներգախնայողության դաս	A


ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ

Լվացքի մեքենան կարող է երբեմն տարբեր պատճառներով լավ չաշխատել: Նախքան Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայություն գանգահարելը, խորհուրդ է տրվում ստուգել, սեսնելու՝ արդյոք հնարավոր է խնդիրը հետադարձելով լուծել՝ օգտագործելով հետևյալ ցանկը:

Անկանոնություններ.	Հնարավոր պատճառներ / Լուծում.
Լվացքի մեքենան չի միանում:	<ul style="list-style-type: none"> • Խրոցակը սեղադրված չէ էլեկտրական վարչակի մեջ, կամ բավարար չէ շփման մեջ մտնելու համար: • Հոսանքի խափանում է եղել:
Լվացման փուլը չի մեկնարկում:	<ul style="list-style-type: none"> • Դուռն ամբողջությամբ փակ չէ: • «Միացում/Անջատում»  կոճակը չի սեղմվել: • «Մեկնարկ/Կանգնեցում»  կոճակը չի սեղմվել: • Ջրի ծորակը բաց չէ: • Նշանակվել է «Մեկնարկի հետաձգում»:
Լվացքի մեքենայի մեջ ջուր չի լցվում («h2o» հաղորդագրությունը ցուցադրվում է էկրանին): «Տու» ազդանշանը հնչում է ամեն 5 վայրկյանը մեկ:	<ul style="list-style-type: none"> • Ջրի ներհոսքի փողակը միացած չէ ծորակին: • Փողակը ծալված է: • Ջրի ծորակը բաց չէ: • Գլխավոր ջրամատակարարումն անջատվել է: • Բավարար ճնշում չկա: • «Մեկնարկ/Կանգնեցում»  կոճակը չի սեղմվել:
Լվացքի մեքենան շարունակաբար ջուր է լցնում և դատարկում:	<ul style="list-style-type: none"> • Դատարկման փողակը չի սեղադրվել՝ գետնից 65-ից 100սմ հեռավորության վրա: • Դատարկման փողակի վերջամասն ընկղմված է ջրի մեջ: • Պատի վրայի արտահոսքի կոլեկտորը չափի օդի կափույր: • Եթե այս ստուգումներն անցկացնելուց հետո, խնդիրը դեռ առկա է, ապա փակեք ջրի ծորակը, անջատեք լվացքի մեքենան և գանգահարեք Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայություն: Եթե Ջեր կացարանը գտնվում է շեմքի անհնարաձր հարկերից մեկում, ապա կարող է սիֆոնի ազդեցություն առաջանալ, ինչի արդյունքում լվացքի մեքենան կարող է շարունակաբար ջուր վերցնել և դատարկել: Երկայնում առկա են հատուկ հակասիֆոնային փականցներ՝ նմանատիպ խնդիրները կանխելու համար:
Լվացքի մեքենան ջուրը չի դատարկում կամ պտույտ չի կատարում:	<ul style="list-style-type: none"> • Ծրագրիչը չի ներառում դատարկման գործառնայրը. որոշ ծրագրերի հետ այն պետք է ակտիվացնել ձեռքով: • Դատարկման փողակը ծալված է: • Ջրի դատարկման գիծն արգելափակված է:
Լվացքի մեքենան ավելորդ թրթռում է պտույտի ցիկլի ժամանակ:	<ul style="list-style-type: none"> • Տեղադրման ժամանակ, թմբուկը պատճան կերպով չի արգելաբացվել: • Լվացքի մեքենան հարթ չէ: • Լվացքի մեքենան սեղմված է կահույքի և պատի միջև:
Լվացքի մեքենայից ջուր է կարում:	<ul style="list-style-type: none"> • Ջրընդունիչ փողակը պատճան կերպով չի ձգվել: • Մաքրող միջոցի դիսկները խցանված է: • Արտահոսքի փողակը պատճան կերպով չի ամրացվել:
Մեքենան արգելափակվել է և էկրանը թրթռում է՝ ցույց տալով սխալի կոդ (օր.՝ F-01, F-..):	<ul style="list-style-type: none"> • Անջատեք մեքենան, խրոցակը հանեք վարչակից և ապա սեղ 1 րոպե՝ նախքան այն նորից միացնելը: • Եթե խնդիրը կրկին հայտնվում է, ապա կապ հաստատեք Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Կենտրոնի հետ:
Չափից շատ փրփուր է առաջանում:	<ul style="list-style-type: none"> • Մաքրող միջոցը համատեղելի չէ լվացքի մեքենայի հետ (դրա վրա պետք է նշված լինեն հետևյալ բառերը. «նախատեսված է լվացքի մեքենայի համար», «ձեռքով լվանալու և լվացքի մեքենայի համար», կամ նման ինչ-որ բան): • Չափաբաժինը չափազանցված է:
Դուռը կողպված է խափանման ցուցիչով կամ առանց դրա և ծրագրիչը չի աշխատում:	<ul style="list-style-type: none"> • Դուռը կողպվում է հոսանքի խափանման դեպքում: Ծրագրիչն ավտոմատ կերպով կարունակվի, հենց որ նորից հոսանք լինի: • Լվացքի մեքենան կանգնած ռեժիմում է: Ծրագրիչն ավտոմատ կերպով կարունակվի այն բանից հետո, երբ կանգնեցման պատճառն այլևս չարտահայտվի:



Դուք կարող եք ներբեռնել Ա և Ա ՀԻԱՀԱՆԳՆԵՐԸ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ, ԱՐՏԱԴԴԱՆՔԻ ԹԵՐԹԻԿԸ և ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ավյալները՝
 • այցելելով մեր վեբ կայքը - <http://docs.whirlpool.eu>
 • Օգտագործելով ԱՊ կադը
 • Կապ հաստատեք մեր Վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոնի հետ (Հեռախոսահամարը կարող է գտնվել երաշխիքի գրքույկում): Մեր Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Կենտրոնի հետ կապ հաստատելիս խնդրում ենք նշել Ձեր արտադրամանի նույնականացման ավյալները սանդղակում արված կոդերը:

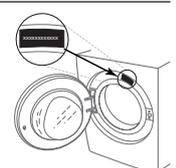



WHIRLPOOL ӨНҮМҮН САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН РАХМАТ.
Толугураак жардам алуу үчүн, шайманыңызды www.whirlpool.eu/register сайтында каттаңыз.


Шайманды колдонордон мурда Ден-соолук жана коопсуздук колдонмосун көө үл коюп окуеуз.



Машинени колдонуудан мурда, ташуу болтторду алып салуу зарыл. Аларды алып салуу боюнча толугураак нускамаларды алууга, Орнотуу колдонмосун карагыла.

БАШКАРУУ ПАНЕЛИ

- 1 Күйүк/ӨЧҮК баскычы
- 2 Программаны тандагыч
- 3 Баштоо/Паузага коюу
- 4 "Айлантуу" баскычы
- 5 "Интенсивдүү чайкоо" баскычы
- 6 "Clean+" баскычы
- 7 "Баштоонун кечиктирилиши" баскычы
- 8 "FreshCare+" / "Баскычты кулпулоо" баскычы
- 9 "Температура" баскычы

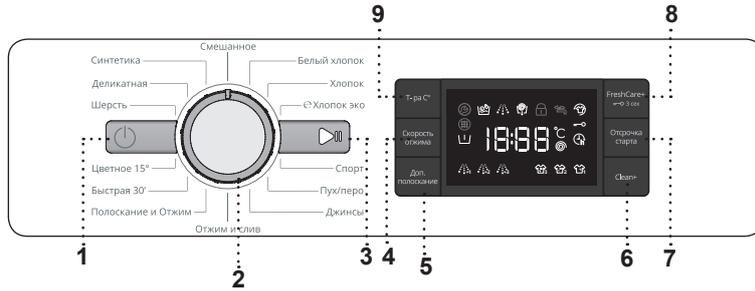

Баштоо кечиктирилиш күйгүзүлгөн

Баскычка бөгөт коюу күйгүзүлгөн

Жуу цикли

Циклдин жуу фазасын көрсөтөт

Бузулуп калуу: Чалуу кызматы

Бузулуп калуу: Суу чыпкасы толуп калды

Суу төгүлбөйт; суу чыпкасы толуп калган болушу мүмкүн

Бузулуп калуу: Суу жок

Киргизүү суусу жок же жетиштүү эмес.

Бузулуп калуу болсо, "БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ" бөлүмдү карагыла

ДИСПЛЕЙДИН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

Эшик кулпуланган

FreshCare+ күйгүзүлгөн

Кир жуугуч машина бул жумшак жана синтетика кийимдерди жууганы ылайыкташтырылган, жана ошондой эле кобукту аз олчомдо чыгаруу жолу менен чайкап, уй шартында сыгып берет. Буюмдардын бардык аракеттери автоматикалык турдо берилген программа менен иштейт.

ПРОГРАММАНЫН ДИАГРАММАСЫ

Программа	Температуралар		Макс. айлануу ылдамдыгы (айлануу мүнөтүнө)	Макс жүктөө (кг)	Созулгандыгы (Мүнөттөр)	Жуучу каражаттар жана кошумчалар			Сунушталган каражат	
	Баштапкы	Диапазон				Алдын ала жуу	Негизги жуусу	Жумшарткыч	Порошок	Суюк
Смешанное (Аралашкан)	40°C	☼ - 40°C	1000	3	***	—	●	○	—	✓
Белый хлопок (Ак)	60°C	☼ - 90°C	1200	6.0	***	● (90°C)	●	○	✓	✓
Хлопок (Пахта)	40°C	☼ - 60°C	1200	6.0	240	—	●	○	✓	✓
Хлопок эко (Пахта эко)	60°C	40°C - 60°C	1200	6.0	190	—	●	○	✓	✓
Спорт (Спорт)	40°C	☼ - 40°C	600	2.5	***	—	●	○	—	✓
Пух/перо (Жууркан)	30°C	☼ - 30°C	1000	1	***	—	●	○	—	✓
Джинсы (Джинсы)	40°C	☼ - 40°C	800	2.5	***	—	●	○	—	✓
Отжим и слив (Айлануу & Төгүү)	—	—	1200	6.0	***	—	—	—	—	—
Полоскание и Отжим (Чайкоо & Айлануу)	—	—	1200	6.0	***	—	—	○	—	—
Быстрая 30' (Тез 30')	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	—	●	○	—	✓
Цветное 15° (Colours 15°)	15°C	15°C	1000	1.5	***	—	●	○	—	✓
Шерсть (Жүн)	40°C	☼ - 40°C	800	1.5	***	—	●	○	—	✓
Деликатная (Морт)	30°C	☼ - 30°C	—	0.5	***	—	●	○	—	✓
Синтетика (Синтетика)	40°C	☼ - 60°C	1200	3	***	—	●	○	✓	✓

● Дозировка керектүү ○ Дозировка керек эмес

☼ Пахта эко - EN 60456 Директивасына ылайык башкаруу программалары: жуу циклды ☼ Пахта эко температурага койгула.

Бардык текшерүү институттарга


Пахта үчүн узак жууган цикл: жуу циклды Пахта 40°C температурага койгула. Бул маалымат сиздин үйүңүздө өзгөрүп турган киргизилген суу температурага, суу басымына жана башкаларга ылайык өзгөрүп турушу мүмкүн. Болжолу программанын созулгандыгы программалардын баштапкы, опциялары жок, жөндөөлөрдү эске алып жазылган.

*** Программанын созулгандыгы дисплейде көрсөтүлгөн.

6th Sense - сенсор технологиясы кир жүктөөгө жараша суу, электр энергияны жана программанын созулгандыгын жөндөйт.

ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Иштөө аянтты
2. Жуучу каражат тараткычы
3. Башкаруу панели
4. Эшик кармагычы
5. Эшик
6. Суу чыпкасы - плинтустун артында
7. Плинтус (алынат)
8. Жөндөлөтүргөн буттар (4)

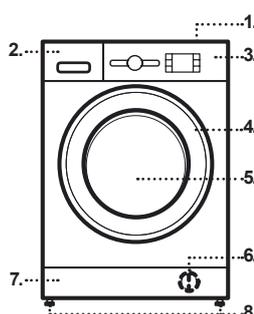

ЖУУЧУ КАРАЖАТ ТАРАТКЫЧЫ

Негизги жуугуч бөлүмү

Негизги жууганга каражат, так кетиргич же суу жумшарткыч. Суюк каражатка алынып салынган пластик бөлгүчтү **A** (берилген) туура доза куюга колдонуу сунушталат. Эгерде ула түрүндөгү каражат колдонулса, бөлгүчтү ордуна койгула **B**.

Алдын ала жууган бөлүм
Алдын ала жууганга каражат.


Жумшартуу бөлүм

Кездеме жумшарткыч. Суюк крахмал.

Жумшарткычты же крахмал кошумчаны "макс" белгисине чейин куйгула.

Бошотуу баскычы

Басып подносту тазалоого алып салгыла.

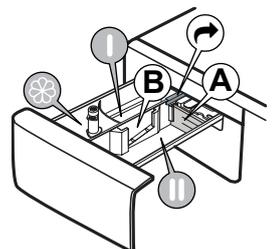

ПРОГРАММАЛАР

Сиздин жуула турган кирдин түрүнө керектүү программаны тандоого, дайыма кирдин этикеткаларында берилген кам көрүү нускамаларын аткарыңыз. Белгиде көрсөтүлгөн сан бул кийимди жууганга максималдуу температура деп эсептелинет.



Смешанное (Аралашкан)

Кичине кирдеген пахтадан, лендон, синтетикалык буладан же аралашкан булалардан жасалган кийимдерди жууганга.

Белый хлопок (Ак)

Адаттагыдай же каттуу кирдеген сүлгүлөрдү, ич кийимдерди, үстөл же керебет жапкычтарды, жана туруктуу пахтадан жана лендон жасалган кирди жууганга. Температура 90°C тандалганда, цикл негизги жуу циклданы алдында алдын ала фазасын камтыйт. Ошондуктан алдын ала жана негизги жуу бөлүктөргө каражатты кошуу сунушталат.

Хлопок (Пахта)

Адаттагыдайгайыдан баштап өтө кирдеген күчтүү пахтага.

е Хлопок эко (е Пахта эко)

Адаттагыдай кирдеген пахта кийимдерди жууганга. 40°C жана 60°C градус коюлганда, бул стандарттык пахта программа жана бул суу жана энергияны сарптоо боюнча эң эффективдүү.

Спорт (Спорт)

Кичине кирдеген спорт кийимдерди жууганга (спорт костюмдар, шорталар жана башкалар). Эң жакшы натыйжа алууга, "ПРОГРАММА ГРАФИКТЕ" көрсөтүлгөн максималдуу жүктөөнү ашырбоону сунуштайбыз жана барабандын көлөмүнөн ¼ ашпаш керек. Оптималдуу жууганга, биз суюк каражаттуу колдонууну сунуштайбыз, жана жарым жартылай жүктөөгө тиешелүү көлөмдү кошула.

Пух/перо (Жууркан)

Мамык кебез нерселерди мисалы бирлик же экилик жууркандарды, жаздыктарды жана капюшонду күрмөлөрүн жууганга даярдалган. Андай мамыгы бар нерселерди барабанга четтерин ичине киргизип салууну сунуштайбыз жана барабандын көлөмүнөн ¼ ашпаш керек. Оптималдуу жууганга, биз суюк каражаттуу колдонууну сунуштайбыз.

Джинсы (Джинсы)

Жуугандан мурда кийимдерди ичине каратып койгула жана суюк каражатты колдонгула.

Отжим и слив (Айлануу & Тогуу)

Кирди айлантат андан кийин сууну төгөт. Күчтүү кийимдерге. Эгерде сиз айлантуу циклды кошпосоңуз, машине жалаң гана сууну төгөт

Полоскание и Отжим (Чайкоо & Айлануу)

Чайкайт жана айлантат. Күчтүү кийимдерге.

Быстрая 30' (Тез 30')

Кичине кирдеген кийимдерди тез жууганга. Бул цикл 30 мүнөткө гана созулат, убакытты жана энергияны сактайт.

Цветное 15° (Colours 15°)

Бул цикл муздак сууга (15°C) жууп түстөрдү сактайт жана энергияны суу ысытканга азыраак сарптайт ошол эле убакытта канааттандыраарлык жуу натыйжа берет. Кичине кирдеген, тагы жок кийимдерге жарактуу. Бул цикл 40°C кошулган цикл менен салыштырмалуу жалаң гана 15°C натайжа берет

Шерсть (Жүн)

Бардык жүн кийимдерди бул программаны колдонуп жууса болот, "Жүн" "кол менен гана жууганга жарактуу" деген этикеткасы бар нерселерге дагы колдонсо болот. Эң жакшы натыйжаларды алууга, атайын каражаттарды колдонгула жана **көрсөтүлгөн макс кг кирден аштырбагыла.**

Деликатная (Морт)

Өтө морт кийимдерди жууганга. Жуугандын астында кийимдерди каңтарып коюу сунушталат.

Синтетика (Синтетика)

Кирдеген синтетикалык буладан жасалган кийимдерди (мисалы, полиэстер, полиакрил, вискоза, жана башкалар) же пахта/синтетика кошулмаларын жууганга.

БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ

Өндүрүү учурунда пайда болгон калдыктарды алып салууга "Пахта" программасын 60°C койгула. Жуучу каражаттан кичине каражатты таратуунун негизги жуучу II бөлүмгө кошула (максималдуу 1/3 өндүрүүчү кичине кирдеген кирге сунуштаган каражаттын көлөмүн). Программаны баштагыла **эч кандай кирди кошпогула.**

КҮНДӨЛҮК КОЛДОНУУ

"СУНУШТАМАЛАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР" бөлүмүндө берилген сунуштамаларына ылайык кирди даярдагыла. Кирди салгыла, эшикти жапкыла, суу кранды ачкыла жана "КҮЙГҮЗҮ/ӨЧҮРҮҮ" баскычты басып машинени күйгүзүлө, "Баштоо/Тынытуу" баскычы өчүп күйүп баштайт. Программа тандагычты керектүү программга бургула жана керек болсо каалаган опцияны тандагыла. Температураны жана айлануунун ылдамдыгын «Т-ра С°» баскычын же «Скорость отжима» баскычын басып өзгөртсө болот. Каражат тараткычты тартып чыгаргыла жана каражатты (жана кошулмаларды/жумшарткычтарды) азыр кошула. Каражаттын таңгагында берилген доза боюнча сунуштамаларды аткаргыла. Андан кийин каражат тараткычты жапкыла жана "Баштоо/Тынытуу" баскычын баскыла. "Баштоо/Тынытуу" баскычы күйүп калат жана эшип кулпуланат.

ИШТЕП ЖАТКАН ПРОГРАММАНЫ ТОКТОТУУ

Жуу циклды токтотууга, "Баштоо/Тынытуу" баскыла; көрсөткүч өчөт жана дисплейде калган убакыт көрсөтүлөт. Жуу циклды токтотулган убакыттан кайра баштоого баскычты кайра баскыла.

КЕРЕК БОЛСО, ЭШИКТИ АЧКЫЛА

Программаны баштагандан кийин, "Эшик кулпуланды" деген көрсөткүч күйөт жана эшик ачылбайт. Жуу программа иштеп жаткан учурунда, эшик кулпуланган бойдон калат. Программа иштеп жатканда эшикти ачууга "Баштоо/Тынытуу" басып программаны токтотула. Суу деңгээли жана/же температура өтө жогору болбосо, "Эшик кулпуланган" көрсөткүчү өчөт жана сиз эшикти ачсаңыз болот. Мисалы кирди кошууга же аны алып салууга. Баштоо/Тынытуу" баскычын кайра басып программаны уланткыла.

ПРОГРАММАНЫН АЯКТООСУ

"Эшик кулпуланган" көрсөткүчү өчөт жана дисплей "End" деген билдирүүнү көрсөтөт. Кир жуугуч машинени программа аяктагандан кийин өчүрүүгө "КҮЙҮК/ӨЧҮК" баскычын баскыла, жарыктар өчөт. Эгерде сиз "КҮЙҮК/ӨЧҮК" баскычын баспасаныз, кир жуугуч машине болжолу жарым сааттын ичинде өзү автоматтык түрдө өчүп калат. Суу кранды жапкыла, эшикти ачкыла жана кир жуугуч машинени бошоткула. Барабанды кургатууга эшикти ачык бойдон калтырып койгула.

ВАРИАНТТАР

! Эгерде тандалган опция коюлган программа менен шайкеш келбесе, шайкеш келбестик үн менен белгиленет (3 бип деген үн) жана тиешелүү көрсөткүч өчүп күйөт. ! Эгерде тандалган опция мурда коюлган опция менен шайкеш келбесе, жалаң гана азыркы тандоо күйгөн бойдон калат.

Clean+

Clean+ бул опция 3 ар кандай деңгээлдерде (Интенсивдүү, Күнүмдүк жана Тез) иштейт жана сиздин жууган керектөөнүзгө жараша туура жууган иш аракетти коет.

Интенсивдүү : бул опция өтө кирдеген, оңой менен кетпеген тактарга жасалган.

Күнүмдүк : бул опция күнүмдүк тактарды кетириүүгө жасалган.

Тез : бул опция кичине кирдегендерди кетириүүгө жасалган.

Доп. полоскание (Интенсивдүү чайкоо)

Бул опцияны тандап, чайкоо эффективдүүлүгү көбөйөт жана оптималдуу жуучу каражат кетиши кепилденет. Бул өтө сезгич терге пайдалуу. Стандарттык чайкоо циклдан кийин бул баскычты бир жолу, эки же үч жолу басып кошумча 1 , 2 же 3 чайкоону тандагыла жана бардык каражаттын калдыктарын кетиргиле. Баскычты кайра басканда ал "Адаттагыдай чайкоо" чайкоо типке өтөт.

Отсрочка старта (Баштоонун кечиктирилиши)

Тандалган программаны кечирээк убакытта башталышын коюга, баскычты басып керектүү кечиктирилген убакытты койгула. белгиси бул функция күйгүзүлгөндө дисплейде күйөт. Кечиктирилип баштоону жокко чыгарууга, баскычты кайра "0" дисплейде көрсөтүлмөчө баскыла.

FreshCare+

Бул опция жууган иштөөсүн жакшыртат бууну жаратып машинен ичиндеги жаман жыт чыгарган булактардын көбөйүшүнө бөгөт коет. Буу фазадан кийин, кир жуугуч машине барабанды жай айлантып назик айлантуу процессин жүргүзөт. FreshCare+ опциясы цикл бүткөндө башталат максималдуу созулгандыгы 6 саат жана сиз аны каалаган убакытта контролдоо панельдеги баскычты басып же баскычты бурап токтотсоңуз болот.

(* Болжолу 5' мүнөт күтүп эшикти ачкыла.

Т-ра С° (Температура)

Ар бир программанын алдын ала коюлган температурасы бар. Эгерде сиз температураны өзгөрткүңүз келсе, «Т-ра С°» баскычын басыңыз. Сан дисплейде пайда болот.

Скорость отжима (Айлануу)

Ар бир программанын алдын ала коюлган айлануу ылдамдыгы бар.

Эгерде сиз айлануу ылдамдыгын өзгөрткүңүз келсе, «Скорость отжима» баскычын басыңыз. Сан дисплейде пайда болот.

Демо режим

Бул шайман Демо режим функциясы менен жабдылган. Көбүрөөк маалыматты алууга КОЛДОНУУЧУНУН КОЛДОНМОСУН/ Демо режимди карагыла.

БАСКЫЧКА БӨГӨТ КОЮУ 

Башкаруу панельди кулпулоого, Баскычка бөгөт коюу  баскычты басып 3 секундга кармап тургула.  белгиси дисплейде күйүп контролдоо панель кулпуланганын билдирет («КҮЙҮК/ӨЧҮК»  баскычынан тышкары). Бул программаларга кокустан өзгөртүү киргизүүсүн алдын алат, өзгөчө машиненин жанында балдар болсо. Башкаруу панельди кулпудан кыгарууга, Баскычка бөгөт коюу  баскычты басып 3 секундга кармап тургула.

АГАРТУУ

Эгерди сиз кирди агарткыңыз келсе, кирди машинеге жүктөңүз жана «Чайкоо & Айлануу» программаны күйгүзүңүз.

Машинени күйгүзүлө жана ал биринчи суу толтуруу циклды бүткөнгө чейин күткүлө (болжолу 2 мүнөт). Машинени «Баштоо/Тынытуу»  баскычын басып токтоткула, каражат кошкон бөлүмүн ачыкыла, агартуу каражатты негизги жуугуч бөлүмгө мурда орнотулган бөлгүчкө куйгула (таңгакта көрсөтүлгөн сунушталган дозаны карагыла). Циклды Баштоо/Тынытуу  баскычын басып баштаңыз.

Эгерде кааласаңыз, каражат суурмадагы тиешелүү бөлүмүнө жумшарткычты кошкула.

СУНУШТАМАЛАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР**Кирди сорттогула**

Кездеменин түрү/кам көрүү этикеткасына карап (пахта, аралашкан булалар, синтетика, жүн, колго жуулатурган нерселер). Түсү (түсү бара жана ак нерселерди ажыраткыла, жаңы боелгон нерселерди өзүнчө жуугула). Морт нерселер (кичинекей нерселерди – мисалы нейлон байбактарды – жана илгичтери бар нерселерди – мисалы бюстальтерлерди – кир жууган баштыкта же молния менен жабылган жаздык кабыктын ичинде).

Бардык чөнтөктөрдү бошоткула

Тыйындар же күйгүзгүчтөр сыяктуу нерселер сиздин кириңизди жана ошондой эле барабанды бузушу мүмкүн.

ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

Тазалоо жана тейлөө иштерди жасап жатканда, кир жуугуч машинени өчүргүлө жана вилканы сууруп салгыла. Кир жуугуч машинаны тазалоо үчүн, тез өрттөнө турган суюктуктарды колдонбоңуз.

Кир жуугуч машиненин сыртын тазалоо

Кир жуугуч машинени сырткы бөлүмдөрүн тазалоого жумшак ным чүпүрөктү колдонгула. Айнек же жалпы максаттагы тазалагычтарды, кетируу упаларды же ага окшош каражаттарды контролдоо панельди тазалоого колдонбогула - алар жазууларга зыян келтириши мүмкүн.

Суу камсыздочу шлангды текшеруу

Кирүүчү шлангдын морттугун жана тешилбегендигин регулярдуу түрдө текшерип туруңуз. Эгерде зыян келтирилген болсо, аны биздин Сатуудан кийинки кепилдик кызматыбыз же адист дилериңиз аркылуу жаңы шлангга алмаштырып алыңыз. Шлангдын түрүнө жараша: Эгерде ички түтүкчөнүн каптоосу ачык түстө болсо, анын белгилүү бир жеринде түстүн уюп калуусун маал-маалы менен текшерип туруңуз. Эгерде ошондой боло турган болсо, шланг тешилген болушу мүмкүн жана аны алмаштыруу зарыл.

Суу камсыздоо шлангтагы майда сетка чыпкаларды тазалоо

Кранды жапкыла жана крандын киргизүү шлангын бошоткула. Ички майда сетка чыпканы тазалагыла жана кранга суу киргизүү шлангты кайра бурап бекиткиле. Эми машиненин артындагы киргизүү шлангты бурап чыгаргыла. Аттишти колдонуп кир жуугуч машиненин туташуусунан сетка чыпканын тартып чыгаргыла жана аны тазалагыла. Сетка чыпканы кайра ордуна койгула жана киргизүү шлангты кайра бурап койгула. Кранды кайра ачыкыла жана туташуулардан толугу менен суу акпаганын камсыздагыла.

Суу чыпканы тазалоо / калдык сууну төгүү

Эгерде сиз ысык суу менен жууган программанын колдонгон болсоңуз, сууну төгүүдөн мурда суу муздаганга чейин күтүңүз. Регулярдуу түрдө суу чыпканы тазалап тургула, ал чыпка толуп кетип суу төгүлбөй калганын алдын алат. Эгерде суу төгүлбөсө, дисплей суу чыпкасы толуп кеткени мүмкүн деп билдирет.

Бурагычты колдонуп плитусту алып салгыла: кол менен плитустун бир жагын ылдый түрткүлө, андан кийин плитустун жана алдынкы панельдин ортосундагы аралыкка бурагычты салгыла жана плитусту ачыкыла. Суу чыпканын астына сууну чогултууга кенен, жалпак контейнерди койгула.

Чыпканы сааттын жебесинен тескери жай бурагыла жана суу төгүлөт. Сууну төккүлө, бирок чыпканы алып чыгарбагыла. Контейнер толуп калганда, суу чыпканы сааттын жебесине каратып бурап жапкыла. Контейнерди бошоткула. Бардык суу төгүлгөнгө чейин бул процедураны кайталагыла. Суу чыпканын астына пахта чүпүрөктү койгула, ал калып калган суунун аз көлөмүн соруп алат. Андан кийин суу чыпканы сааттын жебесинен тескери бурап чыгаргыла. Суу чыпканы тазалагыла: чыпкадагы калдыктарды алып салгыла жана аны агып жаткан суу менен тазалагыла. Суу чыпканы салгыла жана принтусту ордуна орноткула: Суу чыпканы сааттын жебесине каратып бурап кайра ордуна салгыла. Аны канчалык алыс кирсе бурагыла; чыпканын кармагычы тик позицияда болуш керек. Суу чыпкасы суу өткөрбөгөнүн текшерүүгө, сиз каражат тараткычынына 1 литр сууну куйсаңыз болот. Андан кийин плитусту кайра ордуна орноткула.

АКССЕСУАРЛАР

Саткандан кийинки тейлөө кызматка кайрылып сиздин кир жуугуч машинаңызга төмөнкү аксессуарлар бар экенин текшериниз.

Текче орнотуу комплекти

Аны колдонуп сиздин кир жуугуч машиненин үстүнө кургаткычты орнотсо болот жана аянт үнөмдөлөт жана кургаткычта салуу жана чыгаруу жогорку позицияда болот.

ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Кир жуугуч машиненин үстүн кармап эч качан көтөрбөгүлө.

Электр вилканы сууруп салгыла жана суу кранды жапкыла. Эшик жана каражат тараткыч туура жабылганын текшериниз. Киргизүү шлангты суу крандан ажыраткыла, жана төгүү шлангты төгүү жерден алып салгыла. Шлангтардан бардык калдык сууларды төккүлө жана аны ташуу учурунда бузулуп кетпегендей бекитип койгула. Ташуу болтторду кайра ордуна орноткула. ОРНОТУУ КОЛДОНМОСУНДА берилген нускамаларды тескеринен аткарып ташуу болтторду кайра орноткула.

САКТОО ЖАНА ТАШУУ ШАРТТАРЫ

Таңгакталган кир жуугуч машинаны табигый желдетүүсү бар жабык жайларда 80%дан көп эмес салыштырмалуу нымдуулукта сактоо керек. Эгерде машина узак убакыт пайдаланылбаса жана жылытылбаган жайда сактала турган болсо, машинаны суудан толук өчүрүү керек. Машинаны ташуу алдында кир жуугуч машинанын багынын бузулушуна жол бербөө үчүн, тыгыны менен транспорттук бурамаларды орнотуу керек. Машинаны жабык машинанын бардык түрү менен, аны бекем бекитип жумушчу абалында (вертикалдуу) ташуу керек. Кир жуугуч машинаны жүктөө-түшүрүү иштеринде урунууга кабылтууга ТЫЮУ САЛЫНАТ.

Техникалык маалыматтар	
Модели	FWSG 61283
Өндүрүүчү өлкө	Россия
Габариттик өлчөмдөр	туурасы 59,5 см. бийиктиги 83,7 см. терендиги 42,5 см.
Сыйымдуулугу	1ден 6 кг чейин
Электр азыктандыруунун чыңалуусунун номиналдык мааниси же чыңалуунун диапозону	220-240 V ~
максималдуу кубаттуулук	1850 W
Электр тогунун түрүнүн шарттуу белгиси же өзгөрмө токун номиналдуу жыштыгы	50 Hz
Электр тогуна урунуудан коргоо классы	I коргоо классы
Барабандын Сыйымдуулугу	40 литр
Сыгуунун ылдамдыгы	Мүнөтүнө 1200 айланууга чейин
	<p>Бул буюм Европа Коомдоштугунун төмөндөгү Директиваларына шайкеш келет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC - 2014/30/EU (Электр магниттик шайкештик); - LVD - 2014/35/EU (Төмөнкү чыңалуу) - 2012/19/EU (WEEE) - TC 004/2011, TC 020/2011
Бул техниканы өндүрүү датасын төмөндөгүдөй түрдө, штрих-код астында жайгашкан серия номеринен алууга болот (S/N XXXXXXXXX)	<ul style="list-style-type: none"> - S/N 1-саны жылдын акыркы санына туура келет, - S/N 2 жана 3-саны – ирет номери боюнча жылдын айына. - S/N 4 жана 5-сандары – күн.
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан тышкары, коргоочу кабык менен камсыздалуучу, катуу бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли: IPX4	
Энергияны керектөө классы	A

БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ

Кээ бир себептер үчүн кир жуугуч машине кээде туура иштебей калышы мүмкүн. Саткандан кийин тейлөө кызматына чалуудан мурда, төмөнкү тизмени колдонуп көйгөй оңою менен чечилерин текшерип койгула.

Аномалиялар:	Мүмкүн болгон себептер / Чечим:
Кир жуугуч машине күйбөй турат.	<ul style="list-style-type: none"> Вилка электр розетка туташтырылган эмес, же контакт кылууга жетиштүү эмес. Электр тогу өчүрүлгөн.
Жуу цикл башталбай жатат.	<ul style="list-style-type: none"> Эшик толугу менен жабык эмес. “КҮЙҮК/ӨЧҮК”  баскычы басылган эмес. “Баштоо/Тынытуу”  баскычы басылган эмес. Суу краны ачык эмес. “Баштоонун кечиктирилиши” коюлган.
Кир жуугуч машине суу толтурбай жатат (дисплейдеги билдирүү “h2o” ну көрсөтүп турат). “Бип” деген үн ар бир 5 секунд сайын угулуп турат.	<ul style="list-style-type: none"> Суу киргизүү шланг кранга кошулган эмес. Шланг ийилген. Суу краны ачык эмес. Негизги суу камсыздоосу өчүрүлгөн. Жетиштүү басым жок. “Баштоо/Тынытуу”  баскычы басылган эмес.
Кир жуугуч машине токтобой сууну алып жана төгүп жатат.	<ul style="list-style-type: none"> Төгүү шлангы жерден 65тен 100см ге чейин орнотулган эмес. Төгүү шлангтын аягы сууна чөгүлгөн. Дубалдагы төгүү коннекторунда аба айландыруусу жок. Эгерде берилген текшерүүлөрдү өткөргөндөн кийин көйгөй чечилбесе, суу кранды жапкыла, кир жуугуч машинени өчүргүлө жана Саткандан кийинки тейлөө кызматына чалгыла. Эгерде жашаган жер иматардын эң үстүнкү кабаттарда жайгашкан болсо, кээ бир учурларда сифон эффекти пайда болушу мүмкүн, ал кир жуугуч машиненин суусун токтобой толтуруп жана төгөт. Ушундай көйгөйлөрдү алдын алууга атайын сифонго каршы клапандар сатылат.
Кир жуугуч машине төкпөй же айланбай жатат.	<ul style="list-style-type: none"> Программада төгүү функция жок: кээ бир программаларда аны кол менен күйгүзүш керек. Суу агызуучу шланг ийилип калган. Төгүү түтүгү толуп кеткен.
Кир жуугуч машине өтө катуу вибрация айлануу циклда дуушар болот.	<ul style="list-style-type: none"> Орнотуу учурунда, барабан туура эмес бошотулган. Кир жуугуч машине түз жерде орнотулган эмес. Кир жуугуч машине дубалдын жана эмеректин ортосунда кысылган.
Кир жуугуч машинеден суу тамчылайт.	<ul style="list-style-type: none"> Суу киргизген шланг жакшы бекитилген эмес. Каражат тараткыч толуп калган. Төгүү шлангы туура эмес бекитилген.
Машине кулпуланган жана дисплей өчүп күйүп турат, ката кодун (мисалы F-01, F-..) көрсөтүп турат.	<ul style="list-style-type: none"> Машинени өчүргүлө, розеткадан вилканы сууруп салгыла, жана күйгүзөрдөн мурда болдолу 1 мүнөттөй күткүлө. Эгерде көйгөй чечилбесе Сатылгандан кийинки тейлөө кызматына чалгыла.
Өтө көп көбүк чыгарылып жатат.	<ul style="list-style-type: none"> Каражат кир жуугуч машине менен шайкеш эмес (анда “кир жуугуч машинелерге”, “колго жууганга жана кир жуугуч машинелерге”, же ошого окшош сөздөр болуш керек). Дозасы өтө ашыкчы болгон.
Эшик кулпуланып турат жана ката көрсөтүлүп же көрсөтүлбөй жатат жана программа иштебей жатат.	<ul style="list-style-type: none"> Эшик электр камсыздоо өчкөндө кулпуланып калган. Электр камсыздоо кайра күйгүзүлгөндө программа автоматтык түрдө уланат. Кир жуугуч машиненин токтоп турат. Программа автоматтык түрдө токтоп туруу себеби жок болгондо автоматтык түрдө уланат.




Сиз Н&S НУСКАМАЛАРЫН, КОЛДОНУУЧУНУН КОЛДОНМОСУН, ТЕХНИКАЛЫК ДАЙЫНДАРЫНЫН МААЛЫМДАМА БАРАКЧАСЫН жана ЭНЕРГИЯ БОЮНЧА МААЛЫМАТТЫ ТӨМӨНКҮДӨЙ жүктөсөңүз болот:

• биздин вебсайтка кирип - <http://docs.whirlpool.eu>

• аларды QR кодун колдонуп жүктөсө болот

• Же болбосо, биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматка кайрылыңыз (Телефон нумурун кепилдик буклетинен караңыз). Биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматыбызга кайрылып жатканда, өнүмүңүздүн идентификациялоочу тактасында жазылган коддорду көрсөтүңүз.

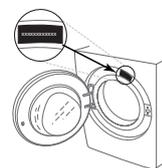

Whirlpool

195159500.00