



GENIO ^S
TOUCH

KRUPS

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
2. ОБЩИЙ ВИД КОФЕМАШИНЫ.....	6
3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.....	7
3.1 СЕНСОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС	7
3.2 КАК ВКЛЮЧИТЬ КОФЕМАШИНУ	7
3.3 УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО	8
3.4 ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ	9
3.5 ХОЛОДНЫЙ РЕЖИМ	10
4. ПРИМЕРЫ НАПИТКОВ.....	11
5. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	12
6. ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	13
7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА.....	14
7.1 ОДНА КАПСУЛА (НАПР. ЛУНГО)	14
7.2 ДВЕ КАПСУЛЫ (НАПР. КАПУЧИНО)	15
8. ОЧИСТКА.....	17
9. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ РАЗ В 3-4 МЕСЯЦА.....	18
10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	20
10.1 ЗАГОРЕЛСЯ ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УДАЛЕНИЯ НАКИПИ	20



10.2	ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ - НЕТ ВОДЫ?	20
10.3	ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ – БЛОКИРОВКА КАПСУЛЫ?	21
10.4	ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ – БЛОКИРОВКА ИНЖЕКТОРА?	21
10.5	РАЗНОЕ	22

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прочтите все указания и сохраните данное руководство пользователя. Любое неправильное использование прибора может привести к травме.

В случае ненадлежащего использования или несоблюдения данных указаний, производитель ответственности не несет, и гарантия в этом случае аннулируется.

Гарантия не распространяется на приборы, не работающие или неправильно работающие по причине недостаточного тех-обслуживания и/или удаления накипи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. Данное устройство рекомендуется для использования в домашних условиях. Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:
 - использование в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - использование в жилых деревенских домах;
 - использование клиентами в отелях, мотелях и других заведениях для временного проживания;
 - использование в домашних гостиницах;
2. Ваше устройство предназначено только для бытового использования дома на высоте над уровнем моря не выше 3400 м.

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

3. Подключайте прибор только к розетке электросети с заземлением. Напряжение в сети должно соответствовать данным заводской таблички. Использование неправильного подключения отменяет гарантию и может быть опасно.
4. Для предотвращения пожара, поражения электрическим током и травм не опускайте шнур питания, штепсельную вилку или само устройство в воду или другие жидкости. Избегайте проливания жидкости на вилку. Никогда не притрагивайтесь мокрыми руками к шнуру питания. Не переполняйте резервуар для воды.
5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно извлеките вилку из розетки электросети.
6. Когда прибор не используется, отключите его от розетки электросети.
7. Чтобы отключить прибор от сети, извлеките вилку из розетки электросети. При извлечении вилки не тяните за провод.
8. Шнур питания не должен свисать с края стола или барной стойки, касаться горячих поверхностей или острых краев. Шнур питания не должен свободно провисать (опасность заламывания). Никогда не притрагивайтесь мокрыми руками к шнуру питания.
9. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Если шнур питания поврежден, он должен быть во избежание опасности заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации. Не используйте прибор, который неисправно работает или имеет какие-либо повреждения. Немедленно отключите шнур от сети питания. Верните

поврежденный прибор в ближайший авторизованный сервисный центр, названный «горячей линией» NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Если разъем розетки электросети не совпадает с вилкой прибора, замените вилку на вилку подходящего типа, воспользовавшись горячей линией центров послепродажного обслуживания NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. Всегда используйте устройство на ровной, устойчивой, жаропрочной поверхности вдали от источников тепла или брызг воды.
12. Не пользуйтесь прибором без поддона и решетки поддона, кроме тех случаев, когда используется очень высокая кружка. Не используйте прибор для приготовления горячей воды.
13. Никогда не переворачивайте кофемашину вверх дном.
14. Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендуемых производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмированию.
15. Не помещайте прибор на газовую или электрическую плиту, в разогретую духовку или возле них.
16. Не подставляйте пальцы под носик во время приготовления напитка.
17. Не прикасайтесь к инжектору в верхней части прибора.
18. Никогда не несите прибор, держась за головку слива.
19. Держатель капсул снабжен постоянным магнитом. Не ставьте держатель капсул рядом с приборами и объектами, которые можно повредить воздействием электромагнитов, такими как кредитные карты, USB-флеш-накопители и другие носители информации, видеокассеты, телевизионные и компьютерные мониторы с кинескопами, механические часы, слуховые аппараты и колонки.
20. Не выключайте прибор во время процесса удаления накипи. Промывайте резервуар для воды и очищайте прибор для предотвращения скопления остатков средства удаления накипи.
21. При длительном неиспользовании прибора, на время отпуска и т. п. его необходимо опустошить, очистить и отключить от сети. Промойте перед повторным использованием. Проведите цикл промывки перед повторным использованием прибора.
22. Мы рекомендуем использовать капсулы NESCAFÉ® Dolce Gusto®, разработанные специально для кофемашин NESCAFÉ® Dolce Gusto® и прошедшие соответствующие испытания. Они разработаны для совместного использования, что гарантирует высочайшее качество кофе, которым славится NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Каждая капсула рассчитана на приготовление одной отличной чашки кофе и не может использоваться повторно.
23. Не извлекайте горячие капсулы руками. Для удаления использованных капсул всегда используйте держатель капсул.
24. Для приготовления напитка всегда вставляйте держатель

- капсул в кофемашину. Не вытягивайте держатель капсул до того, как индикатор перестанет мигать. Прибор не будет работать без установленного держателя капсул.
25. Приборы оснащены фиксирующей ручкой: при разблокировке ручки в процессе варки можно обжечься. Не тяните ручку вверх до того, как световые индикаторы на приборе перестанут мигать.
 26. Всегда наполняйте резервуар свежей питьевой водой, чтобы не навредить здоровью.
 27. После использования прибора всегда вынимайте капсулу и очищайте держатель капсулы. Ежедневно опустошайте и очищайте поддон и резервуар для капсулы. Для людей с пищевой аллергией: промывайте прибор в соответствии с процедурой очистки.
 28. Поверхность нагревательного элемента подвергается воздействию остаточного тепла после использования, и пластмассовые детали корпуса могут быть теплыми на ощупь в течение нескольких минут после использования.
 29. Для пациентов с кардиостимуляторами или дефибрилляторами: не держите держатель капсулы непосредственно над кардиостимулятором или дефибриллятором.
 30. Прибор не должен находиться в шкафу во время использования.

ДЕТИ

31. Прибор и его провод должны находиться вне пределов досягаемости детей младше 8 лет. Не позволяйте детям играть с прибором.
32. Прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями под надзором или после получения указаний по безопасному использованию прибора, и если они при этом понимают связанные с этим опасности.
33. Данное устройство не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с отсутствием опыта и знаний, кроме случаев использования под надзором или после получения инструкций по использованию устройства от ответственного за их безопасность лица. Лица, мало разбирающиеся в принципе работы и эксплуатации данного прибора, должны сначала прочесть и полностью понять содержание данного руководства пользователя, а при необходимости обратиться за дополнительным указаниям по его работе и эксплуатации к лицу, ответственному за их безопасность.
34. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
35. Очистка и пользовательское техобслуживание могут проводиться детьми, только если они старше 8 лет и только под надзором взрослых.
36. Не позволяйте детям играть с прибором.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

37. Перед очисткой необходимо отключить прибор от розетки электросети. Прибор должен остыть перед надеванием или снятием его частей, а также очисткой. Никогда не мойте прибор влажными

средствами и не погружайте его в жидкости. Никогда не мойте прибор под проточной водой. Для очистки прибора никогда не используйте моющие средства. Очищайте прибор только с помощью мягкой губки/щетки. Очистку емкости для воды необходимо проводить с помощью чистой щетки, совместимой с продуктами питания.

38. Любые действия, очистка и обслуживание за рамками стандартного использования должны производиться в центрах послепродажного обслуживания, о которых можно узнать по «горячей линии» NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Не разбирайте прибор и не помещайте ничего в отверстие.
39. Чтобы снизить риск пожара или поражения электрическим током, не снимайте крышку. Внутри прибора отсутствуют какие-либо детали, подлежащие техобслуживанию силами пользователя. Ремонт подлежит осуществлению только силами авторизованного сервисного персонала!
40. Дальнейшие указания по использованию прибора смотрите в руководстве пользователя на сайте www.dolce-gusto.com или позвоните в «горячую линию» NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

ПЕРЕРАБОТКА

41. Упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Дальнейшую информацию по программам переработки можно узнать в местных инстанциях/компетентных органах. В вашем приборе содержатся ценные материалы, которые можно восстановить или переработать.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА: Берегите окружающую среду!



В вашем приборе содержатся ценные материалы, которые можно восстановить или переработать. Сдайте ее в ближайший пункт сбора отходов или авторизованный сервисный центр для надлежащей утилизации. Согласно Европейской директиве 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), запрещено утилизировать отработавшие бытовые приборы вместе с обычными несортируемыми бытовыми отходами. Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, это позволит оптимизировать сортировку и переработку их частей и снизить воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

2. ОБЩИЙ ВИД КОФЕМАШИНЫ



1. Резервуар для воды
2. Крышка резервуара для воды
3. Сенсорный интерфейс
4. Блокирующая ручка
5. Промывочная воронка
6. Держатель капсул
7. Игла для очистки
8. Инжектор
9. Поддон

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ:


Через 1 мин. простоя после приготовления.
5 минут после включения, если приготовление кофе не происходит.
Помните, что прибор, находясь в режиме экономии энергии, продолжает потреблять электроэнергию (0,2 Вт/час).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  RU
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,20 cm
C = 28,65 cm

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

3.1 СЕНСОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

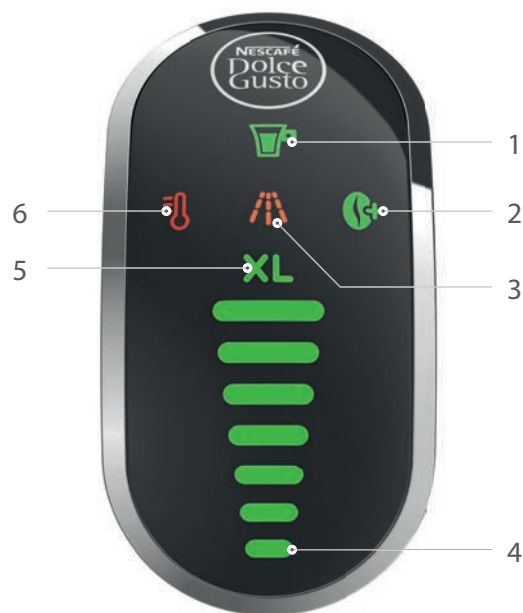

1. **Символ «запуск/остановка»**
Запуск/остановка приготовления напитка
2. **Усиление эспresso**
Усильте интенсивность вкуса вашего эспresso
3. **Индикатор удаления накипи**
Следует очищать кофемашину от накипи после каждых 300 завариваний
4. **Сенсорная панель выбора объема / Штриховой индикатор**
Позволяет выбрать объем и отображает ход процесса заваривания, двигаясь вниз от выбранного объема до завершения
5. **Функция XL (сверхбольшой объем)**
Приготовить очень большую чашку
6. **ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ**
Можно задать температуру напитка (4 заводские настройки):



Холодный режим



Низкая температура



Средняя температура




Высокая температура




Холодный режим, однако температура воды все еще слишком высокая

3.2 КАК ВКЛЮЧИТЬ КОФЕМАШИНУ

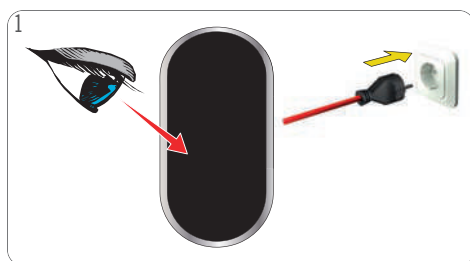

1. Убедитесь в наличии правильного напряжения питания согласно указаниям в п. «ОБЩИЙ ВИД КОФЕМАШИНЫ» на стр. 6. Включите вилку питания в розетку.

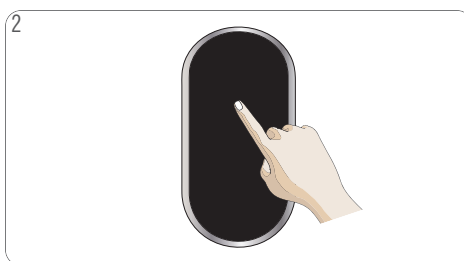

2. Для запуска машины следует прикоснуться к интерфейсу.



3. Кофемашинка также может быть включена открытием блокирующей ручки.

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

3.3 УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО



Усиьте интенсивность вкуса вашего эспрессо




УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО



УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО невозможно выбрать в холодном режиме. УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО не следует использовать с молоком, шоколадом и чайными капсулами.



Проверьте число штрихов на капсуле. Капсулы, для которых указаны только уровни 1, 2 и 3, следует готовить в режиме УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО.

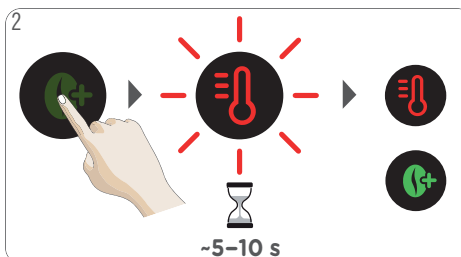


Следует коснуться символа УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО, чтобы переключиться на режим УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО. Символ выбора температуры мигает, пока машина нагревается в течение приблизительно 5–10 секунд. Затем символ выбора температуры начнет непрерывно гореть красным. Кофемашина готова к использованию.




На сенсорной панели выбора объема следует установить количество штрихов согласно числу штрихов на капсуле или на собственный вкус (макс. уровень 3).



Коснитесь символа «запуск/остановка». Начинается приготовление напитка. **Запрещается поднимать блокирующую ручку во время приготовления.**

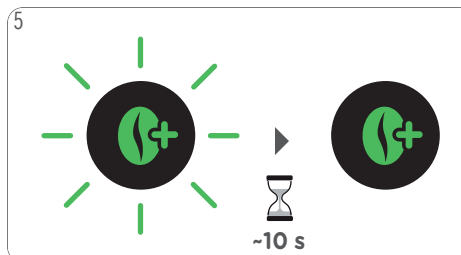

Предварительное смачивание: приготовление временно останавливается, символ УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО начинает мигать. Приблизительно через 10 секунд приготовление продолжится, а символ УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО будет непрерывно гореть зеленым. Следует подождать, пока кофемашина автоматически остановится. Заваривание можно прервать в любое время вручную нажатием символа «запуск/остановка».

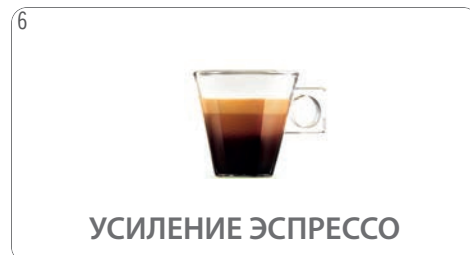

УСИЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

Наслаждайтесь напитком!

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

3.4 ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ




ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Можно отрегулировать температуру кофе в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями. Кофемашина имеет четыре заводские настройки: холодный режим, низкая температура, средняя температура и высокая температура.



Проверьте число штрихов на капсуле.

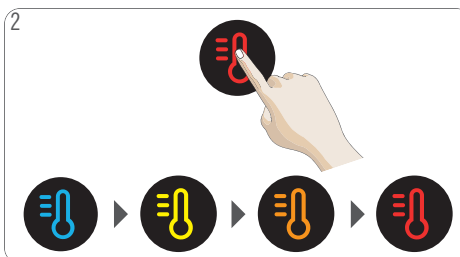

Следует коснуться символа выбора температуры, чтобы выбрать желаемую температуру напитка.



На сенсорной поверхности выбора объема установите количество штрихов согласно рекомендации на капсуле или на собственный вкус.



Коснитесь символа «запуск/остановка». Начинается приготовление напитка. **Запрещается поднимать блокирующую ручку во время приготовления.** Дождитесь прекращения подачи воды. Кофемашина автоматически останавливает приготовление. Заваривание можно прервать в любое время вручную нажатием символа «запуск/остановка».




По завершении приготовления символ выбора температуры и штриховой индикатор будут мигать до 8 секунд. **В течение данного времени не поднимайте блокирующую ручку!**




Наслаждайтесь напитком!

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

3. 5 ХОЛОДНЫЙ РЕЖИМ

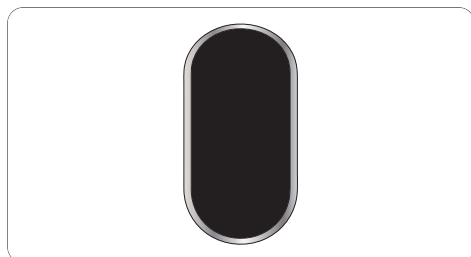


Вариант А: Кофемашина выключена.

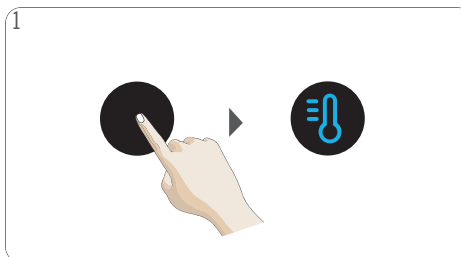

Для запуска машины в холодном режиме следует коснуться символа выбора температуры. Холодный напиток может быть приготовлен мгновенно.




Холодный режим следует использовать только со специальными холодными продуктами, например, капучино айс.

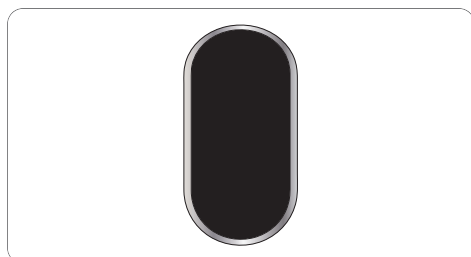

Вариант В: Кофемашина выключена.




Поднимите блокирующую ручку. Кофемашина включается автоматически. Следует коснуться символа выбора температуры в течение 10 секунд после запуска машины, чтобы переключиться на холодный режим (синий). Холодный напиток может быть приготовлен мгновенно.

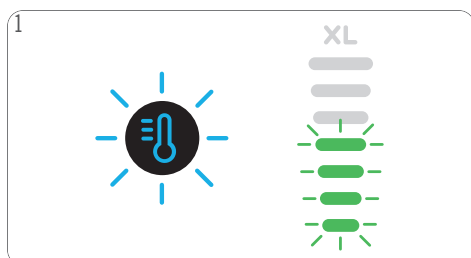

Вариант С: Горячий напиток был приготовлен, либо холодный режим не был выбран в течение 10 секунд после запуска кофемашины. Для переключения на холодный режим следует коснуться символа выбора температуры. Мигающий синий символ выбора температуры указывает, что машине необходимо остыть.



Чтобы ускорить охлаждение, следует выбрать «уровень 7» на штриховом индикаторе. Коснитесь символа «запуск/остановка». Кофемашина начинает выполнять промывку. Штрихи, высвечиваемые на штриховом индикаторе, постепенно исчезают.

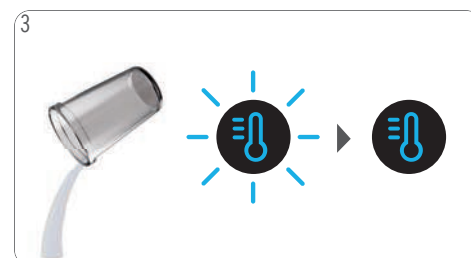


Опустошите резервуар. Непрерывно горящий синий символ выбора температуры указывает, что машина остыла, и холодный напиток может быть приготовлен.


4. ПРИМЕРЫ НАПИТКОВ



Регулировка положения поддона

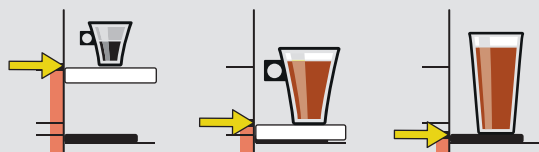

Выберите режим горячей или холодной воды

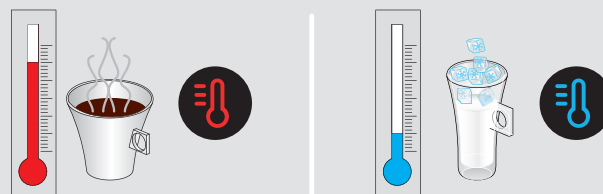





ЭСПРЕССО




ГРАНДЕ/АМЕРИКАНО
УТРЕННЯЯ ЧАШКА

КАПУЧИНО


КАПУЧИНО АЙС

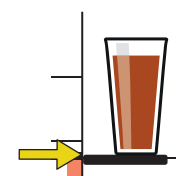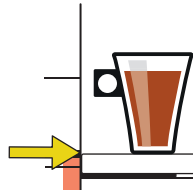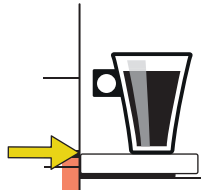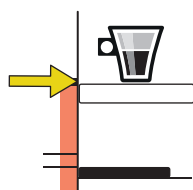

5. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

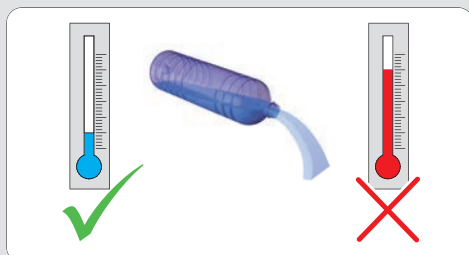

- ⚠ Никогда не наливайте горячую воду в резервуар для воды!
- ⚠ Для споласкивания и приготовления напитков используйте только питьевую воду.

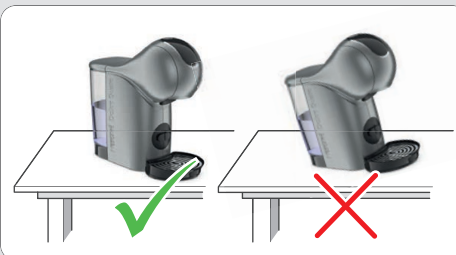

- ⚠ Всегда держите кофемашину в вертикальном положении!




- ⚠ По завершении приготовления символ выбора температуры и штриховой индикатор будут мигать до 8 секунд. **В течение данного времени не поднимайте блокирующую ручку!** Затем символ выбора температуры начнет гореть непрерывно.



- ⚠ Не касайтесь вилки руками. Не касайтесь кофемашины влажными руками!



- ⚠ Никогда не используйте влажную губку. Для очистки верхней части кофемашины используйте только мягкую влажную тряпку.

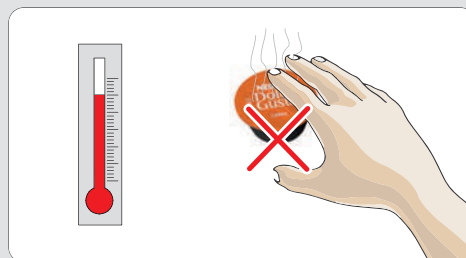

- ⚠ Не касайтесь капсулы после приготовления напитка! Горячая поверхность, опасность ожога!



- ⚠ Никогда не касайтесь инжектора пальцами!



- ⚠ Не используйте промывочную воронку для приготовления чая или горячей воды.



- ⚠ В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 2 ДНЕЙ: Опорожните резервуар, промойте его, наполните свежей питьевой водой и установите его в кофемашину. Перед повторным использованием промойте машину в соответствии с инструкциями, приведенными в п. 8. «Очистка» на стр. 17, начиная с шага 4 и заканчивая шагом 8.

6. ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ




1 Наполните резервуар для воды свежей питьевой водой. Вставьте его обратно в кофемашину. Уберите поддон.




2 Поднимите блокирующую ручку. Вставьте промывочную воронку в держатель капсул. Вставьте держатель капсул в кофемашину. Поместите большой пустой сосуд под отверстие для выпуска кофе.




3 Опустите блокирующую ручку.

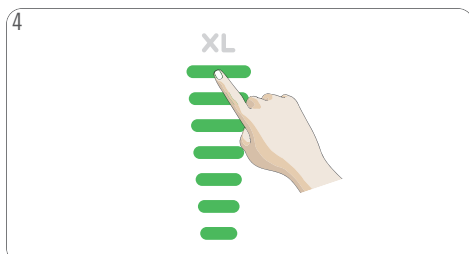


4 Настройте на штриховом индикаторе максимальный уровень с помощью сенсорной поверхности выбора объема.

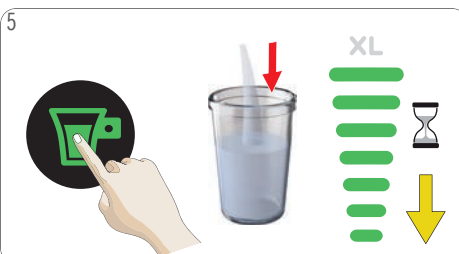

5 Коснитесь символа «запуск/остановка». Кофемашина начинает выполнять промывку.

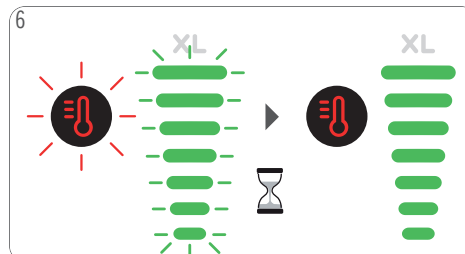

6 По завершении приготовления кнопка выбора температуры и индикатор экрана объема будут мигать до 8 секунд.

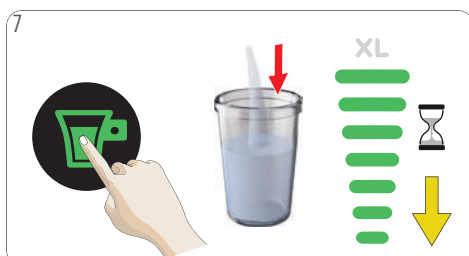

7 Коснитесь символа «запуск/остановка». Кофемашина начинает выполнять промывку. Следует подождать, пока кофемашина автоматически остановится. По завершении приготовления кнопка выбора температуры и индикатор экрана объема будут мигать до 8 секунд.




8 Поднимите блокирующую ручку. Вытяните держатель капсул. Выньте промывочную воронку. Вставьте держатель капсул в кофемашину.



9 Опорожните сосуд. Наполните резервуар для воды свежей питьевой водой. Установите резервуар в кофемашину. Установите поддон. Кофемашина готова к использованию.

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА

7.1 ОДНА КАПСУЛА (НАПР. ЛУНГО)

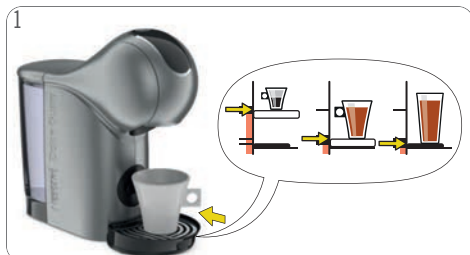

Отрегулируйте положение поддона. Поместите чашку правильного размера на поддон. См. п. «ПРИМЕРЫ НАПИТКОВ» или упаковку. Убедитесь, что резервуар для воды содержит достаточное количество свежей питьевой воды.




Поднимите блокирующую ручку. Кофемашина включается автоматически. Символ выбора температуры мигает, пока машина нагревается в течение приблизительно 40 секунд. Затем символ выбора температуры начнет непрерывно гореть красным. Кофемашина готова к использованию.




Убедитесь, что промывочная воронка извлечена. Вставьте капсулу в держатель капсул. Вставьте его обратно в кофемашину. Опустите блокирующую ручку.



На сенсорной поверхности выбора объема установите количество штрихов согласно рекомендации на капсуле или на собственный вкус. Для приготовления напитка свыше стандартного объема выберите функцию «Сверхбольшой объем» (XL). Перед приготовлением второй сверхбольшой порции напитка подождите прибл. 1,5 минуты.

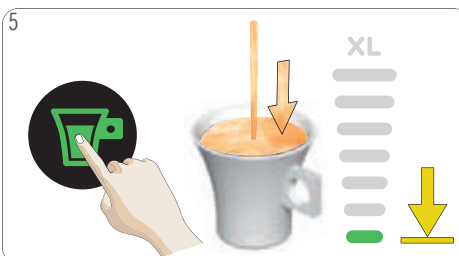

Коснитесь символа «запуск/остановка». Начинается приготовление напитка. **Запрещается поднимать блокирующую ручку во время приготовления.** Дождитесь прекращения подачи воды. Кофемашина автоматически останавливает приготовление. Заваривание можно прервать в любое время вручную нажатием символа «запуск/остановка».

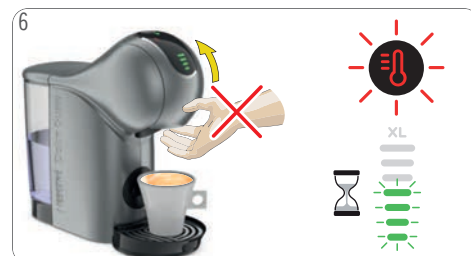

По завершении приготовления символ выбора температуры и штриховой индикатор будут мигать до 8 секунд. **В течение данного времени не поднимайте блокирующую ручку!**



После завершения приготовления откройте блокирующую ручку. Уберите чашку с поддона.




Вытяните держатель капсул. Удалите использованную капсулу. Положите использованную капсулу в сборник капсул.



Следует промыть обе стороны держателя капсул свежей питьевой водой. Высушите держатель капсул. Вставьте его обратно в кофемашину. Наслаждайтесь напитком!

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА

7.2 ДВЕ КАПСУЛЫ (НАПР. КАПУЧИНО)

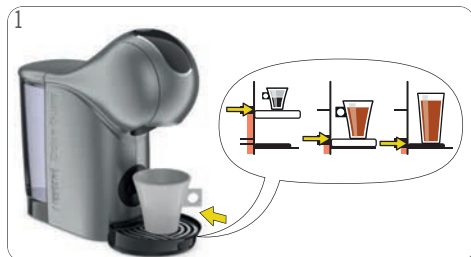


Отрегулируйте положение поддона. Поместите чашку правильного размера на поддон. См. п. «ПРИМЕРЫ НАПИТКОВ» или упаковку. Убедитесь, что резервуар для воды содержит достаточное количество свежей питьевой воды.




Поднимите блокирующую ручку. Кофемашина включается автоматически. Символ выбора температуры мигает, пока машина нагревается в течение приблизительно 40 секунд. Затем символ выбора температуры начнет непрерывно гореть красным. Кофемашина готова к использованию.



Убедитесь, что промывочная воронка извлечена. Вставьте первую капсулу в держатель капсул. Вставьте его обратно в кофемашину. Опустите блокирующую ручку.

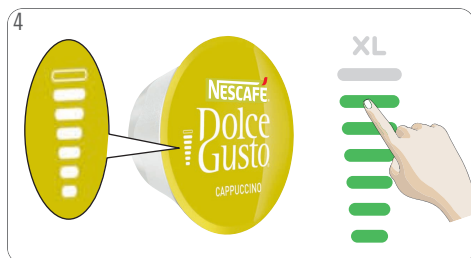

На сенсорной поверхности выбора объема установите количество штрихов согласно рекомендации на капсуле или на собственный вкус. Для приготовления напитка свыше стандартного объема выберите функцию «Сверхбольшой объем» (XL). Перед приготовлением второй сверхбольшой порции напитка подождите прибл. 1,5 минуты.

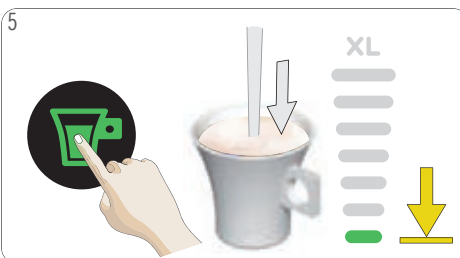

Коснитесь символа «запуск/остановка». Начинается приготовление напитка. **Запрещается поднимать блокирующую ручку во время приготовления.** Дождитесь прекращения подачи воды. Кофемашина автоматически останавливает приготовление. Заваривание можно прервать в любое время вручную нажатием символа «запуск/остановка».



По завершении приготовления символ выбора температуры и штриховой индикатор будут мигать до 8 секунд. **В течение данного времени не поднимайте блокирующую ручку!**



Поднимите блокирующую ручку. Вытяните держатель капсул. Удалите использованную капсулу. Положите использованную капсулу в сборник капсул.




Установите вторую капсулу в держатель капсул. Вставьте его обратно в кофемашину. Опустите блокирующую ручку.



На сенсорной поверхности выбора объема установите количество штрихов согласно рекомендации на капсуле или на собственный вкус.

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА

7.2 ДВЕ КАПСУЛЫ (НАПР. КАПУЧИНО)

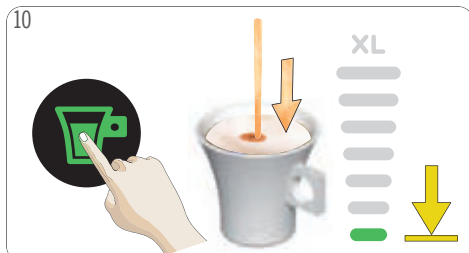

10 Коснитесь символа «запуск/остановка». Начинается приготовление напитка. **Запрещается поднимать блокирующую ручку во время приготовления.** Дождитесь прекращения подачи воды. Кофемашина автоматически останавливает приготовление. Заваривание можно прервать в любое время вручную нажатием символа «запуск/остановка».



11 По завершении приготовления символ выбора температуры и штриховой индикатор будут мигать до 8 секунд. **В течение данного времени не поднимайте блокирующую ручку!**



12 Когда индикатор загорится непрерывным светом, откройте блокирующую ручку. Уберите чашку с поддона.



13 Вытяните держатель капсул. Удалите использованную капсулу. Положите использованную капсулу в сборник капсул.



14 Следует промыть обе стороны держателя капсул свежей питьевой водой. Высушите держатель капсул. Вставьте его обратно в кофемашину. Наслаждайтесь напитком!

8. ОЧИСТКА



Сполосните и промойте резервуар для воды. По мере необходимости используйте совместимую с продуктами питания щетку и чистящее средство. Затем снова наполните резервуар свежей питьевой водой и установите его в кофемашину. Резервуар для воды не подходит для мытья в посудомоечной кофемашине!




Промойте поддон и промывочную воронку свежей питьевой водой. Прочистите поддон чистой щеткой, совместимой с продуктами питания. Поддон не подходит для мытья в посудомоечной кофемашине!



Промойте обе стороны держателя капсул жидким моющим средством и свежей питьевой водой. Или же можно помыть его в посудомоечной кофемашине. После этого высушите его. Очистите головку кофемашины вокруг инжектора с помощью мягкой влажной тряпки.



Поднимите блокирующую ручку. Вставьте промывочную воронку в держатель капсул. Вставьте держатель капсул в кофемашину. Опустите блокирующую ручку. Уберите поддон. Поместите большой пустой сосуд под отверстие для выпуска кофе.

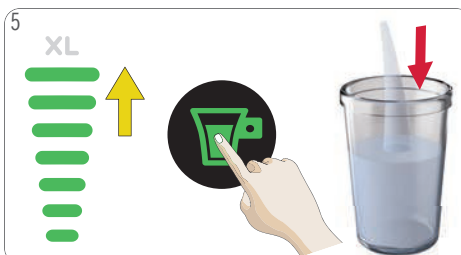


Настройте на штриховом индикаторе максимальный уровень с помощью сенсорной поверхности выбора объема. Коснитесь символа «запуск/остановка». Кофемашина начинает выполнять промывку.



Опорожните и очистите сосуд. **Предупреждение: Вода горячая! Обращайтесь с осторожностью!**



Поднимите блокирующую ручку. Вытяните держатель капсул. Выньте промывочную воронку. Сохраните его в надежном месте, чтобы использовать позже для очистки или удаления накипи. Удалите имеющуюся воду из резервуара для воды.

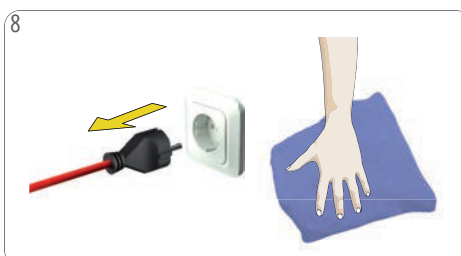

Выключите кофемашину. Вытяните вилку из розетки! Очистите кофемашину мягкой влажной тряпкой. Затем просушите мягкой сухой тряпкой.

9. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ РАЗ В 3–4 МЕСЯЦА



www.dolce-gusto.com


Используйте жидкость для удаления накипи NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Чтобы оформить заказ, свяжитесь с «горячей линией» NESCAFÉ® Dolce Gusto® или посетите веб-сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Не используйте уксус для удаления накипи!



Избегайте контакта жидкости для удаления накипи с любой частью кофемашины.

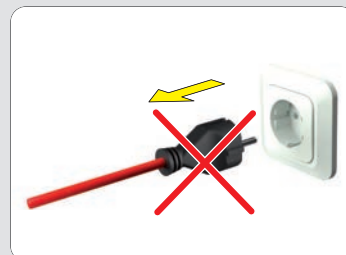

Нельзя отключать кофемашину от розетки во время удаления накипи!




Если включается оранжевый световой индикатор удаления накипи, или напиток поступает медленнее, чем обычно (вплоть до стекания по капле), или если напиток холоднее, чем обычно, то в кофемашине необходимо удалить накипь.




Удалите имеющуюся воду из резервуара для воды. Смешайте 0,5 л свежей питьевой воды со средством для удаления накипи в мерной емкости. Налейте данный раствор в резервуар для воды и установите его в кофемашину.




Поднимите блокирующую ручку. Вставьте промывочную воронку в держатель капсул. Вставьте держатель капсул в кофемашину. Опустите блокирующую ручку. Поместите большой пустой сосуд под отверстие для выпуска кофе.

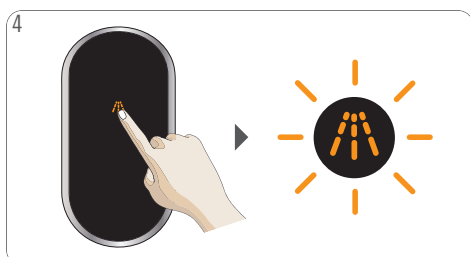

Коснуться и удерживать символ удаления накипи в течение 5 секунд, пока светодиод удаления накипи не начнет мигать. Машина перейдет в режим удаления накипи.

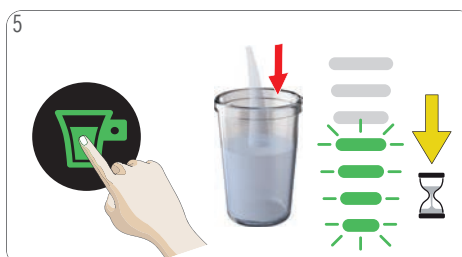


Коснитесь символа «запуск/остановка». Кофемашини начинает выполнять удаление накипи. Штриховой индикатор движется сверху вниз до 4-го уровня. Кофемашини удаляет накипь с помощью горячей воды в режиме «запуск-остановка». Кофемашини останавливает процесс удаления накипи после опустошения емкости для воды.

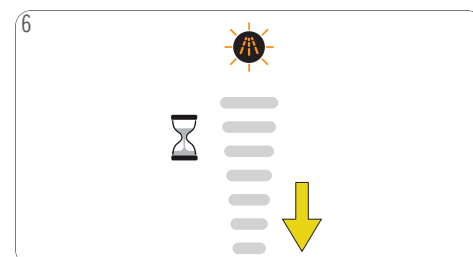

Для повышения эффективности процесса удаления накипи кофемашини переходит в режим простоя приблизительно на 2 минуты. Штрихи, высвечиваемые на штриховом индикаторе, постепенно исчезают.


9. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ РАЗ В 3–4 МЕСЯЦА

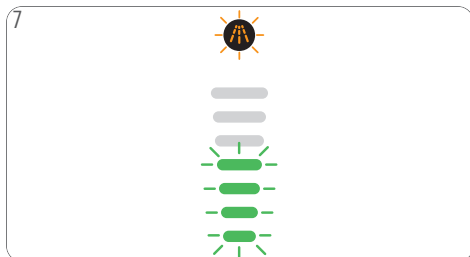


Штриховой индикатор мигает (4-й уровень).



Опорожните и очистите сосуд. Сполосните и промойте резервуар для воды. По мере необходимости используйте совместимую с продуктами питания щетку и чистящее средство. Следует заполнить заново резервуар для воды свежей питьевой водой и установить ее в кофемашину. Установите контейнер под сопло.

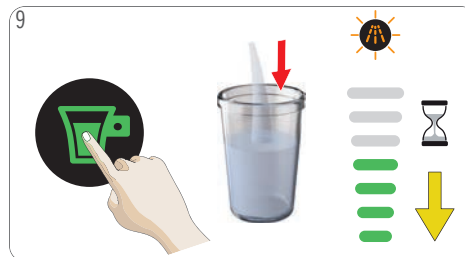

Коснитесь символа «запуск/остановка». Кофемашина непрерывно выполняет промывку горячей водой. Штрихи, высвечиваемые на штриховом индикаторе, постепенно исчезают. Кофемашина останавливает процесс промывки после опустошения емкости для воды.

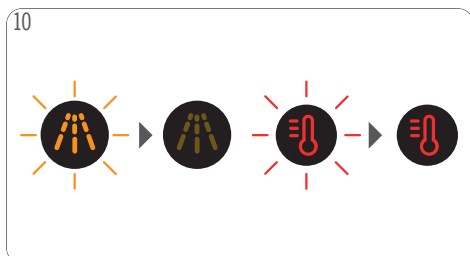

Индикатор удаления накипи выключается, а кнопка выбора температуры мигает и начинает непрерывно гореть красным, когда кофемашина снова готова к использованию.



Снимите сосуд. Опорожните и очистите сосуд. Вытяните держатель капсул. Выньте промывочную воронку. Сохраните его в надежном месте, чтобы использовать позже для очистки или удаления накипи. Следует промыть обе стороны держателя капсул свежей питьевой водой. Вставьте держатель капсул в кофемашину.



Очистите кофемашину мягкой влажной тряпкой. Затем просушите мягкой сухой тряпкой.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10.1 ЗАГОРЕЛСЯ ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УДАЛЕНИЯ НАКИПИ



Загорелся оранжевый световой индикатор удаления накипи.

1




Это означает, что кофемашину необходимо очистить от накипи. Для этого следуйте инструкциям по удалению накипи. См. п. 9. «Удаление накипи не реже чем раз в 3–4 месяца» на стр. 18.

10.2 ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ – НЕТ ВОДЫ?



Приготовление напитка заканчивается на середине или вовсе не начинается. Штриховой индикатор будет мигать, отображая текущий уровень. Жидкость не выходит: Резервуар для воды может быть пуст.


1

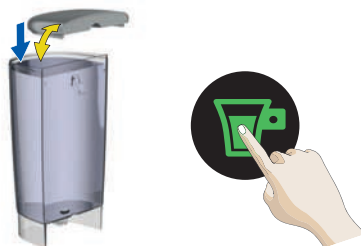


Убедитесь, что резервуар для воды содержит достаточное количество свежей питьевой воды. Если воды нет, следует заполнить заново кофемашину свежей питьевой водой и коснуться символа «запуск/остановка» для продолжения приготовления. В случае, если жидкость все еще не поступает, прочитайте указания п. 10.3 «ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ – БЛОКИРОВКА КАПСУЛЫ?».

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10.3 ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ – БЛОКИРОВКА КАПСУЛЫ?

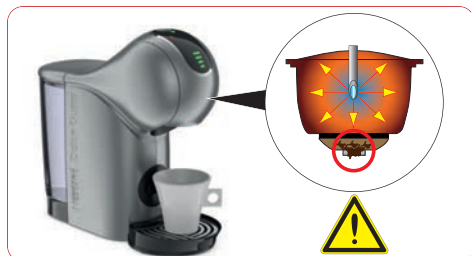

Жидкость не выходит: возможно, капсула зажата и находится под давлением.

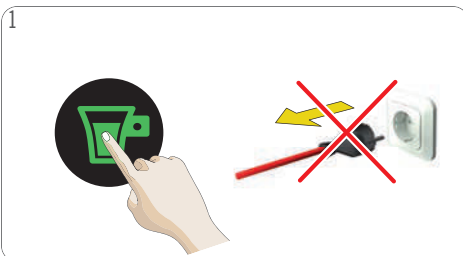

Всегда держите кофемашину в вертикальном положении! Чтобы остановить приготовление, следует повторно коснуться символа «запуск/остановка». Не отключайте кофемашину от розетки!




Не пейте этот кофе! Поднимите блокирующую ручку. В кофемашине сбрасывается давление. Извлеките держатель капсул. Положите использованную капсулу в сборник капсул.



Попробуйте запустить кофемашину без капсулы. Если вода начнет поступать, это означает, что капсула была бракованной. Просто воспользуйтесь другой капсулой. Если это не так, перейдите к шагу 10.4 «ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ – БЛОКИРОВКА ИНЖЕКТОРА».

10.4 ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ – БЛОКИРОВКА ИНЖЕКТОРА?

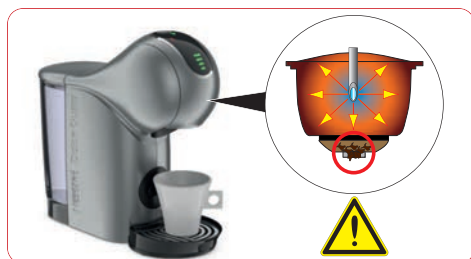

Жидкость не поступает: возможно, инжектор заблокирован или находится под давлением.




Убедитесь, что поддон пуст. Возьмите иглу для очистки. Держите иглу в недоступном для детей месте!



Извлеките держатель капсул. Поднимите блокирующую ручку. Очистите инжектор с помощью очистительной иглы. Следуйте указаниям в п. 9. «Удаление накипи не реже чем раз в 3–4 месяца» на стр. 18.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


10.5 РАЗНОЕ

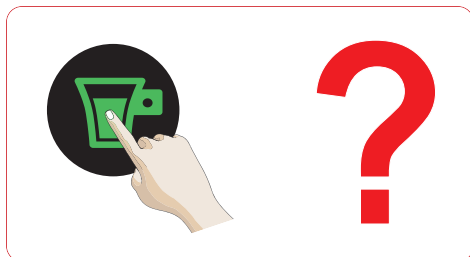

Кофемашина не включается.




Убедитесь, что вилка правильно подключена к сети питания. Если это так, проверьте электропитание.

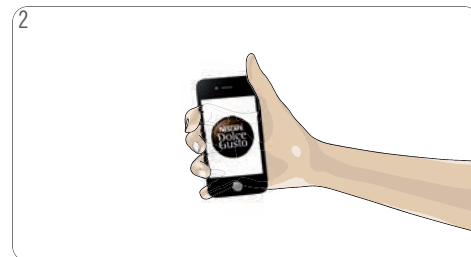

Если кофемашина все равно не включается, позвоните в «горячую линию» NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номера «горячей линии» вы найдете на последней странице.




Напиток разбрызгивается из отверстия для выпуска кофе.

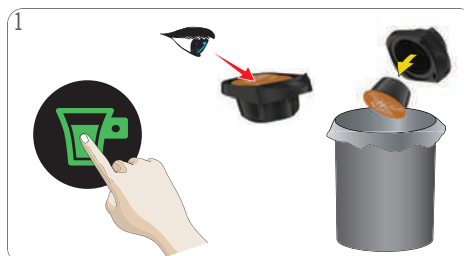

Чтобы остановить приготовление, следует коснуться символа «запуск/остановка». Вытяните держатель капсул. Положите использованную капсулу в сборник капсул.



Очистите держатель капсул. Вставьте новую капсулу в держатель капсул и установите его обратно в кофемашину.

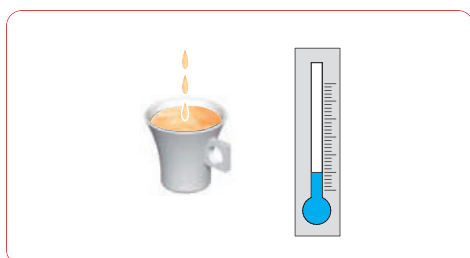


Если подача напитка идет медленнее, чем обычно (вплоть до стекания по капле), или если напиток холоднее, чем обычно, то в кофемашине необходимо удалить накипь.




Для этого следуйте инструкциям по удалению накипи. См. п. 9. «Удаление накипи не реже чем раз в 3–4 месяца» на стр. 18.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


10.5 РАЗНОЕ

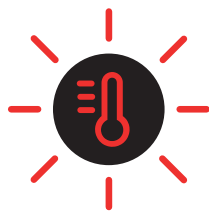

Символ выбора температуры быстро мигает.

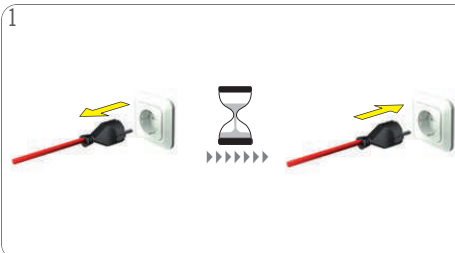


1 Проверьте, не зажата ли капсула, см. п. 10.3. «Жидкость не поступает — блокировка капсулы?» на стр. 21. Извлеките вилку питания и подождите 20 минут. Затем вставьте вилку питания в розетку электросети и включите кофемашину.

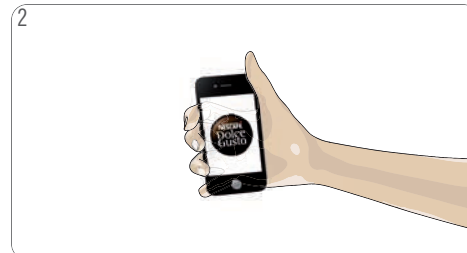


2 Если символ выбора температуры продолжает быстро мигать, то следует позвонить горячую линию NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номера «горячей линии» вы найдете на последней странице.



Вода скапливается под машиной или вокруг нее. Четкие протечки воды вокруг держателя капсул в процессе приготовления напитка.

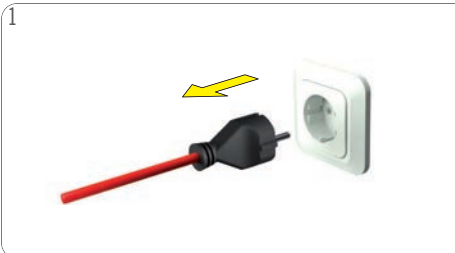

1 Вытяните вилку из розетки!

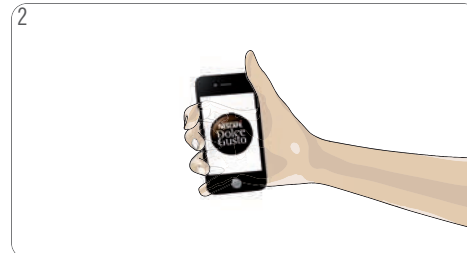

2 Позвоните в «горячую линию» NESCAFÉ® Dolce Gusto® или посетите веб-сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номера «горячей линии» вы найдете на последней странице.



При промывании или удалении накипи вода разбрызгивается из отверстия для выпуска кофе.



1 Вставьте промывочную воронку в держатель капсул. Вставьте держатель капсул в кофемашину.



KRUPS®



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699