

Инструкция по эксплуатации

Пылесос | Модель VCW-2800



compact

Общая информация

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с полов, ковров, мебели и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться. Тонкая очистка обеспечивается HEPA фильтром, который представляет собой систему волокон сложной формы, что обеспечивает качественную фильтрацию за счет эффектов зацепления, инерции и диффузии. Съёмная ручка позволяет использовать пылесос в труднодоступных местах (2 в 1).

Комплектация

- Пылесос с фильтром
- Ручка
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Инструкция

Преимущества

Компактность

Маневренность


Моющийся фильтр

2 в 1- с длинной ручкой и без

Функция отключения при перегреве

Подготовка к работе

При необходимости, установите ручку в пазы, как показано на рисунке.

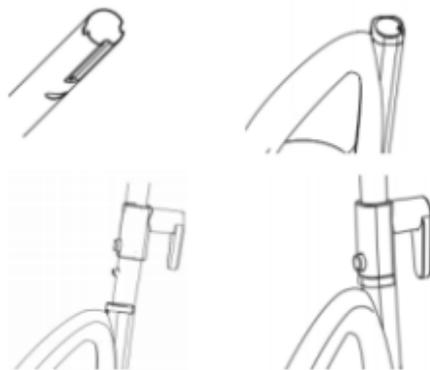

Установите необходимую насадку. Щелевая насадка подходит для чистки труднодоступных мест: радиаторов, углов, углублений в мебели итп. Щетка для пола используется для чистки ровных покрытий: пола, ковров, плитки итп.




Включение и работа

Перед включением, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть свободным от мусора. Размотайте кабель питания и вставьте вилку в розетку. Переведите переключатель питания в положение ВКЛЮЧЕНО. Для отключения пылесоса переведите переключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО.



Уход

Своевременно удаляйте мусор из пылесборника. Для этого нажмите кнопку и отсоедините его. При необходимости, промойте пылесборник и фильтр в теплой воде. Тщательно просушите в тени до полного высыхания.

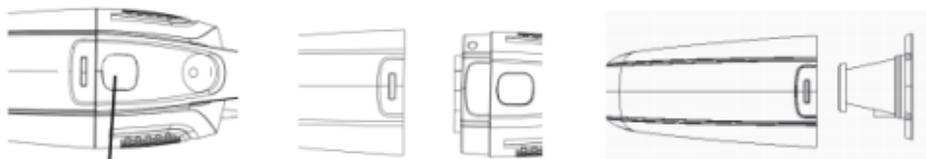

При хранении намотайте провод питания между крючками.

Описание



Технические характеристики

Размеры в сборе, мм	245x145x1030
Вес в сборе, кг	1,4
Питание	~220В 50Гц
Номинальная мощность, Вт	600
Мощность всасывания, Вт	150
Макс. Мощность, Вт	800
Уровень шума, дБ	82
Длина шнура, м	4
Емкость пылесборника, л	1,2
Система фильтрации	циклоническая
Тип фильтра	HEPA

Решение проблем

Проблема	Решение
Уменьшилась мощность всасывания Пылесос сильно шумит	Отключите пылесос и отсоедините его от сети. Проверьте, не заблокирована чистящая насадка. Проверьте, не заполнен ли контейнер для пыли. При необходимости очистите его. Проверьте, не загрязнен ли фильтр. При необходимости очистите фильтр.
Пылесос сильно нагрелся	Выполните рекомендации выше. Сделайте перерыв в работе до полного остывания.
Пылесос нагрелся и отключился	Сработала защита от перегрева. Выполните рекомендации выше. Сделайте перерыв в работе до полного остывания.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за пылесосом.

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.
- Не допускайте детей для игр с данным устройством.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением пылесоса убедитесь, что его части и фильтры полностью сухие.

- Не используйте пылесос на участках пола, содержащих влагу, воду или другие жидкости, так как это может привести к выходу пылесоса из строя или возникновению пожара.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет или горячего пепла.
- Не используйте пылесос для сбора огнеопасных или взрывоопасных веществ, например бензина, бензола, растворителей, пропана (в жидком или газообразном состоянии).
- Не прикасайтесь мокрыми руками к пылесосу и вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.
- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
- Держите волосы, одежду, пальцы и остальные части тела на достаточном расстоянии от отверстий и движущихся частей.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов, снижающих скорость воздушного потока.
- Не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли и/или установленных фильтров. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия. Не используйте пылесос для сбора твердых острых предметов, стекол, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т. д.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
- Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
- Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.
- Следите за тем, чтобы при работе в пылесос были установлены все фильтры.
- Рекомендуемое время непрерывной работы пылесоса – не более 20 минут. При срабатывании защиты от перегрева пылесос отключается автоматически. Повторно включать пылесос рекомендуется после полного остывания, предварительно очистив фильтр в случае необходимости. Своевременно очищайте колбу и фильтры, в противном случае может произойти преждевременный перегрев пылесоса.

Утилизация

Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема,

утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Гарантия

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Произведено в Китае (КНР). Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ЮНИВЕЛ». Адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 25, подъезд 3, этаж 3, офис 8, комната 3. Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: Сужоу Маихао Электрик Ко., Ltd. Адрес: Но 2588, Тянеданг Роад Вужон Дистрикт Сужоу, Китай. Manufacturer: SuZhou Maihao Electric Co., Ltd. Address: No.2588, Tian'edang Road Wuzhong District Suzhou, China.

v. M9-28