

CONSEILS DE SÉCURITÉ
SAFETY INSTRUCTIONS
SICHERHEITSHINWEISE
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
CONSELHOS DE SEGURANÇA
СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
SIGURNOSNE UPUTE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
OHUTUSJUHISED
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
SIGURNOSNI SAVJETI
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
VARNOSTNI NASVETI
BEZBEDNOSNE PREPORUKE
GÜVENLİK TALİMATLARI
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОРАДИ З ТЕХНИКИ БЕЗПЕКИ
نصائح السلامة
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p. 01 **FR**
p. 04 **EN**
p. 07 **DE**
p. 11 **ES**
p. 14 **IT**
p. 17 **PT**
p. 21 **BG**
p. 24 **BS**
p. 27 **CS**
p. 30 **ET**
p. 33 **LT**
p. 37 **LV**
p. 40 **HR**
p. 43 **HU**
p. 46 **NL**
p. 50 **PL**
p. 53 **RO**
p. 56 **SK**
p. 59 **SL**
p. 62 **SR**
p. 65 **TR**
p. 68 **RU**
p. 72 **UK**
p. 78 **AR**
p. 79 **EL**

Z220003346 - 30/19

VACUUM CLEANER

GARANTIE

- Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique ; en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque et la garantie est annulée.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégageait Rowenta/Tefal/Moulinex de toute responsabilité.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables.

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé. Afin d'éviter un danger, l'ensemble enrouleur et cordon de votre aspirateur doit être remplacé impérativement par un Centre Service Agréé
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
- N'aspirez pas de surfaces mouillées, d'eau ou de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, de substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres...), de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyeurs ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entrez pas à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- **Pour les pays soumis aux réglementations Européennes (marquage CE) :**
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants sans surveillance. Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
- **Pour les autres pays, non soumis aux réglementations Européennes :**
 - Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Pour les opérations de nettoyage et de maintenance se reporter au livret complémentaire.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Conseils d'utilisation

- Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans les conditions normales d'utilisation.
- Vérifiez que la tension d'utilisation (voltage) de votre aspirateur corresponde bien à celle de votre installation.
- Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant, sans tirer le cordon :
 - immédiatement après l'utilisation,
 - avant chaque changement d'accessoires,
 - avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.

Important : la prise de secteur doit être protégée par un fusible d'au moins 16A. Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le même circuit électrique. Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en réglant l'appareil sur la faible puissance avant de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur une puissance supérieure.

- Avant chaque utilisation, le cordon doit être déroulé complètement.
- Ne le coincez pas et ne le passez pas sur des arêtes tranchantes.
- Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez vous qu'elle est en parfait état et de section adaptée à la puissance de votre aspirateur.
- Certains aspirateurs sont équipés d'une protection qui évite la surchauffe du moteur. Dans certains cas (utilisation de la crosse sur fauteuil, sièges...) la protection se déclenche et l'appareil peut émettre un bruit inhabituel et sans gravité.
- Vérifiez que les filtres sont bien en place.
- N'utilisez que des accessoires d'origine Rowenta/Tefal/Moulinex.
- En cas de difficultés pour obtenir les accessoires et les filtres pour cet aspirateur, contactez le service consommateur Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Si votre aspirateur est un appareil avec sac :

Ne faites pas fonctionner l'aspirateur sans sac et sans système de filtration (cassette filtre*, filtre*, mousse*, microfiltre*). N'utilisez que des sacs et des filtres d'origine Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Si votre aspirateur est un appareil sans sac :

Ne faites pas fonctionner l'aspirateur sans système de filtration (cassette filtre*, mousse*, microfiltre* et filtre*). Ne remettez pas la mousse et le microfiltre dans l'appareil tant qu'ils ne sont pas complètement secs. N'utilisez que des filtres d'origine Rowenta/Tefal/Moulinex

Indications concernant l'éco-conception


Cet aspirateur est à usage général.

Pour vérifier la performance d'éco-conception sur tapis, utilisez la tête d'aspirateur à deux / trois positions avec la brosse rentrée (suivant la brosse et en priorité :  ou ).

Pour vérifier la performance d'éco-conception sur sols durs avec des joints et rainures, veuillez utiliser :

- Le suceur Softcare + pour les surfaces lisses ayant des rainures* (a) sans la brosse amovible.
- Si le suceur Softcare + n'est pas fourni, utilisez la tête d'aspirateur à deux / trois positions* avec la brosse rentrée sans l'accessoire supplémentaire* (fourni selon modèle). ( /  / ).

Les méthodes de mesure utilisées pour mesurer les performances d'éco-conception sont celles décrites dans le Règlement 666/2013 du 8 juillet 2013.

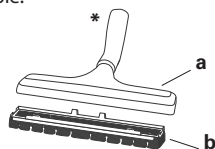

Pour les sols lisses fragiles de type parquet, stratifié, ou les carrelages, il est recommandé d'utiliser soit :

- Le suceur sols lisses avec fentes* avec rangée de poils amovibles (a+b).
- La tête d'aspirateur à deux / trois positions* avec la brosse sortie ( /  / ).

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

DÉPANNAGE

IMPORTANT : Dès que votre aspirateur fonctionne moins bien et avant toute vérification, arrêtez-le en appuyant sur la pédale Marche/Arrêt.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées d'origine. Si un problème persiste, confiez votre aspirateur au Centre Service Agréé le plus proche ou contactez le service consommateurs.

Si votre aspirateur ne démarre pas :

- Vérifiez que l'appareil est correctement branché.

Si le suceur est difficile à déplacer :

- Diminuez la puissance en ouvrant le variateur mécanique de puissance de la crosse ou en déplaçant le variateur électronique de puissance vers la position MIN.
- Vérifiez que la position du suceur soit adaptée au sol aspiré :
 - pour les tapis et moquettes, utilisez le suceur en position brosse rentrée,
 - pour les parquets et sols lisses, utilisez le suceur en position brosse sortie.

Si le cordon ne rentre pas totalement :

- Le cordon est ralenti lors de sa rentrée : ressortez le cordon et appuyez sur la pédale enrouleur de cordon. Si votre aspirateur s'arrête en cours d'aspiration :
- La sécurité thermique a fonctionné. Vérifiez que le tube et le flexible ne sont pas bouchés. Ou que le sac et les filtres ne sont pas saturés. Laissez refroidir 30 minutes avant de remettre l'aspirateur en marche.

Aspirateurs avec sac

Si votre aspirateur aspire moins bien, fait du bruit, siffle ou n'aspire pas :

- Un accessoire ou le flexible est partiellement bouché : débouchez l'accessoire ou le flexible.
- Le sac est plein ou saturé par des poussières fines : remplacez le sac * ou videz le sac textile*.
- Le couvercle est mal fermé : vérifiez la mise en place du sac, du support de sac et de la cassette filtre EPA* et refermez le couvercle.
- Les filtres sont saturés, nettoyez ou changez le système de filtration (cassette EPA*, cassette filtre EPA lavable*, cassette microfiltre*. Se reporter à la notice complémentaire).

Si l'indicateur de remplissage du sac est rouge :

- Le sac est saturé : remplacez le sac ou videz le sac textile*.
- Si après avoir changé le sac, le témoin reste rouge: le système de filtration est saturé (se reporter à la notice complémentaire)

Si le couvercle ne se ferme pas :

- Vérifiez la présence du support de sac, du sac ou son bon positionnement.
- Vérifier la présence de la cassette filtre EPA* ou de la cassette microfiltre* et/ou leur bon positionnement.

Aspirateurs sans sac

Si votre aspirateur aspire moins bien, fait du bruit, siffle ou n'aspire pas :

- Un accessoire ou le flexible est partiellement bouché : débouchez l'accessoire ou le flexible.
- Le système de filtration est saturé : nettoyez ou remplacez la cassette filtre EPA* ou le filtre-mousse noir* ou le microfiltre*. Se reporter à la notice complémentaire.
- Le bac à poussière est plein : videz-le et lavez-le.
- Le couvercle de l'aspirateur n'est pas bien en place : refermez bien le couvercle.
- Le bac à poussière est mal positionné : replacez-le correctement.
- La grille sortie d'air est mal repositionnée : repositionnez correctement la grille sortie d'air.
- Le microfiltre* et la mousse de filtration* sont absents : remplacez-les dans la grille sortie d'air.
- Le filtre EPA* et le filtre lavable* sont absents : repositionnez-les dans l'aspirateur.

Si le couvercle ne se ferme pas :

- Vérifiez que la cassette filtre EPA et le séparateur sont correctement repositionnés.
- Vérifiez que la boîte à poussière* est bien placée dans le compartiment bac à poussière.

MERCI DE CONSERVER CE MODE D'EMPLOI ET VOTRE BON DE GARANTIE

ENVIRONNEMENT

FR

EN

- Conformément à la réglementation en vigueur, tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable : débranchez et coupez le cordon avant de jeter l'appareil.

Participons à la protection de l'environnement !



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

GUARANTEE

- This appliance is for domestic use only; any misuse or use that does not conform to the instructions will release the brand from all liability and invalidate the guarantee.
- Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time: Rowenta/Tefal/Moulinex shall accept no liability in the event of any use that does not comply with the instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, this appliance complies with all existing standards and regulations.

- Do not use the appliance if the power cord is damaged. To avoid danger, the power cord and rewriter of your vacuum cleaner must be replaced by an Approved Service Centre.
- Never leave the vacuum on unsupervised.
- Do not place the nozzle or the end of the tube near the eyes or ears.
- Do not vacuum wet surfaces, water or any type of liquids, hot substances, super smooth substances (plaster, cement, ashes, etc.), large sharp items of debris (glass), hazardous products (solvents, abrasives, etc.), aggressive products (acids, cleaning products, etc.), inflammable and explosive products (oil or alcohol based).
- Never immerse the appliance in water; do not spill water on the appliance and do not store it outside.
- Do not use the appliance if it has been dropped and there is visible damage to it, or if it fails to function normally.
- **For countries subject to EU regulations (CE marking) :**
- This appliance may be used by children aged 8 and above and by people with no prior knowledge or experience or with reduced physical, sensory or mental capabilities, if they have been trained and supervised in using it safely and are aware of the associated risks. Children should not be allowed to play with the appliance. Children should not clean or perform maintenance on the appliance unless they are supervised by a responsible adult. Keep the ap-

pliance and its cord out of the reach of children.

- **For other countries not subject to EU regulations :**

- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons with no prior knowledge or experience, unless they have had supervision or previous instructions relating to the use of the appliance, from a person responsible for their safety.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- For cleaning and maintenance please refer to the supplementary booklet.

BEFORE FIRST USE

Recommendations for use

- Your vacuum cleaner is an electrical appliance: it should be used in normal operating conditions.
- Check that your vacuum cleaner voltage corresponds to that of your domestic power supply.
- Disconnect the appliance by unplugging without pulling the cord:
 - immediately after each use,
 - before every change of accessories,
 - before every clean-up or maintenance procedure, and before changing the filter.

Important : the AC outlet must be protected by a fuse of at least 16Amps rating. If the circuit breaker is triggered while the appliance is in operation, this may be due to the fact that other appliances with high connected power are connected at the same time to the same electrical circuit. This can be avoided by setting the appliance to a low power before turning on and then adjusting to a higher power.

- Unwind the power cord completely before each use.
- Do not jam it and do not allow it to rub against sharp edges.
- If you are using an electrical extension, check that it works properly and that it is suited to the power of your vacuum cleaner.
- Some vacuum cleaners are fitted with a safety device which prevents the motor from overheating. In certain cases (when used on chairs, sofas, etc.) the safety device may be tripped and the appliance may make an unusual noise that is not serious.
- Check that all the filters are in place.
- Use only original Rowenta/Tefal/Moulinex accessories.
- If you have any difficulties in finding accessories or filters for this vacuum cleaner, contact the Rowenta/Tefal/Moulinex Customer Service.

- **If your vacuum cleaner has a bag :**

Do not use the vacuum cleaner without a bag or without a filtration system in place (filter casket*, filter*, foam*, microfilter). Only use original Rowenta/Tefal/Moulinex accessories and filters.

- **If your vacuum cleaner is bagless :**

Do not operate the vacuum cleaner without the filtration system fitted (filter casket*, foam*, microfilter* and filter*). Do not place the foam and microfilter in the appliance unless they are completely dry. Use only original Rowenta/Tefal/Moulinex accessories.


Instructions Concerning Ecodesign

This is a general purpose vacuum cleaner.

To check performance regarding ecodesign requirements on carpet, use the two/three position vacuum head with the brush drawn in (following the brush and as a priority: ,  or *).

To check performance regarding ecodesign requirements on hard floors with joints and grooves, please use:

- The Softcare+ nozzle for smooth floors with grooves* (a) without the removable brush.
- Only if there is no Softcare+ nozzle included, please use the dual/triple position vacuum head* with the brush retracted, not equipped with the additional accessory* (provided depending on the model). ( /  / *).

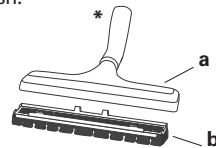

The measurement methods used to measure ecodesign requirement performance levels are described in the Regulation 666/2013 of 8 July 2013.

For delicate smooth floorings, such as parquet, laminated flooring or tiles, it is recommended to use either :

- The nozzle for smooth floors with grooves*, with the brush retracted (a+b).
- The dual/triple position vacuum head*, with the brush extended ( /  / *).

REPAIR SERVICE

IMPORTANT : If you notice that your vacuum cleaner is not operating as well, before carrying out any checks, switch it off using the ON/OFF pedal.

Repairs should only be performed by specialists using original spare parts.

If a problem persists, take your vacuum cleaner to your nearest Approved Service Centre or contact Customer Services.

If your vacuum cleaner does not function :

- Check that the appliance is plugged in correctly.

If the suction attachment is difficult to move :

- Reduce the power by opening the mechanical power control on the butt or by moving the electronic power control switch towards the MIN position.
- Make sure that the position of the nozzle corresponds to the floor being vacuumed :
 - for rugs and carpets, use the nozzle in the retracted brush position,
 - for parquets and smooth floors, use the nozzle in the advanced position.

If the power cord does not wind up completely :

- The power cord is slow to wind up: pull the cord out again and press on the power cord rewind pedal.

If your vacuum cleaner stops during use :

- The safety mechanism was triggered. Check the tube and hose for blockage. Check if the bag and filters are saturated. Leave 30 minutes to cool down before switching the vacuum cleaner on again.

Vacuum cleaners with bag

If your vacuum cleaner suction is not working properly or is making a whistling noise :

- There is a partial blockage in an accessory or in the hose: unblock the accessory or hose.
- The bag is full or saturated with fine dust: replace the bag* or empty the textile bag*.
- The lid is not properly closed: check the placement of the bag, of the dust bag holder and of the EPA filter casket and close the lid.
- The filters are saturated: clean or change the filtration system EPA casket*, washable EPA filter casket*, micro-filter casket*. See supplementary instruction manual).

If the change bag warning light is red :

- The bag is saturated: replace the bag or empty the textile bag*.
- If the warning light remains red after the bag has been replaced: the filtration system is saturated (see supplementary instruction manual)

If the lid does not close :

- Check to see if there is a bag and a dust bag holder in place and make sure they are well positioned.
- Make sure that the EPA filter* casket or the microfilter* casket is well positioned.

* Model dependent: these parts are specific to certain models or they are accessories that can be purchased separately.

Bagless vacuum cleaner

If your vacuum cleaner suction is not working properly or is making a whistling noise :

- There is a partial blockage in an accessory or in the hose: unblock the accessory or hose.
- The filtration system is saturated: clean or replace the EPA* filter casket or the black foam filter* or the microfilter*.
See supplementary instruction manual.
- The dust compartment is full: empty and wash it.
- The vacuum lid is not positioned correctly: close the lid correctly.
- The dust collector is not properly fitted: reposition it correctly.
- The air outlet grill is fitted incorrectly: reposition the air outlet grill correctly.
- There is no microfilter or filtration foam: replace them in the air outlet grill.
- There is no EPA filter or washable filter: replace them in the vacuum cleaner.

If the lid does not close :

- Check that the EPA filter casket and the separator are correctly repositioned.
- Make sure that the dust box is well positioned in the dust tray housing.

KEEP THIS USER MANUAL AND YOUR GUARANTEE IN A SAFE PLACE

ENVIRONMENT

- In accordance with current regulations, any appliance that is no longer used must be made permanently inoperable: disconnect and cut the power cord before disposing of the appliance.

Think of the environment!



- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➡ Leave it at a local waste collection point.

GARANTIE

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung zu Haushaltszwecken vorgesehen. Bei unsachgemäßer oder von der Gebrauchsanleitung abweichender Verwendung übernimmt die Marke keine Haftung und die Garantie erlischt.
- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch. Bei unsachgemäßer, von der Gebrauchsanleitung abweichender Verwendung übernimmt Rowenta/Tefal/Moulinex keine Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Richtlinien.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Kabelaufwicklung und Kabel des Staubsaugers müssen unbedingt von einem zugelassenen Servicezentrum ausgetauscht werden, da aus Sicherheitsgründen für alle Reparaturen Spezialwerkzeug verwendet werden muss.
- Lassen Sie das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Die Saugdüse und das Rohrende dürfen niemals in Kopfnähe gebracht werden.

- Saugen Sie keine feuchten Flächen ab und saugen Sie mit dem Gerät keinerlei Flüssigkeiten, heiße Substanzen, ultrafeine Substanzen (Gips, Zement, Asche usw.), große, spitze oder schneidende Gegenstände (Glas), schädliche Produkte (Lösungsmittel, Beizmittel usw.), aggressive Produkte (Säuren, Reinigungsmittel usw.), entflammbare und explosive Produkte (auf Benzin- oder Alkoholbasis) auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und besprühen Sie es nicht mit Wasser. Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf.
- Nach einem Sturz, bei sichtbaren Beschädigungen oder bei Funktionsstörungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- **Für Länder, die den europäischen Regelungen unterliegen (CE Kennzeichnung) :**
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten verwendet werden, wenn sie in der sicheren Verwendung unterwiesen und angeleitet wurden und die mit der Verwendung verbundenen Risiken kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Pflege durch den Nutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden. Stellen Sie das Gerät mitsamt Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern ab.
- **Für andere Länder, die, nicht den europäischen Regelungen unterliegen :**
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder haben von dieser zuvor Anweisungen zum Gebrauch des Geräts erhalten.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Anweisungen zu Reinigung und Pflege finden Sie im Zusatzheft.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Gebrauchshinweise

- Ihr Staubsauger ist ein Elektrogerät und muss daher unter Beachtung der üblichen Bedingungen für seinen Gebrauch verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Betriebsspannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Schalten Sie das Gerät in den folgenden Situationen aus und ziehen Sie den Netzstecker, ohne dabei am Kabel zu ziehen:
 - nach Ende des Gebrauchs,
 - vor jedem Zubehörwechsel,
 - vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten und vor jedem Filterwechsel.

Wichtig : Die Steckdose muss mindestens durch eine 16-A-Sicherung geschützt sein. Sollte die Sicherung bei Inbetriebnahme des Geräts herauspringen, kann dies daran liegen, dass zeitgleich weitere Elektrogeräte mit hohem Stromverbrauch im selben Stromkreis in Betrieb sind. Das Auslösen der Sicherung umgehen Sie, indem

Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf die kleinste Saugleistung einstellen und die Leistung anschließend erhöhen.

- Rollen Sie das Kabel vor jedem Gebrauch vollständig ab.
- Klemmen Sie das Kabel nicht ein und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, überzeugen Sie sich unbedingt vorher von seinem einwandfreiem Zustand und vergewissern Sie sich, dass es für die Leistung Ihres Geräts geeignet ist.
- Manche Staubsauger sind mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die die Überhitzung des Motors verhindert. In bestimmten Fällen (Verwendung des Stutzens auf Sesseln, Polstersitzen usw.) wird diese Schutzvorrichtung aktiviert, sodass das Gerät ein ungewöhnliches, aber unbedenkliches Geräusch verursacht.
- Stellen Sie sicher, dass die Filter richtig eingesetzt sind.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör von Rowenta/Tefal/Moulinex.
- Wenn Sie die Zubehörteile und Filter für diesen Staubsauger nicht im Fachhandel finden, wenden Sie sich bitte an den Rowenta-/Tefal-/Moulinex-Kundendienst.

• Unterlassen Sie Folgendes, wenn Ihr Gerät ein Beutelstaubsauger ist :

Betreiben Sie den Staubsauger nicht ohne Beutel oder ohne Filtersystem (Filterkassette*, Filter*, Schaumstoffeinsatz*, Mikrofilter*).

Verwenden Sie ausschließlich Beutel und Filter von Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Unterlassen Sie Folgendes, wenn Ihr Gerät ein beutelloser Staubsauger ist :

Betreiben Sie den Staubsauger nicht ohne Filtersystem (Filterkassette*, Schaumstoffeinsatz*, Mikrofilter* und Filter*).

Setzen Sie Schaumstoffeinsatz und den Mikrofilter niemals in das Gerät ein, wenn sie nicht vollständig getrocknet sind.

Verwenden Sie ausschließlich Filter von Rowenta/Tefal/Moulinex.


Hinweise zum Ökodesign

Dieser Staubsauger ist zum allgemeinen Gebrauch bestimmt.

Um die Ökodesign-Leistung auf Teppichen zu prüfen, verwenden Sie die Staubsaugerbürste mit 2/3 Positionen mit eingefahrener Bürste (der Bürste gemäß und zuerst: ++,  oder *).

Um die Ökodesign-Leistung auf Hartböden mit Fugen und Rillen zu prüfen, verwenden Sie bitte:

- die Softcare + Düse für glatte Böden mit Rillen* (a) ohne die abnehmbare Bürste.
- Verwenden Sie den Saugkopf mit zwei/drei Einstellungen* mit eingeklappter Bürste, ohne zusätzliches Zubehör* (je nach Modell) bitte nur, wenn keine Softcare + Düse enthalten ist. (//*).

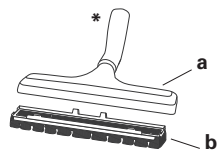

Die angewandten Messverfahren zum Messen der Ökodesign-Leistung entsprechen den in der Verordnung 666/2013 vom 8.Juli 2013 beschriebenen Verfahren.

Bei empfindlichen glatten Böden, wie beispielsweise Parkett, Laminat- oder Fliesenboden, wird eine der beiden folgenden Möglichkeiten empfohlen:

- Saugdüse für glatte Böden mit Fugen* mit Bürsten (a+b).
- Der Saugkopf mit zwei/drei Einstellungen* mit ausgeklappter Bürste (//*).

FEHLERBEHEBUNG

WICHTIG : Schalten Sie den Staubsauger bei Funktionsstörungen und vor jeder Überprüfung aus, indem Sie auf den An-/Aus-Schalter drücken.

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften unter Verwendung von Originalersatzteilen erfolgen.

Wenn Sie ein Problem nicht lösen können, bringen Sie Ihren Staubsauger in das nächste zugelassene Servicezentrum oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten :

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig an das Stromnetz angeschlossen ist.

Die Saugdüse lässt sich nur mit Widerstand bewegen :

- Reduzieren Sie die Leistung indem Sie die mechanische Saugleistungsregelung am Stutzen öffnen oder die elektronische Saugleistungsregelung in die Stellung MIN bringen.

• Vergewissern Sie sich, dass die Stellung der Saugdüse für den zu reinigenden Boden geeignet ist:

- für Teppiche und Auslegeware verwenden Sie die Saugdüse mit eingeklappter Bürste,
- für Parkett und glatte Böden verwenden Sie die Saugdüse mit ausgeklappter Bürste.

Das Kabel lässt sich nicht vollständig aufrollen :

- Das Kabel rollt sich nur langsam auf : Ziehen Sie das Kabel vollständig heraus und drücken Sie auf den Kabelaufwickelknopf.

Der Staubsauger schaltet sich beim Saugen aus :

- Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert. Vergewissern Sie sich, dass Rohr und Schlauch nicht verstopft sind. Vergewissern Sie sich, dass der Beutel nicht voll ist und die Filter nicht verstopft sind. Lassen Sie den Staubsauger vor dem erneuten Gebrauch 30 Minuten abkühlen.

Beutelstaubsauger

Der Staubsauger saugt nicht richtig oder gar nicht/macht Geräusche/pfeift :

- Ein Zubehöerteil oder der Schlauch ist teilweise verstopft: Beseitigen Sie die Verstopfung.
- Der Beutel ist voll oder mit Feinstaub verstopft: Wechseln Sie den Beutel* bzw. entleeren Sie den Textilbeutel*.
- Der Deckel ist nicht richtig geschlossen: Überprüfen Sie Beutel, Beutelhalter und EPA-Filterkassette* auf korrekten Sitz und schließen Sie den Deckel wieder.
- Die Filter sind voll. Reinigen oder wechseln Sie das Filtersystem EPA-Kassette*, abwaschbare EPA-Filterkassette*, Mikrofilterkassette*. Siehe hierzu den Zusatzhinweis).

Die Füllstandsanzeige für den Beutel steht auf Rot :

- Der Beutel ist voll: Wechseln Sie den Beutel aus* bzw. entleeren Sie den Textilbeutel*.
- Die Anzeige steht auch nach dem Beutelwechsel auf Rot: Das Filtersystem ist voll (siehe hierzu den Zusatzhinweis).

Der Deckel lässt sich nicht schließen :

- Überprüfen Sie, ob Beutelhalter und Beutel vorhanden und richtig eingesetzt sind.
- Überprüfen Sie, ob die EPA-Filterkassette* bzw. die Mikrofilterkassette* vorhanden und richtig eingesetzt ist.

Beutellose Staubsauger

Der Staubsauger saugt nicht richtig oder gar nicht/macht Geräusche/pfeift :

- Ein Zubehöerteil oder der Schlauch ist teilweise verstopft: Beseitigen Sie die Verstopfung.
- Das Filtersystem ist voll: Reinigen oder wechseln Sie die EPA-Filterkassette*, den schwarzen Schaumstofffilter* oder den Mikrofilter*. Siehe hierzu den Zusatzhinweis.
- Der Staubbehälter ist voll: Leeren und reinigen Sie diesen.
- Der Staubsaugerdeckel ist nicht richtig eingesetzt: Schließen Sie den Deckel vollständig.
- Der Staubbehälter ist nicht richtig eingesetzt: Setzen Sie den Behälter richtig ein.
- Das Luftauslassgitter ist nicht richtig eingesetzt: Setzen Sie das Gitter richtig ein.
- Mikrofilter* und Schaumstofffilter* fehlen: Setzen Sie diese Filter in das Luftauslassgitter ein.
- EPA-Filter* und der abwaschbare Filter* fehlen: Setzen Sie diese Filter in den Staubsauger ein.

Der Deckel lässt sich nicht schließen :

- Überprüfen Sie, ob die EPA-Filterkassette und der Staubscheider richtig eingesetzt sind.
- Überprüfen Sie den Staubbehälter* auf richtigen Sitz im Staubbehälterfach.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG UND DEN GARANTIESCHEIN GUT AUF

UMWELT

- Nach den geltenden Bestimmungen müssen nicht mehr einsatzfähige Geräte endgültig unbrauchbar gemacht werden: Ziehen Sie den Stecker und schneiden Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen!



- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet oder recycelt werden können.
- ➔ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

*Je nach Modell: Es handelt sich um Sonderausstattungen für bestimmte Modelle oder optionale Zubehörteile.

GARANTÍA

- Este aparato queda reservado únicamente para uso doméstico; en caso de uso inadecuado o no conforme con las instrucciones de uso, la marca se eximirá de toda responsabilidad y la garantía quedará anulada.
- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez: el uso no conforme con las instrucciones eximirá a Rowenta/Tefal/Moulinex de cualquier responsabilidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones aplicables.

- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado. Para evitar cualquier peligro, el enrollador y el cable de su aspiradora deben ser sustituidos obligatoriamente por un centro de servicio técnico autorizado.
- No deje nunca el aparato en marcha sin supervisión.
- No sostenga la boquilla o el extremo del tubo a la altura de los ojos o las orejas.
- No aspire superficies mojadas, agua o líquidos de ningún tipo, así como tampoco sustancias calientes, sustancias ultrafinas (yeso, cemento, cenizas, etc.), grandes residuos cortantes (vidrio), productos nocivos (disolventes, decapantes, etc.), agresivos (ácidos, limpiadores, etc.), inflamables y explosivos (a base de gasolina o alcohol).
- No sumerja nunca el aparato en el agua ni vierta agua sobre el mismo y no lo guarde a la intemperie.
- No utilice el aparato si se ha caído y presenta daños visibles o anomalías de funcionamiento.
- **Para los países sujetos a reglamentaciones europeas (marcado CE) :**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas sin experiencia ni conocimientos o cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, siempre que hayan sido formadas y hayan recibido instrucciones sobre la utilización del aparato en condiciones de seguridad y que entiendan bien los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- **Para el resto de países, no sujetos a reglamentaciones europeas :**
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin experiencia ni conocimientos, a no ser que la persona responsable de su seguridad las supervise o les haya proporcionado instrucciones previas sobre el funcionamiento del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Para las operaciones de limpieza y mantenimiento consulte el folleto adicional.

ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

Consejos de uso

- Su aspiradora es un aparato eléctrico, por lo que debe utilizarse en condiciones normales de uso.
- Asegúrese de que la tensión de uso (voltaje) de la aspiradora se corresponde con la de su instalación.
- Desconecte el aparato retirando el enchufe, sin tirar del cable:
 - inmediatamente después del uso,
 - antes de cada cambio de accesorios,
 - antes de cualquier limpieza, mantenimiento o cambio de filtro.

ES

Importante : el enchufe debe estar protegido por un fusible de como mínimo 16A. Si el disyuntor se activa al poner en marcha el aparato puede deberse al hecho de que haya otros aparatos eléctricos de elevada potencia conectados simultáneamente en el mismo circuito eléctrico. Se puede evitar la activación del disyuntor ajustando el aparato a una potencia baja antes de ponerlo en funcionamiento y luego ajustándolo a una potencia superior.

- Antes de cada uso el cable debe estar completamente desenroscado.
- No lo atranque ni lo haga pasar bajo aristas cortantes.
- En caso de que utilice un alargador, compruebe si se encuentra en perfecto estado y si el enchufe se adapta a la potencia de su aspiradora.
- Algunas aspiradoras incorporan una protección que evita que el motor se sobrecaliente. En algunos casos (uso sobre butacas, asientos, etc.) la protección se activa y el aparato puede emitir un ruido poco habitual y sin gravedad.
- Compruebe que los filtros estén bien colocados.
- Utilice únicamente accesorios originales Rowenta/Tefal/Moulinex.
- En caso de que tenga dificultades para conseguir accesorios y filtros para esta aspiradora, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Si su aspiradora es un aparato con bolsa :

Nunca ponga en marcha la aspiradora sin bolsa y sin sistema de filtración (carcasa del filtro*, filtro*, espuma*, microfiltro*). Utilice únicamente bolsas y filtros originales Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Si su aspiradora es un aparato sin bolsa :

Nunca ponga en marcha la aspiradora sin un sistema de filtración (carcasa del filtro*, espuma*, microfiltro* y filtro*).

No vuelva a introducir la espuma y el microfiltro en el aparato hasta que no estén completamente secos. Utilice únicamente filtros originales Rowenta/Tefal/Moulinex.


Indicaciones relativas al ecodiseño

Este aspirador es de uso general.

Para comprobar el rendimiento del ecodiseño sobre alfombras, utilice el cabezal de aspiración con la posición doble/triple, junto con el cepillo retraído (en función del cepillo y con preferencia: +,  o *).

Para comprobar el rendimiento del ecodiseño sobre suelos duros con juntas o ranuras, utilice:

- El cabezal Softcare + para suelos lisos con juntas* (a) sin el cepillo desmontable.
- Solo en caso de no incluir el cabezal Softcare+, utilice el cabezal de aspiración con posición doble / triple* con el cepillo retraído, no equipado con el accesorio adicional* (suministrado en función del modelo). ( /  / *).

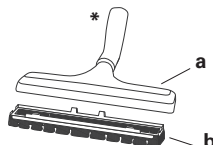

Los métodos de cálculo utilizados para medir los rendimientos del ecodiseño son los descritos en el Reglamento 666/2013, de 8 de julio de 2013.

En el caso de suelos lisos delicados de tipo parqué, laminados o con baldosas, se recomienda utilizar:

- O bien la boquilla para suelos lisos con ranuras* con la hilera de cerdas amovibles (a+b).
- El cabezal de aspiración con posición doble / triple*, con el cepillo extendido ( /  / *).

* En función de los modelos: estos equipamientos son específicos para determinados modelos o son accesorios que se pueden adquirir por separado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

IMPORTANTE : Cuando la aspiradora funcione peor y antes de proceder a cualquier comprobación, apáguela presionando el pedal de encendido/apagado.

Las reparaciones únicamente deben efectuarlas especialistas con piezas de recambio originales.

Si el problema persiste lleve su aspiradora al centro de servicio técnico autorizado más cercano o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.

Si su aspiradora no se enciende :

Asegúrese de que el aparato esté correctamente enchufado.

Si resulta difícil desplazar la boquilla :

- Disminuya la potencia abriendo el regulador mecánico de potencia del tubo o desplazando el regulador electrónico de potencia a la posición MIN.
- Compruebe que la posición de la boquilla se adapte al suelo aspirado:
 - para las alfombras y moquetas utilice la boquilla en posición cepillo dentro
 - para los parques y suelos lisos utilice la boquilla en posición cepillo fuera.

Si el cable no se enrolla totalmente :

- Al cable le cuesta entrar: extraiga nuevamente el cable y presione el pedal enrollador del cable.

Si su aspiradora se detiene durante la aspiración :

- Se activó la seguridad térmica. Compruebe que el tubo y el tubo flexible no estén obstruidos o que la bolsa y los filtros no estén saturados. Déjela enfriar unos 30 minutos antes de volver a poner la aspiradora en funcionamiento.

Aspiradoras con bolsa

Si su aspiradora ya no aspira igual de bien, hace ruido, emite un silbido o no aspira :

- Un accesorio o el tubo flexible está parcialmente obstruido: desatasque el accesorio o el tubo flexible.
- La bolsa está llena o saturada por polvos finos: sustituya la bolsa * o vacíe la bolsa de tela*.
- La carcasa está mal cerrada: compruebe la instalación de la bolsa, del soporte de la bolsa y del casete filtro EPA* y cierre de nuevo la carcasa.
- Los filtros están saturados : limpie o cambie el sistema de filtración (carcasa del filtro EPA*, filtro EPA lavable*, filtro de microfibra*. Consulte el manual adicional).

Si el indicador de llenado de la bolsa es rojo :

- La bolsa está saturada: sustituya la bolsa o vacíe la bolsa de tela*.
- Si tras haber cambiado la bolsa el testigo permanece rojo: el sistema de filtración está saturado (consultar el manual adicional).

En caso de que la carcasa no se cierre :

- Compruebe el estado del soporte de la bolsa, de la bolsa y su correcta posición.
- Compruebe el estado de la carcasa del filtro EPA* o de la del filtro de microfibra* y/o su correcta posición.

Aspiradoras sin bolsa

Si su aspiradora ya no aspira igual de bien, hace ruido, emite un silbido o no aspira :

- Un accesorio o el tubo flexible está parcialmente obstruido: desatasque el accesorio o el tubo flexible.
- El sistema de filtración está saturado: limpie o sustituya el carcasa del filtro EPA* o el filtro-espuma negro* o el filtro de microfibra*. Consulte el manual adicional.
- El compartimento de polvo está lleno: vacíelo o lávelo.
- La carcasa de la aspiradora no está bien colocada: vuelva a cerrar bien la carcasa.
- El compartimento de polvo está mal colocado: colóquelo correctamente.
- La rejilla de salida de aire está mal colocada: coloque bien la rejilla de salida de aire.
- Faltan el filtro de microfibra* y el filtro de espuma*: colóquelos en la rejilla de salida de aire.
- Faltan el filtro EPA* y el filtro lavable*: colóquelos en la aspiradora.

En caso de que la carcasa no se cierre :

- Compruebe que el carcasa del filtro EPA* y el separador están colocados correctamente.
- Compruebe que la caja de polvo se encuentra correctamente instalada en el compartimento de polvo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO Y SU CERTIFICADO DE GARANTÍA

MEDIO AMBIENTE

- Conforme a la normativa vigente, todo aparato no utilizado debe dejarse permanentemente inutilizable: desenchufe y corte el cable antes de tirar el aparato.

¡Contribuyamos a proteger el medio ambiente!



- ① Su aparato contiene numerosos materiales aprovechables o reciclables.
➔ Llévelo a un punto de recogida de residuos para que pueda ser procesado.



GARANZIA

- Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico; un utilizzo non appropriato o non conforme alle istruzioni per l'uso solleva la marca da qualsiasi responsabilità e annulla la garanzia.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso: un uso non conforme alle istruzioni libera Rowenta/Tefal/Moulinex da qualsiasi responsabilità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per garantire la massima sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti.

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato. Onde evitare pericoli, il gruppo avvolgitore e cavo dell'aspirapolvere deve imperativamente essere sostituito presso un centro assistenza autorizzato.
- Non lasciare mai l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.
- Tenete i terminali di aspirazione o l'estremità del tubo lontani dagli occhi e dalle orecchie.
- Non passare l'aspirapolvere su superfici bagnate d'acqua o di qualsiasi altro tipo di liquido, su sostanze calde, su sostanze ultrasottili (gesso, cemento, ceneri, ecc.), su detriti taglienti di grosse dimensioni (vetro), su prodotti nocivi (solventi, sverniciatori, ecc.), aggressivi (acidi, prodotti per la pulizia, ecc.), infiammabili ed esplosivi (a base di benzina o alcol).
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua, non spruzzare mai acqua sull'apparecchio e non riporlo in ambienti esterni.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto e presenta segni visibili di deterioramento o anomalie di funzionamento.
- **Per i paesi soggetti alle norme europee (marchio C):**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone prive di esperienza e conoscenza o dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, purché siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e conoscano i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effet-

tuare da bambini senza sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.

• **Per gli altri paesi, non soggetti alle norme europee :**

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) le cui abilità fisiche, sensoriali o mentali risultino ridotte o che siano prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, fatto salvo il caso in cui una persona responsabile della loro sicurezza provveda alla sorveglianza o le abbia precedentemente istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio.

Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

- Per le operazioni di pulizia e di manutenzione, consultare il libretto complementare.

AL PRIMO UTILIZZO

Consigli d'utilizzo

- Questo aspirapolvere è un apparecchio elettrico: deve essere utilizzato nelle normali condizioni di utilizzo.
- Verificare che la tensione di utilizzo (voltaggio) dell'aspirapolvere corrisponda a quella dell'impianto elettrico domestico.
- Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa senza esercitare trazioni sul cavo:
 - subito dopo l'utilizzo
 - prima di cambiare qualsiasi accessorio
 - prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione o sostituzione del filtro.

Importante : la presa di corrente deve essere protetta attraverso un interruttore di sicurezza di almeno 16 A. Se alla messa in funzione dell'apparecchio scatta il salvavita, è possibile che altri apparecchi elettrici ad alta potenza di allaccio siano al momento collegati allo stesso circuito elettrico. Per evitare che il dispositivo salvavita scatti, prima di avviare l'apparecchio impostare il livello di potenza minimo e scegliere quindi solo successivamente un livello di potenza superiore.

- Prima dell'uso, occorre sempre svolgere interamente il cavo.
- Non lasciare che si incastri e non passarlo su spigoli taglienti.
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia in perfetto stato e che la sezione sia adatta alla potenza dell'aspirapolvere.
- Alcuni aspirapolvere sono dotati di una protezione che impedisce il surriscaldamento del motore. In alcuni casi (utilizzo dell'aspirapolvere su divani, sedili, ecc.) si attiva la protezione e l'apparecchio può emettere un rumore inconsueto che non è grave.
- Assicurarsi che i filtri siano ben inseriti.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali Rowenta/Tefal/Moulinex.
- In caso di difficoltà nel reperire gli accessori e i filtri per questo aspirapolvere, rivolgersi al servizio consumatori di Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Se l'aspirapolvere è provvisto di sacchetto :**

Non far funzionare l'apparecchio senza sacchetto e senza sistema di filtraggio (cassetta filtro*, filtro*, schiuma*, microfiltro*).

Utilizzare esclusivamente sacchetti e filtri originali Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Se l'aspirapolvere non è provvisto di sacchetto :**

Non far funzionare l'apparecchio senza sistema di filtraggio (cassetta filtro*, schiuma*, microfiltro* e filtro*).

Non inserire la schiuma e il microfiltro nell'apparecchio finché non sono completamente asciutti.

Utilizzare esclusivamente filtri originali Rowenta/Tefal/Moulinex.


Indicazioni relative alla progettazione ecocompatibile

Questo aspirapolvere è destinato all'uso generale.

Per verificare le prestazioni di progettazione ecocompatibile sui tappeti, utilizzare la spazzola di aspirazione in doppia/tripla posizione, con la spazzola rientrata (sulla spazzola, in ordine: ++,  o *).

Per verificare le prestazioni di progettazione ecocompatibile sui pavimenti duri con giunti e scanalature, utilizzare:

- L'ugello Softcare + per pavimenti lisci con scanalature* (a) senza la spazzola amovibile.
- Solo nel caso in cui l'ugello Softcare + non sia incluso, usare la spazzola di aspirazione* in doppia / tripla posizione con la spazzola rientrata, non dotata di accessorio* supplementare (fornito a seconda del modello). ( /  / *).

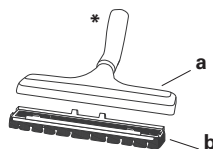

Le modalità di misurazione delle prestazioni di progettazione ecocompatibile sono quelle descritte nel regolamento 666/2013 dell'8 luglio 2013.

IT

Per pavimenti lisci delicati, tipo parquet, laminato o piastrelle, si raccomanda l'utilizzo di:

- la bocchetta pavimenti lisci con fessure*, con fila di setole amovibile (a+b), oppure
- La spazzola di aspirazione* in doppia / tripla posizione, con la spazzola estesa ( /  / *).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IMPORTANTE : Non appena l'aspirapolvere smette di funzionare con la consueta efficacia e prima di qualsiasi verifica, spegnerlo premendo il pedale Avvio/Arresto.

Le riparazioni devono essere effettuate solo da specialisti con pezzi di ricambio originali.

Se un problema persiste, portare l'aspirapolvere al più vicino centro assistenza autorizzato o rivolgersi al servizio consumatori.

Se l'aspirapolvere non si avvia :

- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente.

Se la bocchetta è difficile da muovere :

- Ridurre la potenza aprendo il variatore meccanico di potenza del tubo o spostando il variatore elettronico di potenza sulla posizione MIN.
- Assicurarsi che la posizione della bocchetta sia adatta al tipo di pavimento da pulire:
 - per tappeti e moquette, utilizzare la bocchetta nella posizione "spazzola rientrata";
 - per parquet e pavimenti lisci, utilizzare la bocchetta nella posizione "spazzola estratta".

Se il cavo non si avvolge completamente :

- Il cavo si riavvolge lentamente: estrarre nuovamente il cavo e premere il pedale di riavvolgimento del cavo.

Se l'aspirapolvere si arresta durante l'aspirazione :

- Si è attivato il dispositivo di sicurezza termica. Assicurarsi che il tubo e il flessibile non siano ostruiti. Assicurarsi che il sacchetto non sia pieno e che i filtri non siano saturi. Lasciar raffreddare l'apparecchio 30 minuti prima di rimetterlo in funzione.

Aspirapolvere con sacchetto

Se l'aspirapolvere aspira meno efficacemente, fa rumore, fischia o non aspira :

- Parziale ostruzione di un accessorio o del flessibile: sbloccare l'accessorio o il flessibile.
- Il sacchetto è pieno o saturo di polveri fini: sostituire il sacchetto* o svuotare il sacchetto in tessuto*.
- Il coperchio non è ben chiuso : assicurarsi che il sacchetto, il relativo supporto e la cassetta filtro EPA* siano correttamente posizionati e richiudere il coperchio.
- I filtri sono saturi; pulire o sostituire il sistema di filtraggio (cassetta EPA*, cassetta filtro EPA lavabile*, cassetta microfiltro*. Consultare le istruzioni complementari).

Se l'indicatore di riempimento del sacchetto è rosso :

- Il sacchetto è pieno: sostituirlo o svuotare il sacchetto in tessuto*.
- Se la spia è ancora rossa dopo la sostituzione del sacchetto: il sistema di filtraggio è saturo (consultare le istruzioni complementari).

Se il coperchio non si chiude :

- Controllare che il supporto del sacchetto sia inserito e posizionato correttamente.
- Controllare che la cassetta filtro EPA* o la cassetta micro-filtro* siano inserite e posizionate correttamente.

* Secondo il modello: si tratta di dotazioni specifiche di certi modelli o di accessori disponibili in opzione.

Aspirapolvere senza sacchetto

Se l'aspirapolvere aspira meno efficacemente, fa rumore, fischia o non aspira :

- Parziale ostruzione di un accessorio o del flessibile: sbloccare l'accessorio o il flessibile.
- Il sistema di filtraggio è saturo: pulire o sostituire la cassetta filtro EPA*, il filtro in schiuma nero* o il microfiltro*. Consultare le istruzioni complementari.
- Il contenitore raccogli-polvere è pieno: svuotarlo e lavarlo.
- Il coperchio dell'aspirapolvere non è posizionato correttamente: chiudere bene il coperchio.
- Il contenitore raccogli-polvere non è ben posizionato: posizionarlo correttamente.
- La griglia di uscita aria non è stata rimessa in sede correttamente: riposizionare la griglia di uscita aria.
- Il microfiltro* e la schiuma di filtraggio* sono assenti: reinserirli nella griglia di uscita aria.
- Il filtro EPA* e il filtro lavabile* sono assenti: reinserirli nell'aspirapolvere.

Se il coperchio non si chiude :

- Assicurarsi che la cassetta filtro EPA e il separatore siano stati rimessi correttamente.
- Assicurarsi che la scatola raccogli-polvere* sia stata ben riposizionata nel contenitore raccogli-polvere.

SI RACCOMANDA DI CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO E IL CERTIFICATO DI GARANZIA

AMBIENTE

- In conformità alle norme vigenti, tutti gli apparecchi fuori uso devono essere resi definitivamente inutilizzabili : prima di gettare via l'apparecchio, staccare il cavo e tagliarlo.

Contribuiamo alla tutela dell'ambiente!



- ① Questo apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere recuperati o riciclati.
- ➡ Per lo smaltimento, depositarlo presso un centro per la raccolta differenziata.

GARANTIA

- Este aparelho é exclusivamente para uso doméstico; a utilização não adequada ou não conforme ao manual de instruções liberta a marca de qualquer responsabilidade e a garantia é anulada.
- Leia atentamente as instruções de utilização antes de colocar o aparelho em funcionamento pela primeira vez: qualquer utilização não conforme ao manual de instruções liberta a Rowenta/Tefal/Moulinex de qualquer responsabilidade.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado. Para evitar qualquer situação de perigo, o dispositivo para enrolar e o cabo de alimentação do seu aspirador devem ser substituídos obrigatoriamente junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Nunca deixe o aparelho funcionar sem vigilância.

- Não coloque a escova ou a extremidade do tubo junto aos olhos ou orelhas.
- Não aspire superfícies molhadas, água ou líquidos de qualquer natureza, substâncias quentes, substâncias ultrafinas (gesso, cimento, cinzas...), fragmentos grandes cortantes (vidro), produtos nocivos (solventes, decapantes...), agressivos (ácidos, detergentes...), inflamáveis e explosivos (à base de gasolina ou álcool).
- Nunca coloque o aparelho dentro de água, não deite água sobre o aparelho nem o guarde no exterior.
- Não utilize o aparelho se este tiver caído e apresentar danos visíveis ou anomalias de funcionamento.
- **Para os países sujeitos às regulamentações europeias (marca C €):**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com falta de experiência e de conhecimentos ou cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, se as mesmas forem informadas e estiverem enquadradas relativamente à utilização de modo seguro e conheçam os riscos associados. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

IT

PT

A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

- **Para os demais países, não sujeitos às regulamentações europeias :**
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Para obter informações sobre os procedimentos de limpeza e manutenção, deve consultar o manual de utilização.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Conselhos de utilização

- O aspirador é um aparelho elétrico: deve ser usado nas condições normais de utilização.
- Verifique se a tensão de utilização (voltagem) do aspirador corresponde à da sua instalação elétrica.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada, mas sem puxar pelo cabo :
 - imediatamente após a utilização,
 - antes de cada troca de acessórios,
 - antes de cada limpeza, manutenção ou substituição de filtro.

Importante : a fonte de alimentação elétrica deve estar protegida por um fusível de pelo menos 16A. Se o disjuntor disparar ao colocar o aparelho em funcionamento, tal pode dever-se ao facto de existirem outros aparelhos elétricos de potência elevada ligados em simultâneo ao mesmo circuito elétrico. O disparo do disjuntor pode ser evitado regulando o aparelho para uma potência mais fraca antes de o colocar em funcionamento e regulando-o de seguida para uma potência superior.

- Antes de cada utilização, o cabo deve ser completamente desenrolado.
- Não o entale nem passe por cima de arestas cortantes.
- Se utilizar uma extensão elétrica, certifique-se de que está em perfeitas condições e de que possui uma tensão adaptada à potência do aspirador.
- Alguns aspiradores estão equipados com uma proteção que evita o sobreaquecimento do motor. Em alguns casos (quando utilizado em sofás, cadeiras,...), a proteção é desbloqueada e o aparelho pode emitir um ruído invulgar e sem gravidade.
- Verifique se todos os filtros estão bem colocados.
- Utilize apenas acessórios originais Rowenta/Tefal/Moulinex.
- Em caso de dificuldade em obter os acessórios e os filtros para este aspirador, contacte o Centro de Contacto do Consumidor Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Se o aspirador for com saco :

Não coloque o aspirador em funcionamento sem saco e sem sistema de filtração (cassete-filtro*, filtro*, espuma*, microfiltro*).

Utilize apenas sacos e filtros originais Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Se o aspirador for sem saco :

Não coloque o aspirador em funcionamento sem o sistema de filtração (cassete-filtro*, espuma*, microfiltro* e filtro*).

Não volte a colocar a espuma e o microfiltro no aparelho se não estiverem completamente secos.

Utilize apenas acessórios originais Rowenta/Tefal/Moulinex


Indicações sobre concepção ecológica

Este aspirador é de uso geral.

Para verificar o desempenho de concepção ecológica no tapete, utilize a cabeça do aspirador de duas/três posições com a escova introduzida (seguindo a escova e prioritariamente: ++,  ou *).

Para verificar o desempenho de concepção ecológica nos solos duros com as juntas e ranhuras, utilize:

- Softcare+ bico para pisos suaves com ranhuras* (a) sem escova amovível.
- Apenas se não estiver incluído o softcare + bico, usar a cabeça de aspiração com posição dupla / tripla* com escova recolhida, não equipada com o acessório adicional* (fornecido dependendo do modelo). ( /  / *).

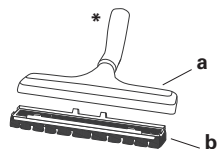

Os métodos de medição utilizados para medir os desempenhos de concepção ecológica são os que estão descritos no Regulamento 666/2013 de 8 de julho de 2013.

Para os pavimentos lisos frágeis de tipo madeira (parquet), pavimentos laminados ou revestidos com mosaico, recomenda-se a utilização de:

- O bocal para pavimentos lisos com frestas* com a posição de pelos amovíveis (a+b).
- Cabeça de aspiração com posição dupla / tripla*, com escova distendida ( /  / *).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

IMPORTANTE : Se o aspirador não estiver a funcionar corretamente, antes de proceder a qualquer verificação, desligue-o pressionando o pedal de Ligar/Desligar.

As reparações devem apenas ser efetuadas por um técnico especializado, utilizando peças de origem.

Se o problema persistir, entregue o aspirador no Serviço de Assistência Técnica autorizado mais próximo ou contacte o Centro de Contacto do Consumidor.

O aspirador não liga :

- Verifique se o aparelho está corretamente ligado.

Se a escova deslizar com dificuldade :

- Diminua a potência abrindo o regulador mecânico de potência da pega ou deslocando o regulador eletrónico de potência para a posição MIN.
- Verifique se a posição da escova se adapta ao pavimento aspirado :
- no caso de tapetes e alcatifas, utilize a escova na posição de escova recolhida,

- no caso de parquet ou pavimentos lisos, utilize o bocal na posição de escova saída.

O cabo não enrola completamente :

• O cabo bloqueia quando está a enrolar: volte a retirar o cabo e pressione o pedal do enrolador do cabo.

Se o aspirador parar durante a aspiração :

• A segurança térmica funcionou. Verifique se o tubo e o tubo flexível não estão entupidos. Ou se o saco e os filtros não estão cheios. Deixe arrefecer durante 30 minutos antes de voltar a colocar o aspirador em funcionamento.

Aspiradores com saco

Se o aspirador aspira mal, faz barulho, sibilos ou não aspira :

- Um acessório ou o tubo flexível está parcialmente entupido: desentupa o acessório ou a mangueira.
- O saco está cheio ou saturado com poeiras finas: substitua o saco * ou esvazie o saco têxtil*.
- A tampa está mal fechada : verifique a colocação do saco, do suporte do saco e da cassete-filtro EPA* e volte a fechar a tampa.
- Os filtros estão cheios, limpe ou substitua o sistema de filtração (cassete EPA*, cassete-filtro EPA lavável*, microfiltro cassete*. Consultar as instruções complementares).

Se o indicador de enchimento do saco está vermelho :

- O saco está cheio : substitua o saco ou esvazie o saco têxtil*.
- Se após ter substituído o saco, a luz piloto continuar vermelha: o sistema de filtração está saturado (consultar as instruções complementares)

A tampa não fecha :

- Verifique se existe suporte para saco, saco ou o seu posicionamento correto.
- Verifique se existe cassete-filtro EPA* ou microfiltro cassete* e/ou seu posicionamento correto.

Aspiradores sem saco

Se o aspirador aspira mal, faz barulho, sibilos ou não aspira :

- Um acessório ou o tubo flexível está parcialmente entupido: desentupa o acessório ou o tubo flexível.
- O sistema de filtração está cheio: limpe ou substitua a cassete-filtro EPA*, o filtro de espuma preto* ou o micro-filtro*. Consultar as instruções complementares.
- O recipiente para o pó está cheio: esvazie-o e lave-o.
- A tampa do aspirador não está no devido lugar: feche bem a tampa.
- O recipiente para o pó está mal colocado: coloque-o de forma correta.
- A grelha de saída de ar está mal posicionada: coloque a grelha de saída de ar corretamente.
- O microfiltro* e a esponja de filtração* não estão no local devido : coloque-os na grelha de saída de ar.
- O filtro EPA* e o filtro lavável* não estão no local devido : coloque-os no aspirador.

A tampa não fecha :

- Verifique se a cassete-filtro EPA e o separador estão corretamente posicionados.
- Verifique se o recipiente do pó* está bem colocado no respetivo compartimento.

GUARDE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E A GARANTIA

AMBIENTE

• Em conformidade com a regulamentação em vigor, os aparelhos em fim de vida não devem ser utilizados: desligue e corte o cabo antes de deitar fora o aparelho.

Proteção do ambiente em primeiro lugar!



- ❗ O seu aparelho contém numerosos materiais valorizáveis ou recicláveis.
- ➡ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

* Consoante o modelo: trata-se de equipamentos específicos de determinados modelos ou de acessórios que se encontram disponíveis como opção.

ГАРАНЦИЯ

- Уредът е предназначен единствено за домакинска и домашна употреба. При употреба не по предназначение и несъобразена с ръководството за употреба марката не носи никаква отговорност и гаранцията се обезсилва.
- Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди първоначално използване на Вашия уред: несъобразената с начина на използване употреба освобождава Rowenta/Tefal/Moulinex от всякаква отговорност.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

С оглед на Вашата безопасност този уред е в съответствие с действащите стандарти и норми.

- Не ползвайте уреда, ако хранящият кабел е повреден. За предотвратяване на всякакви опасности, барабанът за навиване и хранящият кабел на прахосмукачката задължително се подменят от упълномощен сервиз.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Не поставяйте засмукващия накрайник или тръбата в близост до очите и ушите.
- Не почиствайте повърхности, намокрени с вода или каквато и да е друга течност, горещи повърхности, фини материали (гипс, цимент, пепел и др.), големи остри парчета (стъкло), опасни препарати (разтворители и др.), агресивни препарати (киселини, почистващи и др.), леснозапалими или взривоопасни продукти (на бензинова или спиртна основа).
- Никога не потапяйте уреда във вода, не го мокрете с вода и не го оставяйте на открито.
- Не работете с уреда, ако е паднал и има видими повреди или не функционира нормално.
- **За държавите, които са подчинени на законодателството на ЕС (маркировка CE):**
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и лица, чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и познават произтичащите рискове. Децата не трябва да си играят с този уред. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без наблюдение. Дръжте уреда и кабела му на недостъпно за деца място.
- **За останалите държави, които не са подчинени на законодателството на ЕС:**
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания, освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно използването на уреда.

Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

- За операции по почистване и поддръжка, вижте предоставената книжка с инструкции.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

- Вашата прахосмукачка е електрически уред: трябва а се използва при обичайните условия за употреба.
- Проверете дали захранващото напрежение на Вашия уред съответства на напрежението на инсталацията:
- Изключете уреда от като извадите щепсела от контакта, без да дърпате кабела:
 - веднага след употреба,
 - преди всяка смяна на приставка,
 - преди почистване, поддръжка или подмяна на филтър.

BG

Важно : контактът трябва да бъде защитен с предпазител минимум 16А. Ако прекъсвачът се задейства по време на работа на уреда, това може да се дължи на факта, че други електрически уреди с повишена мощност са включени в електрическата мрежа по същото време. Задействането на прекъсвача може да се избегне, като се настрои уреда на слаба мощност преди да се пусне и след това да се включи на по-голяма.

- Развивайте докрай кабела докрай преди всяко ползване.
- Не го прищипвайте и не го прекарвайте върху остри ръбове.
- Ако ползвате удължител, се уверете, че е изправен и сечението на кабела му отговаря на мощността на прахосмукачката.
- Някои прахосмукачки са оборудвани със защита, която предпазва мотора от прегряване. В някои случаи (употреба на тръбата върху фотьойли, столове...) защитата се включва и апаратът може да издаде необичаен , но безопасен звук.
- Проверете дали филтрите са на местата си.
- Ползвайте само оригинални принадлежности Rowenta/Tefal/Moulinex.
- Ако не можете да се снабдите с принадлежности или филтри за този модел прахосмукачка, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Ако Вашата прахосмукачка е с торбичка :

Не работете с прахосмукачка без торбичка и филтрираща система (касета*, филтър*, пяна*, микрофилтър*). Ползвайте само оригинални торбички и филтри Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Ако Вашата прахосмукачка е без торбичка :

Не работете с Вашата прахосмукачка без поставена филтриращата система (касета за филтър*, пяна*, микрофилтър* и филтър*).

Не поставяйте пяната и микрофилтъра в уреда докато не са напълно изсъхнали.

Ползвайте само оригинални филтри Rowenta/Tefal/Moulinex.

Инструкции във връзка с екологичен дизайн


Тази прахосмукачка е с общо приложение

За да проверите ефективността спрямо изискванията за екологичен дизайн на килима, използвайте главата за прахосмучене с две/три позиции с прибрана четка (като следват четката и като приоритет:  ++,  или  *).

За да проверите ефективността спрямо изискванията за екологичен дизайн върху твърди подови настилки с фуги, моля, използвайте:

- Дюза Softcare+ за гладки подове с жлеbove* (а) без свалящата се четка.
- В случай че не е включена дюза Softcare+, моля, използвайте засмукващата глава* с две/ три положения за настройка, с прибрана четка, без допълнителния аксесоар* (който се предоставя в зависимост от модела). ( /  /  *).

Методите за измерване, използвани за измерване на нивата на ефективност спрямо изискванията за екологичен дизайн, са описани в наредбата 666/2013 от 8 юли 2013 г.

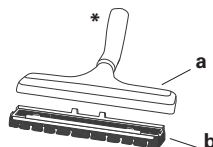

*Според модела: специфично оборудване за някои модели или допълнителни приставки.

За деликатни подове като паркет, ламинат или теракот, е препоръчително да се използва :

- мек накрайник с прорези* с ред от подвижни влакна (a+b).
- Засмукваща глава* с две/три положения за настройка, с извадена четка (/ / *).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

ВАЖНО : Ако работата на прахосмукачката се влоши и преди да я проверявате, я спрете като натиснете педала вкл/изкл.

Ремонтите се извършват задължително от специалист като се ползват оригинални резервни части. Ако не можете да се справите с проблема, се обърнете към най-близкия упълномощен сервиз или се свържете с центъра за клиенти.

Ако прахосмукачката не се включва :

- Проверете дали уредът е правилно включен.

Ако накрайникът се движи трудно :

- Намалете мощността като отворите механичния регулатор на мощността на ръкохватката или като завъртите електронния регулатор на мощността към положение MIN.
- Проверете дали поставената приставка е подходяща за почиствания под:
 - за килими и мокети, използвайте приставката с прибрана четка,
 - за паркети и гладки подове, използвайте приставката с извадена четка,

Ако кабелът не се прибира напълно :

- Кабелът се бави при прибиране: извадете кабела отново и натиснете бутона за навиване.

Ако Вашата прахосмукачка спира по време на чистене :

- Включил се е топлинния прекъсвач. Проверете дали тръбата и маркуча не са запушени. Или дали торбичката и филтрите не са препълнени. Оставете да се охлади 30 минути преди отново да пуснете прахосмукачката.

Прахосмукачки с торбичка

Ако прахосмукачката не засмуква добре, или се чува шум или свистене, или изобщо не засмуква :

- Приставката или маркучът са частично запушени: отпушете ги.
- Торбичката е пълна или наситена с фин прах : сменете торбичката* или изпразнете текстилната такава*.
- Капакът не е добре затворен: проверете как са поставени торбичката, конзолата и касетата с филтър ЕРА, и затворете капака.
- Филтрите са наситени, почистете или сменете филтриращата система (ЕРА касетка*, миеща се касетка за ЕРА филтър*, касетка за микрофилтър*. Вижте приложените инструкции).

Ако индикаторът за пълна торбичка е червен :

- Торбичката е пълна: сменете я или изпразнете текстилната такава*.
- Ако след смяна на торбичката индикаторът остава червен : системата за филтриране е наситена (вижте приложените инструкции).

Ако капакът не се затваря :

- Проверете дали има конзола и торбичка, както и дали са поставени правилно.
- Проверете дали има касетка за ЕРА филтър* или касетка за микрофилтър* и/или дали са добре поставени.

Прахосмукачки без торбичка

Ако прахосмукачката не засмуква добре, или се чува шум или свистене, или изобщо не засмуква :

- Приставката или маркучът са частично запушени: отпушете ги.
- Системата за филтриране е наситена: почистете или сменете касетката за ЕРА филтър* или филтъра от черна пяна* или микрофилтъра*. Вижте приложените инструкции.
- Торбата за прах е пълна: изпразнете я и я измийте.
- Капакът на прахосмукачката не е добре поставен: затворете го добре.
- Торбата за прах не е добре поставена: поставете я правилно.
- Изходната решетка за въздух не е добре поставена: поставете я правилно.
- Микрофилтърът* и филтриращата пяна* липсват: поставете ги в решетката.
- ЕРА филтърът* и миещият се филтър* липсват: поставете ги в прахосмукачката.

Ако капакът не се затваря :

- Проверете дали касетката на ЕРА филтъра и разделителят са правилно поставени.

- Проверете дали резервоарът за прах е поставен правилно в отделението си.

МОЛЯ, ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И БЕЛЕЖКАТА ЗА ГАРАНЦИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

- Според текущия регламент, всички неупотребявани уреди трябва да са напълно неизползваеми : изключете и нарежете кабела преди да хвърлите уреда.

Участвайте в опазването на околната среда!



- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.

- ➔ Занесете го в център за вторични суровини, където той ще бъде рециклиран.

BG

BS

ГАРАНЦИЯ

- Ovaj aparat je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu; u slučaju neodgovarajuće upotrebe koja nije u skladu sa uputstvom proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost i garancija se poništava.
- Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe vašeg aparata: upotreba koja nije u skladu sa uputstvima oslobađa kompaniju Rowenta/Tefal/Moulinex od odgovornosti.

SIGURNOSNE UPUTE

Radi vaše sigurnosti, ovaj aparat odgovara primjenjivim standardima i propisima.

- Ne koristite aparat ako je naponski kabal oštećen. Da izbjegnute opasnost, kabal vašeg usisivača treba obavezno zamijeniti ovlašteni servisni centar.
- Nikada ne dozvolite da aparat radi bez nadzora.
- Ne držite papučicu usisivača ili kraj cijevi u blizini očiju i ušiju.
- Ne usisavajte vlažne površine, vodu i ili slično, vruće supstance, materijale sa izrazito sitnim česticama (kreč, cement, pepeo ...), velike oštre ostatke (staklo), štetne tečne proizvode (rastvarače, razrjeđivače ...), agresivna (kiseline, sredstva za čišćenje ...), zapaljiva i eksplozivna sredstva (koja sadrže benzin ili alkohol).
- Nikada ne potapajte aparat u vodu, ne prskajte vodu po njemu i ne držite ga u vanjskom prostoru.
- Ne koristite aparat ukoliko ste ga ispustili, u slučaju vidljivih oštećenja ili nepravilnog funkcioniranja.
- **Za zemlje koje podliježu europskim propisima (CE oznaka) :**
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosti 8 godina i starija, kao i osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ili čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, ako su obučeni i nadzirani za sigurnu

upotrebu i upoznati sa rizicima. Djeca se ne smiju igrati sa aparatom. Djeca ne smiju čistiti niti održavati aparat bez nadzora. Čuvajte aparat i kabal dalje od dohvata djece.

• **Za zemlje koje ne podliježu europskim propisima :**

- Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima ili osobe koja nemaju iskustva ili znanja, osim ako ih ne nadgleda ili im ne daje uputstva za korištenje aparata osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Potrebno je nadgledati djecu i spriječiti ih da se igraju aparatom.

- Za čišćenje i održavanje, pogledajte priloženo uputstvo.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Preporuke za upotrebu

- Vaš usisivač je električni aparat i koristi se pri normalnim uslovima upotrebe.
- Provjerite da li radni napon (voltaža) vašeg usisivača odgovara naponu vaše električne mreže.
- Isključite aparat iz utičnice napajanja bez povlačenja strujnog kabla:
 - odmah nakon upotrebe,
 - prije svake zamjene dodatne opreme,
 - prije svakog čišćenja, održavanja ili zamjene filtera.

Važno : glavna utičnica mora biti zaštićena osiguračem od najmanje 16 A. Ako osigurač prekine dovod struje kada uključujete aparat, to može biti zbog toga što su i drugi električni uređaji zajedno priključeni na visok napon i na istom električnom krugu. Aktivacija osigurača se može izbjeći ako podesite aparat na slabiji napon prije nego što ga uključite, a zatim povećate snagu.

- Prije svake upotrebe, kabal treba u cijelosti odmotati.
- Pazite da se aparat ne zaglavi i ne postavljajte ga preko oštih rubova.
- Ako koristite produžni kabal, uvjerite se da je u savršenom stanju i da odgovara naponu vašeg usisivača.
- Neki usisivači opremljeni su zaštitom koja spriječava pregrijavanje. U nekim slučajevima (upotreba dodatka za usisivanje na sjedištima sofa ...) aktivira se zaštita i aparat može emitirati neobičan zvuk koji nije opasan.
- Uvjerite se da su filteri dobro postavljeni na svoje mjesto.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu Rowenta/Tefal/Moulinex.
- U slučaju poteškoća prilikom nabavke dodatne opreme i filtera za ovaj usisivač, pozovite potrošački servis Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Ako je vaš usisivač model s vrećicom :**

Ne aktivirajte usisivač bez vrećice niti bez sistema za filtriranje (uložak filtera*, filter*, pjena*, mikro filter*).

Koristite samo originalne kese i filtere Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Ako je vaš usisivač model bez vrećice :**

Ne aktivirajte usisivač bez sistema za filtriranje (uložak za filter*, pjena*, mikro filter* i filter*).

Ne stavljajte pjenu ili mikro filter u aparat sve dok nisu potpuno suhi.

Koristite samo originalne filtere Rowenta/Tefal/Moulinex.

Uputstva za ekonomični dizajn


Ovaj usisivač je predviđen za opću upotrebu.

Za provjeru radnog učinka u pogledu zahtjeva za ekonomični dizajn na tepihu, upotrebljavajte dvo/tropoložajnu glavu za usisavanje s uvučenom četkom (prema četki i kao prioritet:  ili *).

Za provjeru radnog učinka u pogledu zahtjeva za ekonomični dizajn na tvrdim podovima sa spojevima i žljebovima upotrebljavajte:

- Nastavak Softcare + za glatke podove s uskim prostorima* (a) bez odvojive četke.

- Samo ako nastavak Softcare + nije uključen, molimo koristite usisnu glavu* s dva / tri položaja s uvučenom četkom, koja nije opremljena priborom* (ovisno o modelu). ( /  /  *).

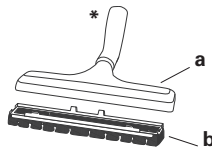

Metode mjerenja koje se upotrebljavaju za mjerenje nivoa radnog učinka u pogledu zahtjeva za ekonomični dizajn opisane su u Uredbi 666/2013 od 8. jula 2013.

Za osjetljive podove glatkih površina, kao što su parket, laminat ili pločice, preporučuje se upotreba jednog od sljedećeg :

- Za glatke podove sa fugama* sa odvojivim elementom sa četkom (a+b).
- Usisna glava* s dva / tri položaja*, s izvučenom četkom ( /  /  *).

RJEŠAVANJE PROBLEMA

VAŽNO : Kad vaš usisivač više ne radi ispravno i prije svake provjere, zaustavite aparat pritiskom na pedal za uključenje/isključenje.

BS

Popravke smije izvršiti samo ovlašteni tehničar uz upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Ukoliko problem potraje, odnesite vaš usisivač u najbliži ovlašteni servis ili pozovite korisničku službu.

Ako se vaš usisivač ne uključuje :

- Provjerite da li je aparat uključen u struju.

Ako se nastavak za usisavanje teško pomjera :

- Smanjite snagu otvaranjem mehaničkog regulatora na cijevi ili okretanjem elektronskog regulatora snage na položaj MIN.
- Provjerite da li položaj nastavka za usisavanje odgovara podlozi koju usisavate:
 - za tepihe i čilime, koristite nastavak sa uvučenom četkom,
 - za parket i ravne površine, koristite nastavak sa isturenom četkom.

Ako se kabal ne vraća u potpunosti :

- Kabal se usporeno vraća: povucite kabal i pritisnite pedal za namotavanje kabla.

Ako se usisivač zaustavi tokom usisavanja :

- Aktiviran je termalni osigurač. Provjerite da li su cijev i fleksibilno usisno crijevo zapušeni ili da li su kesa i filteri prepunjeni. Ostavite aparat da se ohladi na 30 minuta prije nego što ga ponovo uključite.

Usisivač s vrećicom

Ako vaš usisivač loše usisava, emituje zvukove, zviždi ili uopšte ne usisava :

- Nastavak ili cijev su djelomično zapušeni: oslobodite nastavak ili cijev.
- Kesa je puna ili zapušena sitnom prašinom: zamijenite kesu * ili ispraznite platnenu kesu*.
- Poklopac nije zatvoren: provjerite položaj kese, držača kese i EPA* uložka filtera i zatvorite poklopac.
- Filteri su zapušeni, očistite ili zamijenite sistem za filtriranje (uložak EPA*, perivi uložak filtera EPA*, uložak mikro filtera*. Pogledati dodatna uputstva).

Ako je indikator napunjenosti kese crvene boje :

- Kesa je puna: zamijenite kesu ili ispraznite platnenu kesu*.
- Ako i nakon zamjene kese indikator i dalje pokazuje crveno: sistem za filtriranje je zasićen (pogledajte dodatna uputstva)

Ako poklopac nije zatvoren :

- Provjerite da li su držač kese i kesa na svom mjestu.
- Provjerite da li su uložak filtera EPA* i/ili uložak mikro filtera* na svom mjestu.

Usisivač bez vrećice

Ako vaš usisivač loše usisava, emituje zvukove, zviždi ili uopšte ne usisava :

- Nastavak ili cijev su djelomično zapušeni: oslobodite nastavak ili cijev.
- Sistem za filtriranje je zasićen: očistite ili zamijenite uložak filtera EPA* ili uložak sa crnom filter pjenom* ili mikro filter*. Pogledati dodatna uputstva.
- Spremnik za prašinu je pun: ispraznite ga i operite.

* Ovisno o modelu: to je oprema specifična za određene modele ili opcionalna dodatna oprema.

- Poklopac usisivača nije na mjestu: dobro ga zatvorite.
- Spremnik za prašinu nije na svom mjestu: vratite ga na njegovo mjesto.
- Rešetka za zrak je loše postavljena: vratite rešetku u pravilan položaj.
- Mikro filter* i filter pjena* nisu na svom mjestu: stavite ih na rešetku za zrak.
- EPA* filter i perivi filter* nisu na svom mjestu: stavite ih na njihovo mjesto.

Ako poklopac nije zatvoren :

- Provjerite da li su uložak EPA filtera i separator na svom mjestu.
- Provjerite da li je spremnik za prašinu* dobro postavljen u svoj odjeljak.

HVALA VAM ŠTO ČUVATE OVO UPUTSTVO I GARANCIJU

ŽIVOTNA SREDINA

- Prema zakonima i propisima, sva oprema koja se ne može servisirati mora se trajno onesposobiti za upotrebu: isključite i isjecite kabal prije nego što odložite aparat na otpad.

Mislite o životnoj sredini!



- ① Vaš aparat sadrži brojne materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.
- ➡ Odnosite aparat u sabirni punkt radi obrade.

ZÁRUKA

- Tento přístroj je výhradně určen pro domácí použití; za nevhodné použití nebo za použití v rozporu s návodem k použití nenese značka žádnou odpovědnost a nevztahuje se na ně záruka.
- Před prvním použitím přístroje si pozorně prostudujte návod k použití: použití neshodné s návodem zbavuje společnost Rowenta/Tefal/Moulinex vší odpovědnosti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vaší bezpečnosti je spotřebič v souladu s platnými normami a nařízeními.

- Pokud je kabel poškozený, přístroj nepoužívejte. Vyvarujte se nebezpečí a v autorizovaném servisním středisku nechte vyměnit celý naviják vysavače i se šňůrou.
- Přístroj nikdy nenechávejte zapnutý bez dozoru.
- Nepřibližujte sací hubici nebo konec trubice do blízkosti očí nebo uší.
- Nevysávejte vlhké plochy, vodu nebo kapalinu jakékoliv povahy, horké nebo velmi jemné látky (sádro, cement, popel...), velké ostré úlomky (skleněné střepy), škodlivé přípravky (rozpouštědla, odstraňovače starých nátěrů...), agresivní látky (kyseliny, čisticí prostředky...), hořlavé a výbušné látky (na bázi benzínu nebo lihu).
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody, nestříkejte na něj vodu a neskládujte ho venku.
- Pokud spotřebič spadne a vykazuje viditelná poškození nebo funkční vady, nepoužívejte ho.
- **Pro země, které podléhají předpisům Evropské unie (Označení CE) :**

- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby bez dostatečných zkušeností nebo znalostí nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud byly proškoleny a upozorněny ohledně bezpečného používání přístroje a jsou si vědomy možných rizik. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Uživatelské čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Ukládejte spotřebič a jeho napájecí šňůru mimo dosah dětí.
- **Pro ostatní země, které nepodléhají předpisům Evropské unie :**
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti jsou sníženy, ani osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, pokud však nelze zajistit dohled nebo pokyny týkající se pokynů k používání přístroje ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Úkony spojené s čištěním a údržbou provádějte podle pokynů v doplňujícím návodu.

BS

CS

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Tipy pro použití

- Vysavač je elektrický spotřebič, který je nutné používat v běžných podmínkách použití.
- Ujistěte se, že pracovní napětí (ve voltch) vysavače odpovídá napětí vaší elektrické sítě.
- Spotřebič odpojte vytažením z elektrické zásuvky, nevytahujte spotřebič za šňůru, ale za zástrčku:
 - okamžitě po použití,
 - před každou výměnou příslušenství,
 - před každým čištěním, údržbou nebo výměnou filtru.

Důležité : zásuvka musí být chráněna jističem o výkonu nejméně 16A. Pokud během vysávání vypadnou pojistky, může to být způsobeno tím, že na stejný elektrický okruh jsou zrovna zapojeny jiné spotřebiče s vysokým příkonem. Vypadávání pojistek lze předejít tím, že než přístroj pustíte, nastavíte výkon na minimum a teprve po zapnutí přístroje jej zvýšíte.

- Před každým použitím musí být přívodní šňůra zcela odvinutá.
- Dbejte na to, aby se šňůra nepřiskřípla a nepřišla do kontaktu s ostrými hranami.
- Pokud používáte prodlužovací šňůru, ujistěte se, že je v bezvadném stavu a průřez odpovídá výkonu vysavače.
- Některé vysavače jsou vybaveny jištěním, které zabrání přehřátí motoru. V některých případech (použití ohnutého nástavce na vysávání křesel, židlí...) se může jištění aktivovat a přístroj může vydávat neobvyklý zvuk, kterému netřeba věnovat pozornost.
- Zkontrolujte správné umístění filtrů.
- Používejte pouze originální příslušenství Rowenta/Tefal/Moulinex.
- V případě, že máte potíže se získáním příslušenství a filtrů na tento vysavač, obraťte se na zákaznický servis Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Máte-li typ se sáčkem :

Nepouštějte vysavač bez sáčku a bez filtračního systému (filtrační kazeta*, filtr*, pěnový filtr*, mikrofiltr*). Používejte pouze originální sáčky a filtry Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Máte-li typ bez sáčku :

Nepouštějte vysavač bez filtračního systému (filtrační kazeta*, pěnový filtr*, mikrofiltr* a filtr*). Neosazujte pěnový filtr a mikrofiltr do přístroje, dokud nejsou zcela suché. Používejte pouze originální příslušenství Rowenta/Tefal/Moulinex.

* Podle typů: jedná se o zvláštní vybavu u některých typů nebo o volitelně dostupné příslušenství .


Tipy pro ekodesign

Tento vysavač je určen k všeobecnému použití.

Chcete-li zkontrolovat výkonnost ekodesignu na kobercích, použijte hlavu vysavače ve dvou nebo třech polohách se zasunutým kartáčem (podle kartáče a přednostně: , , nebo *).

Chcete-li ověřit výkonnost ekodesignu na tvrdých podlahách se spoji a drážkami, použijte:

- Hubice Softcare + pro hladké podlahy s drážkami* (a) bez odnímatelného kartáče.
- Pokud hubice Softcare + není obsažena, použijte prosím dvoupolohovou / třípolohovou sací hlavu* se zasunutým kartáčem, která není vybavena dodatečným příslušenstvím* (které je dodáváno v závislosti na modelu). ( /  / *).

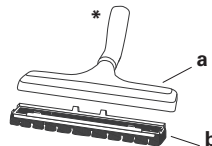

Metody měření používané k měření výkonnosti ekodesignu jsou popsány ve nařízení 666/2013 z 8. července 2013.

U citlivých podlah typu parkety, plovoucí podlahy nebo dlažba doporučujeme použít buď:

- Sací trubici na hladké podlahy se spárami* s odnímatelnými kartáči (a+b).
- Dvoupolohová / trojpolohová sací hlava* s vysunutými kartáči ( /  / *).

ODSTRANĚNÍ PORUCHY

DŮLEŽITÉ : zjistíte-li zhoršení fungování vysavače, vždy ho před kontrolou vypněte stisknutím pedálu zapnout/vypnout.

Opravy mohou provádět pouze odborníci s použitím originálních náhradních dílů.

Pokud problém přetrvává, svěřte vysavač nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku nebo se spojte se spotřebitelským oddělením.

Pokud nelze vysavač zapnout :

- Zkontrolujte, zda je správně zapojen do elektrické sítě.

Pokud sací hubice jezdí po zemi ztěžka :

- Snižte výkon tak, že otevřete mechanický variátor výkonu na zahnutém nastavci nebo přesuňte elektronický variátor výkonu do polohy MIN.
- Zkontrolujte, zda je poloha nastavce přizpůsobena vysávání povrchu :
 - na koberce a kovaly použijte sací hubici v poloze, kdy je kartáč zasunutý,
 - na parkety a ploché povrchy použijte sací hubici v poloze, kdy je kartáč vysunutý,

Pokud se šňůra nenavine do navíječe úplně :

- Šňůra se navíjí zpět pomalu: povytáhněte šňůru a stiskněte pedál pro navinutí šňůry.

Pokud se vysavač při vysávání zastaví :

- Spustila se tepelná pojistka. Ověřte, zda není ucpaná trubka nebo hadice. Nebo zda není plný sáček nebo zanesené filtry. Než vysavač znovu pustíte, nechte jej 30 minut vychladnout.

Vysavače se sáčkem

Pokud vysavač nevysává jako obvykle, dělá hluk, píská nebo vůbec nevysává :

- Je částečně ucpané některé příslušenství nebo hadice: uvolněte příslušenství nebo hadici.
- Sáček je plný nebo ucpaný jemným prachem: vyměňte sáček* nebo vyprázdněte textilní sáček*.
- Víko je špatně zavřené: zkontrolujte osazení sáčku, jeho rámečku a filtrační kazety EPA* a zavřete víko.
- Filtry jsou zanesené, vyčistěte nebo vyměňte filtrační systém (kazetu EPA*, omývatelnou filtrační kazetu EPA*, kazetu mikrofiltru*. Viz doplňující návod).

Pokud je ukazatel naplnění sáčku červený :

- Sáček je plný: vyměňte jej, textilní sáček vyprázdněte*.
- Svítí-li kontrolka červeně i po vyprázdnění sáčku: je zanesený filtrační systém (viz doplňující návod)

Pokud víko nedovírá :

- Zkontrolujte, zda jsou sáček a rámeček na sáček na svých místech nebo zda jsou umístěny správně.
- Zkontrolujte, zda je namontována filtrační kazeta EPA* nebo kazeta mikrofiltru* a/nebo jejich řádné umístění.

Vysavače bez sáčku

Pokud vysavač nevysává jako obvykle, dělá hluk, píská nebo vůbec nevysává

- Je částečně ucpané některé příslušenství nebo hadice: uvolněte příslušenství nebo hadici.

- Filtrační systém je plný: vyčistěte nebo vyměňte filtrační kazetu EPA*, černý pěnový filtr* nebo mikrofiltr*. Viz doplňující návod.
- Prachový zásobník je plný: vyprázdněte jej a opláchněte.
- Víko vysavače není řádně zacvaknuté: uzavřete víko řádným způsobem.
- Prachový zásobník je nesprávně umístěn: dejte jej na místo řádným způsobem.
- Špatně umístěná mřížka na výstup vzduchu: umístěte mřížku řádným způsobem.
- Chybí mikrofiltr* a pěnová vložka*: osadte je do mřížky na výstup vzduchu.
- Chybí filtr EPA* a omyvatelný filtr*: osadte je na příslušné místo ve vysavači.

Pokud víko nedovírá :

- Zkontrolujte, zda je řádně umístěna filtrační kazeta EPA a odlučovač.
- Zkontrolujte, zda je prachový zásobník* správně umístěn ve své přihrádce.

TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, SPOLEČNĚ SE ZÁRUČNÍM LISTEM, PROSÍM, USCHOVEJTE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Podle platné legislativy musí být každý nepoužívaný přístroj definitivně vyřazen z provozu: než přístroj vyhodíte, odpojte a ustříhnete šňůru.

Podílejme se na ochraně životního prostředí!



- ① Váš přístroj obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály.
- ➔ Na konci životnosti jej proto odevzdejte na sběrném místě k recyklaci.

CS

ET

GARANTII

- See seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamistingimustes; mittesihtotstarbelise kasutamise või kasutusjuhendiga vastuollu mineva kasutamise kaasneda võivatele tagajärgedele tootjatehase vastutus ei laiene, ühtlasi tühistatakse sellisel juhul seadmele kehtiv garantii.
- Enne esimest kasutust lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi: kasutusjuhendiga vastuollu minev kasutamine vabastab Rowenta/Tefal/Moulinex igasugusest vastutusest.

OHUTUSJUHISED

Teie turvalisuse tagamiseks vastab see seade asjakohaste standardite ja määrustega kehtestatud nõuetele.

- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe on kahjustunud. Ohu vältimiseks tohib seadme juhet ja selle tagasikerijat välja vahetada ainult volitatud teenindusfirma.
- Ärge laske seadmel kunagi ilma järelevalveta töötada.
- Ärge suunake kunagi imuriotsikut või imuritoru otsa silmade või kõrvade lähedusse.
- Ärge kasutage seadet märgade pindade puhastamiseks, vee või mis tahes muu vedeliku, tuliste, suurte ja teravate esemete (klaasi), väga

* Podle typů: jedná se o zvláštní vybavu u některých typů nebo o volitelně dostupné příslušenství .

peenete (kipsi, tsemendi, tuha ...), toksiliste (lahustite, vedeldajate ...), söövitavate (hapete, puhastusvedelike ...) ning süttivate ja plahvatusohtlike ainete (bensiiini või alkoholi) eemaldamiseks.

- Ärge kastke seadet kunagi vette ega tehke seda märjaks, samuti ei tohi seadet õue jätta.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud ja sellel on nähtavaid vigastusi või see ei tööta tõrgeteta.
- **Riikidele, kus kehtivad Euroopa Liidu eeskirjad (CE märgis) :**
- Üle 8-aastased lapsed ja inimesed, kellel puudub varasem seadme kasutamise kogemus ja selleks vajalikud teadmised, või kelle füüsilised, sensoorsed ja vaimsed võimed on vähenenud, võivad kasutada seda seadet juhul, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad on seadme kasutamisega seonduvatest ohtudest teadlikud. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet ilma vastava juhendamisetähta puhastada ega hooldada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.

- **Teistele riikidele, kus ei kehti Euroopa Liidu eeskirjad :**
 - See seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute poolt (kaasa arvatud lapsed) või vastavate teadmiste ja kogemusteta isikute poolt ilma nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve ja eelneva seadme kasutamisel selgitava juhendamisetähta.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.

- Puhastus- ja hooldustööde läbiviimiseks lugege läbi lisabrošüür.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Nõuanded kasutamiseks

- Teie tolmuimeja on elektriseade: seda tohib kasutada ainult normaalsetes kasutustingimustes.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et seadme pingeväärtus vastaks vooluvõrgu parameetritele.
- Eemaldage seade vooluvõrgust, hoides kinni ainult pistikust, mitte juhtmest tõmmates:
 - kohe pärast seadme kasutamist;
 - iga kord tarvikute vahetamiseks;
 - iga kord enne seadme puhastamist, hooldamist või filtri vahetamist.

Tähtis : toitepistik peab olema varustatud vähemalt 16 A kaitsmega. Kui seadme kasutamise tõttu lööb kaitselüliti välja, võib see tähendada, et kasutatavasse vooluvõrku on samal ajal lülitatud teisi kõrge elektritarbimisega seadmeid. Kaitselüliti väljalöömist on võimalik vältida, kui panna seade enne sisselülitamist madalale võimsusele ning alles seejärel võimsust suurendada.

- Enne iga kasutamist peab juhtme täielikult lahti rullima.
- Veenduge, et seade ei jääks kuhugi kinni ja ärge kasutage seda löikavatel pindadel.
- Kui kasutate pikendusjuhet, veenduge, et see on heas korras ja selle voolutugevuse väärtus vastab teie seadme võimsusele.
- Mõnel tolmuimejal on kaitse, mis ei lase mootoril üle kuumeneda. Mõnikord (tugitoolide, toolide jms puhastamisel vooliku käepidemega) võib kaitse käivituda ja seade võib teha imelikku häält, see aga ei tähenda, et midagi valesti oleks.
- Veenduge, et filtrid on korralikult paigaldatud.

- Kasutage ainult Rowenta/Tefali/Moulinexi tarvikuid.
- Kui teil tekib raskusi selle tolmuimeja tarvikute ja filtrite leidmisega, võtke ühendust Rowenta/Tefali/Moulinexi klienditeenindusega.

• Kui teil on tolmuikutiga tolmuimeja :

Ärge pange tolmuimejat tööle ilma tolmuikoti ja filtrisüsteemita (filtrikassett*, filter*, käsn*, mikrofilter*).

Kasutage ainult Rowenta/Tefali/Moulinexi tolmuikotte ja filtreid.

• Kui teil on tolmuikutita tolmuimeja :

Ärge pange tolmuimejat tööle ilma filtrisüsteemita (filtrikassett*, filter*, käsn*, mikrofilter*).

Ärge pange käsna ja mikrofiltrit seadmesse enne, kui need on täiesti kuivad.

Kasutage ainult Rowenta/Tefali/Moulinexi filtreid.


Ökodisainiga seotud juhised

See tolmuimeja on üldiseks kasutamiseks

Ökodisaininõuetele vastava toimivuse kontrollimiseks vaipadel kasutage kahe/kolme asendiga tolmuimeja otsikut nii, et hari on sisse tõmmatud (järgmiseks harja; ja eelkõige järjekorras: ++,  või *).

Ökodisaininõuetele vastava toimivuse kontrollimiseks ühenduskohtade ja soontega kõvadel põrandakatetel kasutage palun:

- Siledale uuretega* põrandate jaoks Softcare + otsak (a) ilma eemaldatava harjata.
- Ainult siis, kui Softcare + otsak puudub, kasutage kahe-/kolmepositsioonilist hooba* sissetõmmatud harjastega asendis ja ilma muude lisatarvikuteta* (olenevalt mudelist). ( /  / *).

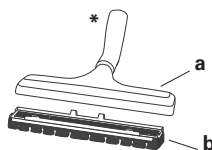

Ökodisaininõuetele vastava toimivuse tasemete mõõtmiseks kasutatavad meetodid on kirjeldatud 8. juuli 2013 määrus 666/2013.

ET

Parketi, laminaadiga või plaatidega kaetud siledale põrandate puhastamisel kasutage:

- Pragudega siledale põrandate* jaoks mõeldud otsikut ilma liikuvate harjasteta(a+b).
- Kahe-/kolmepositsiooniline hoob* koos väljaulatava harjaga ( /  / *).

SEADME RIKKIMINEKU KORRAL

OLULINE : Kohe kui teie tolmuimeja hakkab halvemini tööle, lülitage enne vea otsimist seade välja, vajutades sisse- ja väljalülitamisnuppu.

Igasugused seadme parandustööd tuleb lasta teha eranditult spetsialistidel ja parandamisel võib kasutada vaid tootjatehase originaalosi.

Kui viga kordub, viige tolmuimeja lähimasse volitatud teenindusse või võtke ühendust klienditeenindusega.

Juhul kui tolmuimeja ei hakka tööle :

- Veenduge, et seade on korralikult vooluvõrku ühendatud.

Juhul kui imemisotsiku liigutamine on raskendatud :

- Vähendage imemisvõimsust, avades vooliku käepidemel olev võimsuse mehaaniline regulaator või keerates võimsuse elektroonilist regulaatorit MIN positsiooni poole.
- Veenduge, et otsiku asend on sobiv puhastatava pinna jaoks:
 - vaipade ja vaipkatete puhastamiseks kasutage otsikut nii, et hari on sissetõmmatud asendis,
 - parkettide ja muude siledale pindade puhastamiseks kasutage otsikut nii, et hari on väljalükatud asendis.

Juhul kui juhe ei keri lõpuni sisse :

- Juhul kui juhtme sissekerimine on aeglane: tõmmake juhet välja ja vajutage sissekerimisnuppu.

Juhul kui tolmuimeja jääb töö käigus seisma :

- Temperatuurikaitse hakkas tööle. Veenduge, et toru ja juhe ei ole ummistunud. Või veenduge, et tolmuikott ja filtrid ei ole tolmu täis. Enne kui seadme uuesti käivitada, laske tolmuimejal 30 minutit maha jahtuda.

Tolmuikutiga tolmuimeja

Juhul kui teie tolmuimeja imeb halvasti, teeb ebanormaalset müra, vilistab või ei ime üldse :

- Mõni tarvik või voolik on osaliselt ummistunud: eemaldage ummistus tarvikust või voolikust.
- Tolmuikott on tavalist või ülipeenikest tolmu täis: vahetage tolmuikott* välja või tühjendage tekstiilist tolmuikott*.
- Kate on halvasti suletud: veenduge, et tolmuikott, tolmuikoti hoidik ja EPA* filtrikassett on õigesti paigaldatud ning sulgege kate uuesti.

*Olenevalt mudelist: tegemist on varustusega, mis on spetsiifiline teatud mudelitele, või tarvikutega, mida saab soovi korral juurde osta.

- Filtrid on tolmu täis: puhastage või vahetage filtrisüsteem välja (filtrikassett EPA*, pestav filtrikassett EPA*, mikro-filtri kassett*). Vaadake täiendavat kasutusjuhendit).

Tolmukoti täitumist tähistav indikaatorituli on punane :

- Tolmukott on täis : vahetage tolmu kott välja või tühjendage tekstiilist tolmu kott*.
- Kui indikaatorituli on pärast tolmu kotti väljavahetamist ikka punane: filtreerimissüsteem on tolmu täis (vaadake täiendavat kasutusjuhendit).

Juhul kui kate ei lähe kinni :

- Veenduge, et nii tolmu kotti hoidik kui ka tolmu kott on oma kohal ja õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et filtrikassett EPA* või mikrofiltri kassett* on oma kohal ja õigesti paigaldatud.

Tolmukotita tolmuimeja

Juhul kui teie tolmuimeja imeb halvasti, teeb ebanormaalselt müra, vilistab või ei ime üldse :

- Mõni tarvik või voolik on osaliselt ummistunud: eemaldage ummistus tarvikust või voolikust.
- Filtrisüsteem on tolmu täis: puhastage või vahetage välja filtrikassett EPA* või must käsfilter* või mikrofilter*.
- Vaadake täiendavat kasutusjuhendit.
- Tolmu konteiner on täis: tühjendage ja peske see ära.
- Tolmuimeja kate ei ole õigesti paigutatud: sulgege kate uuesti.
- Tolmu konteiner on valesti asetatud: pange see õigesse asendisse.
- Õhu väljalaske võre on valesti asetatud: pange õhu väljalaske võre õigesse asendisse.
- Mikrofilter* ja käsfilter* puuduvad: pange need oma kohale õhu väljalaske võresse.
- Filter EPA* ja pestav filter puuduvad: pange need oma kohale tolmuimejas.

Juhul kui kate ei lähe kinni :

- Veenduge, et filtrikassett EPA ja raam on õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et tolmu plokki* on tolmu konteineri hoidikusse õigesti paigaldatud.

PALUN HOIDKE KASUTUSJUHEND JA GARANTIIKAART ALLES

KESKKOND

- Kehtiva määrase kohaselt tuleb kõik rikkis kodumasinad lõplikult kasutuskõlbmatuks muuta : enne seadme välja viskamist tõmmake see vooluvõrgust välja ja lõigake ära toitejuhe.

Teeme oma panuse keskkonna kaitsmiseks!



① Teie seade sisaldab mitmeid väärtuslikke ja taaskasutatavaid materjale.

➔ Viige seade töötlemiseks keskkonnajäätmeveo ettevõtte.

GARANTIJA

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų sąlygomis. Naudojant netinkamai arba ne taip, kaip nurodyta instrukcijoje, gamintojas skundų nepriima, o garantija tampa negaliojančia.
- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir atminkite, kad nesilaikant naudojimo instrukcijos gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Jūsų saugumui užtikrinti šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir teisės aktus.
- Jei laidas pažeistas, prietaisu nesinaudokite. Siekiant išvengti pavojaus,

jūsų siurblio vyniotuvą ir laidą būtina keisti tik patvirtintose remonto dirbtuvėse.

- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Nelaikykite antgalio arba vamzdžio galo šalia akių ir ausų.
- Nesiurbkite drėgno paviršiaus, vandens ar bet kokių skysčių, karštų medžiagų, itin smulkių kietųjų medžiagų (gipso, cemento, pelenų ir pan.), stambių aštrių nuolaužų (stiklo), kenksmingų produktų (tirklių, nuėmiklių ir pan.), dirginančių medžiagų (rūgščių, valiklių ir pan.), degių ir sprogių medžiagų (benzino ar alkoholio pagrindu).
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį, nepurkškite vandens ant prietaiso ir nelaikykite prietaiso lauke.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito ir yra matomų pažeidimų arba veiklos sutrikimų.

• **Valstybės, kurioms taikomi Europos reglamentai (C Ėženklėjimas) :**

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat patirties ar žinių neturintys asmenys arba asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės ribotos, jei jie buvo išmokyti tinkamai juo naudotis ir žino galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams, kurie nėra prižiūrimi suaugusiojo, draudžiama valyti prietaisą arba atlikti jo priežiūrą. Prietaisą ir jo laidą laikykite taip, kad jų nepasiektų vaikai.

ET

LT

• **Kitoms valstybėms, kurioms netaikomi Europos reglamentai :**

- Asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės ribotos, ir patirties ar žinių neturintiems asmenims draudžiama naudotis prietaisu, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri ar iš anksto yra jiems nurodęs, kaip naudotis prietaisu.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su aparatu.

- Valymo ir priežiūros instrukcijos pateiktos papildomame lankstinyje.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Naudojimo patarimai

- Jūsų dulkių siurblys yra elektrinis prietaisas. Jis turi būti naudojamas normaliomis sąlygomis.
- Patikrinkite, ar prietaiso darbinė įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo netraukdami už laido:
 - tik baigę naudotis prietaisu;
 - kiekvieną kartą prie keičiant priedus;
 - kiekvieną kartą prieš valant prietaisą, atliekant jo techninę priežiūrą ar keičiant filtrą.

Svarbu : Maitinimo kištukas turi būti apsaugotas ne mažiau nei 16A saugikliu. Jeigu įjungiant prietaisą suaktyvinamas išjungiklis, tai gali būti dėl to, kad kiti didelės jungiamosios galios elektros prietaisai sujungti toje pačioje elektros grandinėje. Išjungiklis nebus suaktyvinamas nustačius prietaiso mažą galią prieš jį įjungiant ir vėliau nustačius didesnę galią.

- Kiekvieną kartą prieš naudojant prietaisą būtina visiškai išvynioti laidą.
- Rūpinkitės, kad laidas niekur nejstrigtų ir neliestų aštrių kraštų.
- Jeigu naudojate ilginamąjį laidą, įsitikinkite, kad jis yra puikios būklės ir yra tinkamas naudoti atsižvelgiant į jūsų siurblio galią.
- Kai kuriuose siurbliuose įrengta apsaugos sistema, kuri neleidžia varikliui perkaisti. Tam tikrais atvejais (rankena siurbiant fotelius, sėdynes ir pan.) suaktyvinama apsaugos sistema, ir prietaisas skleidžia neįprastą, bet nepavojingą garsą.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatyti filtrai.
- Naudokite tik originalius Rowenta, Tefal ar Moulinex priedus.
- Jeigu jums nepavyksta įsigyti priedų ir filtrų šiam siurbliui, susisiekite su Rowenta, Tefal ar Moulinex klientų aptarnavimo centru.

• Jeigu jūsų siurblys naudojamas su maišu :

Siurbliu draudžiama naudotis, jeigu jame nėra maišo ar filtravimo sistemos (kasetinio filtro*, filtro*, porėtos gumos*, mikrofiltro*).

Naudokite tik originalius Rowenta, Tefal ar Moulinex maišus ir filtrus.

• Jeigu jūsų siurblys naudojamas be maišo :

Siurbliu draudžiama naudotis, jeigu jame nėra filtravimo sistemos (kasetinio filtro*, porėtos gumos*, mikrofiltro* ir filtro*).

Draudžiama įstatyti porėtą gumą ir mikrofiltrą į siurblių, jeigu jos yra drėgnos.

Naudokite tik originalius Rowenta, Tefal ar Moulinex filtrus.


Nurodymai dėl ekologinio projektavimo

Šis dulkių siurblys yra bendros paskirties.

Norint patikrinti veikimo ant kilimo atitiktį ekologinio projektavimo reikalavimams, naudokite dvi / tris dulkių siurblio galvutės padėtis, kai šepetys įtrauktas į vidų (nuo šepetio ir prioritetine tvarka: ,  arba ).

Norint patikrinti veikimo ant kietų grindų su sujungimais ir grioveliais atitiktį ekologinio projektavimo reikalavimams, naudokite:

- Softcare+* antgalį, skirtą lygioms grindims su grioveliais* a) be nuimamo šepetėlio.
- Dviejų / trijų padėčių siurbimo galvutę* su įtrauktais šepetėliais, kurioje nėra įmontuota papildomo priedo* (tiekiamas atsižvelgiant į modelį), prašome naudoti tik tada, jei nėra pridėto „Softcare+“ antgalio. ( /  /  *).

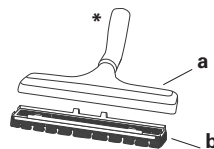

Matavimo metodai, naudojami išmatuoti atitiktį ekologinio projektavimo reikalavimams rodiklius, pateikti 2013 m. liepos 8 d. Komisijos reglamente Nr. 666/2013.

Trapioms parketo tipo grindims, laminuotoms grindims ar plytelėms valyti rekomenduojama naudoti:

- Antgalį lygioms grindims su plyšiais* su išimamų į vidų įstumtų šerelių eile (a+b) arba
- Dviejų / trijų padėčių siurbimo galvutę* su ištrauktais šepetėliais ( /  /  *).

GEDIMŲ ŠALINIMAS

SVARBU : Kai jūsų siurblys netinkamai veikia ir prieš atlikdami patikrą, išjunkite jį paspausdami įjungimo ir išjungimo pedala.

Siurblių gali remontuoti tik specialistai, naudodami originalias atsargines dalis.

Jei gedimas išlieka, nugabenkite siurblių į artimiausias patvirtintas remonto dirbtuves arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Jeigu jūsų siurblys nepasileidžia :

- Patikrinkite, ar siurblys tinkamai įjungtas.

Jeigu antgalis sunkiai judinamas :

- Sumažinkite galią naudodami rankenos mechaninį galios keitiklį arba nustatydami elektroninio galios keitiklio MIN padėtį.
- Įsitikinkite, kad antgalio padėtis atitinka siurbiamų grindų paviršių:
 - norėdami siurbti kilimus ir kilimėlius, įstumkite antgalio šepetį į vidų;
 - norėdami siurbti parketą ir lygias grindis, ištraukite antgalio šepetį.

Jeigu laidas visiškai nesusivynioja :

- Susivyniodamas laidas vyniojasi lėčiau; išvyniokite laidą ir paspauskite vyniotuvo pedalą.

Siurbiant siurblys išsijungia :

- Suveikė šiluminė apsauga. Patikrinkite, ar neužsikimšo vamzdis ir žarna. Patikrinkite, ar maišas ir filtras nėra pilni. Palaukite 30 minučių, kol siurblys atvės, tada vėl paleiskite jį.

SiurbLIAI su maišu

Jeigu jūsų siurblys prastai siurbia, skleidžia triukšmą, užia arba nebesiurbia :

- Iš dalies užsikimšo priedas arba žarna; atkimškite priedą arba žarną.
- Maišas yra pilnas arba jame daug smukių dalelių; pakeiskite maišą* arba ištuštinkite medžiaginį maišą*.
- Netinkamai uždarytas dangtis; patikrinkite, ar tinkama įstatytas maišas, maišo laikiklis ir kasetinis filtras EPA* bei uždarykite dangtį.
- Užsikimšo filtrai; išvalykite arba pakeiskite filtravimo sistemą (EPA* kasetę, valomą kasetinį filtrą EPA*, kasetinį mikrofiltrą*. Žr. papildomą instrukciją).

Jeigu dega raudonas maišo pilnumo indikatorius :

- Maišas pilnas; pakeiskite maišą arba ištuštinkite medžiaginį maišą*.
- Jeigu pakeitus maišą vis dar dega raudonas indikatorius, tai reiškia, kad filtravimo sistema yra pilna (žr. papildomą instrukciją).

Jeigu neužsidaro dangtis :

- Patikrinkite, ar įstatyti maišo laikiklis ir maišas bei ar jie įstatyti tinkamai.
- Patikrinkite, ar įstatyti EPA* kasetinis filtras arba kasetinis mikrofiltras* ir (arba) jie įstatyti tinkamai.

SiurbLIAI be maišo

Jeigu jūsų siurblys prastai siurbia, skleidžia triukšmą, užia arba nebesiurbia :

- Iš dalies užsikimšo priedas arba žarna; atkimškite priedą arba žarną.
- Užsikimšo filtravimo sistema; išvalykite arba pakeiskite EPA* kasetinį filtrą, juodą porėtos gumos filtrą* arba kasetinį mikrofiltrą*. Žr. papildomą instrukciją.
- Dulkių konteineris yra pilnas, ištuštinkite arba išvalykite jį.
- Netinkamai uždėtas siurblio dangtis; tinkamai jį uždarykite.
- Netinkamai įstatytas dulkių konteineris; tinkamai jį įstatykite.
- Netinkamai įstatytos oro išleidimo grotelės; tinkamai įstatykite oro išleidimo grotelles.
- Neįdėtas mikrofiltras* ir porėtos gumos filtras*; įstatykite juos prie oro išleidimo grotelių.
- Neįdėtas EPA* filtras ir valomas filtras*; įstatykite juos į siurbį.

Jeigu neužsidaro dangtis :

- Patikrinkite, ar tinkamai įstatyti EPA kasetinis filtras ir atskyriklis.
- Patikrinkite, ar dulkių dėžutė* yra tinkamai įdėta į dulkių konteinerio skyrį.

SAUGOKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR GARANTINĮ LAPELĮ

APLINKOSAUGA

- Pagal reglamentą, bet kokia naudoti netinkama įranga turi būti padaryta visiškai nenaudotina, todėl prieš išmesdami prietaisą atjunkite jį ir nupjunkite laidą.

Mąstykite apie aplinką!



- ① Šiame prietaise yra įvairių vertingų arba tinkamų perdirbti medžiagų.
- ➡ Pristatykite jas į surinkimo punktą perdirbti.

GARANTIJA

- Šī ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai mājas apstākļos. Gadījumā, ja tās lietošana nav atbilstīga vai nav saskaņā ar lietošanas instrukciju, ražotājs nav atbildīgs, un garantija tiek anulēta.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību — pamācībai neatbilstošas lietošanas gadījumā Rowenta/Tefal/Moulinex neuzņemas nekādu atbildību.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lai garantētu jūsu drošību, šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem.

- Neizmantojiet ierīci, ja tās vads ir bojāts. Lai izvairītos no riska situācijām, putekļsūcēja vadu un tā uztīšanas mehānismu jānomaina pilnvarotam servisa centram.
- Nekad neatstājiēt strādājošu ierīci bez uzraudzības.
- Neturiet sūkšanas uzgalī vai caurules galu acu vai ausu tuvumā.
- Nesūciet mitras virsmas, ūdeni vai jebkādus citus šķidrumus, karsas vielas, ļoti sākas vielu daļiņas (apmetumu, cementu, pelnus u.c.), drumslas (stikla), indīgas vielas (šķīdinātājus, atšķaidītājus), agresīvas vielas (skābes, tīrītājus u.c.), uzliesmojošas un sprāgstošas vielas (uz benzīna vai spirta bāzes).
- Nekad nemērciet ierīci ūdenī, neapšļakstiet to ar ūdeni un neglabājiēt to ārpus telpām.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā nokritusi, uz tās redzami bojājumi vai tā darbojas nepareizi.
- **Valstīm, uz kurām attiecas ES noteikumi (CE zīme) :**
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, vai kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas ir ierobežotas, ja tās ir saņēmušas apmācību ierīces izmantošanā un ir iepazīstinātas ar iespējamajiem ierīces izraisītajiem riskiem. Bērni nedrīkst izmantot ierīci kā rotaļlietu.
Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt nepieskatīti bērni. Glabājiēt ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
- **Pārējām valstīm, uz kurām neattiecas ES noteikumi :**
- Ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu un garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst zināšanu vai pieredzes, ja šīs personas neuzrauga par viņu drošību atbildīga persona, vai arī ja tām nav sniegtas iepriekšējas norādes par ierīces lietošanu.
Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi ierīci neizmanto kā rotaļlietu.
- Informāciju par tīrīšanu un apkopi lasiet papildu instrukcijās.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Lietošanas instrukcijas

- Putekļsūcējs ir elektriska ierīce, tas jāizmanto normālos lietošanas apstākļos.
- Pārbaudiet, vai putekļsūcējam nepieciešamais strāvas spriegums (voltāža) atbilst jūsu elektrotīkla parametriem.
- Atvienojiet ierīces kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas, neraujot aiz elektrības vada:
 - uzreiz pēc lietošanas pabeigšanas;
 - pirms katras piederumu nomaiņas reizes;
 - pirms katras tīrīšanas, apkopes vai filtra nomaiņas reizes.

Svarīgi : kontaktligzdai jābūt aizsargātai ar vienu vismaz 16A īsslēguma drošinātāju. Ja ierīces ieslēgšanas laikā nostrādā strāvas atslēgšanas ierīce, iespējams, pie tā vainojams fakts, ka vienlaicīgi pie elektropadeves tīkla tikušas pieslēgtas vairākas elektriskās ierīces ar augstu kopīgo jaudu. No atslēgšanas ierīces nostrādāšanas var izvairīties, pirms ierīces ieslēgšanas to noregulējot uz zemāko jaudas līmeni, un palielinot jaudu pēc tam.

- Pirms katras lietošanas reizes pilnībā iztiniet vadu.
- Nesaspiediet to un nepieļaujiet tā saskari ar asām malām.
- Ja lietojat elektrisko pagarinātāju, pārliecinieties, ka tas ir nevainojamā stāvoklī un atbilst putekļsūcēja jaudai.
- Daži putekļsūcēju modeļi ir aprīkoti ar aizsardzību pret motora pārkaršanu. Atsevišķos gadījumos (izmantojot cauruli uz atzveltnes krēsla, sēdekļiem u.c.), ieslēdzas aizsardzība, un ierīce var izdot neparastu troksni un pārtraukt sūkšanu.
- Pārbaudiet, vai filtri ievietoti pareizi.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Rowenta/Tefal/Moulinex piederumus.
- Ja Jums rodas grūtības iegādāties šī putekļsūcēja piederumus un filtrus, sazinieties ar Rowenta/Tefal/Moulinex patērētāju dienestu.

• Ja Jūsu putekļsūcējam ir maisiņš :

Nedarbiniet putekļsūcēju bez maisiņa un filtrēšanas sistēmas (filtra kasetnes*, filtra*, sūkļa*, mikrofiltra*). Lietojiet tikai Rowenta/Tefal/Moulinex oriģinālos maisiņus un filtrus.

• Ja Jūsu putekļsūcējam nav maisiņa :

Nedarbiniet putekļsūcēju bez filtrācijas sistēmas (filtra kasetnes*, sūkļa*, mikrofiltra* un filtra*). Neievietojiet sūkli un mikrofiltru ierīcē, līdz tie nav pilnībā izžuvuši. Izmantojiet tikai oriģinālos Rowenta/Tefal/Moulinex filtrus.

LV


Norādījumi par ekodizainu

Šis ir universāls putekļu sūcējs.

Atbilstību ekodizaina prasībām uz paklāja pārbauda, izmantojot divu/trīs pozīciju putekļsūcēja uzgali ar piesti-prinātu birsti (atbilstoši birstei un prioritārā kārtā: ,  vai ).

Atbilstību ekodizaina prasībām uz cietajiem grīdas segumiem pārbauda, izmantojot savienojumus un rievas; lūdzu, izmantojiet:

- Softcare + uzgali gludām grīdām ar spraugām* (a) bez noņemamās birstes.
- Tikai tad, ja nav Softcare + uzgaļa, izmantojiet putekļu sūcēja divu/trīju pozīciju uzgali* ar ievilkto birsti bez papildpiederuma* (iekļauts komplektācijā atkarībā no modeļa). ( /  / ).

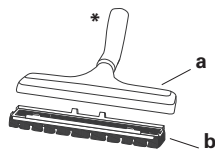

Mērījumu metodes, ko izmanto ekodizaina izpildes līmeņa prasību noteikšanai, ir aprakstītas 2013. gada 8. jūlija Reglamente Nr. 666/2013.

Mazāk izturīgām, gludām parketa, lamināta vai flīžu grīdām ieteicams izmantot kādu no šiem uzgaļiem:

- gludām grīdām ar spraugām paredzēto uzgali* ar noņemamo birsti (a+b).
- Putekļu sūcēja divu/trīju pozīciju uzgali* ar izbīdītu birsti ( /  / ).

*Atkarībā no ierīces: runa ir par aprīkojumu, kas ir specifisks konkrētiem modeļiem vai piederumiem, kas pieejami pēc izvēles.

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

SVARĪGI! Ja putekļsūcēja darbība salīdzinājumā ar iepriekšējām reizēm ir pasliktinājusies, pirms pārbaudes izslēdziet to, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pedāli.

Putekļsūcēja remontu drīkst veikt tikai speciālisti, lietojot oriģinālās detaļas.

Ja problēma nepazūd, nogādājiet putekļsūcēju tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Ja putekļsūcējs neieslēdzas :

- Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pieslēgta elektropadeves avotam.

Ja sūkšanas uzgali ir grūti noņemt :

- Samaziniet jaudu, atverot caurules mehānisko jaudas maiņas slēdzi vai novietojot elektroniskā jaudas maiņas slēdža kursoru (9) MIN pozīcijā.
- Pārbaudiet, vai uzgaļa pozīcija ir piemērota tīrāmajai grīdai:
 - tepīkiem un paklājiem izmantojiet uzgali ar birsti ievilkta pozīcijā.
 - parketi un gludām virsmām izmantojiet uzgali ar birsti izvilkta pozīcijā.

Ja vads nesatinās līdz galam :

- Vada satīšanās laiks palēninās: no jauna izvelciet vadu un nospiediet vada satīšanas pedāli.

Ja putekļsūcējs apstājas sūkšanas laikā :

- Nostrādā termiskā aizsardzība. Pārbaudiet, vai caurule un šļūtene nav aizsprostota. Pārbaudiet arī, vai maisi un filtri nav pilni. Ļaujiet putekļsūcējam 30 minūtes atdzist, pirms no jauna to iedarbināt.

Putekļsūcējs ar maisiņu

Ja putekļsūcējs sūc sliktāk, rada troksni, svilpj vai nesūc :

- Kāds piederums vai šļūtene ir daļēji nobloķēta: atbloķējiet piederumu vai šļūteni.
- Maisis ir pilns vai pārpildīts ar smalkiem putekļiem: nomainiet maisiņu *vai iztukšojiet auduma maisiņu*.
- Vāks nav kārtīgi aizvērts: pārbaudiet maisiņa, maisiņa turētāja un EPA filtra kasetnes novietojumu un vēlreiz aizveriet vāku.
- Filtri ir pilni: iztīriet vai nomainiet filtrēšanas sistēmu (EPA kasetni*, mazgājamā EPA filtra kasetni, mikrofiltra kasetni*). Skatiet papildu instrukcijas.)

Ja maisiņa pilnuma indikators ir sarkans :

- Maisiņš ir pilns: nomainiet maisiņu vai iztukšojiet auduma maisiņu*.
- Ja pēc maisiņa nomaiņas indikators joprojām ir sarkans: filtrēšanas sistēma ir pilna (skatiet papildu instrukciju)

Ja vāku nevar kārtīgi aizvērt :

- Pārbaudiet, vai maisiņa turētājs un maisiņš ir vietā, un vai tie ir pareizi ievietoti.
- Pārbaudiet, vai EPA filtra kasetne* vai mikrofiltra kasetne ir vietā, un vai tā ir pareizi ievietota.

Putekļsūcējs bez maisiņa

Ja putekļsūcējs sūc sliktāk, rada troksni, svilpj vai nesūc :

- Kāds piederums vai šļūtene ir daļēji nobloķēta: atbloķējiet piederumu vai šļūteni.
- Filtrēšanas sistēma ir pilna: iztīriet vai nomainiet EPA filtra kasetni* vai melno filtru-sūkli, vai mikrofiltru*. Skatiet papildu instrukcijas.
- Putekļu tvertne ir pilna: iztukšojiet un izmazgājiet to.
- Putekļsūcēja vāks nav kārtīgi aizvērts: kārtīgi aizveriet vāku.
- Putekļu tvertne nav pareizi ievietota: ievietojiet to pareizi.
- Gaisa izplūdes režģis nav pareizi ievietots: ievietojiet gaisa izplūdes režģi pareizi.
- Trūkst mikrofiltra* un filtrēšanas sūkļa*: ievietojiet tos gaisa izplūdes režģī.
- Trūkst EPA filtra* un mazgājamā filtra*: ievietojiet tos putekļsūcējā.
- Ja vāku nevar kārtīgi aizvērt
- Pārbaudiet, vai EPA filtra kasetne un separators ir kārtīgi ievietoti.
- Pārbaudiet, vai putekļu kastīte* pareizi ievietota putekļu tvertnē.

LŪDZU SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU UN JŪSU GARANTIJAS TALONU.

APKĀRTĒJĀ VIDE

- Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai visas nelietotās ierīces pirms izmešanas jāpadara nelietojamās: izrauļiet un nogrieziet elektrības vadu pirms atbrīvošanās no ierīces.

Veicināsim apkārtējās vides aizsardzību !



- ① Ierīce satur lielu materiālu skaitu, kurus var atkārtoti izmantot vai pārstrādāt.
- ➡ Nododiet ierīci atkritumu savākšanas uzņēmumam.

JAMSTVO

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu; u slučaju da se upotrebljava na neodgovarajući način ili način koji nije u skladu s uputama za upotrebu, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost i jamstvo se poništava.
- Pažljivo pročitajte upute za upotrebu prije prve upotrebe vašeg uređaja: upotreba koja nije sukladna uputama za upotrebu povlači za sobom oslobađanje Rowenta/Tefal/Moulinex od svake odgovornosti.

SIGURNOSNI SAVJETI

Radi vaše sigurnosti, ovaj je uređaj sukladan mjerodavnim normama i propisima.

LV

HR

- Ne koristite uređaj ako je kabel oštećen. Radi izbjegavanja opasnosti, sklop kabela i uređaja za namatanje vašeg usisivača mora obavezno biti zamijenjen u ovlaštenom servisu
- Uređaj nikad ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Ne držite nastavak ili kraj cijevi u blizini očiju ili ušiju.
- Ne usisavajte površine navlažene vodom ili tekućinom bilo kakve vrste, vruće tvari, ultra fine tvari (žbuku, cement, pepeo ...), velike oštre otpatke (staklo), opasne tvari (otapala, sredstva za rastvaranje ...), agresivna sredstva (kiseline, sredstva za čišćenje ...), zapaljiva ili eksplozivna sredstva (na osnovi goriva ili alkohola).
- Uređaj nikad ne uranjajte u vodu, ne prskajte uređaj vodom i ne ostavljajte ga vani na otvorenom.
- Ne koristite uređaj ako je pao i ako su vidljiva oštećenja ili nepravilnosti u radu.
- **Za države koje podliježu europskim propisima (oznaka CE) :**
- Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe bez prethodnog iskustva ili znanja ili osobe smanjenih tjelesnih, psihičkih ili mentalnih sposobnosti, ukoliko su poučene o sigurnom korištenju uređaja te su upoznate s mogućim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Djeca ne smiju bez nadzora čistiti i održavati uređaj. Uređaj i kabel držite dalje od dosega djece.
- **Za druge države, koje ne podliježu europskim propisima :**

- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili osoba s nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute za korištenje uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Potrebno je nadzirati djecu kako se ne bi igrala s uređajem.

- Za postupke čišćenja i održavanja pogledajte dodatni priručnik.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Savjeti za korištenje

- Usisivač je električni uređaj: treba ga koristiti u normalnim uvjetima upotrebe.
- Provjerite da radni napon (voltaža) vašeg usisivača odgovara naponu vaših električnih instalacija.
- Isključite uređaj tako da izvučete utičnicu, a da ne povlačite kabel:
 - odmah nakon uporabe,
 - prije svake promjene nastavka,
 - prije svakog čišćenja, održavanja ili zamjene filtra.

Važno : mrežni priključak mora biti zaštićen osiguračem od najmanje 16 A. Ako strujni prekidač iskoči tijekom uključivanja uređaja, do toga može doći ako su na isti strujni krug istovremeno spojeni drugi električni uređaji velike snage. Iskakanje strujnog prekidača može se spriječiti postavljanjem uređaja na niski napon prije njegova pokretanja, nakon čega ga možete podesiti na viši napon.

- Prije svake uporabe, kabel mora biti u potpunosti odmotan.
- Ne zaglavljujte ga i ne povlačite ga preko oštih rubova.
- Ako koristite produžni kabel, provjerite da je u besprijekornom stanju i da napon odgovara snazi vašeg usisivača.
- Neki usisivači imaju zaštitu kojom se sprječava pregrijavanje motora. U određenim slučajevima (korištenje na rukohvatima naslonjača, sjedištima...) zaštita se aktivira i uređaj može ispustiti neuobičajen, ali bezopasan zvuk.
- Provjerite jesu li filtri na svom mjestu.
- Koristite isključivo originalne nastavke Rowenta/Tefal/Moulinex.
- U slučaju poteškoća s nabavom dodataka i filtera za ovaj usisivač, obratite se službi za korisnike Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Ako koristite uređaj s vrećicom :

Ne uključujte nikada usisivač bez vrećice i bez sustava za filtriranje (kazetni filter*, filter*, pjena*, mikrofilter*). Koristite isključivo originalne vrećice ili filter marke Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Ako koristite uređaj bez vrećice :

Ne uključujte nikada usisivač bez sustava za filtriranje (kazetni filter*, pjena*, mikrofilter* i filter*).

Ne vraćajte pjenu i mikrofilter u uređaj dok nisu potpuno suhi.

Koristite isključivo originalne filtere Rowenta/Tefal/Moulinex.

Upute za ekonomični dizajn


Ovaj usisivač namijenjen je za opću uporabu.

Za provjeru radnog učinka u pogledu zahtjeva za ekonomični dizajn na tepihu, upotrebljavajte dvo/tropoložajnu glavu usisavača s uvučenom četkom (prema četki i kao prioritet: ++,  ili *).

Za provjeru radnog učinka u pogledu zahtjeva za ekonomični dizajn na tvrdim podovima sa spojevima i žljebovima upotrebljavajte:

- Nastavak Softcare + za glatke podove s brazdama* (a) bez odvojive četke.
- Usisnu glavu s dvostrukom / trostrukom funkcijom* u položaju s uvučenom četkom koristite samo ako nije uključen nastavak Softcare+, nije opremljen dodacima* (isporučuju se ovisno o modelu). ( /  / *).

Metode mjerenja koje se upotrebljavaju za mjerenje razine radnog učinka u pogledu zahtjeva za ekonomični dizajn opisane su u Uredba 666/2013 od 8. srpnja 2013.

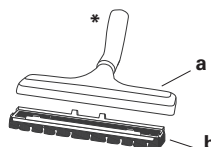

Za glatke podloge poput parketa, laminata ili pločica, preporuča se uporaba:

- Podne četke* s odvojitom četkom (a+b).
- Usisne glave s dvostrukom / trostrukom funkcijom*, u položaju s izvučenom četkom ( /  /  *).

OTKLANJANJE SMETNJI

VAŽNO : Čim usisivač počne lošije raditi i prije bilo kakve provjere, zaustavite ga pritiskom na papučicu za pokretanje/zaustavljanje.

Popravke smiju obavljati samo stručnjaci i to s originalnim rezervnim dijelovima.

Ako problem i dalje postoji, povjerite usisivač u najbližem ovlaštenom servisu ili kontaktirajte službu za korisnike.

Ako se vaš usisivač ne pokreće :

- Provjerite je li uređaj ispravno uključen u utičnicu.

Ako se nastavak teško pomiče :

- Smanjite snagu otvarajući mehanički prekidač snage krutog dijela ili pomičući elektronički prekidač snage prema položaju MIN.
- Provjerite je li nastavak prilagođen podu koji usisavate :
 - za tepihe i tepisone: koristite nastavak u položaju uvučene četke,
 - za parkete i glatke podove: koristite nastavak u položaju izvučene četke.

Ako kabel ne ulazi u potpunosti :

- Kabel je usporen pri ulazu: ponovno izvadite kabel i pritisnite na papučicu uređaja za namatanje kabela.

Ako se rad usisivača prekine tijekom usisavanja :

- Uključila se lampica za zaštitu od pregrijavanja. Provjerite jesu li cijev ili crijevo začepljeni. Ili jesu li vrećica ili filtri puni. Pustite da se uređaj ohladi 30 minuta prije nego ga ponovno uključite.

Usisivači s vrećicom

Ako vaš usisivač slabije usisava, ako je bučan, bruji ili ne usisava :

- Nastavak ili crijevo je djelomično začepljeno: otčepite nastavak ili crijevo.
- Vrećica je puna ili zasićena finom prašinom: zamijenite vrećicu * ili ispraznite platnenu vrećicu*.
- Poklopac nije dobro zatvoren: provjerite položaj vrećice, držača vrećice i EPA* kazetnog filtera te ponovno zatvorite poklopac.
- Filteri su zaštopani, očistite ili zamijenite sustav za filtriranje (kazeta EPA*, kazetni filter EPA* koji se može prati, kazetni mikrofilter*. Pogledajte dodatne upute).

Ako je pokazatelj za punjenje vrećice crven :

- Vrećica je puna: zamijenite vrećicu ili ispraznite platnenu vrećicu*.
- Ako je, nakon što se zamijenili vrećicu, pokazatelj i dalje crven: sustav za filtriranje je zaštopan (pogledajte dodatne upute).

Ako se poklopac ne može zatvoriti :

- Provjerite sadrži li uređaj držač vrećice, vrećicu i jesu li ispravno postavljeni.
- Provjerite sadrži li uređaj kazetni filter EPA*, kazetni mikrofilter* i/ili jesu li ispravno postavljeni.

Usisivači bez vrećice

Ako vaš usisivač slabije usisava, ako je bučan, bruji ili ne usisava :

- Nastavak ili crijevo je djelomično začepljeno: otčepite nastavak ili crijevo.
- Sustav za filtriranje je začepljen: očistite ili zamijenite kazetni filter EPA*, crni pjenasti filter* ili mikrofilter*. Pogledajte dodatne upute.
- Vrećica za prašinu je puna: ispraznite je i operite.
- Poklopac usisivača nije dobro postavljen: dobro zatvorite poklopac.
- Vrećica za prašinu nije dobro postavljena: ispravno je postavite.
- Rešetka za izlaz zraka nije dobro postavljena: ispravno postavite rešetku za izlaz zraka.
- Nema mikrofiltera* i pjene za filtraciju*: stavite ih i rešetku za izlaz zraka.
- Nema filtera EPA* i filter koji se može prati: stavite ih u usisivač.

Ako se poklopac ne može zatvoriti :

- Provjerite jesu li kazetni filter EPA i separator ispravno postavljeni.
- Provjerite je li kutija za prašinu* u ispravnom položaju u spremniku za prašinu.

*Ovisno o modelima: riječ je o opremi koja je posebno namijenjena određenim modelima ili o nastavcima koji su raspoloživi kao dodatna oprema.

MOLIMO VAS DA ČUVATE UPUTE ZA UPORABU I JAMSTVO

OKOLIŠ

- Sukladno propisima koji su na snazi, svaki neispravan uređaj mora biti trajno onesposobljen : isključite i presijecite kabel prije bacanja uređaja.

Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



- ① Uređaj sadrži brojne materijale pogodne za preradu i reciklažu.
- ➡ Odnosite uređaj na odlagalište kako bi se mogao obraditi.

GARANCIA

- A készülék kizárólag otthoni, beltéri körülmények között való használatra alkalmas; a használati utasításnak nem megfelelő használat esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, és a garancia érvényét veszti.
- A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. A használati útmutatóban előírtaktól eltérő használat esetében a Rowentát/Tefal/Moulinex semmilyen felelősség sem terheli.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az Ön biztonsága érdekében a készülék megfelel a hatályban lévő szabványoknak és előírásoknak.

- Ne használja a készüléket, ha a kábel károsodott. A veszélyek elkerülése érdekében a porszívó kábelcsévéelő és kábel egységének cseréjét feltétlenül valamely hivatalos márkaszerviznek kell elvégeznie.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni.
- A szívófejet vagy a cső végét ne tartsa a szem vagy a fül közelébe.
- Ne porszívózzon víztől vagy bármilyen egyéb hasonló folyadéktól nedves felületet, meleg anyagokat, nagyon finom port tartalmazó anyagokat (gipsz, cement, hamu stb.), nagy, éles törmeléket (üveg), káros anyagokat (oldószerek, festékel távolítók stb.), maró anyagokat (sav, tisztítószer stb.), gyúlékony és robbanékony (benzin vagy alkohol alapú) anyagokat.
- A készüléket ne mártsa vízbe, ne fröccsenjen rá víz és ne tárolja kültéren.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, és látható sérülések vannak rajta, vagy a működésében rendellenességet tapasztal.
- **Az európai szabályzások hatálya alá tartozó országok számára (C € jelölés) :**
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek vagy kellő tapasztalatok illetve ismeretek híján lévő, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező személyek is használhatják, ha előzetes oktatásban részesültek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a használatával járó veszélyeket. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel.
- A használó általi tisztítást és karbantartást gyermekek felnőtt felügye-

lete nélkül nem végezhetik. A készüléket és annak tápvezetékét úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

• **Az európai szabályzások hatálya alá nem tartozó egyéb országok számára :**

- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező személyek (gyermekeket is beleértve), illetve a kellő tapasztalatokkal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a biztonságukért felelős személy megfelelő előzetes tájékoztatást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan.

Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről, és ne engedje játszani őket a készülékkel. k vannak rajta, vagy a működésében rendelleneséget tapasztal.

- A tisztítási és karbantartási műveleteket a kiegészítő útmutató ismerteti.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Használati tanácsok

- A porszívó elektromos készülék: csak normál körülmények között szabad használni.
- Ellenőrizze, hogy a porszívó töltőjének tábláján jelzett hálózati feszültség (Volt érték) megfelel-e az Ön otthoni elektromos hálózataénak.
- A készüléket (ne a kábelénél fogva) húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatból:
 - használat után közvetlenül,
 - minden tartozékcsere előtt,
 - minden tisztítás, karbantartás vagy szűrőcsere előtt.

Fontos : a hálózati konnektort legalább 16A-s biztosítékkal kell védeni. Ha a készülék üzembe helyezése közben a megszakító kikapcsol, akkor egyidejűleg valószínűleg más, nagy teljesítményű készüléket is ugyanarra az elektromos áramkörre csatlakoztattak. A megszakító működésbe lépése úgy kerülhető el, ha a készüléket az üzembe helyezése előtt kis teljesítményre állítja, és ezt követően kapcsolja nagy teljesítményre.

- A tápvezeték minden használat előtt teljesen le kell csévélni.
- A tápvezeték ne szoruljon be és ne húzza át vágó éleken.
- Ha elektromos hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy tökéletes állapotban legyen, és megfelelő legyen a porszívó teljesítményéhez.
- Egyes porszívókat a motor túlmelegedése ellen védő eszközzel szerelnek fel. Egyes esetekben (a fogantyú fotelel, széken... történő használata) a védőeszköz működésbe lép, és a készülék szokatlan, gyenge zajt bocsáthat ki.
- Ellenőrizze, hogy a szűrők a helyükön vannak-e.
- Csak eredeti Rowenta/Tefal/Moulinex tartozékokat használjon.
- Amennyiben ehhez a porszívóhoz nehézséget okoz a tartozékok és szűrők beszerzése, forduljon a Rowenta/Tefal/Moulinex vevőszolgálatához.

• **Ha porzsákos porszívóval rendelkezik :**

Soha ne működtesse a készüléket porzsák és szűrőrendszer (szűrőkazetta*, szűrő*, habszűrő*, mikroszűrő*) nélkül. Kizárólag eredeti Rowenta/Tefal/Moulinex porzsákat és szűrőt használjon.

• **Ha porzsák nélküli porszívóval rendelkezik :**

Soha ne működtesse a készüléket szűrőrendszer (szűrőkazetta*, habszűrő*, mikroszűrő* és szűrő*) nélkül.

A habszűrőt és a mikrofiltert csak akkor helyezze vissza a készülékbe, ha az teljesen száraz.

Csak eredeti Rowenta/Tefal/Moulinex szűrőket használjon.

* Modellről függően : ezek a kiegészítő tartozékok csak bizonyos modellekhez járnak, illetve opcióként rendelhetők.


A környezetbarát üzemmód használatra vonatkozó utasítások

Ez a porszívó általános használatra készült.

A környezetbarát használat tulajdonságainak szőnyegeken való ellenőrzéséhez használja a két/három állású porszívófejet behúzott kefével (a kefe szerint és prioritásként: ,  vagy ).

A környezetbarát üzemmód teljesítményének ellenőrzéséhez kemény padlón csatlakozásokkal és hornyokkal, kérjük, ezt használja:

- a Softcare + szívófej a vágatokkal rendelkező sima padlókhöz* (a) a levehető kefe nélkül.
- Kizárólag akkor, ha nincs Softcare + szívófej, használja a behúzott keféjű kettős / tripla állású szívófejet*, további kiegészítővel nincs felszerelve* (modelltől függően). ( /  / ).

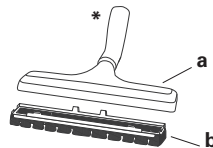

A környezetbarát üzemmód teljesítmény szintjének mérésére használt mérési módszerek a 2013 július 8-i 666/2013 szabályozásban vannak leírva.

Érzékeny parketták, laminált vagy kőpadlók esetében ajánlott:

- a sima mozaikpadlókhöz használatos szívócsövet* a levehető sörtesorral együtt (a+b), vagy
- a kihúzott keféjű kettős/ tripla állású szívófej ( /  / ).

HIBAELEHÁRÍTÁS

FONTOS : Amint a porszívó működése romlik, minden ellenőrzést megelőzően állítsa le a be/kikapcsoló pedál megnyomásával.

A készülék javítását kizárólag szakemberek végezhetik, eredeti alkatrészek felhasználásával.

Ha továbbra is fennáll a probléma, bízva porszívóját a legközelebbi hivatalos márkaszervizre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Ha a porszívót nem lehet bekapcsolni :

- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati csatlakozás.

Ha a szívófejet nehéz elmozdítani :

- A nyélen lévő mechanikus teljesítményszabályozó kinyitásával, vagy az elektronikus teljesítményszabályozó MIN irányba történő elmozdításával csökkentse a készülék teljesítményét.

- Ellenőrizze, hogy a szívófej állása a porszívózandó felületnek megfelelő-e:

- szőnyeg és szőnyegpadló esetében a szívófejnek behúzott kefe állásban kell lennie,
- parketta és mozaikpadló esetében a szívófejnek kitolt kefe állásban kell lennie,

Ha az elektromos csatlakozóvezeték nem húzódik vissza rendesen :

- A csatlakozóvezeték csak lassan húzódik vissza: húzza ki újra a vezetékét, és nyomja meg a csatlakozóvezeték-csévélő pedált.

A porszívó porszívózás közben leáll :

- Működésbe lépett a hőbiztosíték. Ellenőrizze, hogy a cső és a flexibilis tömlő nincs-e eltömődve. Vagy a porzsák, illetve a szűrők nem teltek-e meg. Hagyja a porszívót 30 percig hűlni, mielőtt ismét bekapcsolja.

Porzsákos porszívók

Ha a porszívó működése romlik, zajossá válik, fűtől vagy nem szív :

- Valamely tartozék vagy a flexibilis tömlő részlegesen eldugult: csatlakoztassa le a készülékről a tartozékot vagy a tömlőt.

- A porzsák megtelt vagy eltömődött finom porral: cserélje ki a zsákot* vagy ürítse ki a textilzsákot*.

- A fedél rosszul zár: ellenőrizze, hogy a zsák, a zsáktartó és a EPA szűrőkazetta a helyén van-e, majd zárja le újra a fedelet.

- A szűrők eltömődtek, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőrendszert (EPA kazetta*, EPA mosható szűrőkazetta*, mikroszűrő kazetta*. Lásd a kiegészítő útmutatót).

Ha a porzsák-telítettségjelző LED piros marad :

- A zsák eltömődött: cserélje ki a zsákot vagy ürítse ki a textilzsákot*.

- Ha a porzsák kicserélése után a jelzőfény még mindig piros: a szűrőrendszer eltömődött (lásd a kiegészítő útmutatót).

Ha a fedél nem záródik :

- Ellenőrizze, hogy a porzsáktartó vagy a porzsák a helyén van-e, illetve az elhelyezkedése megfelelő-e.

- Ellenőrizze, hogy a EPA szűrőkazetta* vagy a mikroszűrő kazetta* a helyén van-e, illetve az elhelyezkedésük megfelelő-e.

Porzsák nélküli porszívók

Ha a porszívó működése romlik, zajossá válik, fűtől vagy nem szív :

- Valamely tartozék vagy a flexibilis tömlő részlegesen eldugult: csatlakoztassa le a készülékről a tartozékokat vagy a tömlőt.
- A szűrőrendszer eltömődött: tisztítsa meg vagy cserélje ki a EPA szűrőkazettát*, a fekete habszűrőt* vagy a mikroszűrőt*. Lásd a kiegészítő útmutatót.
- A portartály megtelt: ürítse ki és mossa ki.
- A porszívó fedele nincs a helyén: zárja le jól a fedelet.
- A portartály elhelyezkedése nem megfelelő: igazítsa a helyére.
- A levegő-kimeneti rács nem megfelelően lett visszahelyezve: helyezze fel megfelelően a rácsot.
- A mikroszűrő* és a habszűrő* hiányzik: helyezze vissza őket a levegő-kimeneti rácsra.
- A EPA szűrő* és a mosható szűrő* hiányzik: helyezze vissza őket a porszívóra

Ha a fedél nem záródik :

- Ellenőrizze, hogy az EPA szűrőkazetta és a porsztválasztó megfelelően ismét a helyükre kerültek-e.
- Ellenőrizze, hogy a portartó doboz* megfelelő helyzetben van-e a portartó rekeszben.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS A GARANCIAJEGYET

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A hatályos jogszabályoknak megfelelően, minden használaton kívüli készüléket kifejezetten használhatatlannak kell tekinteni: a készülék kiselejtezése előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból és vágja le a kábelt.

Vegyünk részt a környezetvédelemben!



- ① Ez a készülék számos visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
- ➔ A megfelelő kezelés érdekében adja le valamelyik kijelölt gyűjtőhelyen.

HU

NL

GARANTIE

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij een verkeerd gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing kan het merk niet aansprakelijk worden gesteld en wordt de garantie ongeldig.
- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt: bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing kan Rowenta/Tefal/Moulinex niet aansprakelijk worden gesteld.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen.

- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Om gevaar te vermijden, moeten het oprolmechanisme en het netsnoer van uw stofzuiger worden vervangen door een erkend servicecentrum
- Laat het apparaat nooit werken zonder toezicht.
- Houd de zuigmond of het uiteinde van de stang nooit in de buurt van ogen en oren.

* Modelltól függően : ezek a kiegészítő tartozékok csak bizonyos modellekhez járnak, illetve opcióként rendelhetők.

- Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of om water of eender welke vloeistoffen, warme stoffen, zeer fijne stoffen (pleister, cement, as enz.), grof afval met scherpe randen (glas), schadelijke producten (oplos- of afbijtmiddelen enz.), agressieve producten (zuren, reinigingsmiddelen enz.), brandbare en ontplofbare producten (op basis van benzine of alcohol) op te zuigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water, breng geen water aan op het apparaat en bewaar het nooit buiten.
- Gebruik het apparaat niet indien het gevallen is, zichtbare schade heeft of niet goed meer functioneert.
- **Voor de landen die onderhevig zijn aan Europese regelgeving (CE markering) :**
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen zonder enige ervaring of kennis of met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, indien zij instructies hebben ontvangen en worden begeleid bij het veilige gebruik ervan en op de hoogte zijn van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Houd het apparaat en netsnoer buiten bereik van kinderen.
- **Voor andere landen, waar de Europese regelgeving niet geldt :**
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Raadpleeg de aanvullende gebruiksaanwijzing voor informatie over reiniging en onderhoud.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Gebruiksadviezen

- Uw stofzuiger is een elektrisch apparaat: het apparaat moet worden gebruikt onder normale gebruiksomstandigheden.
- Controleer of de gebruiksspanning (het voltage) van uw stofzuiger overeenkomt met de gebruiksspanning van uw installatie.
- Haal de stekker uit het stopcontact zonder aan het netsnoer te trekken:
 - onmiddellijk na gebruik,
 - vóór elke vervanging van accessoires,
 - vóór elke schoonmaak- of onderhoudsbeurt of vóór het vervangen van een filter.

Belangrijk : het stopcontact moet zijn beschermd door een zekering van minstens 16A. Indien de hoofdzekering springt tijdens het inschakelen van het apparaat, kan dit worden veroorzaakt doordat andere elektrische apparaten met een groot vermogen tegelijkertijd op dezelfde elektrische kring zijn aangesloten. Door het apparaat op het

laagste vermogen in te stellen alvorens het inschakelen en het daarna op een hoger vermogen in te stellen, kan worden voorkomen dat de hoofdzekering springt.

- Het netsnoer moet volledig afgerold zijn vóór elk gebruik.
- Zorg ervoor dat het niet klem komt te zitten of in aanraking komt met scherpe randen.
- Gebruik enkel verlengsnoeren die in perfecte staat zijn en aangepast zijn aan het vermogen van uw stofzuiger.
- Sommige stofzuigers beschikken over een bescherming die oververhitting van de motor voorkomt. In bepaalde gevallen (gebruik van de gebogen greep op banken, stoelen enz.) kan de bescherming in werking treden en kan het apparaat een ongebruikelijk en niet-alarmerend geluid produceren.
- Controleer of de filters zich op de juiste plaats bevinden.
- Gebruik enkel originele accessoires van Rowenta/Tefal/Moulinex.
- Indien u moeite hebt met het vinden van accessoires en filters voor deze stofzuiger, neem dan contact op met de klantendienst van Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Als u een stofzuiger zonder zak hebt :

Stofzuig dan nooit zonder zak of filtersysteem (filtercassette*, filter*, schuim*, microfilter*).

Gebruik enkel originele zakken en filters van Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Als u een stofzuiger met zak hebt :

Stofzuig dan nooit zonder filtersysteem (filtercassette*, schuim*, microfilter* en filter*).

Plaats het schuim en de microfilter niet terug in het apparaat als ze nog niet volledig droog zijn.

Gebruik enkel originele filters van Rowenta/Tefal/Moulinex.

Aanwijzingen over het ecologisch ontwerp


Deze stofzuiger is bedoeld voor algemene doeleinden.

Om de eisen inzake ecologisch ontwerp op vloerbekleding te verifiëren, gebruik het zuigmondstuk op twee / drie posities met de borstel ingetrokken (overeenkomstig de borstel en met prioriteit: *,  of *).

Om de eisen inzake ecologisch ontwerp op harde vloeren met voegen en groeven te verifiëren, gebruik:

- De zuigmond Softcare + voor gladde vloeren met groeven* (a) zonder de afneembare borstel.

- Gebruik de zuigmond met twee / drie standen* met ingetrokken borstel, niet uitgerust met het extra accessoire* (meegeleverd afhankelijk van model) alleen als de zuigmond Softcare + niet is inbegrepen. ( /  / *).

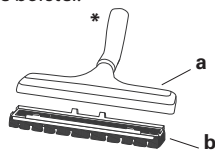

De gebruikte methodes voor het meten van de eisen inzake ecologisch ontwerp zijn deze beschreven in de verordening 666/2013 van 8 juli 2013.

Voor delicate gladde vloeren zoals parket, laminaat of tegels wordt aangeraden om een van de volgende hulps-
tukken te gebruiken :

- de zuigmond voor gladde vloeren met spleten* met afneembare borstel (a+b);
- De zuigmond met twee / drie standen*, met uitklapbare borstel ( /  / *).

NL

PROBLEEMVERHELPING

BELANGRIJK : Zet uw stofzuiger uit via de pedaal aan/uit zodra deze minder goed werkt en alvorens een controle uit te voeren.

Reparaties mogen enkel worden uitgevoerd door deskundigen en met originele onderdelen.

Indien een bepaald probleem blijft bestaan, breng uw stofzuiger dan naar het dichtstbijzijnde erkende service-
centrum of neem contact op met de klantendienst.

Indien uw stofzuiger niet start :

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.

Indien de zuiger moeilijk te verplaatsen is :

- Verminder het vermogen door de mechanische vermogensregelaar van de gebogen greep te openen of door de elektronische vermogensregelaar naar de MIN-stand te verplaatsen.
- Ga na of de positie van de zuigmond is aangepast aan de vloer die u wilt stofzuigen:
 - gebruik voor tapijten en vast tapijt de zuigmond met de borstel ingetrokken,
 - gebruik voor parket en gladde vloeren de zuigmond met de borstel uitklapt.

* Naargelang het model: het gaat om uitrusting die eigen is aan bepaalde modellen of accessoires die als optie verkrijgbaar zijn.

Indien het netsnoer niet volledig oprolt :

- Vertraagt het netsnoer bij het oprollen: rol het netsnoer opnieuw uit en druk op de pedaal voor oprollen van het netsnoer.

Indien uw stofzuiger stopt tijdens het stofzuigen :

- De thermische beveiliging is in werking getreden. Ga na of de buis of de slang verstopt zitten, en of de zak en de filters verzadigd zijn. Laat de stofzuiger 30 minuten afkoelen alvorens hem weer aan te zetten.

Stofzuigers met zak**Indien uw stofzuiger minder goed stofzuigt, lawaai maakt, piept of geen zuigkracht meer heeft :**

- Een accessoire of de slang is gedeeltelijk verstopt: maak het accessoire of de slang vrij.
- De zak is vol of verzadigd met fijn stof: vervang de zak * of maak de textielzak* leeg.
- Het deksel is slecht gesloten; controleer de plaatsing van de zak, de houder van de zak en van de filtercassette EPA* en sluit het deksel opnieuw.
- De filters zijn verzadigd; maak het filtersysteem schoon of vervang het filtersysteem (EPA*-cassette, afwasbare EPA-filtercassette*, microfiltercassette*. Raadpleeg de aanvullende gebruiksaanwijzing).

Indien de indicator voor een volle zak rood is :

- De zak is verzadigd: vervang de zak of maak de textielzak* leeg.
- Als het lichtje rood blijft nadat u de zak hebt vervangen; het filtersysteem is verzadigd (raadpleeg de aanvullende gebruiksaanwijzing)

Indien het deksel niet sluit :

- Controleer de aanwezigheid van de houder van de zak, van de zak of zijn juiste plaatsing.
- Controleer de aanwezigheid van de EPA*-filtercassette of van de microfiltercassette* en/of hun juiste plaatsing.

Stofzuigers zonder zak**Indien uw stofzuiger minder goed stofzuigt, lawaai maakt, piept of geen zuigkracht meer heeft :**

- Een accessoire of de slang is gedeeltelijk verstopt; maak het accessoire of de slang vrij.
- Het filtersysteem is verzadigd; maak de EPA*-filtercassette of de zwarte schuimfilter* of de microfilter* schoon of vervang ze. Raadpleeg de aanvullende gebruiksaanwijzing.
- Het stofreservoir is vol; maak hem leeg en was hem af.
- Het deksel van de stofzuiger is slecht geplaatst: sluit het deksel opnieuw goed.
- Het stofreservoir is niet goed geplaatst: plaats het correct.
- Het luchtuitlaatrooster (15) is slecht geplaatst: plaats het luchtuitlaatrooster correct.
- De microfilter* en het filterschuim* ontbreken: plaats ze terug in het luchtuitlaatrooster.
- De EPA*-filter en de afwasbare filter* ontbreken: plaats ze terug in de stofzuiger.

Indien het deksel niet sluit :

- Controleer of de EPA-filtercassette en de scheider correct zijn geplaatst.
- Controleer of het stofreservoir* goed in het compartiment voor het stofreservoir is geplaatst.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN UW GARANTIEBON ZORGVULDIG**MILIEU**

- Overeenkomstig de geldende regelgeving moet elk apparaat dat niet wordt gebruikt voorgoed onbruikbaar worden gemaakt: haal de stekker uit het stopcontact en snij het netsnoer over alvorens het apparaat weg te gooien.

Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.
- ➔ Breng het naar een verzamelpunt voor verwerking.



GWARANCJA

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w warunkach domowych, w przypadku niewłaściwej obsługi lub obsługi niezgodnej z instrukcją, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności i gwarancja jest anulowana.
- Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia: nieprawidłowa obsługa wyklucza wszelką odpowiedzialność firmy Rowenta/Tefal/Moulinex.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, urządzenie jest zgodne z normami i obowiązującymi przepisami.

- Nie używać urządzenia, jeżeli przewód jest uszkodzony. Aby uniknąć wszelkiego zagrożenia, zwijarka przewodu oraz przewód odkurzacza mogą być wymieniane jedynie przez Autoryzowany Serwis.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy trzymać ssawki lub zakończenia rury w zasięgu oczu lub uszu.
- Nie odkurzać powierzchni zwilżonych jakimikolwiek płynami, przedmiotów gorących, substancji bardzo drobnych (gips, cement, popiół itd.), odłamków o ostrych krawędziach (szkła), produktów szkodliwych (rozpuszczalników, środków czyszczących itd.), żrących (kwasy, zmywacze itp.), łatwopalnych i wybuchowych (na bazie benzyny lub alkoholu).
- Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie, nie polewać urządzenia wodą oraz nie przechowywać go na zewnątrz.
- Nie używać urządzenia, jeśli uległo upadkowi i ma widoczne uszkodzenia lub działa nieprawidłowo.
- **W odniesieniu do państw objętych przepisami europejskimi (oznakowanie C €):**
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8. roku życia oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeżeli zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia, znajdują się pod nadzorem i mają świadomość zagrożeń. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Dzieci nie mogą zajmować się myciem i konserwacją urządzenia bez nadzoru. Przechowywać urządzenie oraz przewód zasilania poza zasięgiem dzieci.

- **W odniesieniu do innych państw, nieobjętych przepisami europejskimi:**
- Urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby (w tym dzieci), które są upośledzone fizycznie lub umysłowo, jak również przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy z zakresu użytkowania urządzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy znajdują się one pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia. Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.

NL

PL

- W celu czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy skorzystać z dodatkowej książki obsługi.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Twój odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym: jest przeznaczony do normalnego użytkowania.
- Sprawdzić, czy napięcie pracy odkurzacza jest zgodne z napięciem domowej instalacji elektrycznej.
- Odłączyć urządzenie wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego:
 - natychmiast po użyciu,
 - przed każdą wymianą akcesoriów,
 - przed każdym czyszczeniem, konserwacją lub wymianą filtra.

Uwaga: gniazdo sieciowe musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o natężeniu co najmniej 16 A. Jeżeli wyłącznik uruchomi się podczas uruchamiania urządzenia, może to wynikać z tego, że inne urządzenia elektryczne o wyższej mocy są podłączone w tym samym czasie do tego samego obiegu elektrycznego. Uruchomienia wyłącznika można uniknąć, ustawiając słaby poziom mocy w urządzeniu przed jego włączeniem, a następnie wybierając wyższą moc.

- Przed każdym użyciem przewód powinien być całkowicie rozwinięty.
- Nie powinien być przyciśnięty ani przechodzić przez ostre krawędzie.
- W przypadku używania przedłużacza należy się upewnić, czy jest w dobrym stanie i czy jego przekrój jest dostosowany do mocy odkurzacza.
- Niektóre odkurzacze są wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem się silnika. W niektórych przypadkach (używanie uchwyty na fotelach, krzesłach itp.) uruchamia się zabezpieczenie, a urządzenie może wydawać niezwykły dźwięk.
- Sprawdzić, czy wszystkie filtry znajdują się na właściwym miejscu.
- Należy używać jedynie oryginalnych akcesoriów firmy Rowenta/Tefal/Moulinex.
- W razie problemów z uzyskaniem akcesoriów oraz filtrów do tego odkurzacza, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Odkurzacz jest urządzeniem z workiem:

Nie należy uruchamiać odkurzacza bez worka i systemu filtracyjnego (kaseta na filtr*, filtr*, pianka*, mikrofiltr*). Stosować wyłącznie oryginalne worki i filtry firmy Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Odkurzacz jest urządzeniem bez worka:

Nie należy uruchamiać odkurzacza bez systemu filtracyjnego (kaseta na filtr*, pianka*, mikrofiltr* i filtr*). Nie wkładać pianki i mikrofiltra do urządzenia, dopóki nie będą całkowicie suche. Należy używać jedynie oryginalnych filtrów firmy Rowenta/Tefal/Moulinex.


Wskazówki dotyczące ekoprojektu

Ten odkurzacz jest odkurzaczem ogólnego użytku.

Aby sprawdzić skuteczność ekoprojektu na dywanie, użyj głowicy odkurzacza w dwóch/trzech pozycjach ze złożoną szczotką (w zależności od szczotki i najpierw: ++,  lub *).

Aby sprawdzić skuteczność ekoprojektu na twardych podłogach z fugami i rowkami, proszę użyć:

- Ssawki Softcare + do gładkich podłóg z rowkami* (a) bez wyjmowalnej szczotki.
- Tylko w przypadkach, gdy ssawka Softcare + nie jest zawarta w zestawie, należy użyć dwupozycyjnej / trójpozycyjnej ssawki* z wsuniętą szczotką, bez dodatkowych akcesoriów* (dostępna w zależności od modelu). (/ / *).

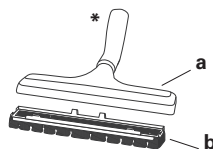

Metody pomiarowe użyte do pomiaru skuteczności ekoprojektu są opisane w Regulacja 666/2013 z dn. 8 lipca 2013r.

W przypadku delikatnych podłóg gładkich, takich jak parkiet, drewno warstwowe lub płytki, zaleca się korzystanie z:

- Końcówki ssącej do powierzchni z fugami* z ruchomą szczotką (a+b); lub
- Dwupozycyjna / trójpozycyjna ssawka z wysuniętą szczotką (/ / *).

USUWANIE USTEREK

WAŻNE : Gdy odkurzacz przestaje prawidłowo działać, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności kontrolnych należy wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk uruchomienia/zatrzymania.

Naprawy powinny być wykonywane jedynie przez wyspecjalizowany personel za pomocą oryginalnych części zamiennych.

Jeśli problem powtarza się, zwrócić się do najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Odkurzacz nie uruchamia się:

- Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.

Jeśli trudno jest przesuwając ssawkę:

- Zmniejszyć moc ssania otwierając regulator mechaniczny lub przesuwając elektroniczny suwak mocy ssania na położenie MIN.
- Sprawdzić, czy pozycja ssawki została dostosowana do odkurzonej powierzchni:
 - w przypadku dywanów i wykładzin, należy używać ssawki w pozycji z wsuniętą szczotką,
 - w przypadku parkietów i gładkich powierzchni, należy używać ssawki w pozycji z wysuniętą szczotką.

Jeśli kabel nie zwija się całkowicie:

- Kabel jest spowalniany przy powrocie: należy wyjąć go i nacisnąć przycisk zwijarki.

Odkurzacz wyłącza się podczas odkurzania:

- Zadziałało zabezpieczenie termiczne. Sprawdzić, czy rura i wąż nie są zapchane albo czy worek i filtry nie są przepełnione. Należy odczekać 30 minut w celu schłodzenia przed ponownym uruchomieniem.

Odkurzacze z workiem

Jeśli odkurzacz słabiej odkurza, hałasuje, świszczy lub nie odkurza:

- Używane akcesorium lub wąż są częściowo zatkane: odetkać akcesorium lub wąż.
- Worek jest pełny lub przepełniony drobinami kurzu: wymienić worek* lub opróżnić worek tekstylny*.
- Pokrywa jest źle zamknięta: sprawdzić założenie worka, uchwytu worka oraz kasety filtra EPA* i zamknąć ponownie pokrywę.
- Filtry są przepełnione: wyczyścić lub wymienić system filtracji (kaseta EPA*, zmywalna kaseta na filtr EPA*, kaseta na mikrofiltr*. Zob. dodatkową instrukcję obsługi).

Jeśli wskaźnik napełnienia worka jest czerwony:

- Worek jest przepełniony: wymienić worek lub opróżnić worek tekstylny*.
- Jeżeli po zmianie worka wskaźnik nadal jest czerwony: system filtracji jest przepełniony (zob. dodatkową instrukcję obsługi).

Jeżeli pokrywa nie zamyka się:

- Sprawdzić obecność uchwytu worka, worka lub jego poprawne umieszczenie.
- Sprawdzić, czy w urządzeniu jest kaseta na filtr EPA* lub kaseta na mikrofiltr* oraz czy jest prawidłowo włożona.

Odkurzacze bez worka

Jeśli odkurzacz słabiej odkurza, hałasuje, świszczy lub nie odkurza:

- Używane akcesorium lub wąż są częściowo zatkane: odetkać akcesorium lub wąż.
- System filtracji jest przepełniony: wyczyścić lub wymienić kasę na filtr EPA* lub filtr-piankę w kolorze czarnym* lub mikrofiltr* (Zob. dodatkową instrukcję obsługi).
- Pojemnik na kurz jest pełny: opróżnij go i umyj.
- Pokrywa odkurzacza nie jest prawidłowo zamknięta: zamknij dobrze pokrywę.
- Pojemnik na kurz jest nieprawidłowo założony: załóż go odpowiednio.
- Kratka wylotu powietrza jest źle założona: załóż odpowiednio kratkę wylotu powietrza.
- Brak mikrofiltra* i pianki filtrującej*: umieść je w kratce wylotu powietrza.
- Brak filtra EPA* i filtra zmywalnego*: umieść je w odkurzaczu.

Jeżeli pokrywa nie zamyka się:

- Sprawdzić, czy kaseta filtra EPA i separator są odpowiednio założone.
- Należy upewnić się, że zasobnik pyłu* jest prawidłowo włożony do przedziału pojemnika na kurz.

PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I GWARANCJĘ

* W zależności od modelu: chodzi o akcesoria specjalne dostępne tylko w wybranych modelach lub jako opcja dodatkowa.

ŚRODOWISKO

- Zgodnie z obowiązującym prawem, każde urządzenie wyłączone z użycia nie powinno nadawać się do użytku: przed wyrzuceniem urządzenia, odłączyć je od zasilania i przeciąć przewód.

Pomóżmy chronić środowisko!



- ① Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.
- ➔ Należy je przekazać do punktu zbiórki odpadów w celu przeprowadzenia utylizacji.

GARANȚIE

- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice și menajere; în cazul unei utilizări inadecvate sau neconforme cu instrucțiunile de utilizare, producătorul nu își asumă nicio răspundere, iar garanția este anulată.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată: o utilizare neconformă cu instrucțiunile de utilizare exonerează Rowenta/Tefal/Moulinex de orice răspundere.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile.

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. Pentru a evita orice pericol, mecanismul de înfășurare și cablul de alimentare al aspiratorului dumneavoastră trebuie înlocuite obligatoriu de un centru de service autorizat.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Nu țineți duza de aspirare sau extremitatea tubului în apropierea ochilor și a urechilor.
- Nu aspirați suprafețe umede, apă sau lichide, indiferent de natura acestora, substanțe calde, substanțe ultrafine (ghips, ciment, cenușă...), resturi mari și ascuțite (sticlă), produse nocive (solvenți, agenți decapanți...), substanțe agresive (acizi, agenți de curățare...), inflamabile și explozive (pe bază de benzină sau alcool).
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă, nu-l stropiți cu apă și nu-l depozitați în exterior.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut și prezintă deteriorări vizibile sau anomalii de funcționare.
- **Pentru țările care fac obiectul reglementărilor europene (Marcajul CE):**
- Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoanele care nu au experiența sau cunoștințele necesare sau ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, dacă au fost formate și instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță și cunosc riscurile implicate. Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu trebuie să fie efec-

tuat de copii nesupravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor.

• **Pentru celelalte țări, care nu fac obiectul reglementărilor europene :**

- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane care sunt lipsite de experiență sau nu posedă cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care acestea au putut beneficia de supraveghere sau de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului din partea unei persoane care răspunde de siguranța lor. Se recomandă supravegherea copiilor pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Pentru operațiunile de curățare și de întreținere, a se consulta manualul complementar.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Instrucțiuni de utilizare

- Aspiratorul dumneavoastră este un aparat electric: acesta trebuie utilizat în condițiile normale de utilizare.
- Verificați dacă tensiunea (voltajul) de utilizare a aspiratorului corespunde tensiunii instalației dumneavoastră.
- Deconectați aparatul de la priză, scoțând ștecherul fără a trage de cablul de alimentare:
 - imediat după utilizare;
 - înainte de fiecare schimbare a accesoriilor;
 - înainte de fiecare curățare, activitate de întreținere sau schimbare a filtrului.

Important : priza de rețea trebuie protejată de o siguranță de cel puțin 16 A. Dacă siguranța se declanșează în momentul punerii în funcțiune a aparatului, acest lucru poate fi cauzat de faptul că alte aparate electrice cu o putere conectată ridicată sunt cuplate în același timp la același circuit electric. Declanșarea siguranței poate fi evitată prin reglarea aparatului la o putere mică înainte de a-l pune în funcțiune apoi revenind la o putere mai mare.

- Înainte de fiecare utilizare, cablul de alimentare trebuie să fie desfășurat complet.
- Nu îl blocați și nu-l treceți peste muchii ascuțite.
- Dacă utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta este în stare perfectă și că are o secțiune adaptată la puterea aspiratorului dumneavoastră.
- Anumite aspiratoare sunt echipate cu un sistem de protecție pentru evitarea supraîncălzirii motorului. În anumite cazuri (utilizarea aspiratorului pe fotolii, scaune,...) se declanșează sistemul de protecție și aparatul poate emite un sunet neobișnuit de joasă intensitate.
- Verificați ca toate filtrele să fie montate corect.
- Utilizați doar accesorii originale Rowenta/Tefal/Moulinex.
- În caz de dificultăți privind obținerea accesoriilor și a filtrelor pentru acest aspirator, contactați serviciul pentru consumatori al Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Dacă aspiratorul dumneavoastră este un aparat cu sac :**

Nu puneți niciodată în funcțiune aspiratorul fără sac și fără sistem de filtrare (caseta filtrului*, filtru*, filtru spumă*, microfiltru*).

Utilizați doar saci și filtre originale Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Dacă aspiratorul dumneavoastră este fără sac :**

Nu puneți niciodată aspiratorul în funcțiune fără sistem de filtrare (caseta filtrului*, filtru spumă*, microfiltru* și filtru*).

Nu introduceți niciodată filtrul spumă și microfiltrul în aparat dacă acestea nu sunt complet uscate.

Utilizați doar filtre originale Rowenta/Tefal/Moulinex.

* În funcție de model: echipamente specifice anumitor modele sau accesorii disponibile opțional.


Indicații privind proiectarea ecologică

Acest aspirator este pentru uz general.

Pentru a verifica performanța cu privire la cerințele de proiectare ecologică pe covor, utilizați capul aspiratorului cu două/trei poziții cu peria retractată (urmărind peria și ca prioritate : ++,  sau *).

Pentru a verifica performanța cu privire la cerințele de proiectare ecologică pe pardoseli dure cu rosturi și îmbinări, vă rugăm utilizați :

- accesoriul Softcare + pentru pardoseli netede cu striatii* (a) fără peria detașabilă.
- Doar dacă nu este inclus accesoriul Softcare + , utilizați capul de aspirare cu poziție dublă/triplă* în poziția cu peria retractată, neechipat cu accesoriul suplimentar* (furnizat în funcție de model). ( /  / *).

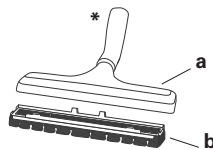

Metodele de măsurare utilizate pentru proiectarea ecologică sunt cele descrise în Regulamentul 666/2013 din 8 iulie 2013.

Pentru suprafețele netede fragile de tip parchet masiv, parchet stratificat sau pardoseli, este recomandat să folosiți:

- fie duza de aspirare pentru suprafețe netede cu fante* cu peria detașabilă (a+b);
- Capul de aspirare cu poziție dublă / triplă* în poziția cu peria neretractată ( /  / *).

DEPANARE

IMPORTANT : Imediat ce aspiratorul dumneavoastră începe să funcționeze mai puțin bine și înaintea oricărei verificări, opriți-l apăsând pe butonul de pornire/oprire.

Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști utilizând piese de schimb originale.

Dacă o problemă persistă, duceți aspiratorul la cel mai apropiat centru de service autorizat sau contactați serviciul de relații cu clienții.

Dacă aspiratorul dumneavoastră nu pornește :

- Verificați dacă aparatul este conectat în mod corect la sursa de alimentare.

Dacă duza de aspirare este dificil de deplasat :

- Reduceți puterea prin deschiderea variatorului mecanic de putere poziționat pe mâner sau mișcând variatorul electronic de putere în poziția MIN.
- Verificați ca poziția duzei să fie adaptată la tipul de suprafață aspirată :
 - pentru covoare și mochete, retractați peria duzei de aspirare;
 - pentru parchet și suprafețe dure, utilizați peria integrată în duza de aspirare.

Dacă nu se retrage cablul complet :

- Cablul se retrage încet: scoateți din nou cablul și apăsați pe butonul de înfășurare a cablului.

Dacă aspiratorul dumneavoastră se oprește în timpul aspirării

- S-a declanșat siguranța termică. Verificați ca tubul și furtunul să nu fie înfundate. Sau ca sacul și filtrele să nu fie la fel înfundate. Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 30 de minute înainte de a-l pune în funcțiune din nou.

Aspiratoare cu sac

Dacă aspiratorul dumneavoastră aspiră mai puțin bine, face zgomot sau nu aspiră :

- Un accesoriu sau furtunul este înfundat parțial: desfundați accesoriul sau furtunul.
- Sacul este plin sau saturat de particule fine de praf: înlocuiți sacul * sau goliți sacul din material textil*.
- Capacul nu este bine închis: verificați buna poziționare a sacului, a suportului pentru sac și a casetei filtrului EPA* și reînchideți capacul.
- Filtrele sunt înfundate; curățați sau înlocuiți sistemul de filtrare (casetă EPA*, caseta filtrului EPA lavabil*, caseta microfiltrului*). A se consulta manualul complementar).

Dacă indicatorul de umplere a sacului este roșu :

- Sacul este plin: înlocuiți sacul sau goliți sacul din material textil*.
- Dacă, după înlocuirea sacului, indicatorul luminos rămâne roșu: sistemul de filtrare este înfundat (a se consulta manualul complementar).

În cazul în care capacul nu se închide :

- Verificați existența suportului pentru sac, a sacului sau poziționarea sa corectă.
- Verificați existența casetei filtrului EPA* sau a casetei microfiltrului* și/sau poziționarea lor corectă.

Aspiratoare fără sac

Dacă aspiratorul dumneavoastră aspiră mai puțin bine, face zgomot sau nu aspiră :

- Un accesoriu sau furtunul este înfundat parțial: desfundați accesoriul sau furtunul.
- Sistemul de filtrare este obturat: curățați sau înlocuiți caseta filtrului EPA* sau filtrul spumă de culoare neagră* sau microfiltrul*. A se consulta manualul complementar.
- Recipientul pentru praf este plin: goliți-l și spălați-l.
- Capacul aspiratorului nu este bine fixat: reînchideți bine capacul.
- Recipientul pentru praf este poziționat incorect: re poziționați-l corect.
- Grila de evacuare a aerului este poziționată incorect: re poziționați corect grila de evacuare a aerului.
- Microfiltrul* și filtrul spumă* lipsesc: introduceți-le în orificiul de evacuare a aerului.
- Filtrul EPA* și filtrul lavabil* lipsesc : reintroduceți-le în aspirator.

În cazul în care capacul nu se închide :

- Verificați re poziționarea corectă a casetei filtrului EPA și a dispozitivului de separare.
- Verificați poziționarea corectă a recipientului pentru praf* în aparat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI BONUL DE GARANȚIE

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

- În conformitate cu reglementările în vigoare, toate aparatele care nu mai sunt utilizate, trebuie să fie scoase din uz : decupați și tăiați cablul de alimentare înainte de a duce aparatul la un punct de reciclare.

Să contribuim la protecția mediului!



- ① Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale care pot fi valorificate sau reciclate.
- ➔ Predați-l la un punct de colectare a deșeurilor pentru a fi eliminat corespunzător.

ZÁRUKA

- Tento prístroj je určený iba na používanie v domácnosti. Za prípady nesprávneho používania alebo používania, ktoré nie sú v súlade s návodom na používanie, značka nenesie žiadnu zodpovednosť a záruka je neplatná.
- Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie. Použitie v rozpore s návodom na použitie zbavuje spoločnosť Rowenta/Tefal/Moulinex akejkoľvek zodpovednosti.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Pre vašu bezpečnosť je tento prístroj v súlade s platnými normami a nariadeniami.

- Nepoužívajte prístroj, keď je kábel poškodený. Aby ste predišli akémukoľvek riziku, systém navíjania a kábel vášho vysávača sa môžu vymieňať jedine v autorizovanom servisnom stredisku.
- Prístroj nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- Nemanipulujte nasadcom alebo koncom hadice v blízkosti očí a uší.
- Nevysávajte mokré plochy, vodu ani žiadne iné kvapaliny, horúce látky, príliš jemné látky (sadra, cement, popol...), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé látky (rozpúšťadlá, odstraňovače starých náterov...), agresívne látky (kyseliny, čistiace látky...), horľavé látky a výbušniny (na báze benzínu alebo alkoholu).
- Prístroj nikdy neponárajte do vody, nestriekajte na neho vodu a

* În funcție de model: echipamente specifice anumitor modele sau accesorii disponibile opțional.

RO

SK

zabráňte jej prístupu dovnútra.

- Prístroj nepoužívajte, ak spadol a vykazuje viditeľné poškodenie alebo anomálie týkajúce sa fungovania.

- **Pre krajiny, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Európskej únie (označenie CE):**

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby, ktoré o prístroji nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti, alebo osoby so zníženými fyzickými, alebo mentálnymi schopnosťami, ak boli zaškolené a informované o bezpečnom používaní prístroja a sú si vedomé súvisiacich rizík. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu určené pre používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru. Prístroj a jeho kábel odkladajte mimo dosahu detí.

- **Pre ostatné krajiny, na ktoré sa nevzťahujú nariadenia Európskej únie:**

- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami, ktoré o prístroji nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti s ním, pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo im taká osoba predtým neposkytla pokyny týkajúce sa používania prístroja. Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.

- Pri čistení a údržbe si prečítajte knižku s doplňujúcimi informáciami.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Rady týkajúce sa používania

- Váš vysávač je elektrický prístroj. Je potrebné používať ho v bežných podmienkach používania.
- Skontrolujte, či napätie predpísané pre váš elektrický prístroj zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti:
- Odpojte prístroj z elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, ale nevyťahujte ju ťahaním za kábel:
 - hneď po každom použití,
 - pred každou výmenou príslušenstva,
 - pred každým čistením, údržbou alebo výmenou filtra.

Dôležité upozornenie: zásuvky musia byť chránené poistkou aspoň 16 A. Ak sa istič rozpojí po uvedení prístroja do prevádzky, môže to byť spôsobené tým, že sú do toho istého elektrického obvodu zapojené súčasne aj iné výkonné elektrické prístroje. Vypnutiu ističa možno zabrániť nastavením prístroja do úsporného režimu pred jeho spustením a následným nastavením na vyšší výkon.

- Pred každým použitím musíte kábel úplne rozvinúť.
- Nezachytávajte ho za žiadne predmety a nenechajte ho viesť cez ostré hrany.
- Ak používate predlžovací kábel, ubezpečte sa, že je v bezchybnom stave a je prispôsobený napätiu, ktoré využíva váš vysávač.
- Niektoré vysávače sú vybavené ochranným prvkom zabraňujúcim prehriatiu motora. V niektorých prípadoch (používanie pažby na kresle, pohovkách...) sa ochranný prvok odpojí a prístroj môže vydávať nezvyčajný hluk, no nie je závažný.
- Skontrolujte, či sa filtre nachádzajú na svojom mieste.
- Používajte iba originálne príslušenstvo značky Rowenta/Tefal/Moulinex.
- V prípade, že máte problém s dostupnosťou príslušenstva a filtrov pre tento vysávač, kontaktujte oddelenie služieb pre spotrebiteľov Rowenta/Tefal/Moulinex.

- **Ak je váš vysávač vybavený vrecúškom:**

Prístroj nespúšťajte bez vrecúška a filtračného systému (kazetového filtra*, filtra*, peny*, mikrofiltra*).

Používajte iba originálne vrecúška a filtre značky Rowenta/Tefal/Moulinex.

*V závislosti od modelu: ide o vybavenie určené pre niektoré modely alebo modely s voľiteľne dostupným príslušenstvom.

• Ak je váš vysávač bez vrecúška :

Pri stroj nespúšťajte bez filtračného systému (kazetového filtra*, peny*, mikrofiltra*a filtra*).

Nevkladajte penu a mikrofilter do prístroja, ak nie sú úplne suché.

Používajte iba originálne filtre značky Rowenta/Tefal/Moulinex.


Tipy pre ekodizajn

Tento vysávač je určený na všeobecné použitie.

Ak chcete skontrolovať výkonnosť ekodizajnu na kobercoch, použite dvoj alebo trojpolohovú hlavicu vysávača so zasunutou kefou (podľa kefy a prednostne: ++,  alebo *).

Ak chcete overiť výkonnosť ekodizajnu na tvrdých podlahách so spojmi a drážkami, použite:

- Dýza Softcare + pre hladké podlahy s drážkami* a) bez odnímateľnej kefy.
- Len v prípade, že nie je k dispozícii dýza Softcare+, použite dvoj alebo trojpolohovú hlavicu vysávača* v polohe so zasunutou kefou, bez doplnkového príslušenstva* (dodávaného v závislosti od modelu). ( /  / *).

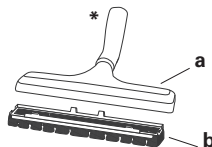

Metódy merania používané na meranie výkonnosti ekodizajnu sú uvedené v nariadeniach 666/2013 z 8. júla 2013.

Na jemné hladké podlahy, ako sú parkety, laminát alebo keramické dlaždice, sa odporúča používať:

- vymeniteľný nástavec na hladké podlahy s drážkami* s radom stieracích vlasov (a+b),
- Sacia hlavica s dvojitou/trojitou polohou* v polohe s vysunutými stieracími vlasmi ( /  / *).

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

DÔLEŽITÉ : Ak váš vysávač nefunguje, ako by mal, a pred každým overením ho vypnite stlačením pedálu zapínania/vypínania.

Opravu môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci za použitia originálnych náhradných dielov.

Ak problém pretrváva, zverte svoj vysávač najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku alebo kontaktujte služby pre spotrebiteľov.

Ak sa váš vysávač nespustí :

- Skontrolujte, či je prístroj správne zapojený do elektrickej siete.

Ak sa násadec ťažko vymieňa :

Otvorte mechanický menič výkonu na pažbe alebo otočte elektronický menič výkonu do polohy MIN a znížte výkon.

Skontrolujte, či je poloha vysávača prispôbena vysávanej ploche:

- pre koberce a koberčeky použite násadec v polohe so zasunutou kefou,
- pre parkety a hladké potahy použite násadec v polohe s vysunutou kefou.

Ak sa kábel nenavíja úplne :

- Kábel sa pri navíjaní späť spomaľuje: znova vyberte kábel a stlačte pedál navíjania kábla.

Ak sa váš vysávač počas vysávania zastavuje :

- Zapla sa teplotná poistka. Skontrolujte, či trubica alebo pružná hadica nie sú upchaté. Prípadne či vrecúško a filtre nie sú plné. Pred opätovným zapnutím vysávača ho nechajte vychladnúť 30 minút.

SK

Vysávač s vrecúškom

Ak váš vysávač vysáva slabšie, je hlučný, píska alebo nevysáva :

- Príslušenstvo alebo hadica sú čiastočne upchaté: uvoľnite priechodnosť príslušenstva alebo hadice.
- Vrecúško je plné alebo takmer zaplnené jemným prachom: vymeňte vrecúško* alebo vyprázdňte textilné vrecúško*.
- Kryt nie je dobre zatvorený: skontrolujte umiestnenie vrecúška, rámu na vrecúško a kazety s filtrom EPA* a poriadne zatvorte kryt.
- Filtre sú takmer zaplnené, vyčistite alebo vymeňte filtračný systém (kazetu EPA*, umývateľný kazetový filter EPA*, kazetový mikrofilter*). Prečítajte si doplňujúce informácie.).

Ak je ukazovateľ naplnenia vrecúška červený :

- Vrecúško je takmer plné: vymeňte vrecúško alebo vyprázdňte textilné vrecúško*.

*V závislosti od modelu: ide o vybavenie určené pre niektoré modely alebo modely s voľiteľne dostupným príslušenstvom.

- Ak po výmene vrecúška kontrolka aj naďalej svieti na červeno: filtračný systém je takmer naplnený (prečítajte si doplňujúce informácie).

Ak sa kryt nedá zavrieť :

- Skontrolujte prítomnosť rámu na vrecúško, vrecúško alebo jeho správne umiestnenie.
- Skontrolujte prítomnosť kazetového filtra EPA* alebo kazetového mikrofiltra* a/alebo ich správne umiestnenie.

Vysávač bez vrecúška

Ak váš vysávač vysáva slabšie, je hlučný, píska alebo nevysáva :

- Príslušenstvo alebo hadica sú čiastočne upchaté: uvoľnite priechodnosť príslušenstva alebo hadice.
- Filtračný systém je zaplnený: vyčistite alebo vymeňte kazetový filter EPA* alebo čierny penový filter* či mikrofilter*.
- Prečítajte si doplňujúce informácie.
- Vrečko na prach je plné: vyprázdňte a vyperte ho.
- Kryt vysávača nie je správne založený: znovu riadne zatvorte kryt.
- Vrečko na prach nie je správne vložené: založte ho správne.
- Mriežka na vývod vzduchu nie je správne umiestnená: upravte polohu mriežky na vývod vzduchu.
- Mikrofilter* a filtračná pena* chýbajú: založte ich do mriežky na vývod vzduchu.
- Filter EPA* a umývateľný filter* chýbajú: založte ich do vysávača.

Ak sa kryt nedá zavrieť :

- Skontrolujte, či je kazetový filter EPA a oddelovač správne umiestnený.
- Skontrolujte, či je nádržka na prach* správne umiestnená v oddelení pre nádržku na prach.

USCHOVAJTE SI NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ZÁRUČNÝ KUPÓN.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- V súlade s platným nariadením sa musí každý prístroj, ktorý sa viac nepoužíva, dať do úplne nepoužiteľného stavu: pred odhodením prístroja odpojte a odrežte kábel.

Chráňme životné prostredie!



- ① Toto zariadenie obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
- ➡ Likvidujte ho na zbernom mieste, aby došlo k jeho správne spracovaniu.

GARANCIA

- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in doma; proizvajalec ne prevzame nikakršne odgovornosti v primeru neprimerne uporabe ali uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo. V tem primeru je garancija neveljavna.
- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo aparata: podjetje Rowenta/Tefal/Moulinex za uporabo, ki odstopa od navodil za uporabo, ne prevzema odgovornosti.

VARNOSTNI NASVETI

Naprava je skladna z veljavnimi standardi in pravilniki.

- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan napajalni kabel. V izogib poškodbam naj navijalnik in napajalni kabel sesalnika zamenjajo izključno v pooblaščenem poprodajnem centru Rowenta/Tefal/Moulinex.
- Naprave ne pustite delovati brez nadzora.
- Sesalne glave ali konca cevi nikoli ne držite v bližini oči in ušes.

- Ne sesajte vlažnih površin, vode ali drugih tekočin, vročih snovi, zelo drobnih snovi (mavec, cement, pepel ipd.), večjih kosov materiala z ostrimi robovi (steklo), nevarnih snovi (topila, odstranjevalci premazov ipd.), agresivnih snovi (kisline, čistila ipd.), vnetljivih in eksplozivnih snovi (na osnovi bencina ali alkohola).
- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo, ga z njo ne škropite in je ne vlivajte v aparat.
- Če je naprava padla na tla in so na njej vidne poškodbe ali spremembe ali če ne deluje pravilno, je ne uporabljajte.
- **Za države, za katere veljajo evropski predpisi (oznaka C E) :**
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe, ki nimajo izkušenj in naprave ne poznajo, ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmožnostmi, če so primerno poučeni in vodeni, napravo uporabljajo varno in poznajo vsa tveganja, katerim so izpostavljeni. Otrokom ne dovolite, da bi se z napravo igrali. Čiščenje in vzdrževanje naprave je otrokom dovoljeno samo pod ustreznim nadzorom. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
- **Za druge države, za katere ne veljajo evropski predpisi :**
- Za to napravo ni predvideno, da bi jo lahko uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, prav tako ne ljudje, ki nimajo nobenega predhodnega znanja ali izkušenj, razen če so prejeli predhodna navodila v zvezi z uporabo aparata od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, oziroma če jih ta oseba nadzoruje. Otroke je treba nadzorovati in se prepričati, da se ne igrajo z napravo.
- Pri opravih, povezanih s čiščenjem in vzdrževanjem naprave, upoštevajte navodila za uporabo.

PRED PRVO UPORABO

Napotki za uporabo

- Sesalnik je električna naprava, zato ga je treba uporabljati pri običajnih pogojih uporabe.
- Preverite, ali napetost napajanja sesalnika ustreza napetosti električnega omrežja.
- Sesalnik izključite iz električne vtičnice brez vlečenja napajalnega kabla:
 - takoj po uporabi,
 - pred vsako zamenjavo dodatkov,
 - pred vsakim čiščenjem, vzdrževanjem ali menjavo filtra.

Pomembno : zidna vtičnica mora biti zaščiten z najmanj 16 amperno varovalko. Če se ob vklopu naprave stikalo izklopi, so morda v isto električno omrežje priključene druge naprave z višjo priključno močjo. Izklop je mogoče preprečiti tako, da napravo nastavite na nižjo moč, jo vklopite in šele nato nastavite na višjo moč.

- Pred vsako uporabo povsem razvijte napajalni kabel.
- Pazite, da se slednji ne ujame ob ostre robove.
- Če uporabljate električni podaljšek, se prepričajte, da je brezhiben in da je njegova napetost skladna z napetostjo vašega aparata.
- Nekateri sesalniki so opremljeni z zaščito, ki preprečuje pregrevanje motorja. V nekaterih primerih (uporaba



- krtače na oblazinjenem pohištju) se ta zaščita vklopi in naprava lahko začne oddajati neobičajen hrup.
- Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni.
 - Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Rowenta/Tefal/Moulinex.
 - Če imate težave pri nakupu dodatkov in filtrov za sesalnik, se obrnite na poprodajno službo Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Če vaš sesalnik uporablja vrečko :

Sesalnika nikoli ne uporabljajte brez vrečke in filtrirnega sistema (kartuša s filtrom*, filter*, pena*, mikrofilter*).

Uporabljajte samo originalne vrečke in filtre Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Če vaš sesalnik ne uporablja vrečke :

Sesalnika nikoli ne uporabljajte brez filtrirnega sistema (kartuša s filtrom, filter, pena, mikrofilter).

Pene in mikrofiltra ne nameščajte v sesalnik, če nista popolnoma suha.

Uporabljajte samo originalne filtre Rowenta/Tefal/Moulinex.


Navodila glede ekološkega načrtovanja izdelkov

Ta sesalnik je namenjen splošni uporabi.

Za preverjanje delovanja glede zahtev ekološkega načrtovanja izdelkov na preprogi, uporabite vakuumsko glavo z dvema/tremi pozicijama, pri čemer naj bo krtača skrita (pri tem morate slediti krtači in paziti na:  ali ).

Za preverjanje delovanja glede zahtev ekološkega načrtovanja izdelkov na trdnih površinah z zglobi in utori, uporabite:

- Nastavek za sesanje Softcare + za ravna tla s špranjami* (a) brez odstranljive ščetke.
- Samo v primeru, da nastavek za sesanje Softcare + ni priložen, uporabite dvojni/trojni položaj glave sesalnika* z nazaj pomaknjeno ščetko, brez dodatka* (priloženega nekaterim modelom). ( /  /  *).

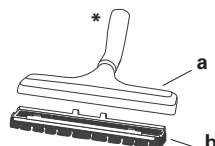

Merilne metode za merjenje ravni delovanja skladno z zahtevami ekološkega načrtovanja izdelkov so navedene v Uredba 666/2003 z dne 8. julija 2013.

Za občutljiva trda tla, npr. parket, laminat ali ploščice uporabite:

- Glavo za gladka tla s fugami* z odstranljivo krtačo (a+b).
- Dvojni/trojni položaj glave sesalnika* z naprej pomaknjeno ščetko ( /  /  *).

ODPRAVLJANJE TEŽAV

POMEMBNO : ob neustreznem delovanju sesalnika in pred vsakim pregledovanjem ga najprej izklopite s stikalom za vklop/izklop.

Popravlila lahko opravlja samo strokovnjak, ki ima na voljo originalne nadomestne dele.

Če težave še niste odpravili, sesalnih odnesite na najbližji pooblaščen servis ali se obrnite na službo za stranke.

Sesalnik se ne vklopi :

- Preverite, ali je aparat pravilno priključen.

Oteženo premikanje sesalnika :

- Zmanjšajte moč in odprite režo za nastavitev moči sesanja ali pa elektronski gumb za nastavitev moči pomaknite v položaj MIN.

Prepričajte se, da je sesalna glava prilagojena vrsti tal :

- Za preproge ali tapison: večnamensko sesalno glavo uporabite tako, da je krtača skrita.
- Za parket in gladka tla: večnamensko sesalno glavo uporabite tako, da je krtača zunaj.

Kabel se ne zvije POVSEM :

- Hitrost kabla se med zvijanjem zmanjša: povsem razvijte kabel in pritisnite pedal navijalnika kabla.

Če sesalnik med sesanjem preneha delovati :

- Vključila se je zaščita pred pregrevanjem. Preverite, da fiksni ali upogljivi del cevi ni zamašen. Ali da vrečka in filtri niso zamašeni. Počakajte 30 minut, da se sesalnik ohladi, in ga nato znova vklopite.

Sesalniki z vrečko

Sesalnik slabo sesa, je hrupen in oddaja žvižgajoč zvok ali sploh ne sesa :

- Dodatek ali cev je delno zamašena: odmašite dodatek ali cev.
- Vrečka je polna ali pa je v njej preveč prahu: zamenjajte vrečko* ali izpraznite vrečko iz blaga*.
- Pokrov je slabo zaprt: preverite, ali so vrečka, nastavek za vrečko in filter EPA* pravilno nameščeni ter znova zaprite pokrov.

- Filtri so zamašeni: očistite ali zamenjajte filtre (kartuša EPA*, pralni filter EPA*, kartuša z mikrofiltrrom*. Glejte dodatna navodila.)

Indikator napolnjenosti vrečke je rdeč :

- Vrečka je polna: zamenjajte vrečko ali izpraznite vrečko iz blaga*.
- Če je po menjavi vrečke indikator še vedno rdeč: filtracijski sistem je zamašen (glejte dodatna navodila).

Če se pokrov ne zapre :

- Preverite, ali ste vstavili nastavek za vrečko in ali ste vrečko ustrezno namestili.
- Preverite, ali ste namestili kartušo s filtrom EPA* ali kartušo z mikrofiltrrom* ter ali sta ustrezno nameščeni.

Sesalniki brez vrečke

Sesalnik slabo sesa, je hrupen in oddaja žvižgajoč zvok ali sploh ne sesa :

- Dodatek ali cev je delno zamašena: odmašite dodatek ali cev.
- Filtracijski sistem je poln: očistite filter EPA* ali penasti filter* ali mikrofilter*, oziroma jih zamenjajte. Glejte dodatna navodila.
- Posoda za prah je polna: spraznite jo in jo operite.
- Pokrov sesalnika ni ustrezno nameščen: ustrezno ga namestite.
- Posoda za prah ni pravilno nameščena: ustrezno jo namestite.
- Izhod za zrak ni ustrezno nameščen: ustrezno ga namestite.
- Mikrofilter* in filtracijska pena* nista nameščena: namestite ju v izhod za zrak.
- Filter EPA* in pralni filter* nista nameščena: namestite ju v sesalnik.

Če se pokrov ne zapre :

- Prepričajte se, da sta filter EPA in separator pravilno nameščena.
- Preverite, ali je posoda za prah* pravilno nameščena v ustreznem prostoru.

SHRANITE TO NAVODILO IN GARANCIJSKI LIST

OKOLJE

- Skladno z veljavnimi določili je treba vse aparate po koncu življenjske dobe povsem onemogočiti: izključite napajalni kabel in preden aparat zavržete, kabel tudi prerežite.

Sodelujmo pri varovanju okolja!



- ① Vaš aparat vsebuje številne materiale, ki so primerni za ponovno uporabo ali recikliranje.
- ➡ Zato ga odnesite v zbirni center, kjer ga bodo ustrezno razstavili in nadalje uporabili.

GARANCIJA

- Ovaj aparat je namenjen izključivo uporabi u domačinstvu; u slučaju neodgovarajuće upotrebe koja nije u skladu sa uputstvom proizvođač ne može snositi nikakvu odgovornost i garancija se poništava.
- Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe aparata: upotreba koja nije u skladu sa uputstvima oslobađa kompaniju Rowenta/Tefal/Moulinex od odgovornosti.

SL

SR

BEZBEDNOSNE PREPORUKE

Radi vaše bezbednosti, ovaj aparat odgovara primenjivim standardima i propisima.

- Ne koristite aparat ako je naponski kabl oštećen. Da izbegnete opasnost, kabl usisivača treba obavezno da zameni ovlašćeni servisni centar.

*Gre za specifično opremo določenih modelov ali dodatkov, ki jo je mogoče dokupiti.

- Nikada ne dozvolite da aparat radi bez nadzora.
- Ne držite usisne glave ili kraj cevi u blizini očiju i ušiju.
- Ne usisavajte vlažne površine, vodu i ili slično, vruće supstance, materijale sa izrazito sitnim česticama (kreč, cement, pepeo ...), velike oštre ostatke (staklo), štetne tečne proizvode (rastvarače, razređivače ...), agresivna (kiselina, sredstva za čišćenje ...), zapaljiva i eksplozivna sredstva (koja sadrže benzin ili alkohol).
- Nikada ne potapajte aparat u vodu, ne prskajte vodu po njemu i ne držite ga napolju.
- Ne koristite aparat ukoliko ste ga ispustili, u slučaju vidljivih oštećenja ili nepravilnog funkcionisanja.
- **Za zemlje, za koje se primenjuju evropski propisi (CE oznaka) :**
- Ovaj aparat mogu koristiti deca starosti 8 godina i starija, kao i osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ili čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, ako su obučena ili pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste i održavaju aparat bez nadzora. Držite uređaj i naponski kabl van domašaja dece.
- **Za druge zemlje, za koje se ne primenjuju evropski propisi :**
- Nije predviđeno da aparat koriste hendikepirane osobe (uključujući i decu) kao ni lica bez iskustva i znanja. Mogu da ga upotrebljavaju ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost a koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu. Potrebno je nadgledati decu i sprečiti ih da se igraju aparatom.
- Za čišćenje i održavanje, pogledajte priloženo uputstvo.

PRE PRVE UPOTREBE

Preporuke za upotrebu

- Vaš usisivač je električni aparat i koristi se pri normalnim uslovima upotrebe.
- Proverite da li radni napon (voltaža usisivača odgovara naponu električne mreže u vašem domaćinstvu.
- Isključite aparat iz utičnice bez povlačenja naponskog kabla:
 - odmah nakon upotrebe,
 - pre svake zamene dodatne opreme,
 - pre svakog čišćenja, održavanja ili zamene filtera.

Važno : glavna utičnica mora biti zaštićena osiguračem od najmanje 16 A. Ako osigurač prekine dovod struje kada uključujete aparat, to može biti usled činjenice da su i drugi električni uređaji zajedno priključeni na visok napon i na istom električnom kolu. Ispadanje ili pregorevanje osigurača se može izbeći tako da podesite aparat na slabiji napon pre nego što ga uključite, a zatim povećate snagu.

- Pre svake upotrebe, kabl treba u celosti odmotati.
- Ne zaglavljujte aparat niti ga postavljajte preko oštarih ivica.
- Ako koristite produžni kabl, uverite se da je u savršenom stanju i da odgovara naponu vašeg usisivača.
- Neki usisivači opremljeni su zaštitom koja sprečava pregrevanje. U nekim slučajevima (upotreba dodatka za usisivanje na sedištima stolica ...) aktivira se zaštita i aparat može emitovati neobičan zvuk koji nije opasan.
- Uverite se da su filteri dobro postavljeni na svoje mesto.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu Rowenta/Tefal/Moulinex.

- U slučaju poteškoća prilikom nabavke dodatne opreme i filtera za ovaj usisivač, pozovite korisničku službu Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Ako je vaš usisivač model sa kesom :**

Ne aktivirajte usisivač bez kese niti bez filter sistema (filter uložak*, filter*, pena*, mikro filter*).

Koristite samo originalne kese i filtere Rowenta/Tefal/Moulinex.

• **Ako je vaš usisivač model bez kese :**

Ne aktivirajte usisivač bez filter sistema (filter uložak*, pena*, mikro filter* i filter*).

Ne stavljajte penu ili mikro filter u aparat sve dok nisu potpuno suvi.

Koristite samo originalne filtere Rowenta/Tefal/Moulinex.


Uputstva za ekonomični dizajn

Ovaj usisivač je predviđen za opštu upotrebu.

Za proveru radnog učinka u pogledu zahteva za ekonomični dizajn na tepihu, upotrebljavajte dvo/tropoložajnu glavu za usisavanje sa uvučenom četkom (prema četki i kao prioritet:  ili ).

Za proveru radnog učinka u pogledu zahteva za ekonomični dizajn na tvrdim podovima sa spojevima i žlebovima upotrebljavajte:

- Mlaznica Softcare + za glatke podove sa utorima* (a) bez odvojive četke.
- Samo ako mlaznica Softcare + nije uključena, molimo koristite papuču usisivača* sa dva / tri položaja sa uvučenom četkom, koja nije opremljena dodatnim priborom* (pod uslovom zavisnosti od modela). ( /  *).

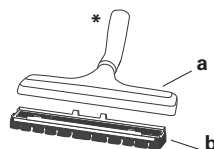

Metode merenja koje se upotrebljavaju za merenje nivoa radnog učinka u pogledu zahteva za ekonomični dizajn opisane su u Uredba 666/2013 od 8. jula 2013.

Za osetljive podove glatkih površina, na primer parket, laminat ili pločice, preporuča se korišćenje jednog od sledećeg :

- Za glatke podove sa fugama* sa demontažnim delom sa četkom (a+b).
- Papuča usisivača* sa dva / tri položaja, sa izvučenom četkom ( /  *).

REŠAVANJE PROBLEMA

VAŽNO : Kad vaš usisivač više ne radi ispravno, i pre svake provere, zaustavite rad aparata pritiskom na taster ON/OFF (uključeno/isključeno).

Popravke aparata treba da vrši samo ovlašćeni serviser uz upotrebu originalnih rezervnih delova. Ukoliko problem potraje, odnesite vaš usisivač u najbliži ovlašćeni servis ili pozovite korisničku službu.

Ako se vaš usisivač ne uključuje :

- Proverite da li je aparat uključen u struju.

Ako se dodatak za usisavanje teško pomera :

- Smanjite snagu otvaranjem mehaničkog regulatora na cevi ili okretanjem elektronskog regulatora snage na položaj MIN.
- Proverite da li položaj dodatka za usisavanje odgovara podlozi koju usisavate:
 - za tepihe i čilime, koristite nastavak sa uvučenom četkom,
 - za parket i ravne površine, koristite nastavak sa isturenom četkom.

Ako se kabl ne vraća upotpunostii :

- Kabl se usporeno vraća: povucite kabl i pritisnite taster za namotavanje kabla.

Ako usisivač stane tokom usisavanja :

- Aktiviran je osigurač protiv pregrevanja. Proverite da li su cev i fleksibilna cev zapušeni. Ili, da li su kesa i filteri prepunjeni. Ostavite aparat da se ohladi 30 minuta pre nego što ga ponovo uključite.

SR

Usisivač sa kesom

Ako vaš usisivač loše usisava, emituje zvuke, zviždi ili uopšte ne usisava :

- Nastavak ili cev su delimično zapušeni: oslobodite nastavak ili cev.
- Kesa je puna ili zapušena sitnom prašinom: zamenite kesu* ili ispraznite platnenu kesu*.
- Poklopac nije zatvoren: proverite da li su dobro zatvoreni kesa, držač kese i EPA* filter uložak i zatvorite poklopac.
- Filteri su zapušeni, očistite ili zamenite filter sistem (uložak EPA*, perivi filter uložak EPA*, mikro filter uložak*.

Pogledati dodatna uputstva).

* U zavisnosti od modela: to je oprema specifična za određene modele ili opciona dodatna oprema.

Ako je indikator napunjenosti kese crvene boje :

- Kesa je puna: zamenite kesu ili ispraznite platnenu kesu*.
- Ako i nakon zamene kese indikator i dalje pokazuje crveno: filter sistem je zasićen (pogledajte dodatna uputstva)

Ako poklopac nije zatvoren :

- Proverite da li su držač kese i kesa na svom mestu.
- Proverite da li su filter uložak EPA* i/ili mikro filter uložak* na svom mestu.

Usisivač bez kese

Ako vaš usisivač loše usisava, emituje zvuke, zviždi ili uopšte ne usisava :

- Nastavak ili cev su delimično zapešeni: oslobodite nastavak ili cev.
- Filter sistem je zasićen: očistite ili zamenite filter uložak EPA* ili uložak sa crnom filter penom* ili mikro filter*. Pogledati dodatna uputstva.
- Posuda za prašinu je pun: ispraznite je i operite.
- Poklopac usisivača nije na mestu: dobro ga zatvorite.
- Posuda za prašinu nije na svom mestu: vratite je na svoje mesto.
- Rešetka ispusta za vazduh je loše postavljena: vratite rešetku u pravilan položaj.
- Mikro filter* i filter pena* nisu na svom mestu: stavite ih na rešetku ispusta za vazduh.
- EPA* filter i perivi filter* nisu na svom mestu: stavite ih na svoje mesto.

Ako poklopac nije zatvoren :

- Proverite da li su EPA filter uložak i separator na svom mestu.
- Proverite da li je posuda za prašinu* dobro postavljena u svoju pregradu.

HVALA VAM ŠTO ČUVATE OVO UPUTSTVO I GARANCIJU

ŽIVOTNA SREDINA

- Prema zakonima i propisima, sva oprema koja se ne može servisirati mora trajno da se onesposobi za upotrebu: isključite i isecite kabl pre nego što odbacite aparat.

Mislite o životnoj sredini!



- Vaš aparat sadrži brojne materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.
- Odnosite aparat u centar za recikliranje takvih proizvoda.

GARANTI

- Bu cihaz yalnıca ev ortamında ve ev işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; kullanım kılavuzuna aykırı olarak kullanılması halinde marka hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürün garantisi geçersiz duruma gelir.
- Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun: Cihazın kullanım kılavuzuna aykırı olarak kullanılması halinde Rowenta/Tefal/Moulinex hiçbir sorumluluk kabul etmez.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu cihaz sizin güvenliğiniz için ilgili düzenlemeler ve standartlara uygun olarak üretilmiştir (Düşük gerilime ilişkin direktifler, elektromanyetik uyumluluk, çevre...).

- Elektrik kablosu hasar görmüşse ürünü kullanmayın. Hasar durumunda oluşabilecek tehlikeleri önlemek için elektrikli süpürgezinizın sarma düzeneğinin ve elektrik kablosunun yetkili bir servis tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Çalışan cihazın başından ayrılmayın.
- Emiş başlığını veya emiş borusunun uç kısmını gözleriniz ve kulaklarınız hizasında tutmayın.

- Elektrikli süpürmenizle asla su veya herhangi başka bir sıvı dökülmüş zeminleri, sıcak maddeleri, çok ince taneli maddeleri (alçı, çimento, kül...), kesici özellikli iri atıkları (cam parçaları..), zehirli (solvent, pas temizleme ürünleri ...), agresif özellikli (asit, temizlik ürünleri ...), yanıcı ve patlayıcı (benzin veya alkol bazlı) maddeleri süpürmeyin.
- Cihazı asla suya batırmayın, üzerine su püskürtmeyin, dış ortamda muhafaza etmeyin.
- Düşüyse ve görünür hasarları veya işleyiş bozuklukları varsa cihazı kullanmayın.
- **Avrupa düzenlemelerine tabi ülkeler için (CE işareti) :**
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar tarafından ve deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler veya bedensel, duyuşal ve zihinsel engelleri olan kişiler tarafından, sadece cihazın kullanımı ve riskleri konusunda kesin şekilde bilgilendirilmiş ve eğitilmişlerse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Ürünün temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablolarını çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırın.
- **Avrupa düzenlemelerine tabi olmayan diğer ülkeler için :**
- Bu cihaz bedensel, duyuşal veya zihinsel engeli olan kişiler (ve çocuklar) tarafından ya da daha önce cihazı kullanmamış kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Kişinin güvenliğinden sorumlu birinin gözetimi altında veya cihazın kullanımına ilişkin talimatlar sağlandıktan sonra kullanılabilir.
- Temizlik ve bakım işlemleri için ek kitapçığa bakın.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Kullanım önerileri

- Süpürmeniz, elektrikli bir alettir: Normal kullanım koşulları altında kullanılması gereklidir.
- Elektrikli süpürmanızın kullanım geriliminin (voltaj), şebekeniz tarafından sağlanan gerilime uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişini şu durumlarda kablolarını çekmeden prizden çıkarın:
 - kullandıktan hemen sonra,
 - her aksesuar değişiminden önce,
 - her temizlikten, bakım ve filtre değişiminden önce.

Önemli : Elektrik prizi en az 16A'lık bir elektrik sigortasına bağlı olmalıdır. Devre kesici, cihaz çalıştırıldığında elektriği kesiyorsa bunun sebebi, daha yüksek elektriksel güce sahip başka elektrikli cihazların aynı anda aynı elektrik devresine bağlı olması olabilir. Devre kesicinin devreye girmesini önlemek için aleti çalıştırmadan önce düşük bir basamağa ayarlayıp sonradan gücünü artırın.

- Her kullanım öncesinde kablonun tamamen açılmış olması gerekmektedir.
- Kabloyu sıkıştırmayın, kesici yüzeylerle temas etmesinden kaçınınız.
- Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosunun hasarsız olduğundan ve cihazın gücüne uyduğundan emin olun.
- Bazı elektrikli süpürgeler, motorun aşırı ısınmasını önleyen bir koruma sistemi ile donatılmıştır. Bazı durumlarda (hortumun kanepelere, koltuklara... tutulması) koruma tetiklenir ve cihaz alışılmadık ama önemsiz bir gürültü çıkabilir.
- Filtrelerin yerlerine düzgün bir şekilde yerleşmiş olduklarından emin olun.
- Sadece Rowenta/Tefal/Moulinex orijinal aksesuarlarını kullanınız.
- Bu elektrik süpürgesi için aksesuar ve filtre tedarikinde güçlükle karşılaşmanız halinde Rowenta/Tefal/Moulinex Müşteri Hizmetleri'ni arayınız.

SR

TR

• Elektrikli süpürgezinin torbası varsa :

Elektrikli süpürgeyi, torbası ve filtre sistemi (filtre kaseti*, filtre*, köpük*, mikro filtre*) olmadan çalıştırmayın. Yalnızca Rowenta/Tefal/Moulinex orijinal torbalarını ve filtrelerini kullanın.

• Elektrikli süpürgezinin torbası yoksa :

Elektrikli süpürgeyi, filtre sistemi (filtre kaseti*, köpük*, mikro filtre* ve filtre*) olmadan çalıştırmayın. Tümünü kurumamış köpük ve mikro filtreyi cihaza geri takmayın. Sadece Rowenta/Tefal/Moulinex orijinal filtrelerini kullanın.


Ekolojik tasarıma ilişkin talimatlar

Bu elektrikli süpürge genel kullanım için tasarlanmıştır.

Halı üzerinde ekolojik tasarım performansını kontrol etmek için, fırça içerideyken iki/üç pozisyonlu emme başlığını kullanın (fırçaya göre ve öncelikle: ++,  veya *).

Çukurlu ve derz kullanılan zemin üzerinde ekolojik tasarım performansını kontrol etmek için, lütfen bunu kullanın:

- Softcare + çıkıntılı zeminler için başlık* (a), çıkarılabilir fırçasız.
- Yalnızca Softcare + başlık teslimat dahilindeyse ek aksesuar* ile donatılmamış (modele göre verilir) çift / üçlü pozisyonlu vakum başlığını* fırça içeri sürülü durumda kullanın. ( /  / *).

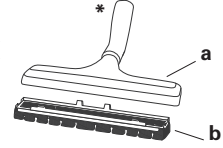

Ekolojik tasarım performanslarının ölçümü için kullanılan ölçüm yöntemleri, 8 Temmuz 2013 tarihli, 666/2013 sayılı Düzenleme ile belirtilen yöntemlerdir.

Parke, laminat ya da karo tipi hassas düz zeminlerde şunlardan birini kullanmanız tavsiye edilir :

- Çatlak ve yarıklara sahip düz zeminler için emiş başlığı* (a+b) sökülebilir fırçayla birlikte.
- Çift / üçlü pozisyonlu vakum başlığı*, fırça dışarı sürülü durumda ( /  / *).

TAMİR İŞLEMLERİ

ÖNEMLİ : Elektrik süpürgezinin performansı düştüğü an, incelemeye başlamadan önce Açma/Kapama pedalına basarak cihazı durdurun.

Onarımların, ancak konusunda uzman kişiler tarafından, orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sorunun devam etmesi halinde elektrikli süpürgezi en yakın yetkili servis merkezine götürün veya müşteri hizmetlerine başvurun.

Elektrikli süpürgezin çalıştırılmıyorsa :

- Cihazınızın doğru şekilde elektriğe bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Süpürme başlığı hareket etmekte zorlanıyorsa :

- Hortumun mekanik güç ayar düğmesini açarak veya elektronik güç ayar düğmesini MIN konumuna getirerek emme gücünü azaltın.
- Başlığın konumunun süpürülen zemine uygun olup olmadığını kontrol edin:
 - halılar ve duvardan duvara halılar için fırça içeride konumu,
 - parke ve düz zeminler için fırça dışarıda konumu.

Kablo cihaza tam olarak girmiyorsa / Kablo cihaza girerken yavaşlıyorsa :

- Kabloyu yeniden çıkartıp kablo sarma pedalına basın.

Elektrikli süpürgezin süpürme sırasında duruyorsa :

- Termik emniyet sistemi devreye girmiş olabilir. Borunun veya esnek borunun tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Torbanın veya filtrelerin dolu olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli süpürgeyi tekrar çalıştırmadan önce 30 dakika soğumasını bekleyin.

Torbalı elektrikli süpürgeler

Elektrikli süpürgezin emiş gücü düşükse, gürültü veya ısıklık çıkıyorsa veya çekmiyorsa :

- Bir aksesuar veya esnek boru kısmen tıkanmış: Aksesuarın veya esnek borunun tıkanıklığını giderin.
- Torba dolmuş veya ince toz parçaları tarafından tıkanmış: Torbayı yenileyin* veya kumaş torbayı boşaltın*.
- Kapak tam kapalı değil: Torbanın, torba desteğinin ve EPA* filtre kasetinin yerine iyice yerleşmiş olup olmadığını kontrol edin ve kapağı tekrar kapatın.

- Filtreler dolmuş, filtre sistemini temizleyin veya yenileyin (EPA* kaseti, yıkanabilir EPA filtre kaseti*, mikrofiltre kaseti*. Ek kılavuza bakınız).

Torba doluluk göstergesi kırmızıysa :

- Torba dolmuş: Torbayı yenileyin veya kumaş torbayı boşaltın*.
- Torbayı değiştirdikten sonra gösterge kırmızı kalıyorsa: Filtre sistemi dolmuş (ek kılavuza bakınız)

Kapak kapanmıyorsa :

- Torba desteğinin ve torbanın mevcut ve yerinde olup olmadığını kontrol edin.
- EPA* filtre kasetinin veya mikrofiltre* kasetinin mevcut ve/veya iyi işler durumda olup olmadığını kontrol edin.

Torbasız elektrikli süpürgeler

Elektrikli süpürgezin emiş gücü düşükse, gürültü veya ısı çıkıyorsa veya çekmiyorsa :

- Bir aksesuar veya esnek boru kısmen tıkanmış: Aksesuarın veya esnek borunun tıkanıklığını giderin.
- Filtre sistemi dolmuş: EPA* filtre kasetini veya siyah köpük filtreyi* veya mikrofiltreyi* temizleyin veya yenileyin. Ek kılavuza bakınız.
- Toz haznesi dolmuş: Boşaltın ve yıkayın.
- Süpürgezin kapağı yerleşik değil: Kapağı yeniden iyice kapatın.
- Toz haznesi doğru yerleştirilmemiş: Doğru şekilde yerleştirin.
- Hava çıkış ızgarası yerleşik değil: Hava çıkış ızgarasını yeniden doğru şekilde yerleştirin.
- Mikro filtre* ve filtre köpüğü* eksik: İki parçayı da hava çıkış ızgarasına yeniden yerleştirin.
- EPA filtresi* ve yıkanabilir filtre* eksik: İki parçayı da süpürgezin içine yerleştirin.

Kapak kapanmıyorsa :

- EPA filtresi kasetinin ve ayırıcının doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
- Toz kutusunun* toz haznesi bölümünde doğru şekilde yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

BU KULLANIM KILAVUZUNU VE GARANTİ BELGESİNİ SAKLAYINIZ

ÇEVRE

- Yürürlükteki yönetmeliğe göre artık kullanılmayan tüm cihazlar, kesinlikle kullanılamaz duruma getirilmelidir: Cihazı atmadan önce fişini prizden çekip kablosunu kesin.

Çevreyi koruyun!



- ① Cihazınız yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüşümü gerçekleştirilebilir birçok parçaya sahiptir.
- ➔ Doğru şekilde değerlendirilmesi için uygun bir toplama noktasına bırakın.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для использования в хозяйственно-бытовых целях; производитель не несет никакой ответственности, а гарантия теряет свою силу в случае использования прибора не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием прибора и сохраните ее. Использование, противоречащее инструкции, освобождает производителя от какой бы то ни было ответственности.

TR

RU

* Modellerle göre değişiklik gösterir : Söz konusu ekipmanlar belirli modellere özgüdür veya opsiyonel olarak satın alınabilecek aksesuarlardır.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях вашей безопасности данный прибор соответствует действующим нормам и стандартам (директива о низковольтном оборудовании; директива об электромагнитной совместимости; нормативные документы по защите окружающей среды).

- Детям запрещается играть с прибором.

Дети не должны заниматься чисткой и техническим обслуживанием прибора без наблюдения взрослых. Храните прибор и провод от него в местах, недоступных для детей.

- Не пользуйтесь прибором, если у него поврежден шнур. Во избежание опасности замена шнура вместе с механизмом для его сматывания должна осуществляться одним из уполномоченных сервисных центров.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не держите чистящую насадку или конечность трубки работающего пылесоса вблизи ушей или глаз.
- Не используйте пылесос для уборки мокрых поверхностей, для сбора воды или жидкостей любого происхождения, горячих веществ, очень мелких частиц (штукатурки, цемента, пепла и пр.), крупных острых осколков (стекла), вредных (растворителей и пр.), агрессивных (кислот, чистящих средств и пр.), воспламеняющихся и взрывоопасных веществ (содержащих горючее или спирт).
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду, следите за тем, чтобы на него не попадали брызги, не оставляйте прибор на открытом воздухе.
- Нельзя использовать прибор, если он упал на пол, поврежден или неисправно работает.
- **Для стран, на которые распространяются нормативно-правовые акты ЕС (маркировка CE) :**
- Прибором могут пользоваться дети от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, получив предварительные инструкции относительно безопасного использования прибора и возможных рисков.
- **Для других стран, на которые не распространяются нормативно-правовые акты ЕС :**
- Прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний. Эти люди могут пользоваться прибором только под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность, или после получения от них предварительных инструкций по его эксплуатации. Следите за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.

- Инструкции по чистке и обслуживанию прибора даны в дополнительном руководстве.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Рекомендации по использованию

- Данный пылесос является электрическим устройством: пользуясь им, соблюдайте нормальные условия эксплуатации.
- Убедитесь, что рабочее напряжение пылесоса соответствует напряжению в вашей электросети.
- Отключайте прибор из сети, вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур :
 - сразу после использования,
 - перед каждой заменой аксессуаров,
 - перед каждой чисткой, процедурой ухода или заменой фильтра.

Важно : электрический шнур должен быть защищен предохранителем не менее 16А. Если в процессе включения прибора срабатывает аварийный выключатель, это может быть вызвано одновременным подключением к одной и той же электрической цепи других электроприборов присоединенной высокой мощности. Чтобы избежать срабатывания аварийного выключателя, перед включением прибора вы можете установить его на низкую мощность, после чего мощность можно повысить.

- Перед каждым использованием полностью разматывайте сетевой шнур.
- Следите за тем, чтобы он не был защемлен и не попадал на режущие края.
- Если вы пользуетесь электрическим удлинителем, следует убедиться, что он находится в хорошем состоянии и соответствует параметрам напряжения вашего пылесоса.
- Некоторые пылесосы оснащены защитной системой, предотвращающей перегрев двигателя. В некоторых случаях (при использовании изогнутого наконечника для очистки кресел, сидений и т.д.) включается предохранительная система, и прибор может издавать незначительный необычный шум.
- Убедитесь в наличии всех фильтров.
- Используйте исключительно аксессуары фирмы Rowenta/Tefal/Moulinex.
- В случае трудностей с приобретением аксессуаров и фильтров для данного пылесоса, обратитесь в центр обслуживания потребителей фирмы Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Если в Вашем пылесосе используется мешок :

Никогда не пользуйтесь пылесосом без мешка и без фильтрационной системы (кассетный фильтр*, фильтр из поролона*, микрофильтр*).

Используйте исключительно мешки и фильтры фирмы Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Если в Вашем пылесосе не используется мешок :

Не используйте пылесос без системы фильтрации (кассетный фильтр*, фильтр из поролона*, микрофильтр* и фильтр*).

Никогда не устанавливайте в пылесос фильтр из поролона и микрофильтр, если они не полностью высохли.

Используйте исключительно фильтры фирмы Rowenta/Tefal/Moulinex.


Указания относительно экодизайна

Этот пылесос предназначен для общего использования.

Чтобы проверить производительность экодизайна на коврах, пользуйтесь двух-/трехпозиционной всасывающей насадкой со втянутой щеткой (в зависимости от модели и в следующем положении: ++, , или *).

Для проверки производительности экодизайна на напольных покрытиях со стыками и щелями пользуйтесь:

- Насадкой Softcare + для гладких полов с щелями* (a) без съемной щетки.
- Только при отсутствии насадки Softcare + в комплекте пользуйтесь двух- или трехпозиционной всасывающей насадкой* со втянутой щеткой без дополнительных насадок* (в зависимости от модели). (в положении  /  / *).

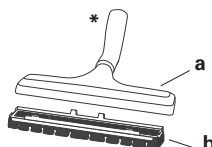

Методы измерения производительности экодизайна описаны в Регламенте 666/2013 от 8 июля 2013 г.

* В зависимости от модели: специфическое оборудование для приборов некоторых моделей или аксессуары, которые можно приобрести дополнительно.

Для деликатных гладких полов, таких как паркет, ламинат или плитка, рекомендуется использовать:

- Насадку для деликатных поверхностей* с выдвижным рядом щетины (a+b).
- Двух-/трехпозиционную насадку* с вытянутой щеткой (в положении  /  /  *).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВАЖНО В : случае каких-либо нарушений в работе пылесоса, прежде чем осмотреть прибор, выключите его, нажав на педаль вкл. / выкл.

Любой ремонт должен производиться исключительно специалистами с использованием запасных частей производителя.

Если проблема остается, доставьте Ваш пылесос в ближайший уполномоченный сервисный центр или же обратитесь в центр обслуживания потребителей.

Пылесос не работает :

- Убедитесь, что прибор правильно подключен к сети питания.

Затруднено перемещение всасывающей насадки :

- Откройте механический регулятор мощности на ручке пылесоса или уменьшите мощность, установив электронный регулятор мощности в положение MIN.
- Проверьте, что положение щетка убрана / щетка выпущена всасывающей насадки соответствует типу очищаемой поверхности:
 - для чистки ковров и ковровых покрытий используйте щетку всасывающей насадки в положении щетка убрана,
 - для чистки паркета и гладкого пола используйте щетку всасывающей насадки в положении щетка выпущена.

Если шнур питания не убирается полностью :

- Шнур питания убирается с трудом: снова выньте шнур и нажмите на педаль сматывания.

Если пылесос отключается во время работы :

- Сработала система защиты от перегрева. Убедитесь, что трубка и гибкий шланг не закупорены. Проверьте, не переполнен ли мешок и фильтры. Дайте прибору остыть в течение 30 минут, прежде чем включить пылесос снова.

Пылесос с мешком

Если пылесос хуже всасывает, шумит, свистит или не работает :

- Аксессуар или гибкий шланг частично забиты: прочистите аксессуар или гибкий шланг.
- Мешок полный или заполнен мелкой пылью: замените мешок * или опорожните матерчатый мешок*.
- Крышка плохо закрыта: проверьте установку мешка, держателя для мешка и кассетного фильтра ЕРА* и закройте крышку.
- Фильтры переполнены, очистите или замените фильтрационную систему (кассетный фильтр ЕРА*, моющийся кассетный фильтр ЕРА*, кассетный микрофильтр*. Смотрите дополнительную инструкцию).

Если индикатор заполнения мешка красного цвета :

- Мешок переполнен: замените мешок или опорожните матерчатый мешок*.
- Если после замены мешка индикатор по-прежнему красный: фильтрационная система переполнена (смотрите дополнительную инструкцию).

Если крышка не закрывается :

- Удостоверьтесь в наличии держателя для мешка, мешка или в правильности его установки.
- Проверьте, установлен ли кассетный фильтр ЕРА* или кассетный микрофильтр* и/или убедитесь, что они правильно установлены.

Пылесос без мешка

Если пылесос хуже всасывает, шумит, свистит или не работает :

- Аксессуар или гибкий шланг частично забиты: прочистите аксессуар или гибкий шланг.
- Фильтрационная система переполнена: почистите или замените кассетный фильтр ЕРА* или черный фильтр из поролона* или микрофильтр*. Смотрите дополнительную инструкцию.
- Пылесборник переполнен: опустошите и вымойте его.
- Неправильно установлена крышка пылесоса: закройте крышку правильно.
- Контейнер для сбора пыли плохо установлен: установите его правильно.
- Неправильно установлена решетка выпуска воздуха: установите решетку выпуска воздуха правильно.

- Не установлен микрофильтр* и фильтр из поролона*: замените их в решетке выпуска воздуха.
- Не установлен фильтр ЕРА* и моющийся фильтр*: установите их в пылесос.

Если крышка не закрывается :

- Убедитесь, что кассетный фильтр ЕРА и разделитель правильно установлены.
- Убедитесь, что пылесборник * правильно установлен в отделение для пылесборника.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Согласно действующему законодательству все неработающие приборы должны быть сделаны непригодными к использованию: перед тем, как выбросить прибор, отключите его и отрежьте шнур питания.

Защитим окружающую среду!



- ① Уданный прибор содержит многочисленные комплектующие, изготовленные из ценных или повторно используемых материалов.

➔ Отнесите его на переработку в пункт приема бытовых отходов.

ГАРАНТІЯ

- Цей пристрій розроблено виключно для використання в приміщенні та у домашніх умовах; у випадку неправильного використання, що суперечить даній інструкції, виробник не несе жодної відповідальності і гарантію буде анульовано.
- Перед першим застосуванням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації: використання, яке не відповідає призначенню, звільняє компанію Rowenta/Tefal/Moulinex від будь-якої відповідальності.

ПОРАДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Задля вашої безпеки цей пристрій відповідає чинним стандартам та нормативним актам.

- Не користуйтеся приладом у разі пошкодження шнура. Задля вашої безпеки, заміна змотувального пристрою та шнура пилососа повинна здійснюватись тільки в авторизованому сервісному центрі.
- Забороняється залишати увімкнений пристрій без нагляду.
- Забороняється підносити кінець трубки та всмоктувальні частини пилососа до очей та вух.
- Не використовуйте пилосос для поверхонь, змочених водою чи будь-якою іншою рідиною, гарячих речовин, надтонко подрібнених матеріалів (гіпс, цемент, попіл, тощо), великих гострих уламків (скло), шкідливих (розчинників, декапуючих засобів...), агресивних (кислоти, очищувальні засоби...), горючих

RU

UK

* В зависимости от модели: специфическое оборудование для приборов некоторых моделей или аксессуары, которые можно приобрести дополнительно.

- та вибухонебезпечних (на основі бензину або спирту) речовин.
- Забороняється занурювати пристрій у воду та виливати на нього рідину, а також зберігати пиłosос поза приміщенням.
 - Не використовуйте пристрій, якщо його впускали і наявні видимі ознаки пошкодження або якщо ви помітили розлади у його функціонуванні.
 - **Для країн, на які поширюються нормативно-правові акти ЄС (маркування СЕ) :**
 - Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями або обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, якщо вони проінструктовані щодо безпечного використання приладу та усвідомлюють потенційну небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та технічне обслуговування приладу можуть здійснювати діти, але виключно під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і його шнур у місці, недоступному для дітей.
 - **Для інших країн, на які не поширюються нормативно-правові акти ЄС :**
 - Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними і розумовими можливостями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і необхідних знань. Наведені вище особи можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом, або після отримання попередніх інструкцій з його використання від осіб, відповідальних за їхню безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Детальніше про очищення і технічне обслуговування приладу можна дізнатися в додатковій брошурі.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Поради з використання

- Пиłosос є електричним приладом: необхідно використовувати його при відповідних умовах експлуатації.
 - Переконайтеся, що напруга пиłosоса відповідає напрузі вашої електромережі.
 - **Вимикайте пиłosос із мережі :**
 - одразу після використання,
 - перед кожною заміною аксесуарів,
 - перед кожним очищенням, здійсненням процедур з догляду та заміною фільтра.
- Виймаючи вилку з розетки, не тягніть за шнур.

Важливо : штепсельна розетка має бути захищена плавким запобіжником з силою струм не менше 16 А. Якщо під час увімкнення приладу спрацює аварійний вимикач, це може пояснюватись одночасним підключенням до тієї ж самої електричної мережі інших електроприладів високої приєднаної потужності. Щоб уникнути спрацювання аварійного вимикача, перед увімкненням приладу ви можете налаштувати його на низьку потужність, після чого потужність можна підвищити.

- Перед кожним використанням необхідно повністю розмотувати шнур живлення.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур ніде не застрягав, і не протягуйте його через гострі краї.
- Якщо ви використовуєте подовжувач, переконайтеся, що він перебуває в хорошому стані та підходить до потужності вашого пилососа.
- Деякі пилососи обладнані системою захисту, яка запобігає перегріванню мотора. У деяких випадках (використання насадки для чищення крісел, сидінь тощо) спрацьовує система захисту. При цьому може лунати незвичний звук, але без подальших наслідків.
- Переконайтеся, що всі фільтри було правильно встановлено.
- Використовуйте тільки оригінальні аксесуари фірми Rowenta/Tefal/Moulinex.
- У випадку виникнення труднощів із придбанням аксесуарів і фільтрів до цього пилососа, зверніться до служби підтримки споживачів Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Якщо ваш пилосос має пилозбірник-мішок :

Не використовуйте пилосос без мішка та фільтраційної системи (фільтра-касети*, фільтра*, поролонового фільтра*, мікрофільтра*).

Користуйтеся мішками та фільтрами тільки торгової марки Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Якщо ваш пилосос не має пилозбірника-мішка :

Не використовуйте пилосос без системи фільтрації (фільтра-касети*, поролонового фільтра*, мікрофільтра* та фільтра*).

Не встановлюйте в пилосос поролоновий фільтр і мікрофільтр, якщо вони недостатньо сухі.

Використовуйте тільки фільтри та аксесуари торгової марки Rowenta/Tefal/Moulinex.


Указівки щодо екорезиму

Цей пилосос призначено для загального використання.

Щоб перевірити, як прилад працює в екорезимі на килимі, використовуйте насадку (на дві-три позиції) із втягнутою щіткою (у залежності від типу щітки або типу прибирання: ,  або ).

Щоб перевірити, як прилад працює в екорезимі на твердій підлозі зі стиками або на текстурній підлозі, використовуйте:

- Насадкою Softcare + для гладкої підлоги з щілинами* (a) без знімної щітки.
- Тільки за відсутності насадки Softcare + в комплекті користуйтеся дво- або трипозиційною всмоктувальною голівкою* з втягнутою щіткою без додаткових насадок* (залежно від моделі). ( /  /  *).

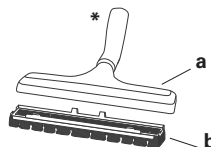

Методи, що використовуються для вимірювання робочих характеристик приладу в екорезимі, описані в Положенні 666/2013 від 8 липня 2013 року.

Для делікатної гладкої підлоги, такої як паркет, ламінат або плитка, рекомендується використовувати:

- Гладку насадку для підлоги з щілинами* з висувним рядом щетини (a+b).
- Дво-/трипозиційною всмоктувальною голівкою* з втягнутою щіткою ( /  /  *).

РЕМОНТ

ВАЖЛИВО! Якщо ви помітили, що пилосос почав гірше працювати, вимкніть його, натиснувши на кнопку увімкнення/вимкнення, перш ніж проводити будь-який огляд.

Ремонт має проводитися тільки спеціалістами з використанням оригінальних запасних частин.

Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру або до центру обслуговування споживачів.

Якщо ваш пилосос не вмикається :

- Переконайтеся, що прилад правильно під'єднано до електромережі.

Якщо насадку важко пересувати :

- Зменште потужність, відкривши механічний регулятор-повзунок на ручці або встановивши механічний регулятор потужності в положення MIN.
- Переконайтеся, що положення насадки відповідає типу поверхні :
 - для килимів і килимових поверхонь використовуйте насадку в положенні з втягнутою щіткою,
 - для паркету та гладких поверхонь використовуйте насадку в положенні з втягнутою щіткою.

UK

* В зависимости от модели: специфическое оборудование для приборов некоторых моделей или аксессуары, которые можно приобрести дополнительно.

Якщо шнур повністю не змотується :

- Під час змотування рух шнура уповільнюється: витягніть шнур і натисніть на кнопку змотування шнура.

Якщо пиłosос вимикається під час використання :

- Спрацювала система захисту від перегрівання. Переконайтеся, що трубка і шланг не забилися, а мішок і фільтри не заповнено. Дайте пиłosосу охолонути 30 хвилин, перш ніж знову вмикати його.

Пиłosос із мішком

Якщо пиłosос почав гірше втягувати бруд, видає сторонні звуки чи свист або не втягує пил взагалі :

- Аксесуар або шланг частково заблоковані : прочистьте аксесуар або шланг.
- Мішок повний або наповнений дрібним пилом: замініть мішок * або спорожніть тканинний мішок*.
- Кришку закрито : переконайтеся, що встановлено тримач для мішка, мішок і касетний фільтр ЕРА* та закрийте кришку.
- Фільтри заповнено, очистьте або змініть систему фільтрів (касетний фільтр ЕРА*, касетний фільтр ЕРА, що миється*, касетний мікрофільтр*. Дивіться додаткові інструкції).

Якщо індикатор наповнення мішка світиться червоним :

- Мішок заповнено: замініть мішок або спорожніть тканинний мішок*.
- Якщо після зміни мішка індикатор залишається червоним : система фільтрації заповнена (дивіться додаткові інструкції)

Кришка не закривається :

- Переконайтеся у наявності тримача для мішка, мішка або у правильності їх встановлення.
- Перевірте наявність касетного фільтра ЕРА* або касетного мікрофільтра* і/або їхнього правильного встановлення.

Пиłosос без мішка

Якщо пиłosос почав гірше втягувати бруд, видає сторонні звуки чи свист або не втягує пил взагалі :

- Аксесуар або шланг частково заблоковані: прочистьте аксесуар або шланг.
- Система фільтрації заповнена: очистьте або замініть касетний фільтр ЕРА*, чорний поролоновий фільтр* або мікрофільтр*. Дивіться додаткові інструкції.
- Пиłosбірник заповнено: спорожніть і помийте його.
- Неправильно встановлено кришку пиłosоса: закрийте кришку правильно.
- Неправильно встановлено пиłosбірник: установіть його правильно.
- Неправильно встановлено решітку для виходу повітря: установіть решітку для виходу повітря правильно.
- Мікрофільтр* і поролоновий фільтр* відсутні: установіть їх у решітку для виходу повітря.
- ЕРА-фільтр* і фільтр, що миється* відсутні: установіть їх у пиłosос.

Кришка не закривається :

- Переконайтеся, що касетний ЕРА-фільтр* і сепаратор* правильно встановлено.
- Переконайтеся, що пиłosбірник* правильно встановлено у відділенні для пиłosбірника*.

ПРОСИМО ЗБЕРІГАТИ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

- Відповідно до чинного законодавства, будь-який прилад, вилучений із використання, має бути приведений в остаточно непридатний до подальшого використання стан: вимкніть від електромережі та переріжте шнур живлення перед утилізацією приладу.

Захищаймо навколишнє середовище разом!



- ① Ваш пристрій містить багато деталей, які можна переробити або повторно використати.
- ➔ Віднесіть цей прилад на переробку до центру збору відходів.



المكانس الكهربائية المزودة بأكياس

إذا كانت المكانسة الكهربائية الخاصة بك تشفط بشكل سيء، أو تحدث ضجيجًا أو صغيرًا أو لا تشفط

- ملحق أو خرطوم متصل بشكل جزئي: افصل الملحق أو الخرطوم.
- الكيس ممتلئ أو مسدود بأتربة دقيقة: استبدل الكيس * أو أفرغ الكيس القماش *.
- لم يتم إغلاق الغطاء بشكل صحيح: التحقق من وضع الحقيبة، ودعامة الحقيبة وعلبة المرشح EPA وأعد إغلاق الغطاء.
- المرشحات ممتلئة، نظف أو قم بتغيير نظام الترشيح (علبة EPA * علبة مرشح EPA قابلة للغسل * علبة المرشح الدقيق *). راجع الدليل التكميلي)

إذا كان مؤشر امتلاء الكيس أحمر

- الكيس ممتلئ: قم بتغيير الكيس أو إفراغ الكيس القماش *.
- بعد تغيير الكيس، إذا ظل الضوء أحمر: يكون نظام الترشيح مشبعًا (انظر الدليل التكميلي)

إذا كان الغطاء لا يغلق

- تأكد من وجود دعامة الكيس، أو الكيس أو من وضعهم بشكل مناسب.
- التحقق من وجود علبة الفلتر EPA * أو كيس المرشح الدقيق * و/أو وضعهم بشكل جيد.

المكانس الكهربائية بدون أكياس

إذا كانت المكانسة الكهربائية الخاصة بك تشفط بشكل سيء، أو تحدث ضجيجًا أو صغيرًا أو لا تشفط

- ملحق أو خرطوم متصل بشكل جزئي: افصل الملحق أو الخرطوم.
- نظام الترشيح ممتلئ: نظف أو استبدل علبة المرشح EPA * أو مرشح الإسفنجة الأسود * أو المرشح الدقيق *.
- كيس الأتربة ممتلئ: أفرغه واغسله.
- غطاء المكانسة ليس في مكانه: قم بإغلاق الغطاء جيدًا.
- كيس الأتربة موضوع بشكل سيء: استبداله بشكل صحيح.
- شبكة خروج الهواء غير موضوعة بشكل جيد: أعد وضع شبكة خروج الهواء بشكل صحيح.
- المرشح الدقيق وإسفنجة الترشيح غير موجودين: أعد وضعهم في شبكة خروج الهواء.
- المرشح EPA والمرشح القابل للغسل غير موجودين: أعد وضعهما في المكانسة.

إذا كان الغطاء لا يغلق

- تأكد من أن علبة المرشح EPA والفواصل موضوعين بشكل صحيح.
- تأكد من أن علبة الأتربة موضوعة بشكل جيد في حيز كيس الأتربة.

يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل هذا وببطاقة الضمان

البيئة

- وفقًا للوائح السارية، يجب إرجاع أي جهاز غير صالح للاستخدام بشكل دائم: افصل واقطع الكابل قبل التخلص من الجهاز.

شارك في حماية البيئة!

- ① الجهاز الخاص بك يحتوي على مواد ثمينة أو قابلة لإعادة التدوير.
- ② اترك الجهاز في نقطة تجميع ليتم التعامل معه بشكل سليم.




- إذا كنت تستخدم وصلة إنطالة كهربائية، تأكد من أنها في حالة مثالية ومناسبة لقدرة المكنتسة الكهربائية الخاصة بك.
- تم تجهيز بعض المكائن الكهربائية بعنصر حماية يمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك. في بعض الحالات (استخدام عصا على مقعد أو كرسي ...) يتم تشغيل الحماية وقد يصدر الجهاز ضجيجًا غير عادي ولكن بدون خطورة.
- تأكد من أن المرشحات في مكانها الصحيح.
- لا تستخدم إلا الملحقات الأصلية Rowenta/Tefal/Moulinex.
- في حالة وجود صعوبات في الحصول على الملحقات والمرشحات لهذه المكنتسة، اتصل بخدمة المستهلك Rowenta/Tefal/Moulinex.

- إذا كانت مكنتستك الكهربائية مزودة بكيس:
 - لا تشغل المكنتسة بدون أكياس وبدون نظام الترشيح (علبة المرشح، المرشح، إسفنجية، المرشح الدقيق).
 - لا تستخدم إلا الأكياس والمرشحات الأصلية Rowenta/Tefal/Moulinex.
- إذا كانت مكنتستك الكهربائية غير مزودة بكيس:
 - لا تشغل المكنتسة بدون نظام الترشيح (علبة المرشح، المرشح، إسفنجية، المرشح الدقيق).
 - لا تضع الإسفنجية والمرشح الدقيق في الجهاز إلا إذا جف تمامًا.
 - لا تستخدم إلا المرشحات الأصلية Rowenta/Tefal/Moulinex.

تعليمات خاصة بالتصميم البيئي

هذه المكنتسة للاستخدام العام.

- للتحقق من الأداء بخصوص متطلبات التصميم البيئي على السجاد، استخدم رأس المكنتسة ذات الوضع الثاني/الثاني مع سحب الفرشاة للداخل (ثم بعد الفرشاة وكأولوية: )، أو )، أو ).
- للتحقق من الأداء بخصوص متطلبات التصميم البيئي على الأرضيات الصلبة ذات الوصلات والتجاويف، يُرجى استخدام:
 - فوهة Softcare + الخاصة بالأراضي المساء ذات النتوء* (أ) بدون الفرشاة القابلة للفك.
 - فقط إذا لم تكن فوهة Softcare + متوفرة، يرجى استخدام رأس التنظيف ذات الوضع الثاني/الثاني*، مع طي الفرشاة، غير مزود مع الملحقات الإضافية* (يرد على حسب الطراز). () / () / ().

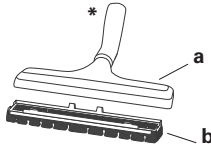

وسائل القياس المستخدم لقياس مستويات أداء متطلبات التصميم البيئي موصوفة في اللائحة التنظيمية 666/2013 الصادرة بتاريخ 8 يوليو 2013.

- للأرضيات المساء الهشة مثل الباركيه، أو الخشب ذي الطبقات أو البلاط، من المستحسن استخدام إما:
 - فوهة الأرضيات المساء مع الشقوق* مع صف الشعر القابل للإزالة (a+b).
 - رأس التنظيف بالوضع الثاني/الثاني*، مع فرد الفرشاة () / () / ().

إصلاح الأعطال

هام: بمجرد أن تعمل المكنتسة بكفاءة أقل بادر قبل أي فحص بإيقافها عن طريق الضغط على دواصة التشغيل/الإيقاف.

يجب فقط أن يتم الإصلاح من قبل المتخصصين باستخدام قطع الغيار الأصلية. إذا استمرت المشكلة، فتوجه بالمكنتسة الكهربائية الخاصة بك إلى أقرب مركز خدمة معتمد أو اتصل بمركز خدمة العملاء.

إذا كانت المكنتسة لا تعمل

- تأكد من أن الجهاز متصل بشكل صحيح.
- إذا كانت الماصة صعبة الحركة.
 - قلل القدرة من خلال فتح عنصر التغير الميكانيكي لقدرة المعقوفة أو من خلال نقل عنصر التغير الإلكتروني للقدرة على الوضع MIN.
 - تأكد من أن وضع الماصة متوافق مع الأرضية:
 - بالنسبة للسجاد والموكيت، استخدم الماصة في وضع الفرشاة الداخلة.
 - بالنسبة للباركيه والأرضيات المساء، استخدم الماصة في وضع الفرشاة الخارجة.
- إذا كان الكابل لا يرجع بشكل كامل
 - يتباطأ الكابل أثناء رجوعه: أعد إخراج الكابل واضغط على دواصة لفافة الكابل.
- إذا توقفت المكنتسة الكهربائية الخاصة بك أثناء الشفط
 - السلامة الحرارية تعمل، تأكد من عدم انسداد الأنابيب والخراطيم، أو أن الكيس والمرشحات غير ممتلئين، اترك المكنتسة لتبرد لمدة 30 دقيقة قبل إعادة تشغيلها.

الضمان

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط، وفي حالة الاستخدام غير الملائم أو غير المتوافق مع دليل التشغيل فلن تتحمل الماركة التجارية أية مسؤولية وسيتم إلغاء الضمان.
- يرجى قراءة دليل التشغيل بعناية قبل استخدام الجهاز الخاص بك: الاستخدام غير المتوافق مع دليل التشغيل يعني Rowenta/Tefal/Moulinex من أي مسؤولية.

نصائح السلامة

- سلامتك، يتوافق هذا الجهاز مع المعايير واللوائح المعمول بها.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الكابل. لتجنب الخطر، يجب إلزاميًا استبدال بكرة اللف والكابل الخاصين بالمكسنة الكهربائية في مركز خدمة معتمد.
- لا تترك أبدًا الجهاز يعمل بدون مراقبة.
- لا تضع الفوهة أو نهاية الأنبوب في مدى العينين والأذنين.
- لا تشطف المسطحات المبللة بالماء أو الكحول أو أي نوع من أنواع السوائل أو المواد الساخنة، أو الدقيق الناعمة (الجبس والسمنت والرماد وغيرها...) وكذلك الأمر بالنسبة للأنقاض الكبيرة الحجم مثل قطع الزجاج الكبيرة الحجم، أو المواد الخطرة (مثل المذيبات، مواد الكشط وغيرها...)، المواد الكيماوية (مثل الأسيد، المنظفات وغيرها)، والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار (البترول وغيره).
- لا تغمر أبدًا الجهاز في الماء، ولا ترش الماء على الجهاز ولا تضعه في الهواء الطلق.
- لا تستخدم الجهاز إذا وقع وظهert عليه علامات التلف أو الأعطال.
- لكل البلدان الخاضعة للتشريعات الأوروبية (العلامة CE).
- يمكن أن يستخدم هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام فأكثر والأشخاص ناقصي الخبرة أو المعرفة، أو الذين قدراتهم الجسدية، أو الحسية أو العقلية، منخفضة إذا ما تم تدريبهم على الاستخدام الآمن وإخبارهم بالمخاطر المحتملة. يجب على الأطفال عدم اللعب بهذا الجهاز.
- لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال بدون رقابة. حافظ على بقاء الجهاز والكابل بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لكل البلدان الأخرى، غير الخاضعة للتشريعات الأوروبية.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة، أو الأشخاص عديمي الخبرة أو المعرفة، إلا إذا تم الاستخدام مع إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم أو إذا قام بإعطائهم تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز.
- يجب مراقبة الأطفال للاطمئنان على عدم عبثهم بالجهاز.
- لعمليات التنظيف والصيانة يرجى الرجوع إلى الكتيب التكميلي.

قبل أول استخدام

نصائح الاستخدام

- المكسنة الكهربائية الخاصة بك هي جهاز كهربائي يجب أن يستخدم تحت ظروف الاستخدام الطبيعية.
- تأكد من أن تيار التشغيل (الفلطية) الخاص بالمكسنة الكهربائية متوافق مع جهد التجهيزات المثبتة عندك.
- افصل الجهاز من خلال سحب مقبس التيار الكهربائي ليس من خلال سحب الكابل:
- مباشرة بعد الاستعمال،
- قبل كل تغيير للملحقات،
- قبل التنظيف أو الصيانة أو تغيير المرشح.

AR

- هام: يجب أن يكون مقبس التيار الكهربائي محمي بمصهر على الأقل 16 أمبير. إذا عمل قاطع الدائرة في بداية تشغيل الجهاز، فهذا قد يكون راجعًا إلى أن هناك أجهزة كهربائية أخرى عالية الطاقة متصلة في نفس الوقت على نفس الدائرة الكهربائية. يمكن تجنب عمل قاطع الدائرة من خلال ضبط الجهاز على القدرة المنخفضة قبل تشغيله ثم ضبطه بعد ذلك على القدرة العالية.
- قبل أي استخدام، ينبغي أن يكون الكابل منبسطًا تمامًا.
- لا تثنه ولا تمرره على حواف حادة.

78

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης ή συμβατής με τις οδηγίες χρήσης, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση ακυρώνεται.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά: χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες απαλλάσσει τη Rowenta/Tefal/Moulinex από κάθε ευθύνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα υπάρχοντα πρότυπα και κανονισμούς.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο. Για την αποφυγή κινδύνων, το καλώδιο ρεύματος και ο μηχανισμός περιέλιξης καλωδίου της ηλεκτρικής σας σκούπας πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
- Ποτέ μην αφήνετε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα χωρίς να την επίβλεψή σας.
- Μην τοποθετείτε την απόληξη του σωλήνα κοντά στα μάτια ή τα αφτιά σας.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σας σκούπα σε υγρές επιφάνειες, σε νερό ή σε οποιονδήποτε υγρό, σε καυτές επιφάνειες σε υπερλείες ουσίες (ασβέστη, τσιμέντο, στάχτες κ.λπ.), σε μεγάλα αιχμηρά θραύσματα (γυαλιά), σε επικίνδυνα προϊόντα (διαλυτικές, λειαντικές ουσίες, κ.λπ.), διαβρωτικά προϊόντα (οξέα, καθαριστικά προϊόντα κ.λπ.), εύφλεκτα και εκρηκτικά προϊόντα (με βάση το λάδι ή το οινόπνευμα).
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, μην χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μην τη φυλάσσετε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει πέσει κάτω και υπάρχει εμφανής ζημία, ή εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
- **Για χώρες που υπόκεινται στους κανονισμούς ΕΕ (σήμανση C E):**
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα χωρίς προηγούμενη γνώση ή εμπειρία με ή με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εφόσον έχουν λάβει προηγουμένως εκπαιδευτεί και επιβλέπονται για την ασφαλή της χρήση και γνωρίζουν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να καθαρίζουν ή να προβαίνουν στη συντήρηση της συσκευής, παρά μόνο υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- **Για λοιπές χώρες που δεν υπόκεινται στους κανονισμούς της ΕΕ:**
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται της κατάλληλης γνώσης ή εμπειρίας, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αν έχουν προηγουμένως λάβει κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.

- Σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο συμπληρωματικό φυλλάδιο.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συμβουλές χρήσης

- Η σκούπα σας είναι ηλεκτρική συσκευή: πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των κανονικών συνθηκών χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται πάνω στην ηλεκτρική σας σκούπα αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο :
 - αμέσως μετά τη χρήση,
 - πριν από κάθε αλλαγή εξαρτημάτων,
 - πριν από κάθε καθαρισμό, συντήρηση ή αλλαγή φίλτρου.

Σημαντικό : η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α. Εάν το ρελέ ασφαλείας ενεργοποιηθεί κατά τη θέση της συσκευής σε λειτουργία, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι άλλες ηλεκτρικές συσκευές αυξημένης ισχύος είναι επίσης συνδεδεμένες στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η ενεργοποίηση του ρελέ μπορεί να αποτραπεί, εάν ρυθμίσετε τη συσκευή στη χαμηλή ισχύ πριν την ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια τη ρυθμίσετε σε μεγαλύτερη ισχύ.

- Πριν από κάθε χρήση, το καλώδιο πρέπει να ξετυλιχτεί εντελώς.
- Μην το στριμώχνετε και μην το περνάτε πάνω από αιχμηρά άκρα.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι είναι κατάλληλο για την ισχύ της ηλεκτρικής σας σκούπας.
- Ορισμένες ηλεκτρικές σκούπες διαθέτουν προστασία που αποτρέπει την υπερθέρμανση του μοτέρ. Σε κάποιες περιπτώσεις (χρήση της λαβής σε πολυθρόνες, καθίσματα,...) ενεργοποιείται ο μηχανισμός προστασίας και η συσκευή μπορεί να εκπέμψει ασυνήθιστο ήχο χωρίς κίνδυνο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι σωστά στη θέση τους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά Rowenta/Tefal/Moulinex.
- Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να προμηθευτείτε εξαρτήματα και φίλτρα για αυτή την ηλεκτρική σκούπα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία καταναλωτών της Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Εάν η ηλεκτρική σας σκούπα είναι μια συσκευή με σακούλα :

Μην θέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία χωρίς σακούλα και χωρίς σύστημα φίλτρου (κασέτα φίλτρου*, φίλτρο*, αφρώδες φίλτρο*, μικροφίλτρο*).

Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές σακούλες και φίλτρα Rowenta/Tefal/Moulinex.

• Εάν η ηλεκτρική σας σκούπα είναι μια συσκευή χωρίς σακούλα :

Μην θέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία χωρίς σύστημα φίλτρου (κασέτα φίλτρου*, αφρώδες φίλτρο*, μικροφίλτρο* και φίλτρο*).

Μην επαναποθετείτε το αφρώδες φίλτρο και το μικροφίλτρο στη συσκευή εάν δεν έχουν στεγνώσει εντελώς. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά φίλτρα Rowenta/Tefal/Moulinex.

Ενδείξεις σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό

Πρόκειται για ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης.


Προκειμένου να επαληθεύσετε την απόδοση του οικολογικού σχεδιασμού σε χαλιά, χρησιμοποιήστε την κεφαλή σκούπας διπλής/ τριπλής θέσης, με τη βούρτσα γυρισμένη προς τα μέσα (ανάλογα με το μοντέλο και κατά προτεραιότητα: ++, , ή *).

Προκειμένου να επαληθεύσετε την απόδοσης του οικολογικού σχεδιασμού σε σκληρά δάπεδα με αρμούς και εσοχές, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε:

- Το ακροφύσιο Softcare + για μαλακά δάπεδα με εσοχές* (a) χωρίς την αποσπώμενη βούρτσα.

Μόνο σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται το ακροφύσιο Softcare +, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή σκούπας διπλής/ τριπλής θέσης*, με τη βούρτσα προς τα μέσα, χωρίς τον εξοπλισμό των πρόσθετων εξαρτημάτων* (ο οποίος παρέχεται ανάλογα με το μοντέλο). ( /  / *).

Οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης οικολογικού σχεδιασμού είναι αυτές που ορίζονται στην κανονισμού 665/2013 της 8 Ιουλίου 2013.

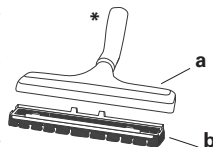

Για ευαίσθητα, λεία δάπεδα, όπως το παρκέ, τα πλαστικά δάπεδα ή τα πλακάκια, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

- Το ακροφύσιο για μαλακά δάπεδα με εσοχές* με τη βούρτσα προς τα μέσα (a+b).
- Την κεφαλή σκούπας διπλής / τριπλής θέσης*, με τη βούρτσα προς τα έξω ( /  / *).

* Ανάλογα με το μοντέλο: τα εν λόγω μέρη είναι χαρακτηριστικά ορισμένων μοντέλων ή εξαρτήματα που μπορούν να αγοραστούν χωριστά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Μόλις η ηλεκτρική σας σκούπα αρχίσει να λειτουργεί λιγότερο καλά και πριν από οποιοδήποτε έλεγχο, απενεργοποιήστε την πατώντας το πεντάλ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς με αυθεντικά ανταλλακτικά.

Εάν ένα πρόβλημα επιμένει, πηγαίνετε την ηλεκτρική σας σκούπα στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευής ή επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Εάν η ηλεκτρική σας σκούπα δεν ενεργοποιείται :

- Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα.

Εάν το ακροφύσιο μετακινείται με δυσκολία :

- Μειώστε την ισχύ ανοίγοντας τον μηχανικό ρυθμιστή της ισχύος της λαβής ή μετακινώντας τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή της ισχύος στη θέση MIN.
- Βεβαιωθείτε ότι η θέση του ακροφυσίου είναι η κατάλληλη για το δάπεδο που καθαρίζετε:
 - για τα χαλιά και τις μοκέτες, να χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο επιλέγοντας την εσωτερική θέση βούρτσας,
 - για τα παρκέ και τα λεία δάπεδα, να χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο με τη βούρτσα προς τα έξω.

Εάν το καλώδιο δεν τυλίσσεται εντελώς :

- Η περιέλιξη του καλωδίου επιβραδύνεται κατά την είσοδο του: ξαναβάλτε το καλώδιο και πατήστε το πεντάλ περιέλιξης του καλωδίου.

Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας απενεργοποιείται ενώ λειτουργεί :

- Έχει λειτουργήσει η θερμική ασφάλεια. Ελέγξτε εάν ο σωλήνας και ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχουν φράξει. Ή εάν η σακούλα και τα φίλτρα έχουν γεμίσει. Αφήστε να κρυώσει για 30 λεπτά, πριν θέσετε εκ νέου την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία.

Ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα

Εάν η ηλεκτρική σας σκούπα δεν αναρροφά και τόσο καλά, κάνει θόρυβο, σφυρίζει ή δεν απορροφά :

- Ένα εξάρτημα ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι εν μέρει φραγμένος: αποφράξτε το εξάρτημα ή τον εύκαμπο σωλήνα.
- Η σακούλα είναι γεμάτη ή κορεσμένη με λεπτή σκόνη: αντικαταστήστε τη σακούλα* ή αδειάστε την υφασμάτινη σακούλα*.
- Το κάλυμμα δεν έχει κλείσει σωστά: ελέγξτε πώς έχει τοποθετηθεί η σακούλα, η βάση της σακούλας και η κασέτα φίλτρου EPA* και ξανακλείστε το κάλυμμα.
- Τα φίλτρα έχουν γεμίσει, καθαρίστε ή αλλάξτε το σύστημα φίλτρου (κασέτα EPA*, πλενόμενη κασέτα φίλτρου EPA*, κασέτα μικροφίλτρου*. Ανατρέξτε στη συμπληρωματική σημείωση).

Εάν η ένδειξη γεμάτης σακούλας είναι κόκκινη :

- Η σακούλα είναι γεμάτη: αντικαταστήστε τη σακούλα ή αδειάστε την υφασμάτινη σακούλα*.
- Εάν αφού αλλάξετε τη σακούλα, η ένδειξη παραμένει κόκκινη: το σύστημα φιλτραρίσματος είναι κορεσμένο (ανατρέξτε στη συμπληρωματική σημείωση)

Εάν το κάλυμμα δεν κλείνει :

- Ελέγξτε εάν υπάρχει η βάση σακούλας, η σακούλα και εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει η κασέτα φίλτρου EPA* ή η κασέτα μικροφίλτρου* ή/και εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Ηλεκτρικές σκούπες χωρίς σακούλα

Εάν η ηλεκτρική σας σκούπα δεν αναρροφά και τόσο καλά, κάνει θόρυβο, σφυρίζει ή δεν απορροφά :

- Ένα εξάρτημα ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι εν μέρει φραγμένος: αποφράξτε το εξάρτημα ή τον εύκαμπο σωλήνα.
- Το σύστημα φιλτραρίσματος είναι κορεσμένο: καθαρίστε ή αντικαταστήστε την κασέτα φίλτρου EPA* ή το μαύρο αφρώδες φίλτρο* ή το μικροφίλτρο*. Ανατρέξτε στη συμπληρωματική σημείωση.
- Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο: αδειάστε το και πλύνετε το.
- Το κάλυμμα της ηλεκτρικής σκούπας δεν είναι καλά τοποθετημένο: ξανακλείστε καλά το κάλυμμα.
- Το δοχείο σκόνης δεν είναι καλά τοποθετημένο: ξαναβάλτε το σωστά.
- Το πλέγμα εξόδου αέρα δεν είναι καλά τοποθετημένο: τοποθετήστε ξανά σωστά το πλέγμα εξόδου αέρα.
- Το μικροφίλτρο* και το αφρώδες φίλτρο* λείπουν: βάλτε τα ξανά στο πλέγμα εξόδου αέρα.
- Το φίλτρο EPA* και το πλενόμενο φίλτρο* λείπουν: βάλτε τα ξανά στην ηλεκτρική σκούπα.

Εάν το κάλυμμα δεν κλείνει :

- Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα φίλτρου EPA και το σύστημα διαχωρισμού έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη σκόνης* είναι καλά τοποθετημένη στο διαμέρισμα σκόνης.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, κάθε συσκευή που δεν χρησιμοποιείται πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός λειτουργίας: αποσυνδέστε τη συσκευή και κόψτε το καλώδιο πριν απορρίψετε τη συσκευή.

Ας συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος!



❗ Η συσκευή σας περιέχει αρκετά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

➡ Παραδώστε την παλιά συσκευή σε ένα κέντρο διαλογής, το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

