

Инструкция по эксплуатации

NOVEX

Машинка для стрижки

Модель: H700

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Эргономичный дизайн
- 3 сменные насадки (бритье, триммер для носа/ушей, триммер для усов/бороды)
- Влажная очистка бритвенных головок
- Головка с тремя плавающими ножами
- Материал лезвий - нержавеющая сталь
- Емкость аккумулятора - 600 mAh
- Скорость вращения мотора: 7500 об/мин

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
- При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели или к горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать и/или модернизировать устройство. Вы не сможете собрать его обратно. Использование устройства в разобранном виде может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену должен производить сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями

или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ВАЖНО :


1. На обратной стороне бритвы находится иконка с изображением водопроводного крана, которая указывает на то, что изделие можно промывать проточной водой / под краном. Перед промывкой обязательно отключите шнур зарядного устройства от разъема питания бритвы, и только после этого подставляйте очищаемую ее часть под струю воды для очистки. Погружать изделие целиком в воду не рекомендуется.
2. Убедитесь в отсутствии влаги при процессе зарядки.
3. Перед очисткой изделия под струей воды из крана, убедитесь, что шнур зарядного устройства отсоединен от разъема питания бритвы.
4. Если зарядка не идет, убедитесь, что выключатель бритвы находится в положении OFF, т. к. зарядка аккумулятора изделия начинается только при отключенном изделии.
5. При путешествии накройте лезвия бритвы защитной накладкой для их сохранности при перевозке.
6. Если при включении бритва не начинает работать, убедитесь, что аккумулятор заряжен должным образом и что лезвия бритвы не забиты остатками волос после предыдущего бритья.
7. Перед промывкой закрепите все части бритвы, которые должны быть закреплены, чтобы они не упали в воду.

ЗАРЯДКА

Убедитесь перед зарядкой, что бритва выключена (выключатель в положение OFF). Обычное время зарядки составляет 5-8 часов (зависит от ряда факторов). Не рекомендуется держать бритву в процессе зарядки более 24 часов. Обращаем внимание, что горящий индикатор зарядки ТОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ, что бритва ПОДКЛЮЧЕНА к зарядному устройству. Он не гаснет и не меняет цвет при достижении полного заряда аккумулятора.

ДЛЯ ЗАРЯДКИ:

1. Подсоедините шнур от зарядного устройства к бритве
2. Подключите вилку питания к розетке осветительной сети.
3. Загорится индикатор зарядки
4. По окончании полной зарядки устройства, выньте вилку шнура питания из розетки и отсоедините зарядный шнур от бритвы.

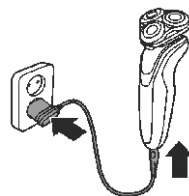


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ

БРИТЬЕ

Период адаптации кожи

В самом начале использования вы можете быть немного разочарованы результатом бритья. На коже возможно появление небольшого раздражения. Чтобы кожа привыкла к новой бритве, нужно время. Для лучшего привыкания, рекомендуется регулярно выполнять бритье (не реже 3 раз в неделю) с помощью этой бритвы на протяжении 3 недель.

Примечание. Использовать данный прибор можно только в беспроводном режиме.

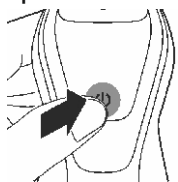

1. Включите прибор



2. Перемещайте бритвенные головки по коже, совершая круговые движения. Не рекомендуем перемещать бритву по коже прямыми движениями, это ухудшает качество бритья и больше раздражает кожу лица.
3. Очищайте бритву после каждого использования (см. главу "Очистка и уход").

ВЛАЖНОЕ БРИТЬЕ




Эту бритву также можно использовать на влажной коже вместе с пеной или гелем для бритья.

Чтобы использовать бритву с пеной или гелем для бритья, выполните следующие действия.

1. Смочите кожу водой.



2. Нанесите на кожу пену или гель для бритья.

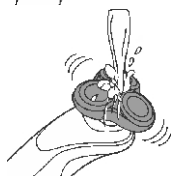

3. Ополосните бритвенный блок под струей воды, чтобы обеспечить легкое скольжение по коже.

4. Включите бритву.




5. Перемещайте бритвенные головки по коже, совершая круговые движения.

Примечание. Чтобы обеспечить гладкое скольжение по коже, регулярно промывайте бритву под струей воды.

6. Высушите лицо и тщательно очистите бритву после использования.

Убедитесь, что после очистки на бритве не осталось пены или геля для бритья. По окончании бритья рекомендуем накрыть головки с лезвиями бритвы специальной накладкой во избежание их повреждения. После полной зарядки аккумулятора бритву можно использовать примерно по 3 минуты в день в течение примерно 2 недель.

ОЧИСТКА И УХОД

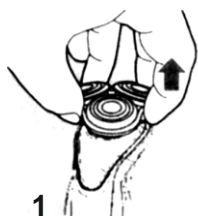

1



2



3



4

1. Отсоедините шнур питания от бритвы.


2. Откройте головку бритвы (Рис. 1).

3. Очистите все части головки, лезвия и отсек для срезанных волос от остатков волос после бритья.

Промойте все части головки, лезвия и отсек для срезанных волос проточной теплой или горячей водой снаружи (Рис. 2) и внутри (Рис. 3). Убедитесь, что все части головки, лезвия и отсек для срезанных волос очищены полностью..

4. Закройте бритвенную головку и резкими движениями стряхните с нее остатки воды. Не рекомендуем протирать лезвия полотенцем или салфеткой – это может негативно сказаться на качестве лезвий.

5. Снова откройте крышку головки бритвы и оставьте ее в таком виде на некоторое время для просушки (Рис.4). Вы также можете время от времени очищать бритвенную головку от остатков волос при помощи кисточки. В этом случае промывать бритву под проточной водой не обязательно.

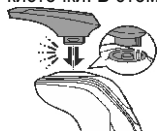

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНЫХ НАСАДОК

Для замены бритвенной насадки на триммер для усов/бороды/висков и/или триммер для носа/ушей необходимо:

1. Перед сменой насадок обязательно выключить прибор

2. Вставить выступ насадки в паз на верхней части бритвы. Затем надавить на съемный триммер до щелчка, чтобы установить его на бритве.

3. Включить прибор и начать использование соответствующей насадки.

4. Очистить насадку и прибор после каждого использования (см. главу "Очистка и уход").



Насадка для носа и ушей

ЗАМЕНА НОЖЕЙ

Несмотря на то что заявленный срок службы бритвы – 36 месяцев, со временем лезвия бритвы становятся менее острыми и требуют замены (это естественный износ лезвий и гарантийным случаем не является). Для достижения максимально эффективного бритья рекомендуем делать это раз в 12-18 месяцев. Рекомендуем менять лезвия строго на аналогичные. Мы не несем ответственности за использование в данной бритве лезвий от сторонних производителей. Для замены лезвий рекомендуем обратиться в соответствующий авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

При необходимости утилизации данного продукта категорически запрещается утилизировать его вместе с обычным бытовым мусором. Утилизация разрешена строго в специализированных центрах по утилизации. Обратитесь к местным властям за информацией об их местонахождении.

Встроенные аккумуляторные батареи содержат ряд веществ, могущих вызвать загрязнение окружающей среды. Поэтому все батареи необходимо извлечь из корпуса изделия перед его утилизацией, использованные батареи необходимо отправить в соответствующий центр по их переработке. Обратитесь к местным властям за информацией об их местонахождении. Не рекомендуем извлекать батареи из корпуса изделия до окончания срока ее использования. Перед извлечением из изделия батарея должна быть полностью разряжена. Для этого включите машинку для стрижки держите ее включенной до тех пор, пока мотор не перестанет вращаться. Все шнуры должны быть отсоединены от машинки, и сама машинка должна быть отключена прежде, чем вы приступите к ее разборке для извлечения из нее батарей

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением отключите прибор от электросети. • Храните прибор в прохладном сухом месте.

• Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке. • Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационная Международная Компания»

Аттестат аккредитации № RA.RU.10AД54 , дата регистрации 02.02.2017 г.

Сертификат № ЕАЭС RU C-CN.AД54.B.00562/20

Срок действия с 19.03.2020 по 18.03.2025 включительно



Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортер в РФ: ООО «НТТ», 142105, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом 43, корпус 102, офис 1В-203

Изготовитель: (RUS) НИНГБО ОКСЕН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО.,ЛТД.

Китай, Нингбо, район Инжоу, Вест оф Инсян Роуд, Индустриальная зона ХоуКанг, 1
(EN) NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

No.1, HouCang Industry Zone, West of YinXian Road, YinZhou District, NingBo ,China P.R.

Сделано в Китае

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

Код года	Год выпуска
9	2019
0	2020
1	2021
2	2022
3	2023

содержится
е, располо-
изделия:

T	R	4	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Код завода (фабрики)

Год выпуска (последняя цифра)

Месяц (код см. в таблице)

Порядковый номер в партии

Месяц года	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.
 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.
 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
 4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на соединительные кабели.
 5. Покупатель обязуется при нарушении указанных условий и (или) в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.
- Для всех видов изделий:
- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
 - б) на соединительные кабели;
 - в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
 - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
 - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания,
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Внимание! Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м. NOVEX находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.ru/>
 В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу service@goodhelper.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец (подпись) _____

Печать
продавца

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

	Сервис-центр	Дата приема	Дата ремонта	Печать и подпись
1.				
2.				
3.				

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Абакан, пр.Дружбы Народов, д.29 (3902) 215-330
г.Альметьевск, ул.Шоссейная, д.1г (951) 891-90-21
г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22 (8182) 430-961
г.Астрахань, ул.Трофимова, д.115 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19
г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56
г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002
г.Белгород, рынок "Салют", ул.Железнодорожная, д.79в, 2 этаж (980) 521-76-16
г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02
г.Брянск, ул.Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105
г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201
г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01
г.Владикавказ, РСО-Алания, пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90
г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64
г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76
г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-13, 27-24-14
г.Вологда, ул.Зосимовская, д.91 (964) 669-85-84, (964) 669-85-84
г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160А (473) 239-37-55
г.Дзержинск, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-06-66, 28-14-20, (906) 351-6900, (930) 801-0606
г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.10 (343)286-13-69
г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685
г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047
г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62
г.Иркутск, ул.Киевская, д.34а (3952) 648-232, (904)152-84-22, (908) 661-05-38
г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01
г.Казань, Пр.Ибрагимова, д.32/20 (843) 207-12-13
г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06
г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012
г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12
г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101
г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70
г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22
г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838
г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64
г.Курган, ул.Пичугина, д.9 (909) 175-50-21
г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425
г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72
г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77
г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.164 (8722) 93-30-73
г.Минск, РБ, ул.Мележа, д.1-23 +(375) 29 349-2090 +(375) 33 349-2090
г.Минск, РБ, пр.Независимости, д.87 +(375) 25 630-1061
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09 , (499) 651-92-48
г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00
г.Москва, ул.11-я Парковая, д.57, корп.3 (495) 652-45-01
г.Москва, ул.Кравченко, д.10 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61
г.Москва, ул.Лобачика, д.14б (499) 131-47-98, (499) 131-21-61
г.Мурманск, ул.Самойловой, д.18 (964) 680-16-07, (911) 300-39-30
г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77
г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66
г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 8Б (86554) 7-04-77
г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12

г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д.17/1 (831) 293–9620, 256–6818, 423–6269, (906) 360–1046
 г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.10а (831) 412-44-90
 г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, д.44 (3843) 46-94-00
 г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950
 г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68, 344-31-00
 г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06
 г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54
 г.Новосибирск, ул.Кирова, д.27 (383) 209-07-50, 209-02-30
 г.Новосибирск, ул.Гоголя, д.227 (383) 209-16-62
 г.Омск, ул.Декабристов, д.45 (381) 255-99-96
 г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06
 г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51
 г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38
 г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3
 г.Орск, ул.Батумская, д.25 (3537) 37-23-83
 г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26
 г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25
 г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175
 г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86
 г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99
 г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99
 г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015
 г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.18 (8142) 59-20-45, (911) 400-94-81
 г.Псков, ул. Труда, д.11 (8112) 53-86-50
 г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29
 г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16
 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, д.219 (863) 300-75-94, (908) 174-92-00
 г.Ростов-на-Дону, ул.Заводская, д.11, оф.2 (863)294-01-40
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60
 г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90
 г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58
 г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17
 г.Самара, ул.Съездовская, д.10А (846) 991-89-02, (960) 810-17-00
 г.Самара, ул.Дыбенко, д.27 (846) 221-63-33, (960) 814-89-89
 г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82
 г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88
 г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60
 г.Санкт-Петербург, пр.Лиговский, д.52 Лит.А (812) 324-75-33
 г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.87, корп.1, пом.33Н (812) 642-85-05
 г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.209 (812) 600-11-97
 г.Санкт-Петербург, пр.Московский, д.155 (812)935-64-90
 г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85
 г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21
 г.Северск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56
 г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07
 г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04
 г.Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, д.7 (4725) 42-41-00
 г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44
 г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10
 г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80
 г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06
 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, 20-82-65
 г.Тюмень, ул.Михаила Сперанского, д.17 (вход со двора) (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12
 г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503
 г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61
 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80, (902) 174-36-44
 г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07
 г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70
 г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.47 (4212) 617-603, 612-302
 г.Чебоксары, пр.Ивана Яковлева, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98
 г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32
 г.Челябинск, ул.Корабельная, до.15, корп.5 (351) 730-72-55, 730-72-56, 730-72-57
 г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.54 (351) 796-06-86, 796-06-69
 г.Череповец, ул.Данилова, д.23А (8202) 20-53-94, 20-53-91
 г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20
 г.Элиста, Калмыкия, 3-й микр-он, д.21а (84722) 9-52-07
 г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300