


ILIFE-V8 Pro

Robotic vacuum cleaner

User Manual

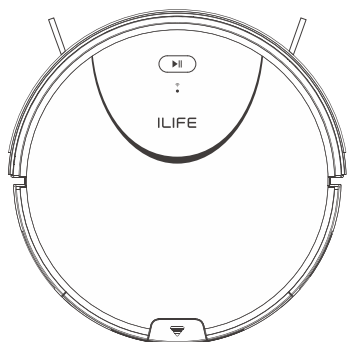

English

Русский

For more detailed information,
please visit: www.iliferobot.com

ILIFE

Dear Customer,

Thank you for purchasing ILIFE V8 Pro robotic vacuum cleaner!
You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it done.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problems with your robot please do not hesitate to contact our customer service or visit our website at www.iliferobot.com for more information. Stay connected with us on Facebook and twitter to enjoy these exclusive benefits:

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information among the first to find out about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Connect with us right now at
Facebook: facebook.com/iliferobotics
Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

Enjoy a thorough cleaning every day!
Best regards,
ILIFE Innovation

ILIFE Customer Service

Russia



89299401228 (Mon-Fri: 9:00 - 18:00)



service_russia@iliferobot.com

Other countries



support@iliferobot.com

Important Tips



V8 Pro contains electronic parts. Do Not submerge the robot or spray it with water. Clean with a dry cloth only.

For Best Usage

- Place the charging dock against the wall in a wide open area. Do not put the charging dock near a door or stairs.
- Remove excess clutter on floor before cleaning (e.g. electrical cords, cables, small objects, etc...)
- Choose MAX mode to clean an area of highly concentrated dirt and dust.

Maintenance

- Clean the side brush and suction inlet when they become dirty and replace them if they become damaged. (See figure 1)
- Remove the nose wheel and holder by pulling the wheel straight up. Clean the debris and hair from the wheel cavity as well as the axle that holds the wheel in place. This should be done once a month. (See figure 2)
- Empty dustbin and clean filter after each use. Replace a new filter every month.

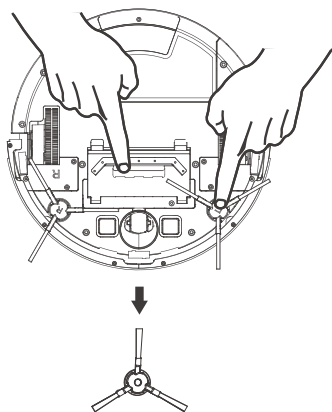


Figure ①

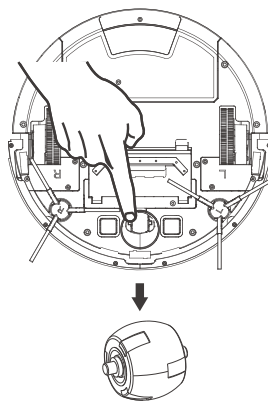


Figure ②

Table of Contents

Safety Instructions	4
Product Composition	6
List of Accessories	6
Robot Anatomy	7
Dustbin	8
Water Tank	8
Charging Dock	9
CLEAN Button Status	9
Remote Control Operating	10
Product Specifications	12
Product Operating	13
Charging Dock	13
Start/Pause/Sleep	15
Mode Selection	16
Schedule Mode	18
Water Tank Operation	20
APP Download	22
Maintenance	23
Side Brush and Suction Inlet Cleaning	23
Dustbin and Filter Cleaning	23
Cleaning of Water Tank Components	24
Sensors and Charging Pins Cleaning	25
Nose Wheel	25
Replace Accessories Regularly	26
Troubleshooting	27
Error Code Sheet	27

Safety Instructions

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all normal safety precautions.

- Read this user manual thoroughly and carefully before using this product.
- Keep this user manual.
- Any operation or use of this product in any way other than that described in this manual may lead to serious injury or product damage.

WARNING

1. Only certified technicians may disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
2. Only use the AC adapter provided by the factory. Using other AC adapters may cause electric shock, fire or product damage.
3. Do not touch the power cord, plug or adapter when your hands are wet.
4. Keep loose clothing and fingers away from being drawn into the product's wheels.
5. Keep the robot vacuum away from all flammables.
6. Never clean the robot while it is on the charging dock or plugged in directly. Unplug the robot and turn off power switch when cleaning.
7. Keep the AC power cord tucked away from becoming damaged in any way.
8. This product is to be used only indoors. Not intended for outdoor use.
9. Do not sit on top of the product or attach an object on the top of it.
10. Do not use this product in wet or moist environments.
11. Before use, remove all the objects that could get caught in the brushes or suction passage.
12. Do not place this product on furniture or platforms where it can fall and be damaged.
14. To avoid battery damage please check whether adapter and outlet are properly connected.
15. To avoid any tripping hazards or injuries please inform all the people in the house when this product is in use.

Safety Instructions

16. Do not use this product when dustbin is full.
17. Normal operating temperatures -10 to 50 (centigrade).
18. Do not operate this product in high temperature environments.
19. The battery must be removed from the product before it is scrapped.
20. Unplug the vacuum from power source when removing the battery.
20. Unplug the vacuum from power source when removing the battery.
21. The battery is to be disposed of safely.
22. Use factory authorized battery only. Do not use unmatched battery.




NOTE:

This product is not a toy and should not be used by children or people with the lack of related experience or knowledge.

Product Composition




List of Accessories

Serial Number	Description	Q'ty
1	Main Body (battery included)	1
2	Charging Dock	1
3	Remote Control (battery not included)	1
4	Power Adapter	1
5	Water Tank	1
6	Mop Cloth	1
7	Cleaning Tool	1
8	User Manual	1
9	Extra Side Brushes	2
10	High Performance Filter	1

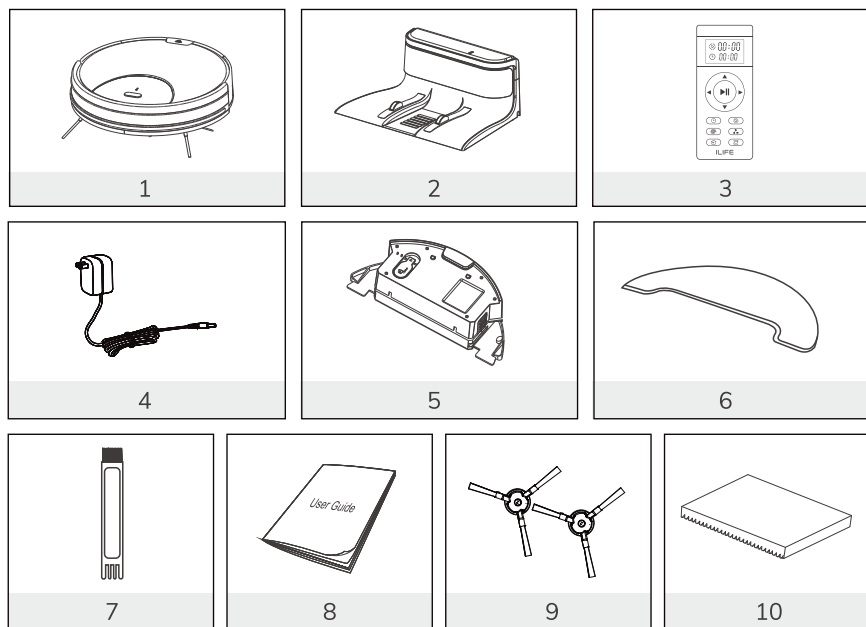


Product Composition

Robot Anatomy

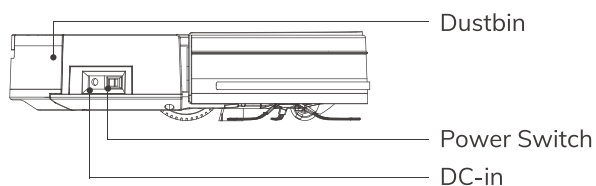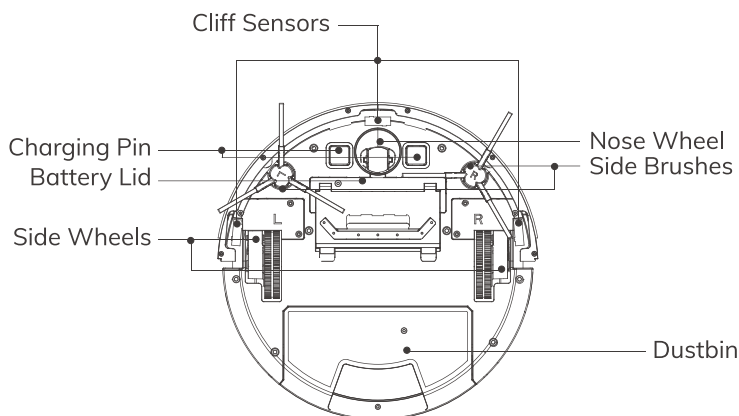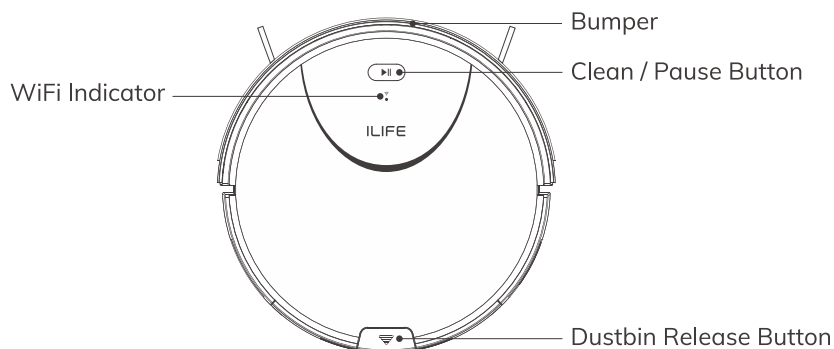


Product Composition

Dustbin

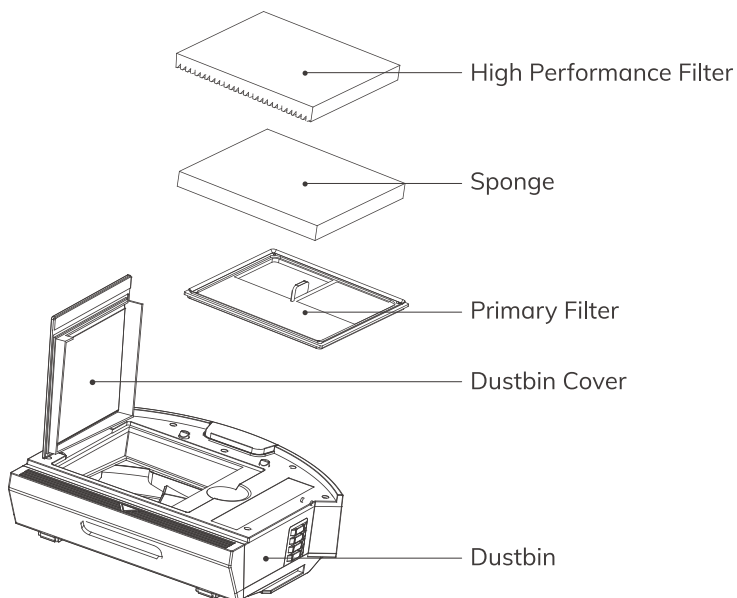


Water Tank

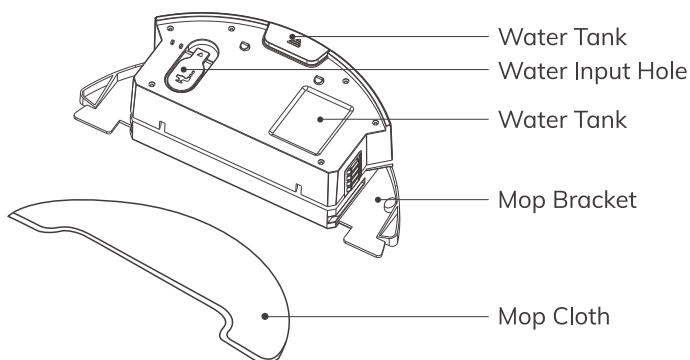

Product Composition

Charging Dock

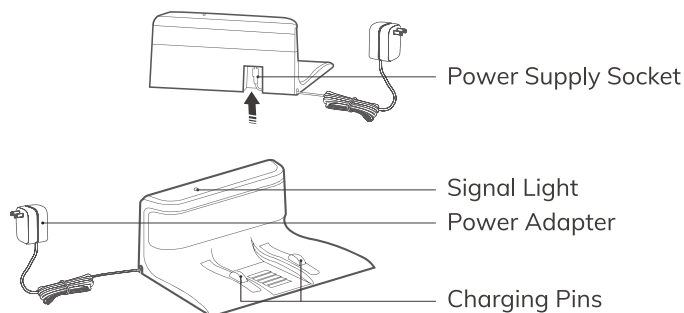


CLEAN Button Status

Robot status	Color indication
Charging	Orange light flashes
Charging finished	All lights off
In selected mode	Green light flashes
When robot in error	Red light turns solid
Low battery	Orange light turns solid
In cleaning mode	Green light turns solid

Product Composition

Remote Control Operating

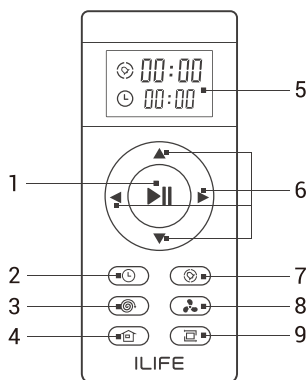

1. Starting up/Pause
2. Clock
3. Spot Mode Button
4. Self-charge Button
5. Display Screen
6. Directional Buttons
7. Plan
8. MAX Mode
9. Edge Mode/
Classic Mode Button

1 Starting up/Pause

- Press the button to switch the robot from Sleep Mode to Select Mode.
- Press the button when in Select Mode to start cleaning.
- Press the button to Pause the robot during its operation.

2 Directional Buttons

A. “▲” Forward

Press the button to move the robot forward.

B. “◀” Left

Press the button and the robot will turn left.

C. “▶” Right

Press the button and the robot will turn right.



Note: “▲” “▼” “◀” “▶” cannot be used during a cleaning cycle.

Product Composition

3 MAX Mode

Under the Cleaning Mode, to clean dust traffic area, please press “” to increase the suction level and then vacuum will go to deep cleaning mode.

4 Self-charge Button

Press the button and the robot will return to the charging dock for recharging.

5 Edge Mode/Classic Mode

Edge Mode: Press the button once to enter edge cleaning when robot is in selected mode.

Classic Mode: Press the button twice to enter classic cleaning when robot is in selected mode.

6 Spot Mode Button

Press the button to start the spot cleaning.

7 Clock

- Press this button to enter clock mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm clock setting in clock mode.

8 Plan

- Press this button to enter scheduling mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm scheduling in scheduling mode.

9 00:00 Shows the scheduling time.

10 00:00 Shows the clock time.



Note:

1. Install two AAA type batteries into the remote control.
2. Take out the batteries if the remote control is not used for long time.

Product Composition

Product Specifications

Classification	Item	Detail
Mechanical Specifications	Diameter	330mm
	Height	80mm
	Weight	2.61kg
Electrical Specifications	Power	25W
	Battery type	Li-ion
	Charging type	Auto Charging / Manual Charging
Cleaning Specifications	Capacity of dustbin	0.75L
	Capacity of weter tank	0.3L
	Cleaning mode	Auto, Spot, Edge, DailySchedule
	Charging time	≤ 360 mins
	Cleaning time	> 80 mins
Main Body Button Type		Mechanical button

Remark:



The Company reserves the right of final decision on the interpretation of these Terms and Conditions.

Product Operation

Charging Dock

1 Placement of Charging Dock


- Connect the adapter with the charging dock.
- Placement of the charging dock: place the charging dock against the wall horizontally and there must be no object on the left and right side within one meter and in the front within two meters. There must also be no reflective object such as a mirror around the dock.
- Connect the power.

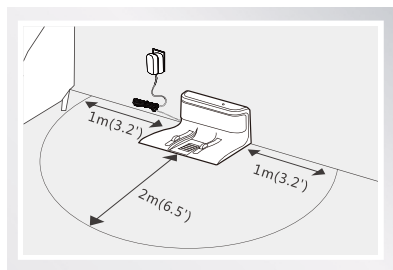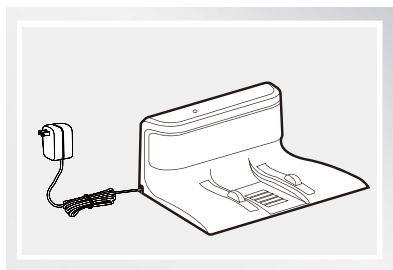

Reminder: When the charging dock is connected to the adapter, the signal light of the dock will light up.

2 Turn on The Robot

- Turn on the power button on the side, “ — ” for ON, “ O ” for OFF.

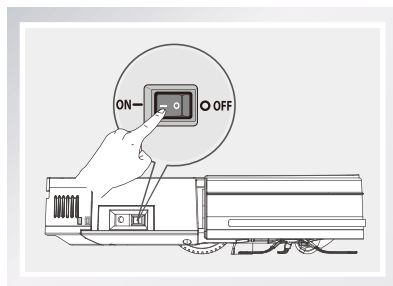


Reminder: After the robot finishes its work, please do not turn it off; keep it recharged for next run.

Product Operation

3 Robot Charging

A. Auto Charging


- Under the Auto Mode, the robot will automatically search for the charging dock when the power is low.
- Under the selected mode, the robot will begin to search for the charging dock when the respective button  on the remote control is pressed.

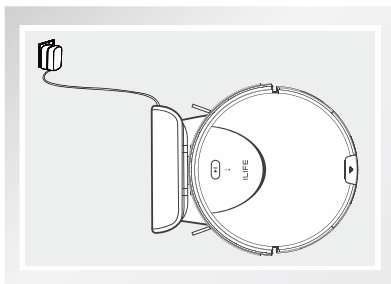

Reminder: Please keep the charging pins clean in daily use to ensure a good connection.

B. Manual Charging

- Turn on the power button on the side of the robot, connect the adapter with the robot and then plug the adapter into the power socket.

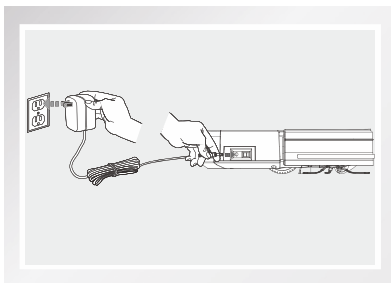

Reminder:

- Charge for 6 hours for the first time.
- Please leave the robot on the charging dock in daily use and make sure that the charging dock is connected to the power and the main switch is on.
- If you won't use the robot for a long time, please fully charge it, turn off the power and store it in a well-ventilated dry place.
- Please don't use manual recharge mode under the Schedule Mode, otherwise the robot can't perform the function of Schedule Mode.

Product Operation

Start/Pause/Sleep

Sleeping mode: robot is not working, light at  button is off and power switch is on.

Selected mode: robot is not working, green light at  button flashes.

Cleaning mode: robot is working, green light at  button turns solid.

1 Starting up

- Make sure that the power switch on the side of the robot is "ON".
- Press  button to start operation.
- Press  button on the remote control to start operation.



Reminder: If the robot is in the Sleep Mode, press button  to wake up the robot and enter the Select Mode, then press button  once again, and the robot will automatically start operation.

2 Pause

- "Pause" will switch the robot from Cleaning Mode to Select Mode, and it can be enabled by pressing button  on the remote control or button  on the robot.



Reminder:
You can operate the machine again after it's paused.

3 Sleep

- To enter the Sleep Mode:
 1. Press button  for three seconds.
 2. The machine will automatically enter the Sleep Mode if no action is taken for 10 minutes.

Product Operation

Mode Selection


There are several cleaning modes to fit various floor conditions for deep cleaning. You can make a choice with the remote control.



- You can use the remote control to switch between various modes.
- You need to make sure that the robot is awake before starting any of the following modes. The power is on, the button light is green, and the robot is paused.


1 Auto cleaning

The most frequently used cleaning mode. Press  on the main body or  on the remote control. Robot plans a path and cleans along a zigzag pattern. During cleaning, robot detects and cleans areas that have been missed.

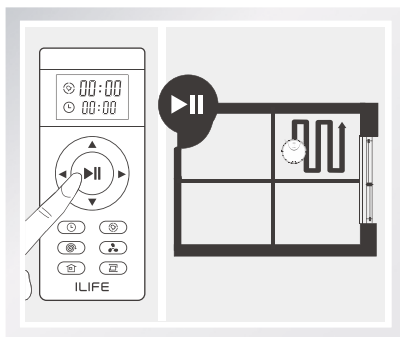

2 Spot Mode


Place the robot near the required area, and then press the button  on the robot to start cleaning in Spot Mode.

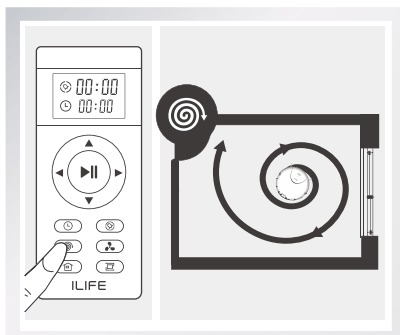

Product Operation


3 Edge Mode/Classic Mode

- Edge Mode: Press the button once to enter edge cleaning when robot is in selected mode.
(Refer to Figure 1)
- Classic Mode: Press the button twice to enter classic cleaning when robot is in selected mode.
(Refer to Figure 2)

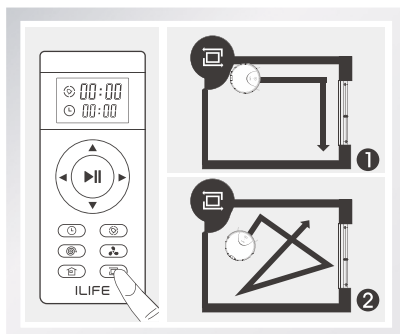

4 MAX Mode


It is suitable for the environment where the whole ground is dirty and with more dust. Press the button of the remote control to increase the suction of the robot. Press the button again to switch to normal suction.

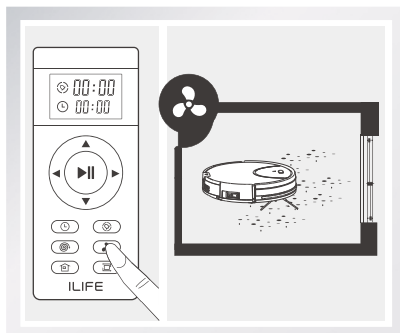

5 Self-charge Mode

The robot can sense lower power during the cleaning process and automatically activate Self-charge Mode and search for the charging dock.

You can also use the button on the remote control to command the robot to activate the mode.

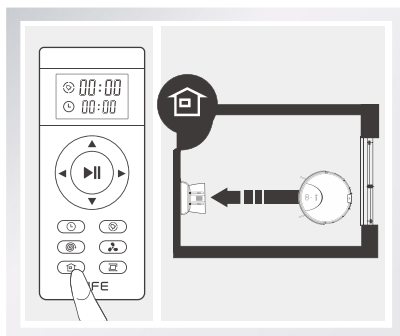


Product Operation

Schedule Mode


To offer a complete automatic cleaning experience, robot receives preset cleaning schedules. Set local time and schedules with the remote control. Robot will start cleaning automatically at the preset time every day.

Before setting local time and cleaning schedules, make sure  on the main body is switched on. A green flashing light indicates robot is activated from Sleep mode. To activate robot, tap  on the main body or  on the remote control.


1 Set Local Time with Remote Control

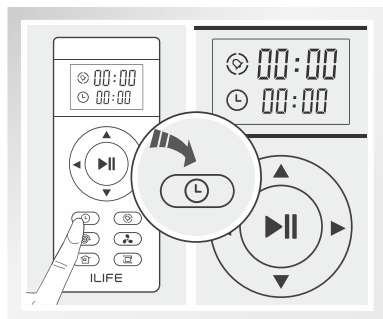

Tap  button. Remote control display will show  and flashing 00:00.

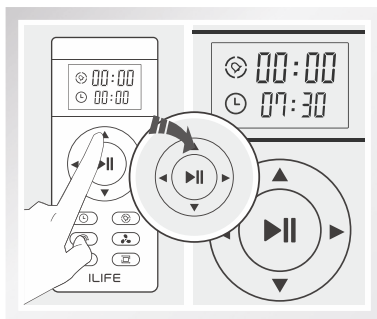


Adjust time with “▲” “▼” button. To set local time, press “◀” “▶” to change from hours to minute.

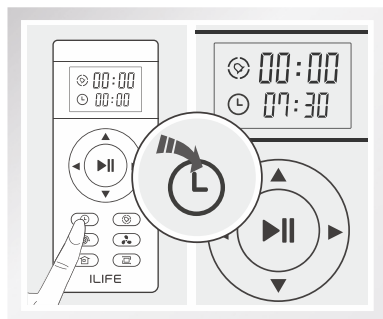


Press  to save local time. Voice announcement will confirm the completion of setting

Product Operation

2 Set a schedule

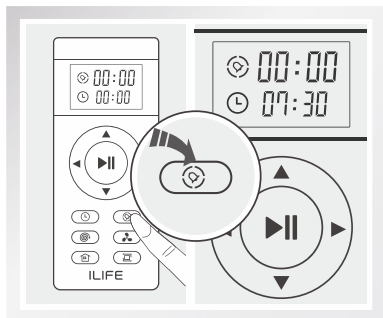


Tap . Remote control display will show  and flashing 00:00.

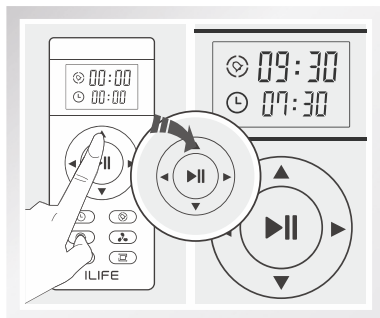

Use direction buttons to adjust schedule time.


Press  to save a schedule. Voice announcement will confirm a successful schedule, and robot will start working at the preset times.

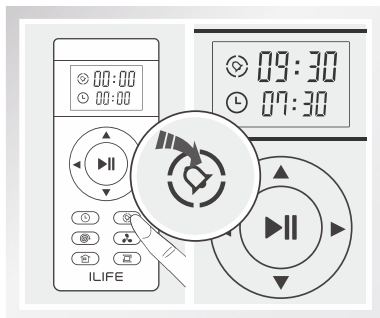

3 Cancel a Schedule

Adjust time to "00:00" and save; or turn off the power switch on the main body.

- Please pay attention to the prompt to see if the robot is successfully scheduled.
- Rescheduling is required after changing batteries in the remote control.

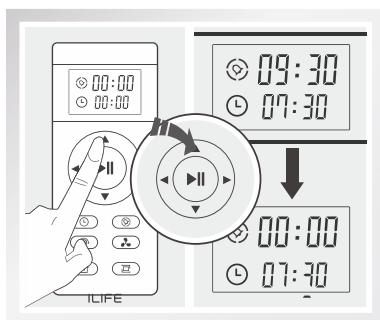

Product Operation

Water Tank Operation

The product is equipped with water tank components, and if there is a demand for the mop, it is recommended to clean the area with the dustbin first. Then change the dustbin to the water tank components to carry out the mop work.




- * If during the mopping process the robot is stopped to either add water or clean the mop, the robot will reset and plan a new pathway from where it is started. In order to achieve a better cleaning, it is recommended for single room use.
- * When cleaning a second room, it is recommended to manually move the robot to the corresponding room and add water and clean the cloth as needed.



- * Please do not use the water tank components on the carpet or rugs. Please fold the edge of the rugs or block carpet areas to avoid cleaning them during the mopping mode during the mopping mode.
- * Please pay attention during the mopping mode, timely add water or clean the mopping pad. The water tank needs to be removed when adding water.
- * Be sure to remove the water tank components when charging.

1 Add Water


Open the water injection cap, fill the water with the water cup, and pour the water slowly into the tank.

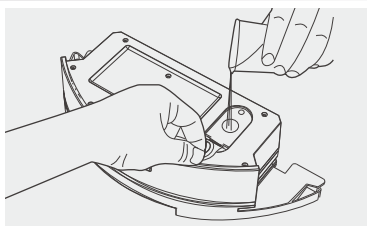

Product Operation


2 Place The Mop Cloth

Close the water injection cap tightly, put on the mop cloth and strap the two elastic bands.

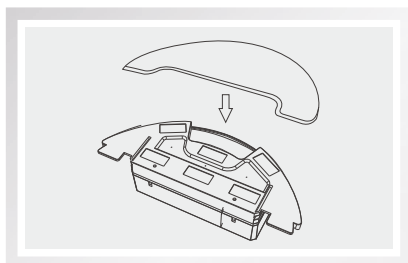


3 Install Water Tank Components

Press the button at the end of the dustbin, remove the dustbin, and replace it with the water tank components.

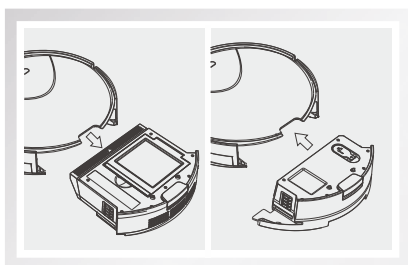

4 Mop The Floor

Start any cleaning mode on demand, and the robot will perform mopping.

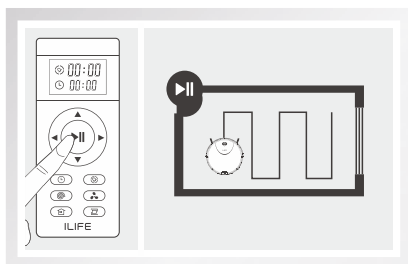

APP Download

Downloading the App

The robot can be controlled by the “ILIFEHOME” app. Scan the QR code to install the app on your iOS or Android device.



ILIFEHOME



ILIFEHOME

Maintenance



Reminder: Please turn off the robot and unplug the charging dock when cleaning the robot and its accessories.


Side Brush and Suction Inlet Cleaning

Please clean the side brush and suction inlet when they are dirty and replace them if needed.

Dustbin and Filter Cleaning

Please clean the dustbin and filter after each use of the robot as instructed below.


- Remove the dustbin and check if there is any debris in the suction inlet, and then clean it.
- A primary filter is replaceable and should be washed with water after having been in use for about 15-30 days, after which it should be dried in a cool and well-ventilated place and not to be squeezed.
- High Performance Filter can not be cleaned with water.
To prolong the life of the filter it can be cleaned by shaking the filter.

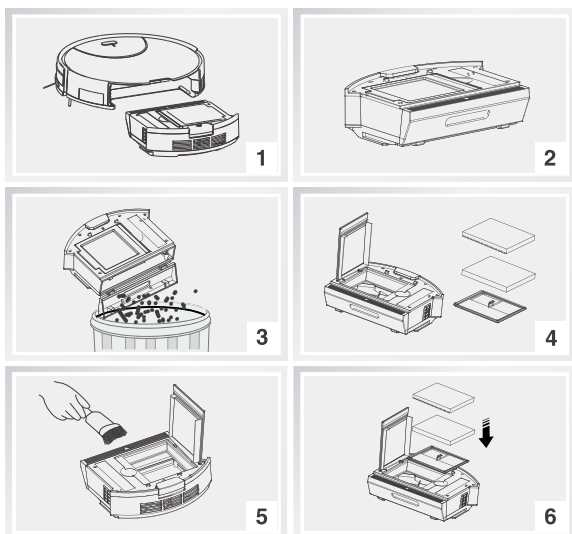


Maintenance

Cleaning of Water Tank Components

① Clean The Mop Cloth

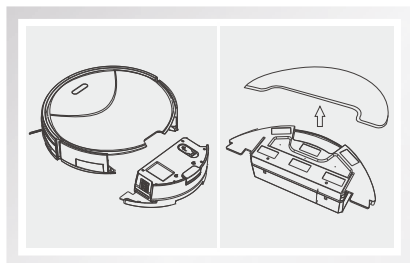


Remove: after mopping, please remove the water tank components and the mop cloth.

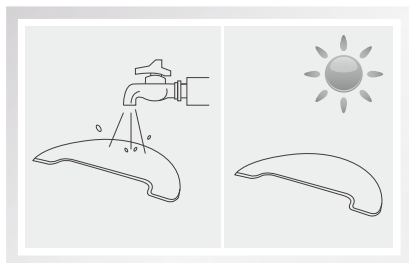


Maintenance: rinse and air dry the mop cloth.

② Clean The Water Tank

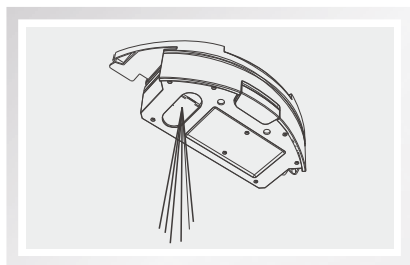

Remove: after mopping, remove the mop cloth and the components, drain the remaining water in the water tank.

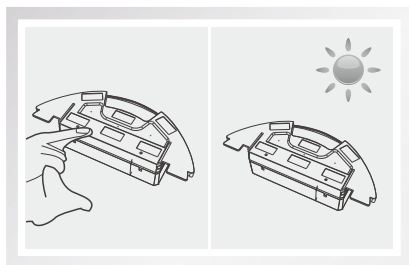

Maintenance: dry the water tank by hand and then air dry it.



Maintenance

Sensors and Charging Pins Cleaning

Please use a cleaning tool or soft cloth to clean the sensors or charging pins as illustrated below.




Reminder: The charging pins should be cleaned in a timely manner if it's contaminated.

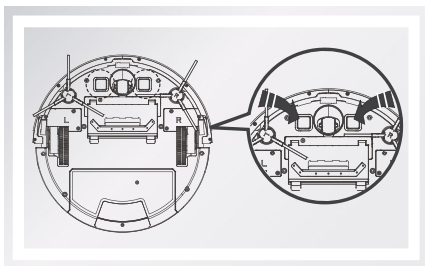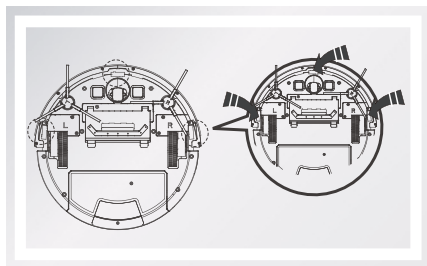

Nose Wheel

Make sure the nose wheel housing is not jammed by debris, otherwise the robot's cleaning performance will be affected.

1. Pull the wheel up and out vertically and clean the wheel, wheel holder and wheel housing.

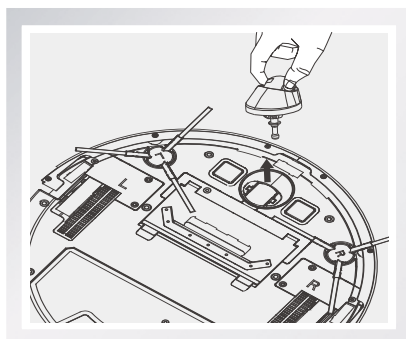

Maintenance

Replace Accessories Regularly

Accessories	Maintenance	Replacement
Dustbin	After each use	N/A
High Performance Filter	Weekly (Twice a week for families with pets)	Bimonthly
Side Brush	Weekly	Depends
Charging Dock	Weekly	N/A

Troubleshooting

Error Code Sheet

When the robot meets with some routine troubles, it will remind you by beep.


- Short tone

NO.	Tone	Cause	Solution
01	•	Wheels or side brushes no work	Check wheels or side brushes
02	• •	Cliff sensor or bumper sensor failure	Clean cliff sensor and shake bumper slightly, check whether there is foreign matter
03	• • •	Main body gets stuck	Move main body and start again

ILIFE-V8 Pro

Робот-пылесос

Инструкция пользователя

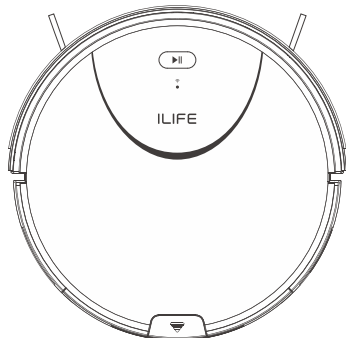

Для более подробной информации
посетите наш сайт: www.iliferobot.com

ILIFE

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за покупки робота-пылесоса ILIFE V8 Pro!

Вы присоединились к миллиону людей, которые используют для уборки роботов – это лучший вариант, чтобы содержать дом в чистоте.

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы прочитать это руководство и познакомиться с вашим роботом, и получить максимальную производительность. Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, не волнуйтесь, вы должны сначала связаться с нашей службой поддержки клиентов или посетить наш веб-сайт по адресу www.iliferobot.com для получения дополнительной информации.

Оставайтесь на связи с нами по Facebook и VK, чтобы воспользоваться этими эксклюзивными преимуществами:

- Получите поддержку, соответствующую вашему конкретному роботу, включая ответы на вопросы, советы по обслуживанию, демонстрации видео, чат и многое другое.
- Получайте обновления продуктов и другую ценную информацию. Будьте первыми среди тех, кто найдет информацию о новых роботах, эксклюзивных скидках и специальных акциях.

Свяжитесь прямо сейчас по

Facebook: <https://facebook.com/Iliferu/>

VK: <https://vk.com/iliferobot>

Наслаждайтесь качественной уборкой каждый день!

С наилучшими пожеланиями,

ILIFE Innovation

ILIFE Сервисный центр

Россия



89299401228 (Mon-Fri: 9:00 - 18:00)



service_russia@iliferobot.com

Другие страны



support@iliferobot.com

Важные советы



V8 Pro содержит электронные детали. Не погружайте робота в воду и избегайте ее попадания. Протирайте только сухой тканью.

Для лучшего использования

- Поместите док-станцию около стены в широкой открытой области, не ставьте ее рядом с дверью или лестницей.
- Перед использованием робота уберите лишние загромождения на полу перед очисткой (например, кабели, барные стулья и т. д.).
- Выберите режим MAX, чтобы очистить область с высокой концентрацией пыли.

Поддержание большей производительности

- Очистите боковую щетку и вентиляционный блок, при загрязнении, и замените их, при повреждении. (См. Рисунок 1)
- Открутите центральное колесико с помощью отвертки, очищайте застрявшие волосы в полости колеса и оси два раза в неделю. (См. Рисунок 2)
- Очищайте пылевой фильтр и фильтр после каждого использования. Фильтр следует менять каждый месяц.

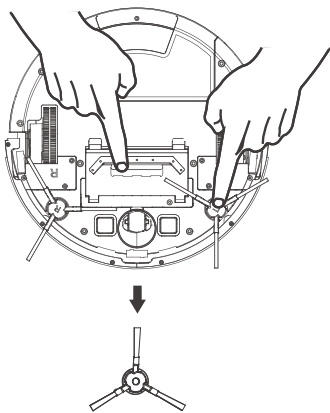


Рисунок 1

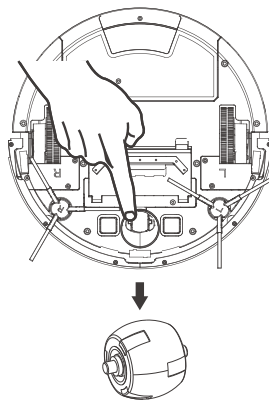


Рисунок 2

Содержание

Инструкция по безопасности	4
Комплектующие продукты	6
Основное устройство и аксессуары	6
Составляющие робота-пылесоса	7
Пылесборник	8
Бак для воды	8
Зарядная станция	9
Состояние кнопки «Уборка»	9
Пульт дистанционного управления	10
Параметры продукта	12
Функционирование продукта	13
Зарядная станция	13
Старт/Пауза/Спящий режим	15
Выбор режима	16
Настройки сохранения	18
Эксплуатация бака для воды	20
Загрузка приложения	22
Уход и обслуживание	23
Очистка боковых щеток и вентиляции	23
Очистка пылесборника и фильтра	23
Очистка элементов бака для воды	24
Очистка контактных точек датчика и перезарядки	25
Очистка передних колес	25
Регулярная замена аксессуаров	26
Поиск и устранение неисправностей	27
Список кодов ошибок	27

Инструкция по безопасности

Перед использованием данного продукта ознакомьтесь со следующими инструкциями по технике безопасности и соблюдайте простые меры предосторожности.

- Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя перед использованием этого продукта.
- Сохраните руководство пользователя.
- Любые операции, которые противоречат описаниям в данном руководстве пользователя, могут привести к нанесению вреда человеку или данному продукту.

ВНИМАНИЕ

1. Только сертифицированный специалист может разобрать изделие. Пользователям запрещается разбирать или ремонтировать продукт.
2. Используйте только адаптер, поставляемый заводом-изготовителем. Использование другого несоответствующего адаптера может привести к поражению электрическим током, поломке или повреждению изделия.
3. Не касайтесь шнура питания, вилки или адаптера мокрыми руками.
4. Не допускайте попадания одежды или части тела в колеса изделия.
5. Не позволяйте данному продукту находиться вблизи сигареты, зажигалки, спички или каких-либо взрывных устройств.
6. Если изделие необходимо очистить, снимите его с зарядки.
7. Не перегибайте кабель питания и не нажимайте на шнур питания тяжелыми или острыми предметами.
8. Этот продукт используется только в закрытых помещениях, не используйте его на открытом воздухе.
9. Не садитесь сверху на этот продукт и не ставьте ничего сверху.
10. Не используйте этот продукт в мокрой или влажной среде (в любой среде с жидкостью).
11. Перед использованием удалите все повреждаемые предметы (текстиль, стекло, освещение и т. д.) И предметы, которые могут попасть в щетки или просочиться (шнуры, одежда, бумага, шторы, шторы и т. д.).
12. Не размещайте этот продукт там, где он может упасть (столы, стулья и т. д.).

Инструкция по безопасности

13. Выключите питание во время транспортировки или когда вам не нужно использовать этот продукт в течение длительного времени.
14. Перед использованием проверьте, правильно ли подключен адаптер в розетку. Или иные случаи, когда батарея может быть повреждена.
15. Во избежание любых опасностей, информируйте всех людей в доме, когда этот продукт работает.
16. Не используйте этот продукт, когда пылесборник заполнен.
17. Используйте этот продукт при температуре от -10° до 50° (по Цельсию).
18. Не размещайте этот продукт в условиях высокой температуры.
19. Батарея должна быть удалена из изделия до его утилизации.
20. При извлечении аккумулятора устройство следует отключить от сети питания.
21. Аккумулятор следует утилизировать в целях безопасности.
22. Используйте только заводскую батарею, не используйте несоответствующую батарею.













ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот продукт не может использоваться детьми, умственно отсталыми людьми или людьми, лишенными соответствующего опыта и знаний (если только люди не инструктируют или не разрабатывают их).

Комплектующие продукты


Основное устройство и аксессуары

№	Описание	Кол-во
1	Робот пылесос	1
2	Зарядная док-станция	1
3	Пульт дистанционного управления (без батареек)	1
4	Адаптер питания	1
5	Бак для воды	1
6	Ткань швабры	1
7	Инструмент для очистки	1
8	Руководство пользователя	1
9	Запасные боковые щетки	2
10	Запасной фильтр	1

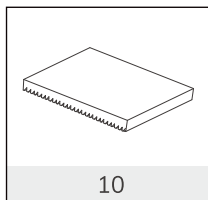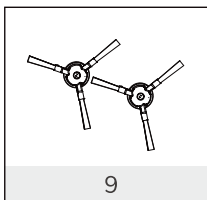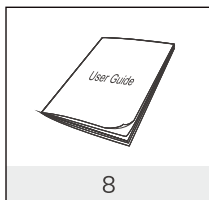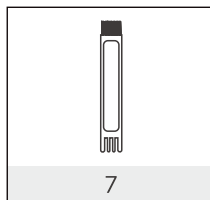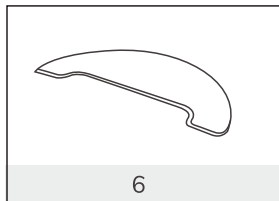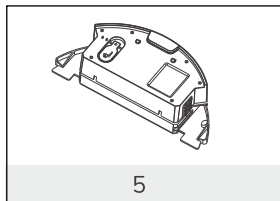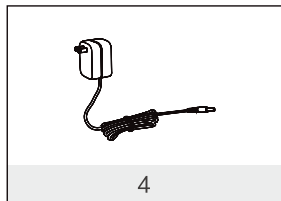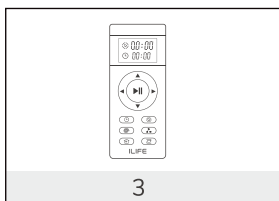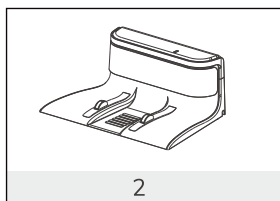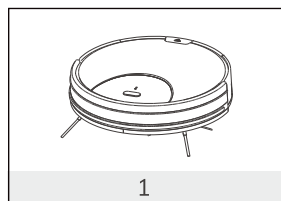


Комплектующие продукты

Составляющие робота-пылесоса

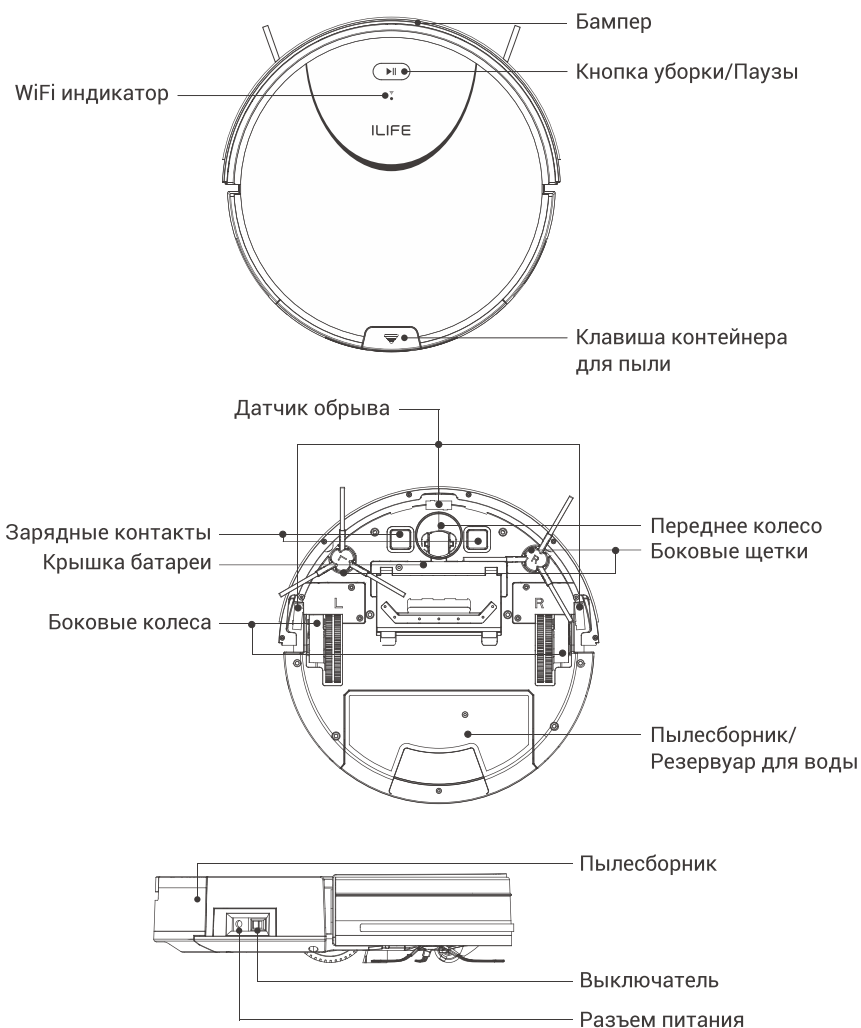


Комплектующие продукты

Пылесборник

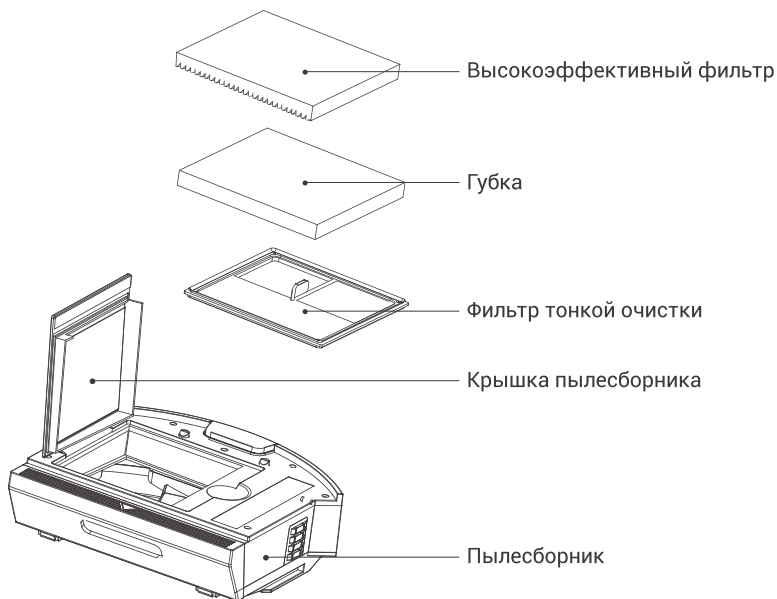


Бак для воды

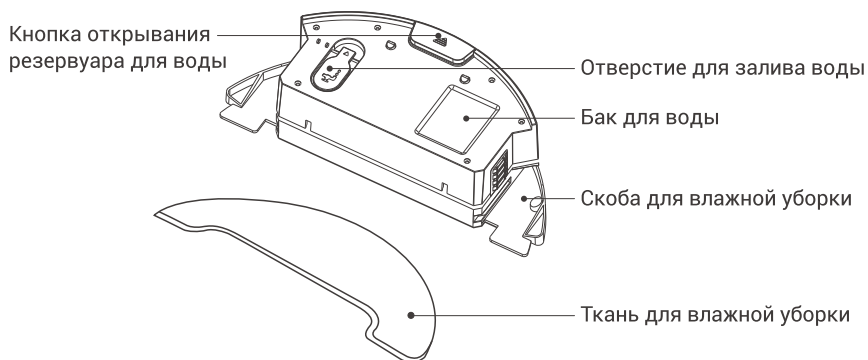

Комплектующие продукты

Зарядная станция

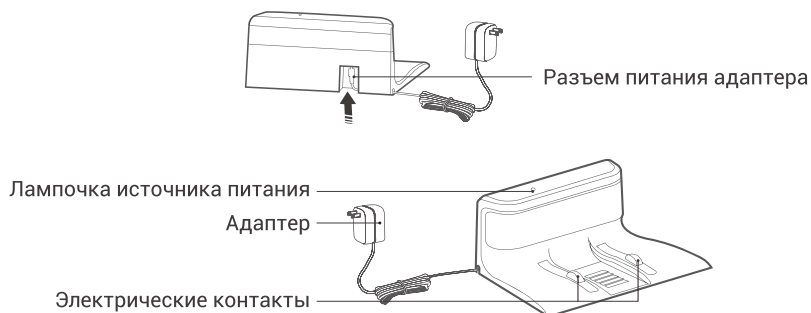


Состояние кнопки «Уборка»

Состояние робота	Цветовая индикация
Идет зарядка	Мигает оранжевым цветом
Зарядка завершена	Цветовой индикатор выключен
В выбранном режиме	Мигает зеленым цветом
Ошибка робота	Непрерывное красное свечение
Батарея разряжена	Непрерывное оранжевое свечение
В режиме уборки	Непрерывное зеленое свечение

Комплектующие продукты

Пульт дистанционного управления

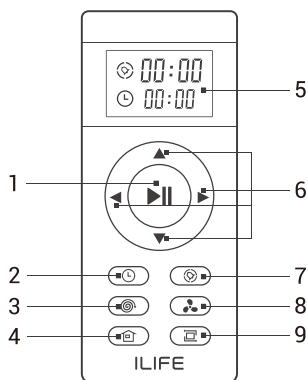

1. Кнопка уборки/Паузы
2. Часы
3. Точечный режим
4. Кнопка зарядки
5. Экран дисплея
6. Кнопки направления
7. Кнопка расписания
8. МАКС режим
9. Режим уборки вдоль стен/Классический режим

1 Кнопка уборки/Паузы

- Нажмите кнопку, чтобы перевести робота из режима сна в выбранный вами режим.
- Нажмите кнопку в режиме выбора, чтобы начать очистку.
- Нажмите кнопку «пауза», чтобы приостановить робота во время его работы.

2 Кнопки направления

А. "▲" Вперед

Нажмите кнопку, чтобы робот-пылесос двигался вперед.

В. "◀" Налево

Нажмите на кнопку и робот-пылесос поедет

С. "▶" Направо

Нажмите на кнопку и робот-пылесос поедет направо.



Внимание:

Не может использовать "▲" "▼" "◀" "▶" во время работы машины.

Комплектующие продукты

3 МАКС режим

Чтобы очистить сильнозагрязненную зону в режиме очистки, нажмите , чтобы увеличить мощность пылесоса, тогда робот перейдет в режим глубокой очистки.

4 Домой/зарядка

Нажмите на кнопку и робот-пылесос отправится к док-станции на зарядку.

5 Режим уборки вдоль стен/Классический режим

Режим уборки вдоль стен: нажмите кнопку один раз, чтобы начать очистку вдоль стен, когда робот находится в выбранном режиме.

Классический режим: дважды нажмите кнопку, чтобы войти в классическую уборку, когда робот находится в выбранном режиме.

6 Режим точечной уборки

Нажмите на кнопку, чтобы начать уборку в точечном режиме.

7 Часы

- Находясь в выбранном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим часов.
- Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить изменения в режиме часов.

8 Кнопка расписания

- Нажмите на эту кнопку чтобы перейти из выбранного режима в режим работы по расписанию.
- Нажмите на эту кнопку чтобы подтвердить расписание в режиме работы по расписанию.

9 " 00:00 " Время по расписанию Показывает время по расписанию.

10 " 00:00 " Текущее время Показывает текущее время.



Напоминание:

Перед использованием пульта дистанционного управления установите две батареи AAA / R03. Пожалуйста, выньте батареи, если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени.

Комплектующие продукты

Параметры продукта

Классификация	Параметр	Характеристика
Физические характеристики	Диаметр	330мм
	Высота	80мм
	Вес нетто	2.61кг
Характеристики питания	Батарея	Литий-ион
	Потребляемая мощность	25Вт
	Тип зарядки	Автоматическая/ Ручная
Функциональные характеристики	Объем пылесборника	0.75л
	Объем бака для воды	0.3л
	Режим уборки	Классический/Точечный/ Крайний/Ежедневный
	Длительность зарядки	≤ 360мин
	Время уборки	> 80мин
Тип кнопок		Механические

Напоминание:



Компания оставляет за собой все права на любые изменения в технологии или дизайне для постоянного улучшения продукта (ов). Право окончательной интерпретации принадлежит компании.

Функционирование продукта

Зарядная станция

1 Установка док-станции

- Подключите адаптер к розетке.
- Размещение док-станции: установите док-станцию горизонтально возле стены, и расчистите пространство в пределах 1 м слева и справа от нее, а также на расстоянии 2 м перед ней. Также не должно быть отражающего объекта, такого как зеркало около станции.
- Подключите к питанию.

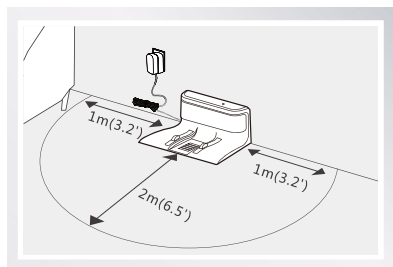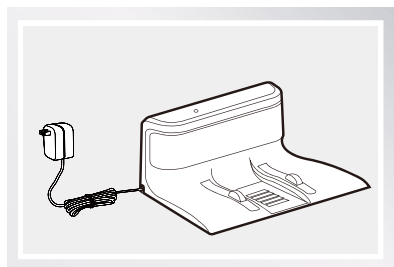


Напоминание:

Когда док-станция подключена к адаптеру, загорается сигнальная лампа.

2 Включение робота

- Включите кнопку питания сбоку, "—" для включения ON, "O" для выключения OFF.

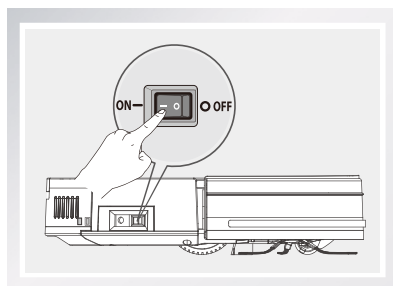

Напоминание:


После того, как робот-пылесос закончит свою работу, пожалуйста, не выключайте его; Отправьте его на зарядку для следующего запуска.

Функционирование продукта

3 Зарядка робота

А. Автоматическая зарядка

- В автоматическом режиме робот-пылесос будет сам возвращаться к док-станции, когда заряд батареи будет низким.
- В выбранном режиме робот-пылесос начнет искать колоду перезарядки при нажатии кнопки  на пульте дистанционного управления.

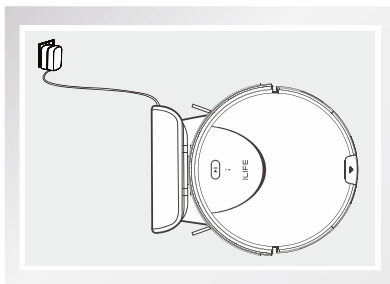


Напоминание:

Пожалуйста, держите контактные точки подзарядки чистыми в ежедневном использовании, чтобы избежать возможных последствий.

В. Ручная зарядка

- Включите кнопку питания на боковой стороне робота, подключите адаптер к роботу и затем подключите адаптер к розетке.

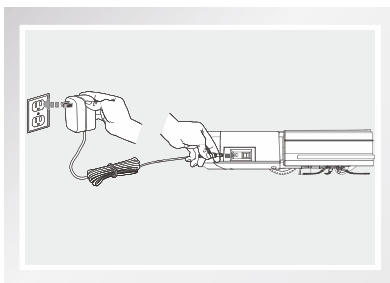

Напоминание:

- В первый раз заряжайте аккумулятор в течение 6 часов.
- Пожалуйста, оставляйте робот-пылесос на док-станции в ежедневном использовании и убедитесь, что док-станция подключена к электросети, а робот-пылесос включен.
- Если вы не будете использовать робот-пылесос в течение длительного времени, пожалуйста, полностью зарядите его, включите питание и храните его в хорошо проветриваемом сухом месте.
- Не используйте ручной режим подзарядки в режиме таймера, иначе робот не сможет выполнять функцию режима таймера.

Функционирование продукта

Старт/Пауза/Спящий режим

Режим сна: Робот не работает, световой индикатор рядом с главной кнопкой не горит, питание включено.

Выбранный режим: Робот не работает, световой индикатор рядом с главной кнопкой мигает зеленым.

Режим уборки: Робот работает, световой индикатор рядом с главной кнопкой непрерывно горит зеленым.

1 Старт

- Убедитесь, что переключатель питания сбоку машины включен.
- Нажмите  кнопку основного блока для начала работы.
- Нажмите  кнопку дистанционного управления для начала работы.



Напоминание:

Если робот-пылесос находится в спящем режиме нажмите кнопку  чтобы разбудите робот-пылесос. Выберите режим, затем нажмите  снова и робот автоматически начнет операцию.

2 Пауза

- Пауза для переключения машины из режима очистки в режим выбора. Нажмите  кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку  на основном блоке, чтобы приостановить работу машины.



Напоминание:

После приостановки работы машины, она может снова работать.

3 Режим сна

- Для введения машины в режим сна:
 - А. Нажмите и удерживайте кнопку  основного блока в течении 3 секунд.
 - В. Если машина не работает в течение 10 минут, она автоматически перейдет в режим сна.

Функционирование продукта

Выбор режима


Для того, чтобы адаптироваться к различным условиям напольного покрытия и добиться глубокой очистки, данный продукт предлагает различные режимы очистки, которые по мере необходимости могут быть выбраны с помощью пульта дистанционного управления.



Перед запуском следующих режимов убедитесь, что основной блок активен. Когда питание включено, зеленый индикатор основного блока выключен, и машина находится в режиме ожидания.


1 Авто режим

Это наиболее часто используемый режим очистки. Кратковременно нажмите кнопку  на роботе-пылесосе или  на пульте дистанционного управления, и робот-пылесос начнет планировать очистку по зигзагообразному маршруту. Он автоматически определит пропущенную область в процессе очистки и произведет умную очистку пропущенных областей.

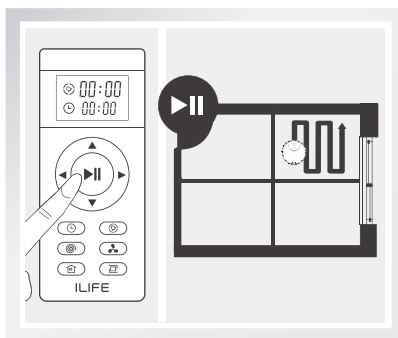

2 Точечный режим


Поместите робот-пылесос рядом с областью, которую нужно очистить, затем нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы начать очистку в точечном режиме.

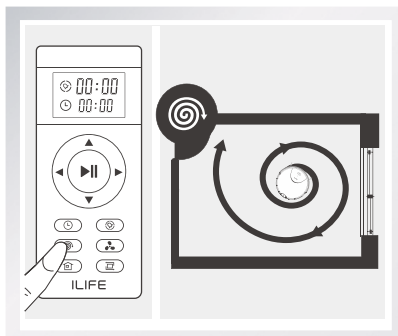

Функционирование продукта


3 Режим уборки вдоль стен/ Классический режим

- Режим уборки вдоль стен: нажмите кнопку один раз, чтобы начать очистку вдоль стен, когда робот находится в выбранном режиме. (См. Рисунок 1)
- Классический режим: дважды нажмите кнопку, чтобы войти в классическую уборку, когда робот находится в выбранном режиме. (См. Рисунок 2)

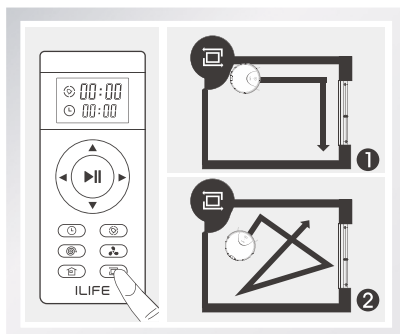

4 МАКС режим


Данный режим подходит для среды, где весь пол грязный и с большим количеством пыли. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы усилить всасывание основного блока. Нажмите кнопку  снова, чтобы переключиться на нормальное всасывание.

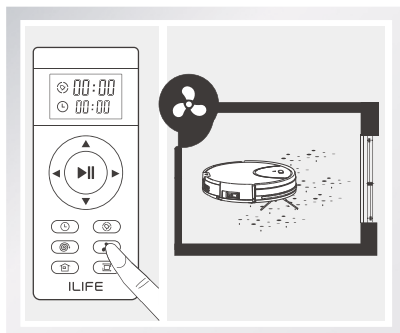

5 Режим самостоятельной зарядки

Во время процесса очистки основной блок может определять уровень заряда батареи, и когда он низкий, он автоматически запускает режим «возврата для зарядки» и автоматически ищет зарядную станцию.

Он также может устанавливаться с помощью кнопки  дистанционного управления, чтобы дать команду основному блоку запустить режим «возврата для зарядки».

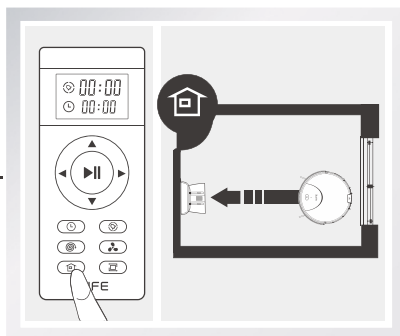


Функционирование продукта

Настройки сохранения


Для облегчения уборки данный продукт разработан с функцией «сохранения». Для настройки времени и настройки сохранения необходимы инструкции, отправляемые на основной блок с пульта дистанционного управления. После успешного сохранения основной блок будет автоматически выполнять уборку в соответствии с установленным временем каждый день.

Перед настройкой текущего времени и времени сохранения убедитесь, что кнопка  основного блока горит зеленым, и основной блок активен. Если основной блок не становится активным, сначала нажмите кнопку  основного блока или кнопку  дистанционного управления для его активации.


1 Настройка текущего времени

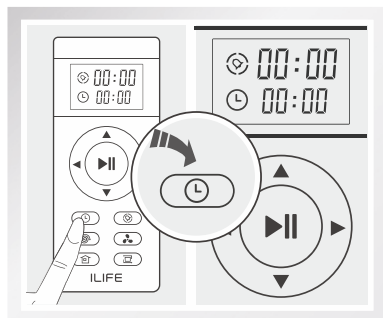

Коротко нажмите кнопку , экран ДУ отобразит значок  и загорится область часов 00:00.

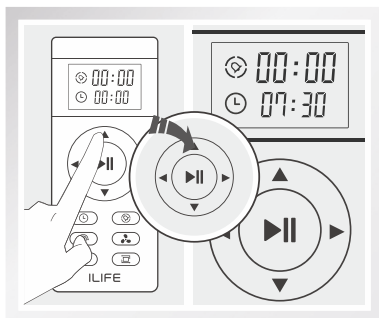


Настройте текущее время кнопкой «▲» «▼», регулируя цифры «◀» «▶» и переключая между часами и минутами.

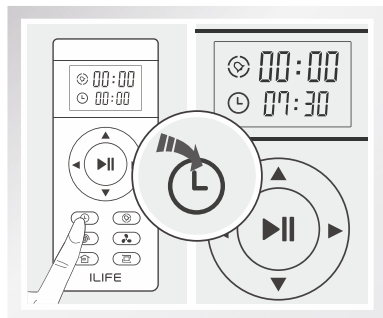

После того, как отрегулируется время, нажмите кнопку  для сохранения настройки текущего времени, настройка завершена после того, как вы услышите сигнал.


Функционирование продукта

2 Запланированная уборка

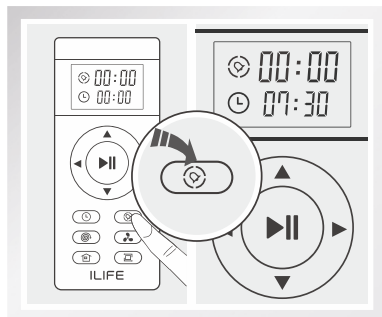


Коротко нажмите кнопку , и на экране дистанционного управления отобразится значок , область часов **00:00** загорится.

После того, как настроено время уборки, нажмите кнопку , чтобы сохранить, и основной блок издаст сигнал. После успешного сохранения он будет автоматически убирать в установленное время каждый день.

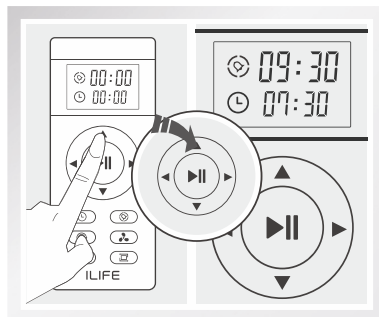


Отрегулируйте время уборки с помощью кнопок со стрелками.

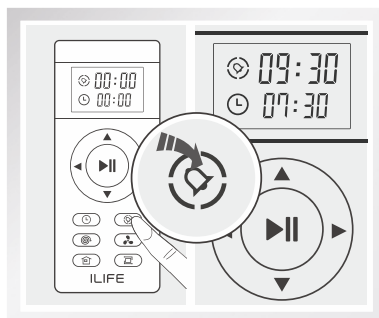

3 Отмена настроек уборки по расписанию

Установите время сохранения на дисплее пульта дистанционного управления на «00:00», чтобы отменить расписание. Отключите питание основного блока, чтобы отменить настройку расписания уборки.

- При настройке текущего времени и времени уборки, все операции будут подтверждаться сигналом; если нет сигнала, это означает, что настройка недействительна.
- При замене батареи дистанционного управления, пожалуйста, сбросьте текущее время и время уборки по расписанию.

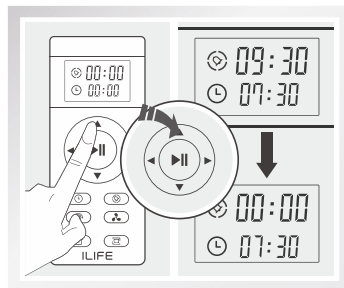

Функционирование продукта

Эксплуатация бака для воды

Продукт оснащен баком для воды, если нужна мокрая уборка, рекомендуем поменять в пылесосе емкость для мусора на элементы бака для воды, чтобы выполнить мокрую уборку после завершения очистки.



* Во время мокрой уборки робот будет перенастроен для очистки уже очищенной зоны, если он остановится, добавьте воду или очистите швабру. Для достижения лучшего эффекта очистки рекомендуем использовать для очистки только для одного помещения.

* При очистке второй комнаты рекомендуется вручную перенести робота в соответствующую комнату и добавить воду или очистить ткань в зависимости от ситуации.




* Пожалуйста не используйте бак для воды на ковровых покрытиях. Пожалуйста сложите края ковра, чтобы избежать попадания грязи на ковре во время режима мокрой уборки.

* Пожалуйста следите за тем, чтобы в процессе мокрой уборки своевременно добавлять воду или очищать. При добавлении воды необходимо снимать бак для воды.

* Обязательно удаляйте бак для воды при зарядке.

1 Добавьте воду


Откройте крышку для воды, налейте воду в чашку для воды и медленно перелейте воду в бак.

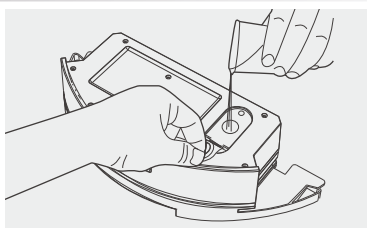

Функционирование продукта


2 Установка ткани для влажной уборки

Плотно закройте крышку для воды, наденьте ткань для влажной уборки и застегните две эластичные ленты.

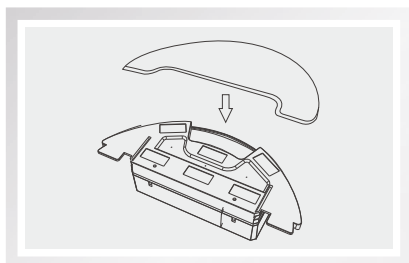


3 Установите элементы бака для воды

Нажмите кнопку на краю емкости для мусора, снимите емкость для мусора и замените ее на элементы бака для воды.

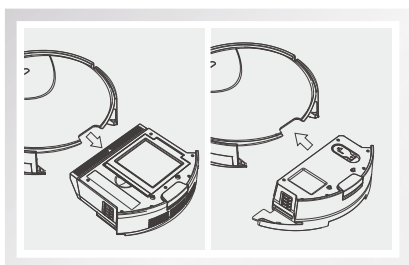

4 Проведите влажную уборку пола

Запускайте любой режим очистки по требованию, робот будет пылесосить или проводить мокрую уборку синхронно.

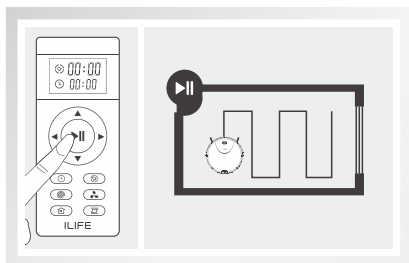

Загрузка приложения

Загрузка приложения

Робот может управляться приложением «ILIFEHOME». Отсканируйте QR-код, чтобы установить приложение на устройство iOS или Android.



ILIFEHOME



ILIFEHOME

Уход и обслуживание



Пожалуйста, выключите робот-пылесос и отсоедините док-станцию во время чистки робота и его принадлежностей.


Очистка боковых щеток и вентиляций

Пожалуйста, очистите боковую щетку и вентиляционный блок, при загрязнении, и замените их, если они повреждены.

Очистка пылесборника и фильтра

Пожалуйста, очищайте пылесборник и фильтр после каждого использования робота, как указано ниже.


- Удалите пылесборник и проверьте, есть ли в вентиляционном устройстве мусор, а затем очистите его.
- Первичный фильтр является сменным и его следует мыть водой после использования в течение 15-30 дней, после чего его следует высушить в прохладном и хорошо проветриваемом месте, не сжимать.
- Установленный фильтр нельзя мыть водой. Он может быть очищен только если по нему похлопать.

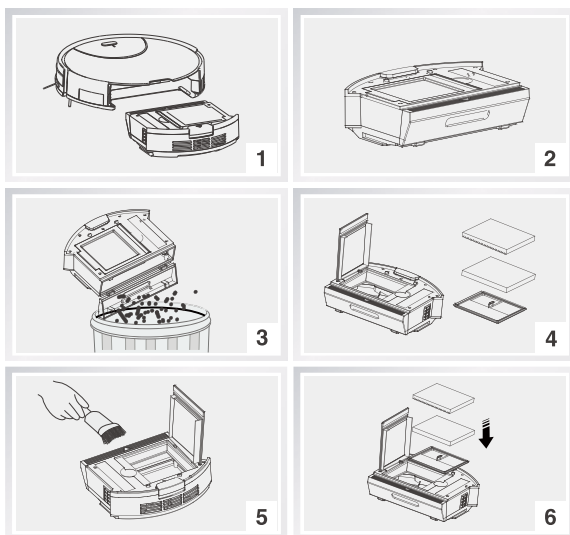


Уход и обслуживание

Очистка элементов бака для воды

1 Очистка ткани для влажной уборки

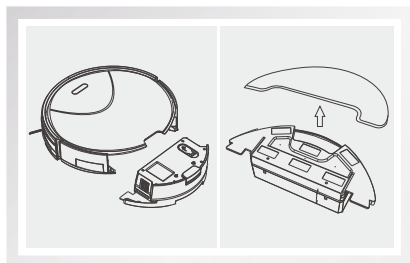


Снимите: после влажной уборки пожалуйста снимите элементы бака для воды и ткань для влажной уборки.

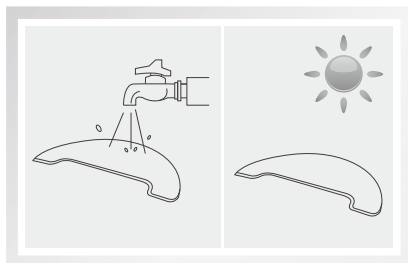


Техническое обслуживание: промыть и просушить ткань для влажной уборки.

2 Clean The Water Tank

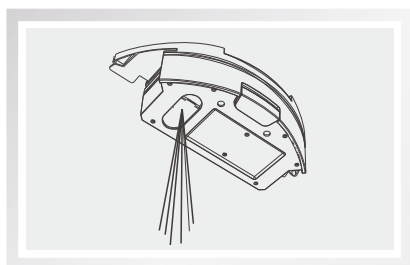

Снимите: после влажной уборки снимите ткань для влажной уборки и элементы, вылейте оставшуюся воду из бака для воды.

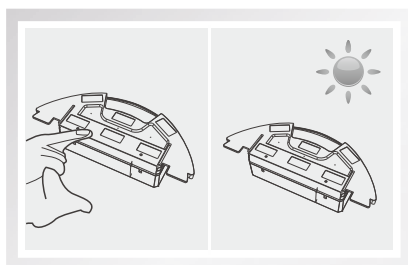

Техническое обслуживание: просушите бак для воды вручную, оставьте его сохнуть на воздухе.

Уход и обслуживание



Очистка контактных точек датчика и перезарядки

Пожалуйста, используйте чистящий инструмент или мягкую ткань для очистки датчика или контактных точек зарядки, как показано ниже.



Напоминание:


Контактная точка зарядки должна быть своевременно очищена, если она загрязнена.

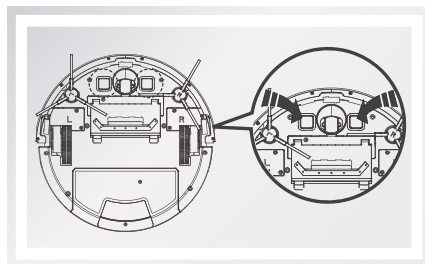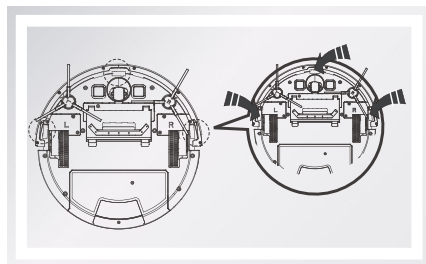

Очистка передних колес

Когда в переднем колесе есть посторонние предметы, это влияет на производительность очистки, пожалуйста, очистите его следующим образом:

Потяните колесо вертикально вверх и очистите его. Обратите внимание на положение прокладки.

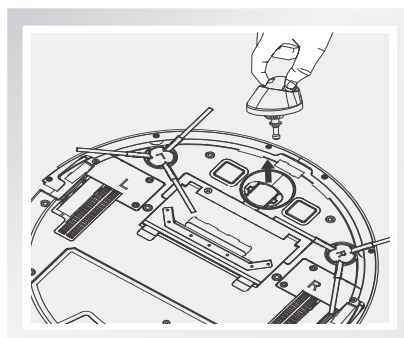

Уход и обслуживание

Регулярная замена аксессуаров

Аксессуары	Очищение	Замена
Пылесос	После каждого применения	Не указано
Фильтр	Каждую неделю (Два раза в неделю при наличии домашних животных)	Раз в два месяца
Вращающаяся боковая щетка	Каждую неделю	По усмотрению
Заряжающая док-станция	Каждую неделю	Не указано

Поиск и устранение неисправностей

Список кодов ошибок

Если у робота возникают рутинные трудности, он оповестит вас об этом при помощи звукового сигнала или странных движений.

(● Короткий звуковой сигнал)

№	Звуковой сигнал	Причина	Решение
01	●	Колеса или боковые щетки не работают.	Проверьте колеса или боковые щетки.
02	● ●	Ошибка напольных датчиков или датчиков бампера.	Очистите напольный датчик, легонько встряхните бампер и проверьте его на.
03	● ● ●	Робот застрял.	Переместите робота и запустите еще раз.

Примечание:

Если все вышеперечисленные решения не помогли, сделайте следующее.

1. Перезагрузите робота, выключив и повторно включив кнопку питания.
2. Если перезагрузка не помогла, отошлите робота продавцу для ремонта.

ERP information

AC adapter Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Hu Nan Giantsun Power Electronics Co., Ltd Building 16, 17, Taiwan Industrial Zone, Nonferrous Metals Industrial park, 423038, Chenzhou, Hunan, China	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11, 6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
AC adapter Model identifier	GSCV0600S019V12E	S012DBV1900060
Input voltage	100–240 V~	100–240 V~
Input AC frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Output voltage	19V	19V
Output current	0.6A	0.6A
Output power	11.4 W	11.4W
Average active efficiency	84.05%	84.85%
Efficiency at low load (10%)	76.87%	76.32%
No-load power consumption	0.06W	0.057W

Percentage of nameplate output current

Load condition 1	100%±2%
Load condition 2	75%±2%
Load condition 3	50%±2%
Load condition 4	25%±2%
Load condition 5	10%±1%
Load condition 6	0%