

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой прибора отключите его от сети.
2. Лезвия прибора промойте водой. Допускается использовать мягкое моющее средство для мытья посуды и волосяную кисть или зубную щётку.
3. Не допускайте попадания воды, моющих средств и пищевых продуктов внутрь корпуса насадки со стороны узла присоединения, а также внутрь корпуса держателя.
4. Корпус прибора протрите мягкой влажной салфеткой.
5. Протрите прибор сухой салфеткой и поместите для хранения в сухое место.
6. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормами правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон

NOVEX

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ Novex NB-3002



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. Данный блендер предназначен для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор должен быть использован только по назначению, указанном в данном руководстве пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
- Включайте прибор только в источник переменного тока. Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте держатель прибора в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Никогда не используйте неисправный прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Необходимо отключать прибор от электрической сети после использования.
- Не обрабатывайте блендерной насадкой горячие ингредиенты ($>70^{\circ}\text{C}$), а также твердые, замороженные продукты и сухие продукты вне жидкой среды.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера.
- Режущие лезвия очень острые и могут представлять опасность. Будьте осторожны с ножами во время работы и чистки прибора.
- Запрещено использовать прибор без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 300 Вт
- Длина сетевого шнура: 1,1 м
- Количество скоростей: 2
- Тип управления: механический
- Материал погружной части: нержавеющая сталь

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

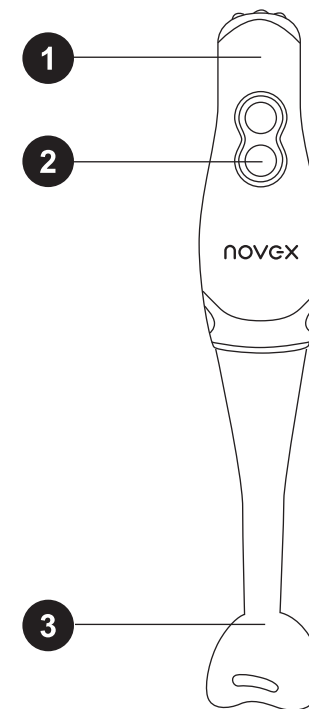

1. Ручка блендера
2. Кнопки выбора скорости вращения
3. Погружная блендерная насадка с ножом для измельчения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блендер
2. Руководство пользователя
3. Технический паспорт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
2. Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.
3. Присоедините блендерную насадку к корпусу держателя блендера.
4. Подключите прибор к электрической сети.
6. Для равномерного измельчения продуктов и получения однородной массы, ингредиенты (мясо, рыбу, яйца, отварные овощи) необходимо обрабатывать с добавлением жидкости (молоко, бульон, вода) из расчёта 30-50 мл на 100 г продукта.
7. Надёжно удерживая прибор, произведите измельчение продуктов, удерживая кнопку включения в нажатом положении. Не вынимайте работающую насадку из смеси продуктов во избежание выхода её из строя.
8. Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу, поэтому через каждые 30 секунд непрерывной работы делайте перерыв на несколько минут для охлаждения прибора.
9. По окончании работы выключите блендер.
10. Отключите шнур питания и демонтируйте съёмную насадку с ножами для чистки.