


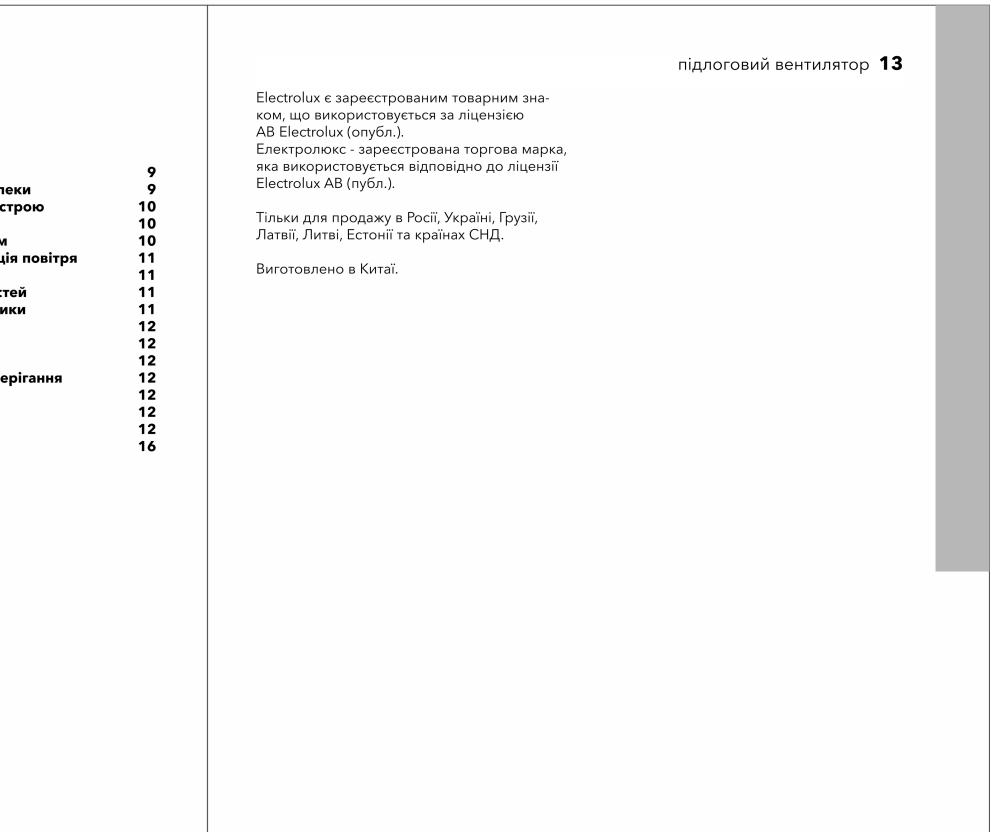

ентилятор **11**
тор в воду.
йте приладу
му прохолодно-
оберегати вико-
ровку.
тей
ей дотримуйте
ні в поточному
чався)
ктромережі,
руги в
Перевірте
ня, при необ-
ль замінити;
Перевірте
дача, при необ-
мника замінити.

	EFF-1015
	45
	220-240/-50
	0,2
	II клас
	IPX0
	400×1260×380
	540×430×180
	4,8
	6,02