







MAGIO

UA | Гофре для прикорневого об'єму
волосся MG-702

RU | Гофре для прикорневого объема
волос MG-702

EN | Boost up volume crimper for hair
MG-702

UA | Інструкція з експлуатації
RU | Инструкция по эксплуатации
EN | Instruction manual

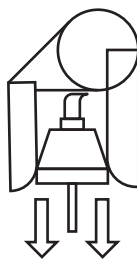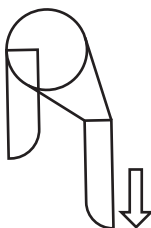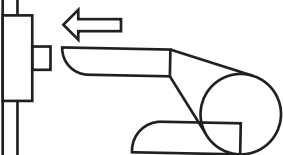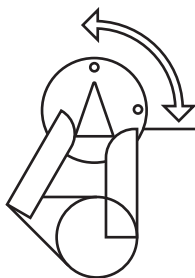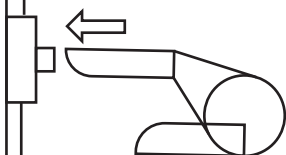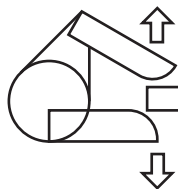



ДОРОГИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії "Magio" дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при дотриманні правил його експлуатації.

УКР КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Якщо неправильно поводитися з приладом, це може привести до його поломки, заподіяння шкоди користувачу або його майну.

2. Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, а також на дрот і вилку. Для того, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, ні в якому разі не занурюйте шнур електроживлення, вилку чи весь пристрій у воду або іншу рідину.



УВАГА! Не використовуйте прилад біля води, ємностей з водою, а також, у ванній кімнаті, душі, басейні тощо.

3. Будьте обережні! Робочі пластини і зовнішні поверхні пластин залишаються гарячими деякий час після відключення пристрою.

4. Не беріться за пристрій, шнур живлення або штепсель мокрими руками.

5. Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни. Коли

пристрій використовується у ванній кімнаті, відключіть його від розетки після використання, оскільки близькість води призводить до небезпеки навіть при вимкненому пристрої.

6. Не підвішуйте і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою. Якщо пристрій упав у воду, негайно витягніть вилку з електричної розетки, і тільки після цього можете обережно дістати пристрій з води. Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для проведення огляду або ремонту пристрою.

7. В електропроводці ванної кімнати необхідно передбачити додатковий захист за допомогою пристрою захисного відключення(ПЗВ) з номінальною силою струму спрацьовування не більше ніж 30мА. Необхідно проконсультуватися з фахівцем із монтування електроустаткування.

8. До того, як вставити вилку в розетку електроживлення, переконайтеся, що напруга живлення мережі відповідає напрузі, вказаній на приладі.

9. До використання приладу в перший раз видаліть всі пакувальні і паперові матеріали, такі як захисний картон, інструкція, пластикові пакети і т.д.

10. Не залишайте електричний провід у висячому положенні.

11. Якщо ви хочете використовувати подовжувач, переконайтеся, що він справний, а дріт має перетин, який, як мінімум дорівнює перетину шнура живлення.

12. Заборонено використовувати пристрій поза приміщенням.

13. Не використовуйте пристрій, якщо ви перебуваєте у сонному стані.

14. Не використовуйте пристрій для укладання мокрого волосся або синтетичних перук.

15. Тримайте працюючий пристрій тільки в зоні ручки.

16. Виймаючи штепсель з електричної розетки, не тягніть за шнур живлення, а тримайтеся за вилку.

17. Відразу після використання і перед чищенням обов'язково відключайте пристрій від електричної мережі.

18. Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, м'яку поверхню (на ліжко або диван) і не накривайте пристрій.

19. Під час нагрівання і в перервах під час роботи кладіть при-

стрії на рівну теплостійку поверхню.

Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.

 20. Даний пристрій є пристроєм II класу захисту з подвійною ізоляцією.

21. Перш ніж прибрати пристрій, обов'язково дайте йому охолонути і ніколи не намотуйте мережевий шнур на корпус пристрою.

22. Регулярно проводьте чищення пристрою.

23. З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.

УВАГА! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека удушення!

24. Не дозволяйте дітям молодше 8 років торкатися до корпусу пристрою, до кабелю живлення і до місця підключення кабелю живлення під час роботи пристрою. Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою в якості іграшки. Будьте особливо уважні, якщо поблизу працюючого пристрою перебувають діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями.

25. Пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років. Пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання пристрою такими особами можливе лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції щодо безпечного користування пристроєм і ті небезпеки, які можуть виникати при його неправильному використанні. Діти не повинні гратися з приладом.

26. Пристрій повинен транспортуватися тільки в фабричній упаковці.

27. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

28. Не допускайте розміщення шнура на кутку столу, а також його контакту з гарячою поверхнею.

29. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також електроприлад з пошкодженою вилкою або проводом. Якщо електроприлад пошкоджений або зламаний, не намагайтеся полагодити його самостійно.

У разі пошкодження електроприладу зверніться в авторизований сервісний центр для ремонту або обслуговування приладу.

30. Стежте за тим, щоб гарячі пластини приладу і зовнішні поверхні приладу не торкалися легкоплавких або легкозаймистих предметів (пластмасових, поліетиленових, синтетичних матеріалів і т.п.).

31. Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.

32. При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.

33. Мережевий шнур не повинен:

- торкатися гарячих предметів,
- занурюватися у воду,
- простягатися через гострі кутки меблів,
- використовуватися в якості ручки для перенесення пристрою.

34. Вимикайте прилад від мережі, якщо довго його не використовуєте, а також перед чищенням. Завжди тримайте за штепсель, ніколи не тягніть за провід.

35. Ніколи не залишайте працюючий електроприлад без нагляду.

36. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.

37. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях, зазначених в цій інструкції.



38. Це маркування означає, що цей продукт не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами по всій території ЄС. Для скорочення можливого збитку для навколишнього середовища або здоров'я людини, віддавайте продукт на переробку з метою повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб повернути прилад, будь-ласка, використовуйте системи збору для повернення або зверніться до продавця, у якого був куплений товар.

ОПИС

А. Керамічні нагрівальні пластини

В. Кнопки регулювання температури

- С. Кнопка Ввімк/Вимк**
- D. Дисплей**
- Е. Кнопка блокування**

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. У разі транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.
2. Розпакуйте пристрій і видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
3. Перевірте цілісність пристрою, при наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
4. Перед включенням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
5. Розмотайте шнур живлення.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА!

Ваше волосся повинне бути чистим і сухим перед використанням цього пристрою!

При першому використанні можлива поява стороннього запаху і невеликої кількості диму від робочої пластини, це допустимо.

1. Вставте вилку в розетку електромережі. На дисплеї відобразиться слово OFF.
2. Ввімкніть прилад, натискаючи та утримуючи кнопку Ввімк/Вимк 2-3 секунди. На дисплеї відобразиться температура нагрівання. Поступово пристрій почне нагріватися до заданої температури.
3. Для того, щоб змінити температуру нагрівання, натисніть кнопку «+» для підвищення, або кнопку «-» для зниження температури. Регулювання температури відбувається з проміжком в 10°C, від 140°C до 200°C.
4. Коли відображення на дисплеї перестане мерехтіти, - це означає, що прилад нагрівся до потрібної температури і готовий для використання.
 - а. Спочатку візьміть пасмо волосся та розділіть його на зручні для гофрування секції.
 - б. Покладіть його між двома нагрівальними пластинами близько до коренів волосся, але не торкаючись шкіри голови. Потримайте 3-4 секунди.

с. Звільніть пасмо волосся.

д. Повторіть таку процедуру з волоссям по всій голові.

Для потрібного ефекту об'єму волосся потрібно гофрувати тільки ту частину волосся, що знаходиться біля коренів, а не по всій довжині.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.

2. Протріть прилад за допомогою м'якої тканини. Не допускайте потрапляння води або іншої рідини на пристрій.

3. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні предмети для очищення.

4. Переконайтеся, що всі частини пристрою витерті насухо м'якою сухою тканиною.

5. Не дозволяйте очищати пристрій дітям або людям з обмеженими можливостями.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтеся, що прилад повністю охолонув і висох.

2. Не намотуйте шнур навколо пристрою. Це може привести до пошкодження.

3. Зберігайте прилад в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

4. Ви можете зберігати пристрій, підвісивши його за петельку, за умови, що в цьому положенні на пристрій не потраплятиме вода.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В~ 50-60 Гц

Номінальна потужність: 22 - 25 Вт

Максимальна потужність: 25 Вт

Регулювання температури: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C

Круглий професійний шнур довжиною 2 м

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації: www.magio.ua

3 питань, які пов'язані з використанням продукції

MAGIO: support@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію,

колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании "Magio" благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

2. Избегайте попадания воды или любой жидкости на электроприбор, а также на провод и вилку. Для того, чтобы избежать опасности поражения электрическим током, ни в коем случае не опускайте шнур электропитания, вилку или все устройство в воду или другую жидкость.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор возле воды, емкостей с водой, а также в ванной комнате, душе, бассейне.

3. Будьте осторожны! Рабочие пластины и внешние поверхности пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства.

4. Не беритесь за устройство, шнур питания или вилку мокрыми

руками.

5. Не используйте устройство в то время, когда принимаете ванну. Когда устройство используется в ванной комнате, отключите его от розетки после использования, поскольку близость воды приводит к опасности даже при выключенном устройстве.

6. Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой. Если прибор упал в воду, немедленно извлеките вилку из розетки, и только после этого можете осторожно достать устройство из воды. Обратитесь в ближайший сервисный центр для проведения осмотра или ремонта устройства.

7. В электропроводке ванной комнаты необходимо предусмотреть дополнительную защиту с помощью устройства защитного отключения (ПЗО) с номинальной силой тока срабатывания не более чем 30мА. Необходимо проконсультироваться со специалистом по монтажированию электрооборудования.

8. До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что напряжение питания сети соответствует напряжению, указанному на приборе.

9. Перед использованием прибора в первый раз удалите все упаковочные и бумажные материалы, такие как защитный картон, инструкция, пластиковые пакеты и т.д.

10. Не оставляйте провод в висячем положении.

11. Если вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он исправен, а провод имеет сечение, которое, как минимум равно сечению шнура питания.

12. Запрещено использовать устройство вне помещения.

13. Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

14. Не используйте прибор для укладки мокрых волос или синтетических париков.

15. Держите работающее устройство только в зоне ручки.

16. При извлечении вилки из розетки, не тяните за шнур питания, а держитесь за вилку.

17. Сразу после использования и перед чисткой обязательно отключайте устройство от электрической сети.

18. Не кладите устройство во время работы на чувствительные

к теплу поверхности, мягкую поверхность (на кровать или диван) и не накрывайте устройство.

19. При нагревании и в перерывах во время работы кладите устройство на ровную теплостойкую поверхность.

Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может вызвать перегрев оборудования.



20. Данное устройство является устройством II класса защиты с двойной изоляцией.

21. Прежде чем убрать устройство, обязательно дайте ему остыть и никогда не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства.

22. Регулярно проводите чистку устройства.

23. В целях безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты,

которые используются в качестве упаковки без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!

24. Не позволяйте детям младше 8 лет прикасаться к корпусу устройства, к кабелю питания и к месту подключения кабеля питания во время работы устройства. Совершайте присмотр за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки. Будьте особенно внимательны, если вблизи работающего устройства находятся дети младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями.

25. Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами возможно только в том случае, если они находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции по безопасному пользованию устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

Дети не должны играть с прибором.

26. Устройство должно транспортироваться только в фабричной упаковке.

27. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

28. Не допускайте размещения шнура на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.

29. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.

В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.

30. Следите за тем, чтобы горячие пластины прибора и внешние поверхности прибора не дотрагивались легковоспламеняющихся предметов (пластмассовых, полиэтиленовых, синтетических материалов и т.п.).

31. Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

32. При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.

33. Сетевой шнур не должен:

- сталкиваться с горячими предметами,
- погружаться в воду,
- протягиваться через острые углы мебели,
- использоваться в качестве ручки для переноски устройства.

34. Выключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. Всегда держите вилку, никогда не тяните за провод.

35. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.

36. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.

37. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в данной инструкции.



38. Эта маркировка означает, что этот продукт не должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами по всей территории ЕС. Для сокращения возможного

ущерба для окружающей среды или здоровья человека, отдавайте продукт на переработку с целью повторного использования материальных ресурсов.

Чтобы вернуть прибор, пожалуйста, используйте системы сбора для возврата или обратитесь к продавцу, у которого был куплен товар.

ОПИСАНИЕ

A. Керамические нагревательные пластины

B. Кнопки регулировки температуры

C. Кнопки Вкл/Выкл

D. Дисплей

E. Кнопка блокировки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. В случае транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

2. Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

3. Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.

4. Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

5. Размотайте шнур питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Ваши волосы должны быть чистыми и сухими перед использованием этого устройства!

При первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от рабочей пластины, это допустимо.

1. Вставьте вилку в розетку. На дисплее отобразится слово OFF.

2. Включите прибор, нажав и удерживая кнопку Вкл/Выкл 2-3 секунды.

На дисплее отобразится температура нагрева. Постепенно прибор начнет нагреваться до заданной температуры.

3. Для того, чтоб изменить температуру нагрева, нажмите кнопку

«+» для повышения, или кнопку «-» для понижения температуры. Регулировка температуры происходит с промежутком в 10°C, от 140°C до 200°C.

4. Когда отображение на дисплее перестанет мерцать, - это означает, что прибор нагрелся до нужной температуры и готов к использованию.

а. Сначала возьмите прядь волос и разделите её на удобные для гофрирования секции.

б. Распределите её между двумя нагревательными пластинами близко к корням волос, но не дотрагиваясь кожи головы. Подержите 3-4 секунды.

с. Освободите прядь волос.

д. Повторите эту процедуру с волосом по всей голове.

Для нужного эффекта объема волос нужно гофрировать только ту часть волос, что находится возле корней, а не по всей длине волос.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор и выньте вилку из розетки.

2. Протрите прибор мягкой тканью. Не допускайте попадания воды или другой жидкости на устройство.

3. Никогда не используйте острые или абразивные предметы для очистки.

4. Убедитесь, что все части устройства вытерты насухо мягкой сухой тканью.

5. Не позволяйте очищать устройство детям или людям с ограниченными возможностями.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь, что прибор полностью остыл и высох.

2. Не наматывайте шнур вокруг устройства. Это может привести к повреждению.

3. Храните прибор в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

4. Вы можете хранить устройство, подвесив его за петельку, при условии, что в этом положении на устройство не будет попадать вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В~ 50-60 Гц
Номинальная мощность: 22 - 25 Вт
Максимальная мощность: 25 Вт
Регулировка температуры: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C
Круглый профессиональный шнур длиной 2 м

Больше информации: www.magio.ua

По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.ua

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

DEAR BUYER!

The collective of the company "Magio" thanks you for making a choice in favor of our brand products and guarantees the high quality of the work of the device you purchased, subject to the rules of its operation.

ENG INSTRUCTION FOR USE

When using electrical appliances, the following precautions should be observed:

- 1. Read the instructions before using or cleaning the appliance. Use the device only for its intended purpose as outlined in this manual. Incorrect handling of the device can lead to its failure, causing harm to the user or his property.**
- 2. Avoid getting water or any liquid on the appliance, or on the cord and plug. To avoid the danger of electric shock, never put the power**

cord, plug or all of the device in water or other liquid.



ATTENTION! Do not use the appliance near water, containers with water, or in the bathroom, shower, swimming pool.

3. Be careful! The working plates and the outer surfaces of the plates remain hot for some time after the device has been disconnected.

4. Do not handle the device, power cord or plug with wet hands.

5. Do not use the device while taking a bath. When the unit is in use in the bathroom, disconnect it from the outlet after use, as the proximity of the water can be dangerous even when the device is off.

6. Do not hang or store the unit where it can fall into a bathtub or a sink filled with water. If the appliance falls into water, immediately remove the plug from the outlet, and only after this can gently pull the device out of the water. Contact your nearest service center for inspection or repair.

7. In the electrical wiring of the bathroom it is necessary to provide additional protection by means of a residual current device(RCD) with a rated current of no more than 30 mA. It is necessary to consult a specialist in the installation of electrical equipment.

8. Before inserting the plug into the power outlet, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance.

9. To use the device for the first time, remove all packing and paper materials, such as protective cardboard, instructions, plastic bags, etc.

10. Do not leave the wire in a hanging position.

11. If you want to use an extension cord, make sure it is functional, and the wire has a cross section that is at least equal to the cross section of the power cord.

12. Do not use the device outdoors.

13. Do not use the device if you are drowsy.

14. Do not use the appliance to lay synthetic wigs.

15. Keep the operating device in the handle area only.

16. When removing the plug from the outlet, do not pull on the power cord, but hold the plug.

17. Immediately after use and before cleaning, be sure to disconnect the device from the mains.

18. Do not place the device on heat sensitive surfaces, soft surfaces

(on a bed or sofa), and do not cover the unit.

19. When heating and during breaks during operation, place the unit on a flat, heat-resistant surface.

Do not cover the appliance with metal structures or clothing, as this may cause overheating of the equipment.



20. This device is a class II device with double insulation.

21. Before removing the device, be sure to allow it to cool down and never wind the power cord to the body of the device.

22. Regularly clean the device.

23. For the safety of children, do not leave plastic bags, which are used as a packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with plastic bags or wrapping film. The danger of strangulation!

24. Do not allow children under 8 years old to touch the body of the device, the power cord and the power cord while the unit is operating. Take care of children to prevent the use of the device as a toy. Be especially careful if there are children under 8 years of age or persons with disabilities near the operating device.

25. The device is not intended for use by children under 8 years of age. The device is not intended for use by people (including children older than 8 years) with physical, nervous, mental disorders or without sufficient experience and knowledge. Use of the device by such persons is possible only if they are monitored by the person responsible for their safety, provided that they have been given appropriate and understandable instructions for the safe use of the device and the dangers that may arise from its improper use. Children should not play with device.

26. The device must be transported in factory packaging only.

27. Store the device in a cool dry place, out of the reach of children and people with disabilities.

28. Do not allow the cord to be placed on a corner of the table, or when it is in contact with a hot surface.

29. Do not use a damaged appliance, or an appliance with a

damaged plug or wire. If the appliance is damaged or broken, do not attempt to repair it yourself.

In the event of damage to the appliance, contact an authorized service center for repair or maintenance.

30. Make sure that the hot plates of the device and the external surfaces of the device do not touch the flammable objects (plastic, polyethylene, synthetic materials, etc.).

31. Do not operate the device in places where aerosols are sprayed or if flammable liquids are used.

32. When using the device, it is recommended to unwind the power cord for its entire length.

33. The power cord must not:

- collide with hot objects,
- dive into the water,
- extend through the sharp corners of the furniture,
- used as a handle to carry the device.

34. Unplug the appliance if it is not used for a long time, and before cleaning. Always hold the plug, never pull the cord.

35. Never leave a working electrical appliance unattended.

36. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

37. Use the appliance only for household purposes specified in this manual.



38. This marking means that this product should not be disposed of together with other household waste throughout the EU. To reduce the possible damage to the environment or human health, return the product for recycling in order to reuse the material resources.

To return the device, please use a collection system for return or contact the seller from whom the product was purchased.

DESCRIPTION

- A. Ceramic heating plates**
- B. Temperature adjustment buttons**
- C. On/Off button**
- D. Display**
- E. Lock button**

BEFORE FIRST USE

1. In case of transportation or storage of the device in cold (winter) conditions, it is necessary to keep it at room temperature for at least two hours.
2. Unpack and remove any stickers that interfere with the operation of the device.
3. Check the integrity of the device, if there is damage, do not use the device.
4. Before switching on, make sure that the mains voltage corresponds to the operating voltage of the device.
5. Unplug the power cord.

INSTRUCTION FOR USE

ATTENTION!

Your hair should be clean and dry before using this device!

At first use, there may be foreign a small amount of smoke from the working plate, this is permissible.

1. Insert the plug into the power supply. The word OFF will appear on display.
 2. Switch on the appliance by pressing and keep it for 2-3 sek On/Off switch. The display shows the heating temperature. Gradually, the device will start to heat up to the set temperature.
 3. To change the heating temperature, press the "+" button to increase, or the "-" button to decrease the temperature.
Temperature regulation takes place at 10°C, from 140°C to 200 °C.
 4. When the picture on the display stops blinking, it means that the device has warmed up to the desired temperature and is ready for use.
 - a. To crimp your hair you need to divide hair into manageable sections.
 - b. Put it between two heating plates close to the hair roots, but without touching the scalp. Hold for 3-4 seconds.
 - c. Finally untangle your hair.
 - d. Repeat this procedure with hair all over the head.
- For the desired effect of hair volume, only the part of the hair that is near the roots, rather than the entire length, should be clipped.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the appliance and unplug the appliance.

2. Clean the appliance with a soft cloth. Do not allow water or other liquid to enter the device.
3. Never use sharp or abrasive items for cleaning.
4. Make sure all parts of the unit are wiped dry with a soft, dry cloth.
5. Do not allow the appliance to be cleaned for children or people with disabilities.

STORAGE

1. Make sure the appliance is completely cool and dry.
2. Do not rewind the cord around the device. It may cause damage.
3. Store the device in a dry, cool place out of the reach of children.
4. You can store the device by hanging it by the loop, provided that in this position when device will not get water.

SPECIFICATION

Power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz

Nominal power: 22 - 25 W

Maximum power: 25 W

Temperature control: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C


Round professional swivel cable 2 m length

More info: www.magio.ua

Questions regarding exploitation of MAGIO appliances: support@magio.ua

Manufacturer reserves the right to change design and specifications, complete set, color scheme of the item, warranty period, etc. without prior notice.

Note: Due to the ongoing process of making changes and improvements, there may be some differences between the instructions and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.

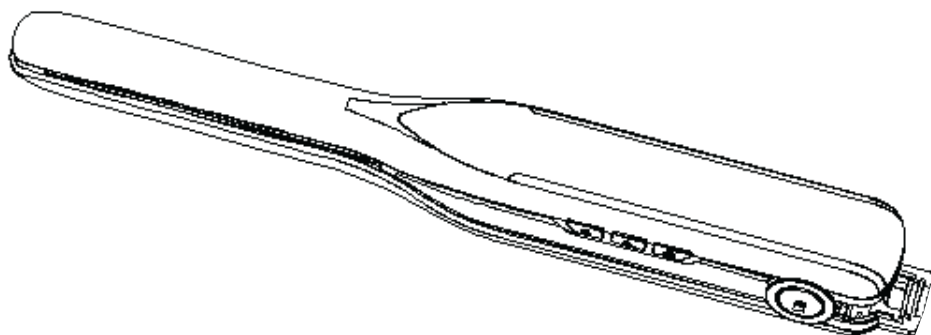

Виробник: "Прем'єр Пасіфік ХК Лімітед."
Рум 803, 8Ф, Юї Ксі Білдінг,
160-174 Локхарт Род,
Ван Чай, Гонконг.
Виготовлено в К.Н.Р.

Producer: "Premier Pacific HK Limited."
Room 803, 8F, Yue Xiu Building,
160-174 Lockhart Road,
Wan Chai, Hong Kong.
Made in P.R.C.