



# ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**ЕЕК-2204**

**ЕЕК-2205**

**ЕЕК-2207**

---

**Руководство пользователя  
(паспорт)**



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике Eurostek.

Eurostek — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Чайник — это современный электронный прибор, позволяющий быстро вскипятить воду с минимальными затратами электроэнергии.



*Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

## Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

**STOP** ***ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь руками корпуса прибора во время его работы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.*

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Разрешается использовать чайник только с подставкой, входящей в комплект прибора.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников

тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**STOP** *ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить производитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.*

- Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги в контактную группу или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

**STOP** *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!*

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

 **ВНИМАНИЕ!** *Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

## Технические характеристики

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Мощность.....                        | 2200 Вт             |
| Напряжение .....                     | 220-240 В, 50~60 Гц |
| Объем .....                          | 1,7л                |
| Материал корпуса .....               | закаленное стекло   |
| Автоотключение:                      |                     |
| • при закипании                      |                     |
| • при отсутствии воды                |                     |
| Нагревательный элемент.....          | дисковый            |
| Вращение на подставке .....          | 360°                |
| Отсек для хранения электрошнура..... | есть                |
| Длина электрошнура.....              | 0,7 м               |

## Комплектация

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Чайник.....                      | 1 шт. |
| Подставка чайника.....           | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Устройство прибора **A1**

- |                   |                                |                                                      |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Корпус         | 4. Кнопка открывания крышки    | 7. Подставка с углублением для хранения электрошнура |
| 2. Носик чайника  | 5. Ручка                       | 8. Шнур электропитания                               |
| 3. Крышка чайника | 6. Кнопка включения/выключения |                                                      |

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте шнур электропитания. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Убедитесь, что в контактной группе чайника и на его подставке не осталось влаги.



*Для удаления возможных посторонних запахов и дезинфекции прибора при первом использовании рекомендуем несколько раз вскипятить и слить воду.*


## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА




**ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для нагревания и кипячения воды.



A1

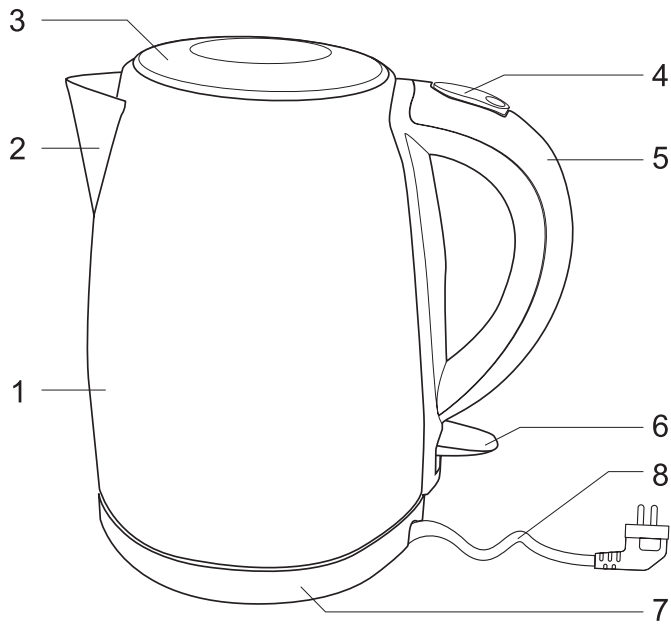

A2

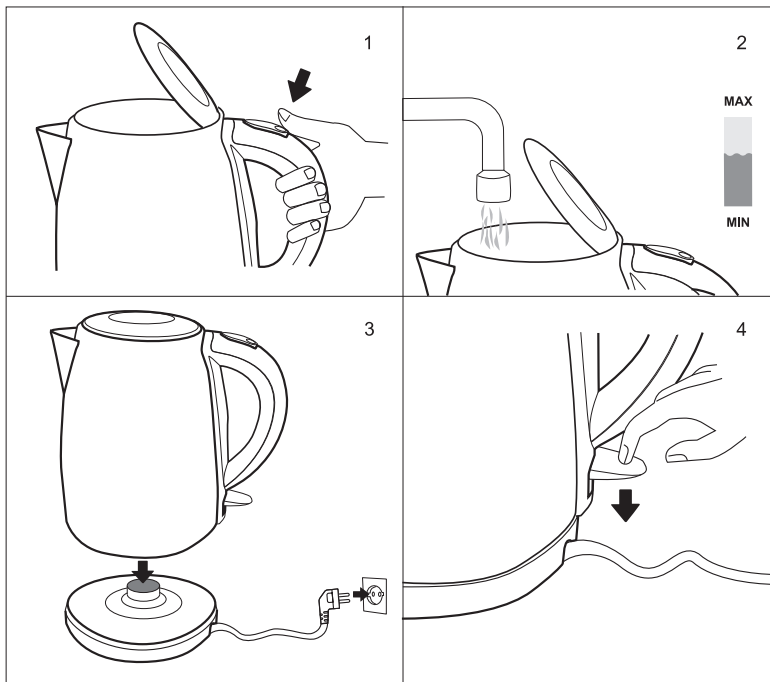

Установите чайник с подставкой на твердую ровную сухую горизонтальную поверхность. При установке следите за тем, чтобы выходящий при кипении пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

Порядок эксплуатации см. на рисунке **A2**.



*Обратите внимание: отметки MIN и MAX расположены на внутренней поверхности колбы прибора.*

### **Системы безопасности**

- Чайник оснащен системой автоматического отключения после закипания воды.
- При отсутствии воды в чайнике или недостаточном ее количестве сработает автоматическая защита от перегрева и отключит питание чайника. Подождите, пока прибор остынет, после этого он будет готов к работе.

## **III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус чайника и подставку очищайте влажной мягкой тканью.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать чайник, подставку, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды!*



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.*

Если на нагревательном элементе и внутренних стенках прибора образовались налет или накипь, используйте средство для очистки и удаления накипи с кухонной техники (приобретается отдельно). Следуйте инструкции производителя средства.



*ВНИМАНИЕ! Перед повторным использованием чайника убедитесь, что электрические контакты совершенно сухие!*

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность                             | Возможная причина                                  | Устранение неисправности                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                      | Отсутствует электропитание                         | Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке                                                                             |
| Чайник преждевременно отключается         | Образовалась накипь на нагревательном элементе     | Очистите нагревательный элемент от накипи, следуя указаниям раздела «Уход за прибором»                                          |
| Чайник отключается через несколько секунд | В чайнике мало воды, сработала защита от перегрева | Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. При дальнейшей эксплуатации наполняйте чайник водой выше отметки <b>MIN</b> |

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед транспортировкой и повторной эксплуатацией очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы в соответствии с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



## РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

\*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

**2020 08 0001**

Порядковый номер изделия

Месяц изготовления

Год изготовления

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год с момента приобретения.** В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты и изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

## **Срок службы товара 3 года при соблюдении условий эксплуатации.**

**Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:**

1. Изделие должно быть приобретено только на территории Российской Федерации, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории Российской Федерации продавцами уполномоченными дилерами изготовителя и

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату сервисным центром. Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными директивами **СЕ** и стандартами **ГОСТ-Р** и соответствует современным техническим стандартам безопасности. Компания оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию. Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит компания ООО «Абсолют Трейд», 125430, г. Москва, ул. Митинская, дом 16, этаж 8, пом. 803 Б, ком. 6. Тел: +7(495)121-70-04

**Производитель:** NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD / НИНБО ГУДФРЭНДС ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЙНС КО., ЛТД

**Адрес:** No. 1338 West Tanjialing Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, China

№1338 Вест Танжиалин Род, Сяодун Индастриал Зон, Юяо, Китай

**Импортер:** ООО «АБСОЛЮТ ТРЕЙД»

**Адрес:** 125430, г. Москва, ул. Митинская, дом 16, этаж 8, пом. 803 Б, ком. 6.

*Сделано в Китае. Данный товар может отличаться от фотографии.*

официальными (авторизованными) обслуживающими сервисными центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

## **Гарантия не может быть предоставлена в случае :**

- Механических и (или) тепловых повреждениях устройства и (или) шнура,
  - Нарушении сохранности пломб,
  - Наличии следов самостоятельной разборки прибора.
  - При неправильной установке прибора, требующего специального подключения
  - При наличии повреждений вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми
  - При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц
  - При повышенном износе деталей в результате использования изделия коммерческих целях. полностью заполненного оригинала гарантийного талона на этот прибор с печатью продавца и оригиналом товарного или кассового чека, выданного продавцом, подтверждающим дату покупки изделия.
4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются или использовались для коммерческих или промышленных целей .





# Сведения о приеме и продаже

Чайник электрический «\_\_\_\_\_» соответствует  
требованиям нормативных документов.

---

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

---

(Заполняется продавцом)

Серийный номер

---

(Заполняется продавцом)

Серийный номер указан на изделии  
(см. таблицу с обратной стороны изделия)





КОРЕШОК ТАЛОНА №1  
на гарантийное обслуживание

Исполнитель \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

Изъят « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

ТАЛОН № 1  
на гарантийное обслуживание  
Чайника электрического

Модель \_\_\_\_\_

Дата изготовления

Продан  
магазином

наименование и №

магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель

Владелец

фамилия, имя, отчество

подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

М.П.

дата ремонта

Должность, подпись руководителя предприятия  
выполнившего ремонт







