

Инструкция по эксплуатации

Беспроводной пылесос |
Модель VCR-6190



POWER expert

Общая информация

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с полов, ковров, мебели и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться. Тонкая очистка обеспечивается HEPA фильтром, который представляет собой систему волокон сложной формы, что обеспечивает качественную фильтрацию за счет эффектов зацеplения, инерции и диффузии. Встроенная батарея позволяет использовать пылесос автономно. Турбощетка оснащена лампами для подсветки зоны уборки.

Комплектация

Пылесос

Батарея Li-ION

адаптер питания

настенное крепление

турбощетка

щелевая насадка

инструкция

Преимущества

Компактность

Автономность

Турбощетка с подсветкой

Моющиеся фильтры

Описание

1. Кнопка переключения мощности
2. Моторный фильтр
3. Кнопка отсоединения батареи
4. Индикатор заряда
5. Кнопка включения/выключения
6. Кнопка -фиксатор для отсоединения пылесборника
7. Кнопка-фиксатор крышки пылесборника
8. Кнопка-фиксатор удлинителя
9. Трубка удлинитель
10. Турбо щетка
11. Крепление на стену
12. Щелевая насадка
13. Насадка 2 в 1
14. Трубка-удлинитель
15. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя
16. Кнопка отсоединения турбощетки
17. Турбощетка
18. Насадка «2 в 1»



Подготовка к работе

Аккуратно извлеките изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров. Проверьте, чтобы части устройства не имели повреждений. Устройством возможно пользоваться только в собранном виде. Перед началом работы полностью зарядите батарею. Для этого подключите устройство к сети при помощи адаптера питания. Во время заряда на устройстве мигают лампочки индикатора. Три деления индикатора указывают на уровень заряда. По окончании заряда, когда все сегменты индикатора будут светиться непрерывно, отключите адаптер от устройства и электросети. Установите необходимую насадку. Щелевая насадка подходит для чистки труднодоступных мест: радиаторов, углов, углублений в мебели итп. Турбощетка подходит для очистки полов с гладким покрытием или ковровых покрытий с коротким ворсом. Насадка «2 в 1» подходит для очистки труднодоступных мест, для очистки мягкой и предметов интерьера, салона автомобиля. Насадки можно устанавливать без использования

трубки-удлинителя.

Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Включение и работа

Перед включением убедитесь, что фильтр и пылесборник установлены должным образом, а само устройство отключено от зарядного устройства. Всасывающее отверстие должно быть свободным от мусора.

Для включения или выключения нажмите кнопку **5**. Для увеличения или уменьшения мощности нажимайте кнопку **1**.


После каждого использования проводите очистку прибора в соответствии с рекомендациями ниже.

Очистка и уход

Прежде, чем приступать к очистке устройства, убедитесь, что оно отключено от электросети. Извлеките батарею. Корпус протрите влажной мягкой тканью. Своевременно удаляйте мусор из пылесборника. Для этого нажмите кнопку **7** и откройте крышку. При необходимости, промойте пылесборник и фильтры в теплой воде. Тщательно просушите в тени до полного высыхания.

Перед эксплуатацией и или хранением все детали устройства должны быть полностью сухими.

Для удобства очистки извлеките щетку из насадки. Для этого нажмите на защелку и извлеките фиксатор.

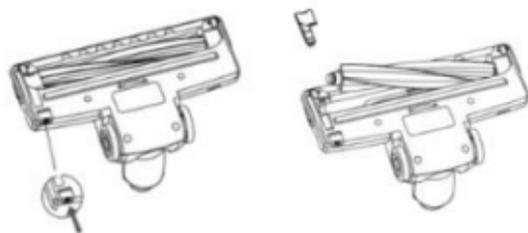

Для хранения пылесоса и насадок в комплект входит настенное крепление.

Технические характеристики

Размеры в сборе, мм, без насадок	220x330x120
Вес в сборе, кг, без насадок	1,4
Номинальная мощность, Вт	120
Максимальное разрежение, кПа	9
Мощность всасывания, Вт	45
Время непрерывной работы	Режим 1 21 мин Режим 2 45 мин

Уровень шума, дБ	78
Емкость пылесборника, л	0,8
Система фильтрации	циклоническая
Тип фильтра	HEPA
Батарея	22,2В 2200мАч Li-ION
Время заряда, ч	до 5
Турбощетка	
Номинальная мощность, Вт	15
Адаптер питания	
Вход	~100-240В 0,6А 50Гц
Выход	DC 27В 0,5А

Решение проблем

Проблема	Решение
Не включается	Возможно, разряжена батарея. Зарядите батарею
Уменьшилась мощность всасывания Пылесос сильно шумит	Отключите пылесос. Проверьте, не заблокирована чистящая насадка. Проверьте, не заполнен ли контейнер для пыли. При необходимости очистите его. Проверьте, не загрязнен ли фильтр. При необходимости очистите фильтр.
Пылесос сильно нагрелся	Выполните рекомендации выше. Сделайте перерыв в работе до полного остывания.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.
Не допускайте детей для игр с данным устройством.

Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию.

Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.

Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.

Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 10ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые anomальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением пылесоса убедитесь, что его части и фильтры полностью сухие.
- Не используйте пылесос на участках пола, содержащих влагу, воду или другие жидкости, так как это может привести к выходу пылесоса из строя или возникновению пожара.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет или горячего пепла.
- Не используйте пылесос для сбора огнеопасных или взрывоопасных веществ, например бензина, бензола, растворителей, пропана (в жидком или газообразном состоянии).
- Не прикасайтесь мокрыми руками к пылесосу и вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.
- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые anomальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
- Держите волосы, одежду, пальцы и остальные части тела на достаточном расстоянии от отверстий и движущихся частей.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов, снижающих скорость воздушного потока.
- Не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли и/или установленных фильтров. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.

Не используйте пылесос для сбора твердых острых предметов, стекол, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т. д.

- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
- Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
- Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.
- Следите за тем, чтобы при работе в пылесос были установлены все фильтры.
- Своевременно очищайте колбу и фильтры, в противном случае может произойти преждевременный перегрев пылесоса.

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Хранение и транспортировка

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Гарантия

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров

- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Произведено в Китае (КНР). Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ЮНИВЕЛ». Адрес: 143530, Россия, МО, г. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 18, пом. 27, этаж 1. Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: Нингбо Хаижи Елестрис Апплиансе Со., Лтд. Адрес: No.1-9, Вангонгчи Роад, Хяодонг Индустриал Зоне, Юуао, Нингбо, Китай. Manufacturer: Ningbo Haiji Electric Appliance Co., Ltd. Address: No.1-9, Wangongchi Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, Ningbo, China.

v. MA-15

