

13. Не расчёсывайте волосы сразу после завивки, дайте волосам остыть, чтобы причёска выглядела естественно, аккуратно разделите крупные пряди волос на более мелкие.
14. Завершив работу, выключите устройство, установив выключатель питания в положение “Off”. Затем извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Отключенный от сети и остывший аппарат можно протереть влажной тканью. Прежде чем вновь включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он полностью высох.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью “Свежий ветер”
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон



ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ Hi! HTG-4250



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Данное устройство предназначено для завивки сухих и слегка влажных волос.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в домашних условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



- Внимание! Содержите прибор сухим.
- Внимание! Не используйте этот прибор вблизи воды.
- В процессе работы насадка устройства может нагреваться. Во время работы не прикасайтесь руками к рабочей поверхности. После окончания работы устройства дайте ему остыть.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- После использования всегда следует отключать устройство от электросети.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения их игр с прибором.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в сеть электропитания в вашей квартире или доме устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

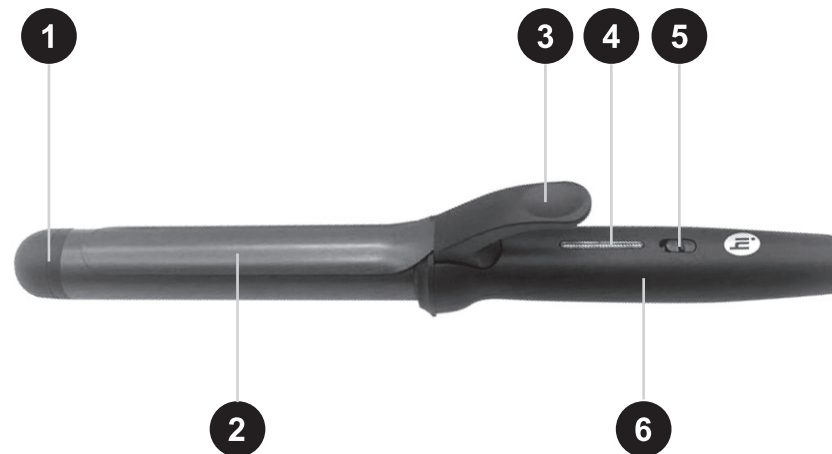

1. Наконечник
2. Рабочая поверхность
3. Ручка зажима для волос
4. Световой индикатор
5. Переключатель питания “On/Off”
6. Ручка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Для достижения оптимальных результатов вымойте волосы шампунем, вытрите их сухим полотенцем, просушите феном и расчешите. Затем приступите к укладке.
2. Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
3. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
4. Включите устройство, установив выключатель питания в положение “On”, при этом загорится световой индикатор.
5. Подождите некоторое время, необходимое для нагрева рабочей поверхности.
6. Свободной рукой захватите прядь волос.
7. Нажмите на ручку зажима, поместите конец пряди волос на рабочую поверхность и отпустите ручку зажима. Держась за наконечник и ручку, накрутите прядь вокруг рабочей поверхности.
8. Подождите некоторое время, затем нажмите на ручку зажима и освободите прядь.
9. Повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.
10. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, это допустимо.
11. Держите устройство одной рукой за наконечник, а второй рукой за ручку.
12. В перерывах во время работы устанавливайте устройство на подставку на ровную теплоустойчивую поверхность.