

# Инструкция по эксплуатации

Ручной отпариватель  
Модель GSH-1700



# Delicate Steam

## **Общая информация**

Отпариватель – это прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство работает в вертикальном и горизонтальном положении, без риска прожечь ткань. Безопасно для деликатных тканей, допускающих глажение. Устройство поможет отпарить одежду, не снимая с вешалки, а маленький ручной прибор станет незаменимым и полезным в поездке. Устройство способно в считанные минуты, вернуть изделиям аккуратный и опрятный вид, устранить неприятный запах. С помощью отпаривателя вы сможете:

- разгладить изделия из деликатных и синтетических тканей;
- освежить одежду и придать ей аккуратный внешний вид;
- отпарить изделия, украшенные пайетками, бисером и другими деталями, сложными для глажки;
- привести в порядок карманы, манжеты и воротнички рубашек;
- отпарить детские вещи и тонкое белье;
- освежить обивку мягкой мебели и детские мягкие игрушки;
- значительно облегчить разглаживание пересушенных, мятых плотных тканей.

Отпариватель комплектуется ворсовой насадкой для деликатных тканей, которая обеспечивает равномерное распределение пара и защищает ткань от попадания капель воды.

Примечание. Устройство позволяет быстро привести одежду в порядок. Для разглаживания жестких складок и создания делового образа рекомендуется дополнительно прогладить одежду утюгом.

## **Комплектация**

Отпариватель, чехол для хранения, ворсовая насадка для деликатных, инструкция.

## **Преимущества**

Постоянная подача пара через электронасос без брызг

Горизонтальное и вертикальное отпаривание

Быстрая подготовка к работе

Большая емкость для воды

Автоматическое отключение при отсутствии воды


Функция самоочистки

## Описание



## Подготовка и использование

Убедитесь, что устройство отключено от электросети. Снимите емкость для воды, как показано на рисунке. Наполните емкость водой таким образом, чтобы уровень находился между отметками **MIN** и **MAX**. Закройте пробку и установите емкость на место.

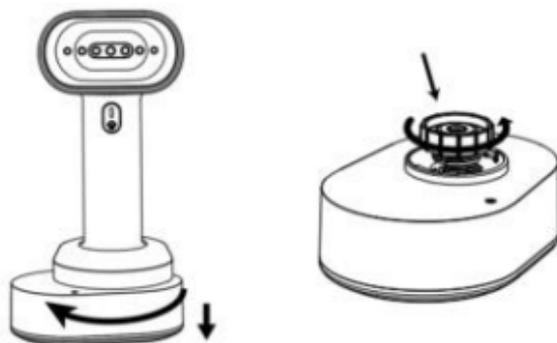

Во избежание разбрызгивания горячей воды во время парообразования, не превышайте максимально допустимый уровень воды.

Рекомендуется заправлять емкость дистиллированной или деминерализованной водой! При заправке минерализованной водой возможен выброс горячей воды, а также образование отложений на стенках устройства.

**Не включайте устройство в сеть с пустым резервуаром для воды! Это может привести к перегреву и повреждению устройства.**

Подключите устройство к электрической сети. Нажмите кнопку включения 3. Во время предварительного нагрева мигает зеленый индикатор. Примерно через 30 секунд, когда нагреватель 1 разогреется до нужной температуры, индикатор начнет светиться непрерывно. Устройство готово к работе.

Для подачи пара нажмите кнопку 2. Для прекращения подачи – нажмите кнопку повторно. Когда уровень воды опустится до минимальной отметки, наполните ёмкость заново.

Когда вода в емкости закончится, устройство автоматически отключит насос. Наполните емкость водой.

При отпаривании на ткани могут появляться небольшие влажные пятна. Одежда также может оставаться влажной из-за пара. Перед

тем как убрать на хранение или надеть отпаренную вещь, дайте ей просохнуть.


По окончании работы выключите устройство. Для этого нажмите и удерживайте кнопку 3 примерно 2 секунды. Когда индикатор погаснет, отпустите кнопку и отключите провод от электросети. Если не нажимать кнопку подачи пара в течение примерно 8 минут, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

### **Самоочистка**

Предварительно подготовьте емкость для приема горячей воды и пара. В процессе очистки устройство необходимо удерживать под углом, как показано на рисунке.

Заполните емкость водой до максимальной отметки. Подключите устройство к электрической сети. Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 около пяти секунд. Когда индикатор начнет мигать и заработает помпа, отпустите кнопку. В процессе самоочистки устройство будет выводить воду, смешанную с паром. Процесс будет длиться около 8 минут или пока не закончится вода. Для принудительной остановки процесса самоочистки, нажмите и удерживайте кнопку включения 3 около пяти секунд.

После окончания процедуры дайте устройству остыть в течение нескольких минут.

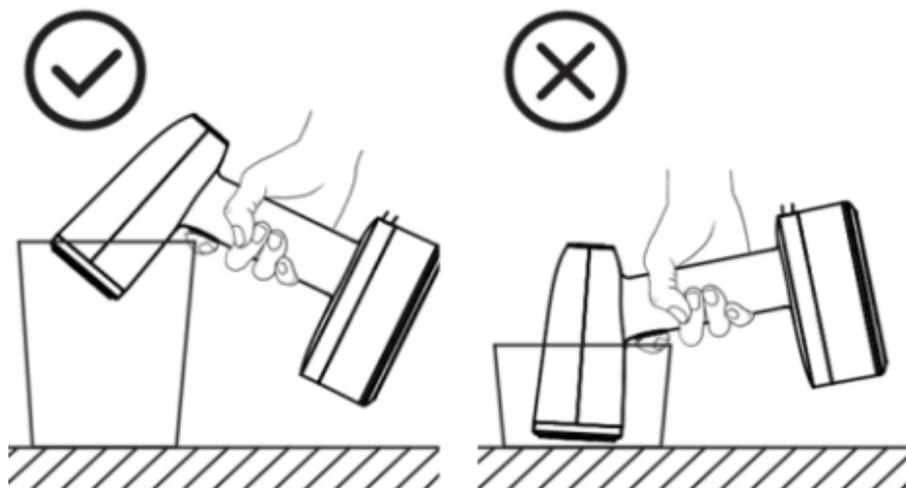

### **Уход**

Своевременно заменяйте воду в резервуаре, не допускайте ее застоя. Протирайте периодически корпус влажной тканью. По мере образования накипи удаляйте ее при помощи специальных средств и функции самоочистки. Перед длительным хранением полностью слейте жидкость из емкости.

### **Хранение и транспортировка**

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

### **Технические характеристики**

Размеры, мм	250x145x110
Вес в сборе, кг	0,92
Питание	~220В 50Гц

Номинальная мощность, Вт	1600
Производительность, грамм в минуту	25
Время разогрева, сек	30
Емкость резервуара, мл	250
Длина шнура, м	1,9

### Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не нагревается, не работает.	Убедитесь, что сетевая вилка подключена должным образом, а розетка исправна
Пар не подается или подается прерывисто.	Очистите емкость и отверстия распылителя при помощи средства для удаления накипи. Отключите отпариватель от сети и наполните емкость для воды.
Горячая жидкость разбрызгивается из отверстий.	Превышен допустимый уровень заправки жидкости. Вода имеет высокую минерализацию. Слейте воду и наполните резервуар дистиллированной водой.
В отпаривателе слышен звук работающего насоса. Вибрирует ручка.	Вода закачивается в сопло отпаривателя для дальнейшего преобразования в пар. Это нормально. При необходимости, долейте воду.
Мощность подачи пара со временем снижается.	Внутри отпаривателя скопилось накипь или отложения.
Пар оставляет на одежде пятна, из сопла поступают загрязнения.	Произведите очистку устройства. Заправьте емкость чистой деминерализованной или дистиллированной водой.
Устройство не	Закончилась вода. Наполните

работает. Индикатор мигает зеленым цветом.	емкость водой. Для повторного включения выключите и заново включите устройство кнопкой.
--	---

### **Меры безопасности**

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством.

- Во избежание ожогов не направляйте пар на любые части тела и нее прикасайтесь к носику распылителя во время работы.
- Не подкладывайте руку под ткань при подаче пара. Расправляйте ткань, потянув ее за края.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.
- Не включайте устройство в сеть с пустым резервуаром для воды! Это может привести к перегреву и повреждению. Проверяйте емкость перед началом работы.
- Не допускайте детей для игр с данным устройством.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части полностью сухие.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.

- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
- Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
- Своевременно очищайте емкость и отверстия, в противном случае может произойти преждевременный перегрев.
- Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.
- Во избежание появления протечек, пятен или повреждения не добавляйте в резервуар для воды душистую воду, уксус, минеральную воду, крахмал, средства очистки от накипи.

### **Утилизация**

Все электрические и электронные приборы должны



утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут

быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и (или) местным законодательством.

### **Гарантия**

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный

центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://vixter.su/podderzhka/>

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

**Примечание.** В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ЮНИВЕЛ». Адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 25, подъезд 3, этаж 3, офис 8, комната 3.

Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: Жейянг Хуагуанг Электрик Аплиансе Групп Ко.,Лтд. Адрес: Жоухянг Индастриал Девелопмент Зоне Сихи сити, Нингбо сити, Жейянг провинс, Китай. Manufacturer: Zhejiang Huaguang Electric Appliance Group Co.,Ltd. Address: Zhouxiang Industrial Development Zone Cixi city, Ningbo city, Zhejiang province, China.

**v. N1-22**

