

**Позвольте
вам помешать!**



**Блендер
КТ-3011**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	7
Обслуживание, уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	14

Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3011 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. В блендере есть программы, предназначенные для колки льда и приготовления смузи, а также импульсный режим. Регулятор скорости позволяет плавно переключать скорость работы.

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой емкостью 1,5 л. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок для пополнения может использоваться как мерный стакан. Также в комплекте имеется пластиковая бутылка с мерной шкалой емкостью 0,6 л для использования функции Shake & Take (шэйк энд тэйк), которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки сразу в бутылке. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка поместится в подстаканник автомобиля. На крышке бутылки есть ручка для переноски и отверстие для питья, закрываемое навинчивающимся колпачком.

Управление блендером осуществляется при помощи регулятора скоростей и кнопок на панели управления. Плавное переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной на нем чашей или бутылкой. Также в блендер установлена система защиты от перегрева.

Благодаря прорезиненным ножкам блендер прочно фиксируется на столе.


Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 800 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы. Удобный разборный механизм блока ножей облегчает процесс его очищения.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера, он исключает возможность брызг при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регулятор скорости и установить необходимую скорость или режим.


Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
 2. Блок ножей с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 3. Фиксатор ножей — 1 шт.
 4. Чаша — 1 шт.
 5. Крышка чаши — 1 шт.
 6. Мерный колпачок — 1 шт.
 7. Бутылка — 1 шт.
 8. Крышка бутылки с навинчивающимся колпачком — 1 шт.
 9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 10. Гарантийный талон — 1 шт.
 11. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство блендера

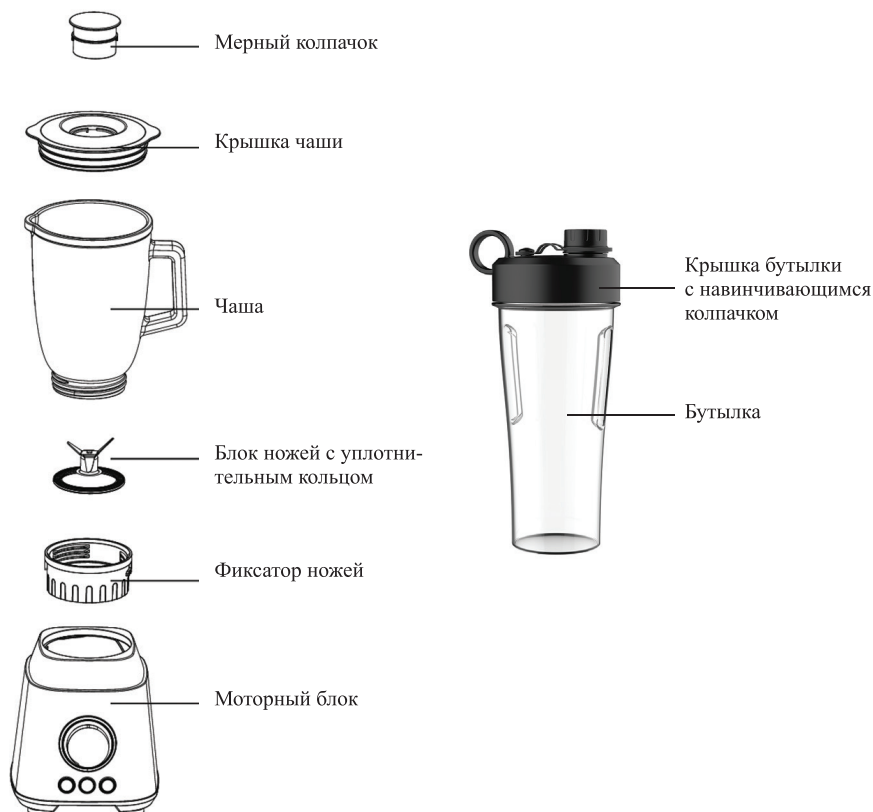

Панель управления

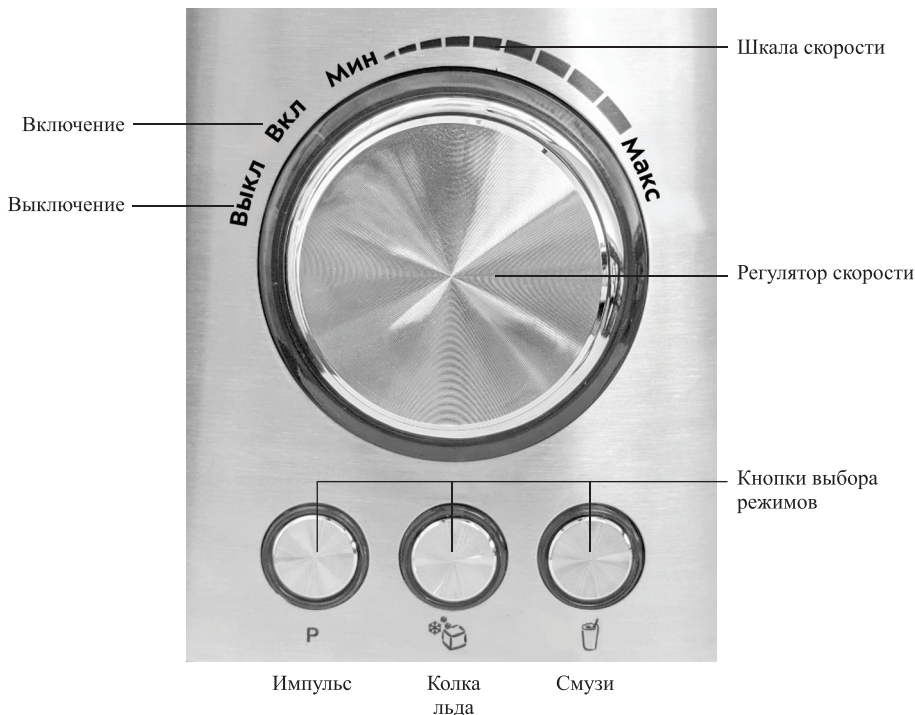

Регулятор скорости позволяет включить и выключить мотор блендера, а также выбрать подходящую скорость работы.

При включении блендера с установленной чашей или бутылкой в сеть электропитания включится панель управления блендера. Светодиодные индикаторы регулятора скорости загорятся синим цветом. Для включения мотора блендера переведите регулятор скорости в положение «Мин». Блендер начнет работу на низкой скорости. Для увеличения скорости поворачивайте регулятор скорости по часовой стрелке. Для выбора максимальной скорости смешивания поверните регулятор до отметки «Макс». Переключайте скорости постепенно: из-за резкого перехода от низкой скорости к высокой может возникнуть перегрузка мотора.

Для выключения мотора блендера переведите регулятор скорости в положение «Выкл».

Для выбора режимов «Импульс», «Колка льда» или «Смузи» поверните регулятор скорости в положение «Вкл». Светодиодные индикаторы кнопок выбора режимов, расположенных в нижней части панели управления, начнут мигать оранжевым цветом. Нажмите одну из кнопок для включения соответствующего режима. Кнопка выбранного режима будет подсвечиваться оранжевым цветом.

Блендер оснащен защитой от случайного включения. Если при подключении

блендера к сети электропитания регулятор скорости находится в положении «Вкл» или в диапазоне скорости от «Мин» до «Макс», мотор блендера не включится, а светодиодные индикаторы панели управления будут мигать оранжевым цветом. Чтобы запустить мотор блендера и начать смешивание, переведите регулятор скорости в положение «Выкл», а затем выберите необходимую скорость или режим работы в соответствии с инструкцией.

Режимы работы блендера

«Импульс»

Режим подходит для смешивания твердых ингредиентов, таких как лед или орехи. Вы также можете использовать его, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов.

Поверните регулятор скорости в положение «Вкл», затем нажмите и удерживайте кнопку «Импульс» для включения режима. В данном режиме ножи блендера вращаются на максимальной скорости. При отпускании кнопки мотор выключается.

«Колка льда»

Режим подходит для колки кубиков льда и приготовления холодных смузи, молочных коктейлей или муссов.

Поверните регулятор скорости в положение «Вкл», затем нажмите кнопку «Колка льда» для включения режима. В этом режиме мотор блендера циклически включается и выключается, обеспечивая ударное разрушение кубиков льда. Режим автоматически выключается после 10 циклов, каждый из которых длится 3 секунды. Для отключения режима вручную повторно нажмите на кнопку.

«Смузи»

Режим подходит для приготовления фруктовых и овощных пюре, молочных коктейлей и смузи.

Поверните регулятор скорости в положение «Вкл», затем нажмите кнопку «Смузи» для включения режима. В этом режиме блендер работает 1 минуту, а затем автоматически выключается. Для отключения режима вручную повторно нажмите на кнопку.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все составные части, кроме моторного блока, и высушите их. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью. После того, как все части были тщательно очищены и высушены, соберите блендер.

Блендер с чашей

1. Переверните чашу блендера вверх дном и аккуратно поставьте на ровную поверхность. Вложите блок ножей в уплотнительное кольцо, затем поместите его на основание чаши так, чтобы лезвия находились внутри чаши. Сверху установите фиксатор ножей так, как показано на рисунке, и закрепите его, повернув по часовой стрелке до упора.



2. Переверните чашу блендера и установите ее на моторный блок так, чтобы значок перевернутого треугольника «▼» на фиксаторе ножей находился напротив значка открытого замка «» на моторном блоке. После этого поверните чашу по часовой стрелке. Значок перевернутого треугольника «▼» на фиксаторе ножей должен расположиться напротив значка закрытого замка «» на моторном блоке. При правильной установке чаши вы услышите щелчок.
3. Положите в чашу ингредиенты.
Примечание: не заполняйте чашу выше отметки 1,5 л.
4. Плотнo закройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше.
5. В крышку установите мерный колпачок. Обратите внимание на значки закрытого замка «» и открытого замка «» на мерном колпачке. Они указывают направление, в котором вы должны вращать колпачок, чтобы установить или снять его. Перед использованием блендера плотно закрепите мерный колпачок в крышке, повернув его по часовой стрелке в сторону значка закрытого замка «».
6. Подключите прибор к сети электропитания. Если чаша установлена неправильно, панель управления блендера не включится и светодиодные индикаторы регулятора скорости не загорятся. Убедитесь, что чаша установлена согласно инструкции. При правильной установке чаши регулятор скорости подсветится синим цветом.
7. Поверните регулятор скорости и выберите необходимую скорость работы по шкале от «Мин» до «Макс». Блендер начнет смешивание. Для выбора режимов «Импульс», «Колка льда» и «Смузи» переведите регулятор скорости в положение «Вкл» и нажмите кнопку необходимого режима. Кнопка выбранного режима будет подсвечиваться оранжевым цветом. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке.
8. По окончании работы переведите регулятор скорости в положение «Выкл», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки ножей.
9. Снимите чашу с моторного блока, предварительно повернув ее против часовой стрелки. В этом положении значок перевернутого треугольника «▼» на фикса-

торе ножей будет находиться напротив значка открытого замка «» на моторном блоке. Поставьте чашу на ровную поверхность. Придерживая чашу, снимите крышку, потянув вверх за мерный колпачок или за выступы на крышке. Перелейте готовую смесь в другую емкость.

Блендер с бутылкой *Shake & Take*

1. Открутите крышку с бутылки и поместите внутрь ингредиенты.

Примечание: не заполняйте бутылку выше отметки 600 мл.

2. Вложите блок ножей в уплотнительное кольцо, затем поместите его на горлышко бутылки так, чтобы лезвия находились внутри бутылки. Сверху установите фиксатор ножей так, как показано на рисунке, и закрепите его, повернув по часовой стрелке до упора.



3. Переверните бутылку вверх дном и установите ее на моторный блок так, чтобы значок перевернутого треугольника «» на фиксаторе ножей находился напротив значка открытого замка «» на моторном блоке. После этого поверните бутылку по часовой стрелке. Значок перевернутого треугольника «» на фиксаторе ножей должен расположиться напротив значка закрытого замка «» на моторном блоке. При правильной установке бутылки вы услышите щелчок.
4. Подключите прибор к сети электропитания. Если бутылка установлена неправильно, панель управления блендера не включится и светодиодные индикаторы регулятора скорости не загорятся. Убедитесь, что бутылка установлена согласно инструкции. При правильной установке бутылки регулятор скорости подсветится синим цветом.
5. Поверните регулятор скорости и выберите необходимую скорость работы по шкале от «Мин» до «Макс». Блендер начнет смешивание. Для выбора режимов «Импульс», «Колка льда» и «Смузи» переведите регулятор скорости в положение «Вкл» и нажмите кнопку необходимого режима. Кнопка выбранного режима будет подсвечиваться оранжевым цветом.
6. По окончании работы переведите регулятор скорости в положение «Выкл», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки ножей.
7. Снимите бутылку с моторного блока, предварительно повернув ее против часовой стрелки. В этом положении значок перевернутого треугольника «» на фиксаторе ножей будет находиться напротив значка открытого замка «» на моторном блоке. Сняв бутылку, переверните ее горлышком вверх. Снимите фиксатор ножей, повернув его против часовой стрелки, а затем снимите блок ножей. Закройте бутылку навинчивающейся крышкой. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой на прогулку, работу или в спортзал.

Советы по использованию

Используйте блендер на ровной и устойчивой поверхности.

Не включайте прибор с пустой чашей или бутылкой.

Для приготовления блюд из мягких продуктов (например, арбузов, бананов, киви, шпината и т. д.) используйте минимальную скорость работы. Для твердых продуктов (таких как морковь, зеленые яблоки) используйте высокую скорость.

Не используйте блендер для смешивания ингредиентов, которые могут вызвать повреждение блендера. Сюда относятся кости, крупные куски твердых продуктов и т.д.

В процессе колки льда придерживайте чашу или бутылку рукой. Кладите в чашу или бутылку не больше 6–10 кусочков льда, блендер расколает их в крошку. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Крупные ингредиенты предварительно порежьте на кусочки не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см.

Во время работы закрывайте чашу блендера крышкой с мерным колпачком. Это предотвратит распыливание ингредиентов во время смешивания.

Переключайте скорости постепенно: из-за резкого перехода от низкой скорости к высокой может возникнуть перегрузка мотора.

Не превышайте максимальное время непрерывной работы блендера в 3 минуты. Между двумя непрерывными циклами работы дайте блендеру остыть до комнатной температуры в течение 10 минут.

При использовании импульсного режима не превышайте время непрерывной работы в 2 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов вы можете добавить в чашу или бутылку некоторое количество жидкости.

Не заливайте в чашу или бутылку жидкость с температурой выше 60 °C. В противном случае они могут повредиться.

Возможен небольшой нагрев содержимого блендера во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и сразу по достижении необходимой консистенции заканчивать смешивание.

Если во время работы блендера вам необходимо добавить ингредиенты, вы можете сделать это через отверстие в крышке чаши. Для этого извлеките из крышки мерный колпачок, повернув его против часовой стрелки в сторону значка открытого замка «». После добавления ингредиентов вставьте мерный колпачок в крышку блендера и поверните колпачок по часовой стрелке в сторону значка закрытого замка «». Продолжите смешивание.

Не переполняйте чашу блендера или бутылку — в них должно оставаться свободное место. Не кладывайте ингредиентов выше максимальной отметки на мерной шкале.

Если ножи блендера не вращаются или блендер начинает гудеть, выключите блендер, снимите чашу или бутылку и аккуратно удалите продукты, препятствующие вращению ножей. Вы также можете загрузить в чашу или бутылку меньшее количество продуктов — это облегчит работу блендеру.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши или бутылки. Для этого переведите регулятор скорости в положение «Выкл». Если вы закончили работу с блендером, отключите устройство от сети. Перед снятием чаши или бутылки обязательно дождитесь останковки мотора и ножей блендера.

Во время работы блендера рекомендуется находиться рядом и следить за работой блендера.

После активного использования блендера с твердыми ингредиентами пластиковая бутылка может стать матовой. Это нормально и не является браком.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Банановый коктейль

Для приготовления коктейля сначала измельчите в чаше блендера лед, если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным. Сделать это можно с помощью режима «Колка льда». После этого добавьте в чашу сок от половины лимона. Затем заполните половину чаши блендера очищенными и порезанными на кусочки бананами. По желанию добавьте 4 ч.л. сахара с горкой (на 1 литр молока).

Включите блендер, переведите регулятор скорости в положение «Вкл» и нажмите на кнопку «Смузи». Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и, пока ингредиенты будут смешиваться, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке холодное нежирное молоко. Чашу нужно заполнить на 2/3. Режим «Смузи» будет работать 1 минуту после нажатия на кнопку — этого времени будет достаточно для приготовления коктейля. Рекомендуется подавать коктейль сразу же после приготовления.

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на средней скорости около минуты.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Перемешивайте на средней скорости в течение 20 секунд.



Томатный фреш

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Для начала положите в чашу лишь несколько долек — это исключит вероятность того, что они застрянут на лезвиях. Включите блендер, переведите регулятор скорости в положение «Вкл» и нажмите на кнопку «Смузи», постепенно добавляя остальные томаты через отверстие в крышке.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте чашу, бутылку, крышки и ножи блендера сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши или бутылки.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, закройте крышкой и включите блендер на несколько секунд в импульсном режиме. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой. Этот способ также подходит для очищения бутылки.

Все детали блендера, кроме моторного блока, блока ножей и уплотнительного кольца, можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Перед использованием блендера убедитесь, что все детали тщательно просушены.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите ножи насухо.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Панель управления не включается

Возможная причина	Решение
Чаша блендера или бутылка не установлены на моторный блок	Установите чашу блендера или бутылку на моторный блок согласно инструкции
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети

Мотор блендера не включается

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся и сработал термостат	Подождите 40–60 минут, пока мотор блендера остынет. После этого снова включите блендер

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
В чаше блендера слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше или уменьшите скорость работы
Крышка чаши или мерный колпачок неплотно установлены	Плотно установите крышку чаши и мерный колпачок согласно инструкции

Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Высокая температура загружаемых продуктов	Загружайте в блендер охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 1,5 л
5. Емкость бутылки: 0,6 л
6. Длина шнура: 1,2 м
7. Материал чаши: стекло
8. Материал бутылки: пластик
9. Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик



10. Материал ножей: нержавеющая сталь
11. Минимальная скорость вращения ножей: 13000 об/мин $\pm 15\%$
12. Максимальная скорость вращения ножей: 16000 об/мин $\pm 15\%$
13. Размер устройства с чашей: 200 × 186 × 392 мм
14. Размер устройства с бутылкой: 173 × 186 × 380 мм
15. Размер упаковки: 366 × 205 × 268 мм
16. Вес нетто: 3,8 кг
17. Вес брутто: 4,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Гэйлз Илектрикэл Эплаенс Текнолэджи Ко., Лтд. 6, Дунъян, 3 Роуд, Синьянь Индастри Зоун, Хуанань Айронваэр Индастри Бэйс, Дань-цзао, Наньхай, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Не рекомендуется смешивать и измельчать в блендере непищевые продукты. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блендера к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте блендер, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей или бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей, не поранитесь.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87