

устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели. Помните: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура электропитания во избежание опасности его должен заменить работник сервисного центра.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Внимание! Содержите прибор сухим.



- Внимание! Не используйте этот прибор вблизи воды.
- При использовании мультистайлера в ванной комнате следует отключать прибор от электросети после использования, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда мультистайлер выключен.
- В процессе работы насадки могут нагреваться. Перед отсоединением дайте им остыть.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения их игр с прибором.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в сеть электропитания в вашей квартире или доме устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами.



Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон



Мультистайлер Hi HST-725



Руководство пользователя


Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Данное устройство предназначено для моделирования Ваших волос: для завивки волос на голове, а также для их разглаживания.

Основные технические характеристики

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность: 45-50 Вт
- Диаметры плоек: 19 мм и 32 мм
- Диаметр завивки: 19-32 мм
- Диапазон рабочих температур пластин: 160-180° С
- Длина электрического кабеля: 180 см
- Класс защиты от влаги и пыли: IP30

Внешний вид устройства

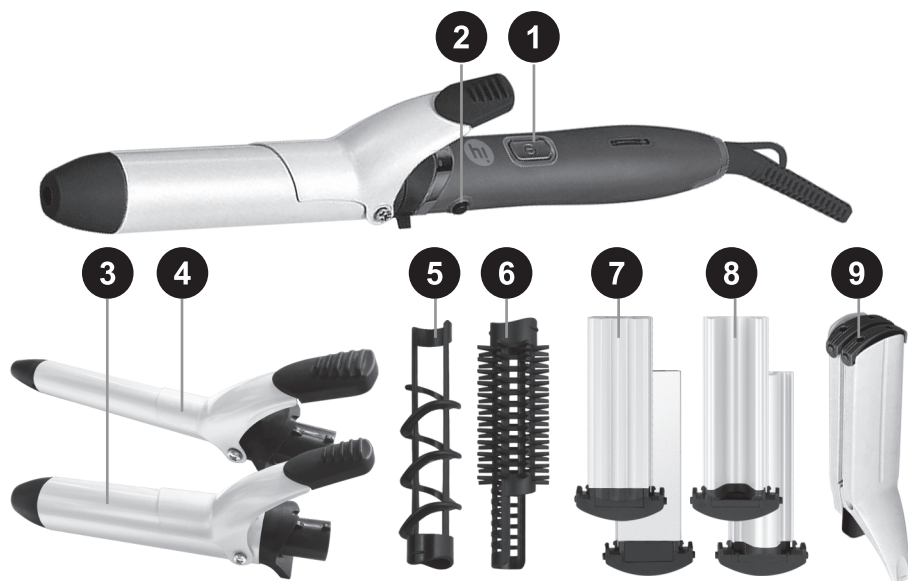

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Кнопка "Вкл./Выкл." | 6. Съёмная щётка для малой плойки |
| 2. Кнопка фиксации насадки | 7. Гофрирующие/выпрямляющие пластины |
| 3. Большая плойка - диаметр: 32 мм | 8. Волнистые пластины |
| 4. Малая плойка - диаметр: 19 мм | 9. Держатель для пластин |
| 5. Съёмная спираль для малой плойки | |

Использование устройства

Прежде чем сменить насадку, убедитесь в том, что аппарат выключен и его элементы достаточно остыли. Чтобы установить насадку, наденьте его на металлический штырь, закрепленный в ручке аппарата, до щелчка. Чтобы снять насадку, возьмите устройство за ручку, нажмите на кнопку фиксации расположенную сбоку, и аккуратно снимите насадку.

Для смены пластины щипцов для разглаживания/завивки, возьмитесь за их изолирующий наконечник и скользящим движением вставьте в предусмотренные для этого пазы. Каждый раз, заменяя насадку,

удостоверьтесь в том, что верхняя и нижняя пластины соответствуют друг другу.

Чтобы снять пластины, возьмитесь за их изолирующий наконечник и удалите их со щипцов.

Для начала работы, включите устройство в сеть и переместите переключатель в положение « I ». При этом загорится световой индикатор. Дайте аппарату нагреться в течение нескольких минут. В процессе пользования устройства, не касайтесь пластин или нагревательных элементов.

Плойки для завивки

- Перед тем, как завить волосы, расчешите их и разделите на равномерные пряди. Нажмите на рычажок плойки, поместите кончик пряди волос между щипцами и круглым нагревательным элементом.
- Накрутите волосы вокруг плойки, поднимаясь от кончиков волос до того места, откуда, по вашему мнению, должны начаться локоны; будьте осторожны, следите чтобы плойка не прикасалась к кожному покрову головы. Удерживайте плойку в данном положении 10-15 секунд.
- Чтобы извлечь плойку из волос, нажмите на рычажок и раскройте щипцы. Чтобы "зафиксировать" локон, подождите, пока волосы полностью остынут, прежде чем расчесать их гребнем или щеткой.

Съёмная щётка

Чтобы получить более мягкие локоны или укладку, воспользуйтесь съёмной щёткой в сочетании с плойкой диаметром 19 мм.

- Убедитесь в том, что нагревательный элемент остыл. Насадите скользящим движением щетку на плойку. Отделите прядь волос, накрутите вокруг щетки и, подождав секунд 15, осторожно раскрутите. Прежде чем расчесывать волосы, дайте им остыть.

Съёмная спираль

Для получения крутых, ярко выраженных локонов воспользуйтесь съёмной спиралью в сочетании с плойкой 19 мм.

- Убедитесь в том, что нагревательный элемент остыл. Насадите скользящим движением спираль на плойку.
- Отделите прядь волос шириной около 2-3 см и аккуратно накрутите ее на спираль; подождав около 15 секунд, осторожно раскрутите прядь.
- Прежде чем расчесывать волосы, дайте им остыть.

Щипцы для разглаживания/завивки

Как пользоваться пластинами для разглаживания волос

- Пластинами для разглаживания волос следует пользоваться на высушенных волосах, отделяя небольшие пряди. Удерживайте прядь волос в натянутом положении и, начиная от корней, скользящим движением передвигайте разглаживающие пластины вдоль пряди. Ваши движения должны быть мягкими, чтобы не образовались заломы посреди пряди.
- Чтобы смягчить и укротить выходящие волосы, пользуйтесь аппаратом для разглаживания волос на определенном расстоянии от корней, оставляя завитки, которые помогут сохранить объем прически. Укладывая волосы подобным образом, передвигайте аппарат для разглаживания, следуя естественной форме прически.

Как пользоваться пластинами для гофрирования или для укладки волос в 3-х измерениях

- Работайте только с высушенными волосами. Отделите прядь волос и расположите ее между пластинами, затем закройте аппарат. Слегка сжимая, подержите аппарат в закрытом положении около 15 секунд. Отпустите прядь, передвиньте аппарат дальше, ориентируясь на последний след от пластин. Аппарат следует всегда передвигать по направлению от корней к кончикам волос.

Внимание! В процессе пользования пластинами возможно появление дыма. Это может быть вызвано испарением кожного жира или остатков средств для ухода за волосами (уход без ополаскивания, лак и т.д.), либо испарением влаги, содержащейся в волосистой ткани.

Уход за устройством

Отключенный от сети и остывший аппарат можно протереть влажной тканью. Прежде чем вновь включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он полностью высох.

Меры безопасности

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование