

ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RSH-310GRW / RSH-310GBW

Электропитание 220В 50Гц

Мощность 2000 Вт

Вес (Нетто) 4,6 кг


Размеры (Длина x Высота x Глубина) 360X250X300 мм

Длина шнура 5 м


WINIA

ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

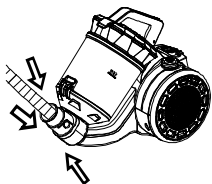


- Подсоединение шланга: вставьте шланг в отверстие так, чтобы он надежно сел на свое место («Защелкнулся»)

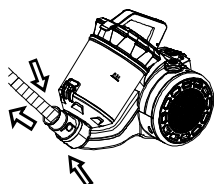

- Отсоединение шланга: Нажмите на кнопку 1 и вытяните шланг из пылесоса.

УПРАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЕМ

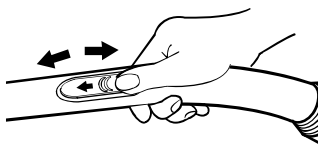


- Кнопкой-ползунком можно регулировать мощность всасывания

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ




- Мощность всасывания можно регулировать поворотным переключателем, расположенном на корпусе пылесоса.

КНОПКА СМАТЫВАНИЯ ШНУРА

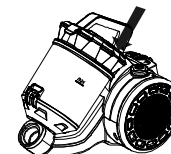


- При нажатии на кнопку сматывания шнура происходит сматывание шнура.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

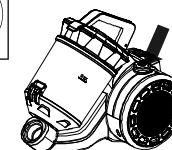


- Для выключения пылесоса нажмите на кнопку выключения, расположенную на корпусе пылесоса.


СОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ

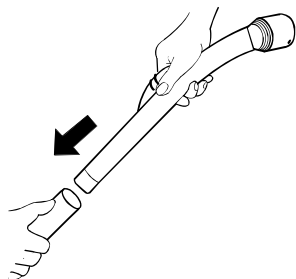

- Чтобы соединить трубы возьмите их в обе руки и вставьте часть с меньшим диаметром в часть с большим диаметром.

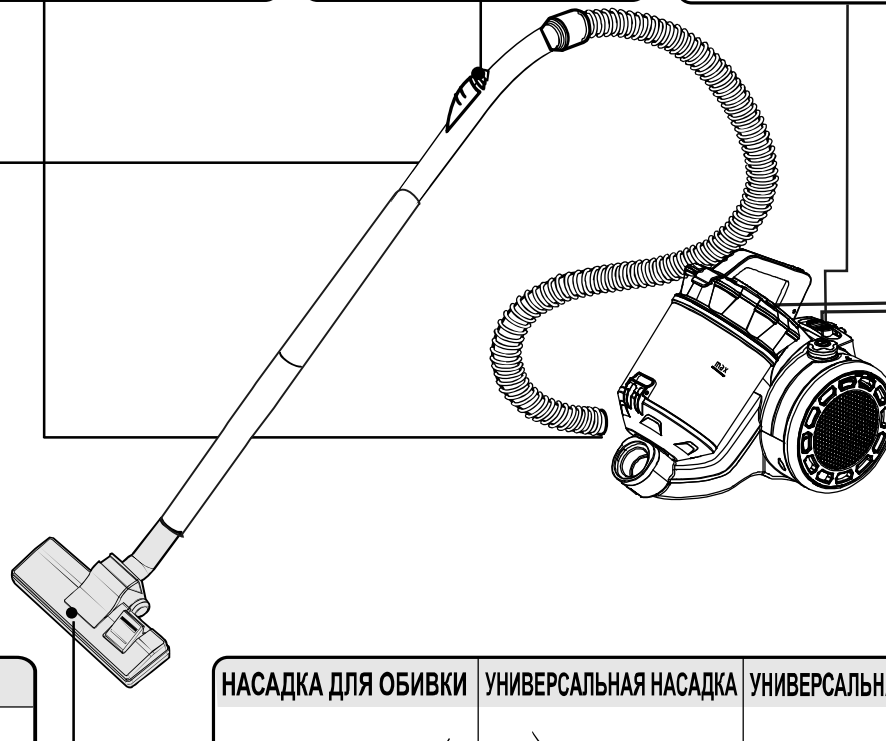

ПЫЛЕМЕР

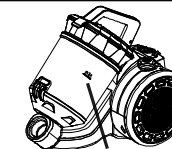


ПЫЛЕМЕР

- Если пылемер будет длительное время находиться в КРАСНОМ секторе, то это значит, что нужно заменить пылевой мешок.


ШИРОКАЯ НАСАДКА

1 2




- Эта насадка используется как для ковровых напольных покрытий, так и для гладких полов.


НАСАДКА ДЛЯ ОБИВКИ

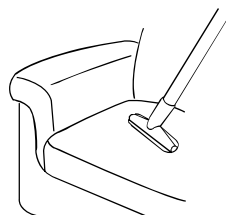


УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА

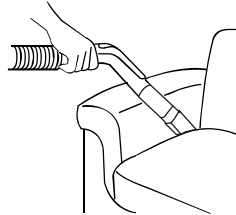

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА




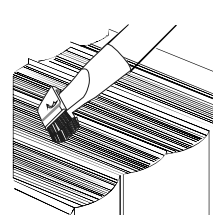


УДОБНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ПЫЛЕСОСА


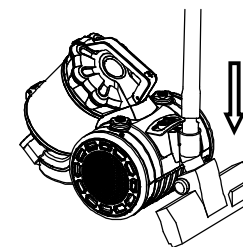


- По окончании уборки щетку можно вставить в гнездо.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

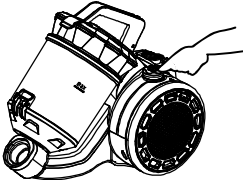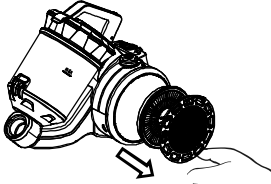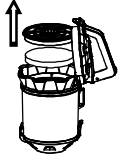ФИЛЬТР НА ВЫХОДЕ  • Выключите пылесос.	 • Чтобы очистить или заменить выходной фильтр прижмите защелки на крышке фильтра и потяните крышку на себя.	 • Вытащите фильтр из корпуса и вытряхните пыль из фильтра.
ФИЛЬТР ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ  • Выключите пылесос и откройте крышку.	 • Вытащите мешкодержатель с пылевым мешком из пылесборной части пылесоса.	 • Вытряхните пыль из фильтра.


ЗАМЕНА ПЫЛЕВОГО МЕШКА

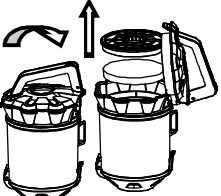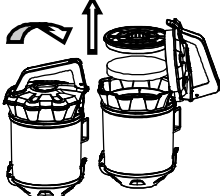 • Выключите пылесос и откройте крышку.	 • Вытащите мешкодержатель с пылевым мешком из пылесборной части пылесоса.	 • Вставьте новый пылевой мешок в пылесборную часть пылесоса как показано на рисунке. Примечание: Если в пылевой мешок не будет установлен в пылесосе, то крышку нельзя будет закрыть.
--	---	--


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот пылесос должен использоваться только в бытовых целях для уборки грязи и пыли. Производитель не несет никакой ответственности за любые травмы и повреждения, причиной которых является несоблюдение этих инструкций. Если пылесос используется не по его прямому назначению, то производитель снимает с себя любую ответственность за возможные травмы и материальные убытки.

- Нельзя использовать пылесос для очистки в местах, где есть влага или вода, горючие вещества, иглы, булавки, бритвенные лезвия, окурки и т.п., так как эти предметы и вещества могут стать причиной пожара или повреждения пылевого мешка.

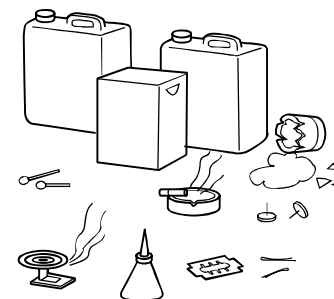


- При сматывании шнура необходимо вначале взять в руку вилку, и только после этого нажимать на кнопку сматывания шнура.
- Нельзя вытаскивать шнур выше его номинальной длины.

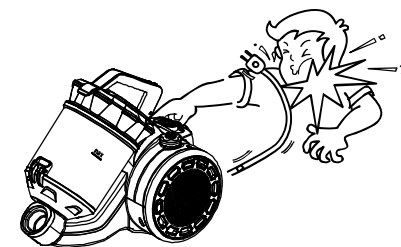

- Следите за тем, чтобы пылевой мешок и фильтр защиты двигателя всегда были вставлены в пылесос.



- Это изделие комплектуется специальным шнуром электропитания, и в случае его повреждения шнур нужно заменять в специализированной мастерской, сертифицированной производителем, так как для этой работы нужен специальный инструмент.

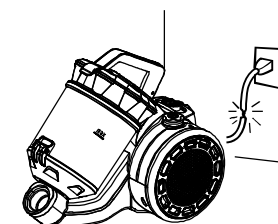

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

■ Если у вас возникли проблемы при эксплуатации пылесоса, то, прежде чем обращаться в сервисный центр проверьте пожалуйста следующие позиции:

Проблема	Что нужно проверить	Способ устранения
Слабая мощность всасывания.	• Пылевой мешок • Труба или шланг	Если мешок грязный, то замените его. Если труба или шланг забит, то вытащите предмет, мешающий прохождению воздуха.
Пылесос не работает.	• Шнур питания • Выключатель	Проверьте, чтобы вилка была вставлена в розетку. Проверьте, чтобы выключатель был включен.
Шнур питания не сматывается.	• Шнур питания	Немного вытяните шнур, и нажмите кнопку сматывания.



Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования
Этот символ, изображенный на изделии, его принадлежностях или упаковке, означает, что с этим изделием нельзя обращаться как с обычным бытовым мусором. Это оборудование необходимо сдавать в ближайшие точки приема подобных отходов для повторного использования материалов, содержащихся в электрических и электронных отходах. В странах ЕС и других европейских странах есть специальные системы для сбора отработавших электрических и электронных изделий. Правильная утилизация этого продукта помогает избежать потенциальной угрозы окружающей среде и здоровью людей, которая может возникнуть при неправильном обращении с отходами от этого изделия. Повторное использование материалов помогает сохранять природные ресурсы. Поэтому нельзя утилизировать ваши старые электрические и электронные устройства как бытовые отходы. За более подробной информацией относительно утилизации этого изделия обращайтесь в местную администрацию, пункты приемы бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели это изделие.

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара. Срок службы данного товара составляет 5 лет.

Данный прибор предназначен исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Изготовитель: WINIADAEWOO Co., Ltd. / ВИНИАДЭУ Ко., ЛТД
Адрес: 559, YONGA-RO, GWANGSAN-GU, GWANGJU, KOREA /559, Йонга-ро, Гвансан-гу, Кванджу, Республика Корея
Завод-изготовитель: Hangzhou Chunjie Electrical Manufacture Co., Ltd
ХанчжоуЧунъцзе Электрикал Манифакчур Ко., Лтд
Адрес: No.8 Nanma road of Lin Pu Town of Xiaoshan District of Hangzhou City Zhejiang Province/ No8 Ханма роуд, Линпу Таун, округ Сяошань, Ханьчжоу Сити, провинция Чжэцзян, Китай
Импортёр: АО «ВИНИАДЭУ Электроникс Рус».
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17, комн. 125
Тел.: +7 495 744 0397

Сделано в Китае

Шаңсорғышты пайдалану бойынша пайдаланушының нұсқауы

WINIA



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель RSH-310GRW / RSH-310GVW

Электр қорегі 220В 50Гц

Қуаты 2000 Вт


Салмағы (Нетто) 4,6 кг

Мөлшері (Ұзындығы x Биіктігі x Тереңдігі) 360X250X300 мм


Сым ұзындығы 5 м

СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

ШЛАНГАСЫН ЖАЛҒАУ

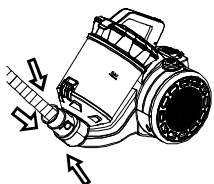


- Шланганы жалғау: шланганы орнына мықтап орналасатындай жолмен тесікке салыңыз («Сарт етіп бекітілді»)

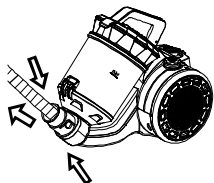

- Шланганы ажырату: 1 түймешікті басыңыз және шланганы шаңсорғыштан шығарып алыңыз.

СОРУДЫ БАСҚАРУ

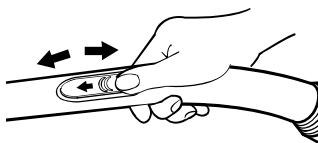


- Сырғытпа-түймешікпен сору қуатын реттеуге болады

ҚУАТ РЕТТЕГІШ




- Сору қуатын шаңсорғыштың корпусында орналасқан бұралмалы ауыстырып-қосқышпен реттеуге болады.

БАУСЫМЫН ОРАУ ТҮЙМЕСІ

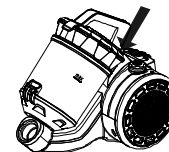


- Баусымын орау түймешігін басу кезінде баусымын орау жүзеге асады.

АЖЫРАТҚЫШ

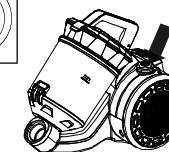

- Шаңсорғышты өшіру үшін шаңсорғыштың корпусында орналасқан ажырату түймешігін басыңыз.

ТҮТІКТЕРІН ЖАЛҒАУ

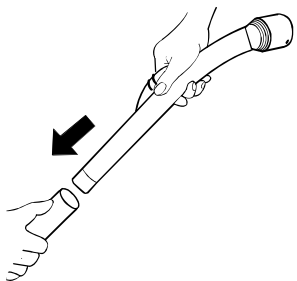


- Түтікті жалғау үшін оны екі қолыңызбен ұстаңыз және кіші диаметрлі бөлігін үлкен диаметрлі бөлікке салыңыз.

ШАҢӨЛШЕГІШ




- Егер шаңөлшегіш ұзақ уақыт ҚЫЗЫЛ секторда тұратын болса, бұл шаң жинайтын қапшығын ауыстыру керектігін білдіреді.

КЕҢ САПТАМА

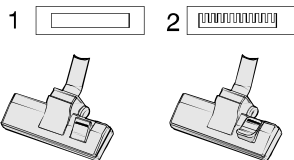


- Бұл саптама кілем еден жабынына да, тегіс еденге де қолданылады.


ҚАПТАМАҒА АРНАЛҒАН САПТАМА

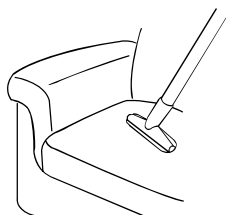


ӘМБЕБАП САПТАМА

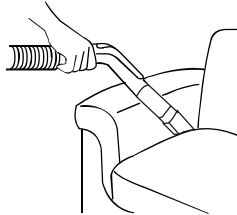

ӘМБЕБАП САПТАМА



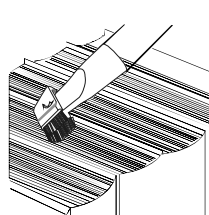


ШАҢСОРҒЫШТЫ САҚТАУДЫҢ ҚОЛАЙЛЫ ТӘСІЛІ


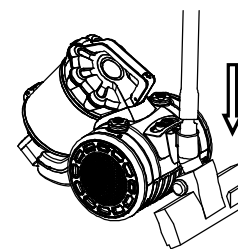


- Жинауды аяқтағаннан кейін щетканы ұяшыққа салуға болады.

СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ


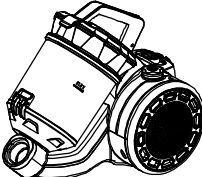
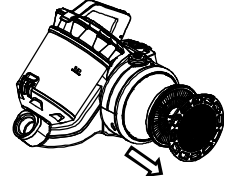

ШЫҒЫСЫНДАҒЫ СҮЗГІ  • Шаңсорғышты өшіріңіз.	 • Шығу сүзгісін тазалау немесе ауыстыру үшін сүзгі қапшағын қысып, қапшақты өзіңізге қарай тартыңыз.	 • Сүзгіні корпусдан шығарып алыңыз және сүзгіден шаңды сілкіп қағыңыз.
ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ҚОРҒАУ СҮЗГІСІ  • Шаңсорғышты өшіріңіз және қапшағын ашыңыз.	 • Шаң жинайтын қапшықпен қапшық ұстағышты шаңсорғыштың шаң жинау бөлігінен шығарып алыңыз.	 • Сүзгіден шаңды қағып тастаңыз.

ШАҢ ТҰТУ ҚАБЫН АУЫСТЫРУ

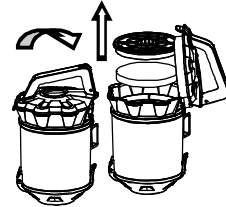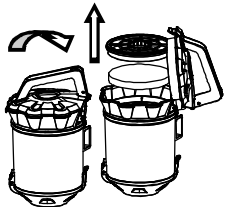 • Шаңсорғышты өшіріңіз және қапшағын ашыңыз.	 • Шаң жинайтын қапшықпен қапшық ұстағышты шаңсорғыштың шаң жинау бөлігінен шығарып алыңыз.	 • Суретте көрсетілгендей шаңсорғыштың шаң жинағыш бөлігіне жаңа шаң жинайтын қапшықты салыңыз. Ескерту: Егер шаң жинайтын қапшық шаңсорғышқа орнатылмаса, онда қапшақты жабуға болмайды.
--	--	---

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Бұл шаңсорғыш ластанулар мен шаңды жинау үшін тек тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Өндіруші осы нұсқауларды сақтамау салдарынан туындайтын кез келген жарақаттар мен зақымданулар үшін жауапты болмайды. Егер шаңсорғыш оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланылмаса, онда өндіруші мүмкін болатын жарақаттар мен материалдық шығындар үшін кез келген жауапкершілікті өзіне алмайды.

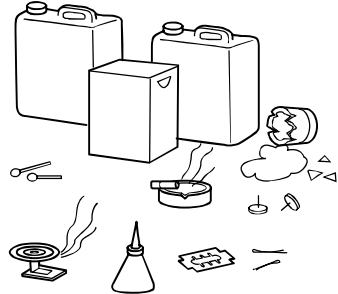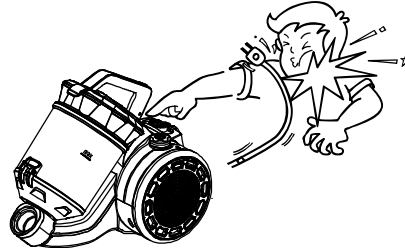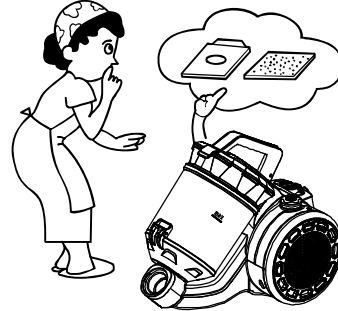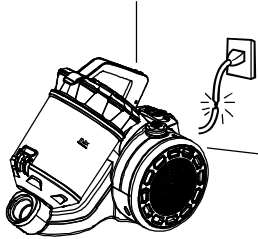• Шаңсорғышты ылғал немесе су, жанғыш заттар, инелер, түйреуіштер, ұстара жүздері, темекі тұқылдары және т.б. бар жерлерді тазалау үшін пайдалануға болмайды, өйткені бұл заттар шаң жинайтын қапшықтың өртенуіне немесе зақымдануына себеп болуы мүмкін. 	• Баусымын орау кезінде алдымен ашасын қолға алу керек, және тек содан кейін баусымды орау түймешігін басыңыз. • Баусымын номиналды ұзындығынан артық суыруға болмайды. 
• Шаң жинайтын қапшықтың және қозғалтқышты қорғау сүзгісінің әрдайым шаңсорғышқа салынғанын қадағалаңыз. 	• Бұл бұйым арнайы электр қорегі баусымымен жабдықталады, және ол зақымданған жағдайда баусымын өндірушімен сертификатталған мамандандырылған шеберханада ауыстыру керек, себебі бұл жұмыс үшін арнайы құрал қажет. 

СЕРВИС ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСПАС БҰРЫН

■ Егер шаңсорғышты пайдалану кезінде сізде қиындықтар туындайтын болса, онда сервис орталығына хабарласпас бұрын келесі позицияларды тексеріңіз:

Мәселе	Нені тексеру керек	Жою тәсілі
Әлсіз сору қуаты.	• Шаң жинайтын қапшық • Түтік немесе шланга	Егер қапшық лас болса, оны ауыстырыңыз. Егер түтік немесе шланга бітеліп қалған болса, онда ауаның өтуіне кедергі келтіретін затты алып тастаңыз.
Шаңсорғыш жұмыс істемейді.	• Қорек сымбауы • Ажыратқыш	Ашасының розеткаға салынғанын тексеріңіз. Ажыратқыштың қосылғанына көз жеткізіңіз.
Қорек сымбауы оралмайды.	• Қорек сымбауы	Баусымды аздап тартыңыз, және орау түймешігін басыңыз.



Пайдалануда болған электр және электронды жабдықты кәдеге асыру
Бұйымда, қосымша жабдықта немесе орамында көрсетілген бұл белгі, берілген бұйымды тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтындығын білдіреді. Берілген жабдықты электр аппаратурасының немесе тұрмыстық электрониканың қалдықтарын өңдеуге арналған жинау орындарына апарып, кәдеге асырыңыздар. Еуроодақта және басқа еуропа елдерінде электр аппаратурасының немесе тұрмыстық электрониканың қалдықтарын бөлек жинау ережелері қабылданған. Берілген жабдықты кәдеге асыру ережелерін сақтай отырып, сіз аталған өнімнің қалдықтарын дұрыс кәдеге асырмау салдарынан залал келтірудің алдын ала отырып, қоршаған ортаны және адамдардың тұру ортасын қорғауға өз салымыңызды жасайсыз. Пайдаланылған материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды үнемдейді. Өтінеміз, ескі электр аппаратурасын және тұрмыстық элелектроника заттарын шаруашылық-тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Берілген бұйымды қайта өңдеу бойынша егжей-тегжейлі ақпаратпен танысу үшін, өтінеміз, өзіңіздің жергілікті қалалық басқармаға, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге асыру бойынша сервис орталығына немесе аталған тұрмыстық техниканы сатып алған дүкенге қоңырау шалыңыз.

Өндіруші: WINIADAEWOO Co., Ltd. / ВИНИАДЭУ Ко., ЛТД
Мекенжайы: 559, YONGA-RO, GWANGSAN-GU, GWANGJU, KOREA/559, Йонга-ро, Гвансан-гу, Кванчжу, Корея Республикасы
Өндіруші зауыт: Hangzhou Chunjie Electrical Manufacture Co. Ltd/Ханчжоу Чуньцзе Электрикал Манифакчур Ко., Лтд
Мекенжайы: №8 Nanman road of Lin Pu Town of Xiaoshan District of Hangzhou City Zhejiang Province/№8 Ханма рoud, Линпу Таун, Сяошань аймағы, Ханьчжоу Сити, Чжэцзян провинциясы, Қытай
Импорттаушы: АО «ВИНИАДЭУ Электроникс Рус» АҚ
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17, комн. 125
Тел.: +7 495 744 0397