

Кухонная вытяжка FABER SMART IX A52 305.0645.265



RU КУХОННАЯ
ВЫТЯЖКА

FABER SMART

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.

Сертификат соответствия № ЕАЭС **RU C-RU.BE02.B.03867/21**,
срок действия по 01.06.2026, выдан органом по сертификации
ООО "Глобальное Соответствие", Россия, г. Москва.

Продан ————— Штамп продавца —————

Кухонная вытяжка

Продавец: ООО «ЭЛИКОР»
248033 г. Калуга,
проезд 2-й Академический, 13
тел. 8-800-555-12-55
www.faberspa.com



Изготовитель: ООО «ЭЛИКОР»
248033 г. Калуга,
проезд 2-й Академический, 13

СОДЕРЖАНИЕ

1 СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Установка03
Эксплуатация04
Уход04

2 УСТАНОВКА

Соединения05
Электрические подключения05

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Технические данные06
Панель управления06

4 УХОД

Корпус вытяжки07
Металлический фильтр07
Угольные фильтры07
Освещение08

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

.09

6 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

.10

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде, чем обращаться в Центр технического обслуживания, проведите проверку согласно следующей таблице:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Вытяжка не работает.	Шнур не подключен к сети.	Подключить шнур.
	Нет питания в сети.	Проверить/ восстановить питание в сети.
Вытяжка слабо всасывает или вибрирует.	Фильтр забит жиром.	Очистить или заменить фильтр.
	Закупорен выходной воздуховод.	Устранить препятствия для выхода воздуха.
	Выходной воздуховод не отвечает требованиям.	Связаться с установщиком и следовать указаниям настоящей инструкции.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



УСТАНОВКА

Перед установкой кухонной вытяжки следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации прибора.



Подключение электрических проводов должно выполняться компетентным специалистом.

- Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные неправильной и не соответствующей правилам установкой или эксплуатацией прибора.
- Минимальное безопасное расстояние между конфоркой плиты и самой нижней частью кухонной вытяжки должно быть не менее 650 мм для электрических и 750 мм для газовых плит.
- Проверить соответствие напряжения сети, указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- Для приборов I класса проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспечивала правильное заземление. Вытяжку допускается включать только в евророзетку с заземленным контактом.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных ($220V\pm10\%$, $50Hz\pm2\%$).
- Соединить вытяжку с дымоходом трубой внутренним диаметром 150 мм. (приобретается дополнительно). Длина трубы должна быть как можно меньше.
- Соблюдайте все нормативные требования по отведению отработанного воздуха.
- При работе вытяжки загрязненный воздух недопустимо отводить посредством присоединения к вытяжному воздуховоду, предназначенному для удаления продуктов сгорания от приборов, использующих горючий газ или другое топливо (не относится к воздухоочистителям, которые только возвращают воздух обратно в помещение).
- В случае, если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не работающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо должным образом проветривать помещение и обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива. Для правильного и безопасного использования прибора максимальное разряжение не должно превышать 0,04 мбара.
- При подаче воздуха в недостаточном объеме, возникает опасность отравления газообразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий воздух.
- Работы по поиску и устраниению неисправностей должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен техническими специалистами сервисной службы, во избежание возникновения опасных ситуаций.

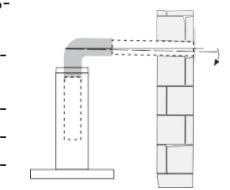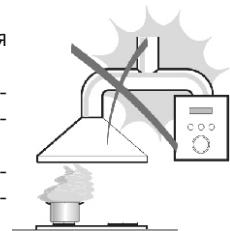

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Кухонная вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения, для уничтожения запахов при приготовлении пищи.
- Вытяжка работает в режиме удаления воздуха за пределы помещения (всасывающий режим), а также в фильтрующем режиме.
- Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой.
- Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой.
- Обязательно регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль.
- Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться.
- Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой: опасность возникновения пожара.
- Данный прибор НЕ предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Дети должны находиться под надзором взрослых, а не играть с прибором.
- **ВНИМАНИЕ!** Доступные части могут нагреваться при использовании приборов для приготовления пищи.

УХОД

- Прежде чем приступить к любой операции по уходу, необходимо отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку.
- Производить тщательный и своевременный уход за фильтрами в рекомендуемые интервалы времени (опасность пожара).
- Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жидким мылом.

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого, его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

На период гарантийного срока сохраняйте руководство!

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°C. При этом относительная влажность воздуха при температуре +15°C не должна превышать 80%.
- Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.
- Транспортировать изделие в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке.

УСТАНОВКА

Освещение

Светодиодные лампы 4,0 Вт

- На светодиодные лампы гарантийные обязательства не распространяются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя начинать монтаж кухонной вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали, пока вы не убедитесь в ее технической исправности путем подключения к электрической сети и проверки всех функций. Защитную пленку с вытяжек из нержавеющей стали рекомендуется снимать после окончания монтажа.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только винты и метизы, пригодные для установки данной вытяжки. Использование винтов и зажимных устройств, не соответствующих указаниям, может привести к возникновению опасных ситуаций и к электрическим ударам.

Соединения

ВСАСЫВАЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Для установки всасывающего режима вытяжки соединить ее с выпускной трубой (гибкой или жесткой) внутренним диаметром 120 (150) мм, тип которой может выбрать монтажник.

- В мебельном элементе подготовьте отверстие для воздуховода Ø120(150) мм;
- Закрепите трубу на горловине вентилятора соответствующими хомутами (зажимами). Необходимый крепежный материал не входит в комплект.
- Проверьте свободный ход антивозвратного клапана вентилятора (если он есть) при монтаже вытяжки.

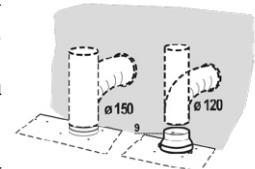

ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Для установки фильтрующего режима вытяжки необходимо установить комплект угольных фильтров (в комплект не входят и приобретаются дополнительно (тип 991.0616.965).

- Угольные фильтры устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора.
- Предусмотрите дополнительное отверстие в мебельном элементе для свободного прохождения воздуха.
- Исключите возможность попадания посторонних предметов в горловину вентилятора, при эксплуатации в фильтрующем режиме.

Электрические подключения

- Вставьте вилку шнура электропитания вытяжки в розетку электросети.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Технические данные

1*	Серия вентилятора	450
2	Номинальное напряжение, В; частота, Гц	220; 50
3	Потребляемая мощность, Вт, не более	133
	в том числе светодиодных ламп, Вт	2x4,0
4	Класс защиты	II по ГОСТ МЭК 335-1
5	Степень защиты от влаги	обычное исполнение
6	Режим работы	продолжительный
7	Климатическое исполнение	УХЛ4.2 по ГОСТ15150

* - соответствует максимальной воздухоиздательности вентилятора (куб.м/час)

Панель управления

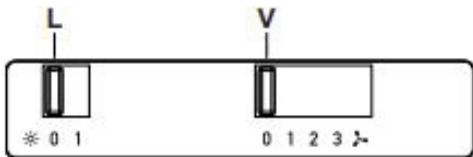

L	Освещение	Включает и выключает осветительное оборудование
V	Скорость	Регулирует рабочую скорость: 0 Мотор Off. 1 Минимальная скорость-пригодна для непрерывной смены воздуха при наличии малого количества пара от готовки, отличается бесшумностью работы. 2 Средняя скорость-пригодна для наибольшей части условий эксплуатации благодаря отличному соотношению двух показателей: пропускная способность отработанного воздуха и уровень шума. 3 Максимальная скорость-пригодна для обработки наибольших испарений от готовки даже в течение длительного времени.


УХОД

Корпус вытяжки

- Выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети.
- Очистите вытяжку влажной тряпкой, смоченной в нейтральном жидким моющим средстве. Нельзя пользоваться для этого тряпками или губками, пропитанными большим количеством влаги, а также абразивными составами. Нельзя направлять на вытяжку струи воды.
- Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды и губки, которые могут поцарапать эти поверхности. Кухонные вытяжки из нержавеющей стали требуют специальных средств по уходу за нержавеющей сталью.

Металлический фильтр

- Для очистки металлического противожирового фильтра извлеките его из вытяжки, открыв предварительно откидную стеклянную панель (см.раздел «Установка корпуса вытяжки»).
- Произведите очистку фильтра с помощью щетки горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°C).
- Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой.
- Фильтр необходимо мыть не реже одного раза в 2 месяца или чаще в случае его активного применения.
- Старайтесь не сгибать фильтры при мойке.
- Перед установкой фильтра на место его необходимо высушить. (Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия).

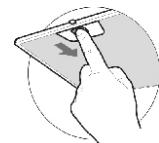

Угольные фильтры

- Данные фильтры используется при работе вытяжки в режиме «фильтрация». Их нельзя чистить и использовать повторно.
- Фильтры необходимо менять не реже одного раза в 4 месяца или чаще в случае особенно интенсивного использования..

ЗАМЕНА

- Снять металлический противожировой фильтр.
- Отсоединить насыщенные угольные фильтры, как показано на рисунке.
- Установить новые фильтры, как показано на рисунке.
- Поставить на место металлический противожировой фильтр.
- Угольные фильтры не содержит вредных веществ, их можно утилизировать как обычный мусор.

