



Изготовитель Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development
Zone, Suzhou, Jiangsu Province, 215131, China

Цзянсу Мидея Клининг Апплиансес Ко, Лтд.

№39 Цаоху Авеню, Сянчен Экономик Девелопмент Зоун,
Сучжоу, провинция Цзянсу, 215131, Китай

Сделано в Китае

Импортер в РФ ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»; 127015, Москва,

Новодмитровская улица, д. 2 корп. 1, офис 406;

Информационно-справочная служба: тел.: 8-800-777-00-88 ;
ru.midea.com

Сертификат
соответствия

№ TC RU C-CN.OM02.B.05522

Орган по сертификации: ООО «Авто Эксперт»

Адрес: 125438, Россия, г. Москва, Пакгаузное ш., д.1

Срок действия: до 02.04.2022

Срок службы

5 лет

Серийный
номер и дата
изготовления

Дату изготовления изделия Вы можете определить по
серийному номеру прибора: NNNN-ГГ.ММ.ХХХХХ, где NNNN
- артикул модели, ГГ - год, ММ - месяц, ХХХХХ - порядковый
номер изделия.

Пример: VCR09B-180900001

- Модель: VCR08

- Дата изготовления: сентябрь 2018 г.

РОБОТ-ПЫЛЕСОС VCR18W

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Русский язык

Технические характеристики

Модель	Рабочее напряжение	Напряжение при зарядке	Мощность	Габариты прибора	Вес нетто
VCR18W	14.4 В ===	17 В ===	40 Вт	340x340x90 мм	3.5 кг

Содержание

Правила безопасности	4
Описание устройства	6
Внешний вид устройства	6
Принадлежности	8
Порядок работы	9
Установка боковых щеток	10
Зарядка пылесоса	10
Описание пульта дистанционного управления	11
Включение / Выключение питания	12
Автоматические режимы уборки	13
Установка текущего времени	14
Установка времени уборки по расписанию	14
Чистка и уход	15
Чистка боковых щеток	15
Чистка пылесборника и фильтров	15
Чистка датчиков и колес	16
Чистка док-станции	16
Чистка роликовой щетки	17
Устранение неисправностей	18



- Пылесос предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Пылесос должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями или недостатком опыта и знаний по обращению с прибором, кроме как при условии их нахождения под присмотром лицом, ответственным за их безопасность, или при условии внимательного ознакомления с особенностями эксплуатации данного прибора.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не используйте прибор вблизи источников воды, на мокром полу или в условиях повышенной влажности.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство, входящее в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данное зарядное устройство в иных целях.


ВНИМАНИЕ: не разбирайте аккумулятор, не повреждайте его, не подвергайте воздействию огня или высоких температур во избежание повреждения или пожара. Оберегайте АКБ от короткого замыкания.

- При наличии повреждений зарядного устройства и шнура питания ни в коем случае не включайте зарядное устройство в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядного устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, источников тепла, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности.
- Перед использованием данного изделия, уберите с пола все легко повреждаемые предметы (например, стеклянные стаканы, лампы и т.д.), а так же все предметы, которые могут запутаться в боковой щетке и во всасывающем канале (например, электропровода, кусочки бумаги, занавески и т.д.).
- Запрещается размещать рядом с данным изделием окурки, зажигалки или другие источники открытого огня.
- Не ставьте данное изделие на места, с которых оно может легко упасть (например, на мебель).
- Температура окружающей среды для эксплуатации данного изделия от 0°C до 40°C.
- При транспортировке или длительном неиспользовании, отключите переключатель питания на нижней/боковой стороне устройства.
- Выключайте прибор и отключайте его из сети перед обслуживанием и чисткой.
- Не становитесь на пылесос и не помещайте на него какие-либо предметы.
- Не включайте прибор в сеть и не касайтесь его влажными руками.
- Запрещается использовать изделие на открытых участках, не имеющих защитного ограждения.


- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от сети.
- Не вынимайте прибор из сети, и не переносите его, держась за шнур питания.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Перед утилизацией данного изделия, извлеките батарею из устройства.

Правила обращения с аккумулятором


1. Перед первым использованием прибор необходимо заряжать в течение 12 часов.
2. Заряжайте АКБ сразу, как только она разрядится.
3. В случае длительного неиспользования прибора, зарядите АКБ полностью, выньте и положите на хранение в сухое и проветриваемое место.
4. Если прибор не использовался в течение более 3 месяцев, заряжайте АКБ в течение 12 часов.
5. Удалите АКБ с прибора перед его утилизацией.
6. Устройство должно быть отключено от сети при снятии батареи.
7. Утилизируйте АКБ согласно правилам.

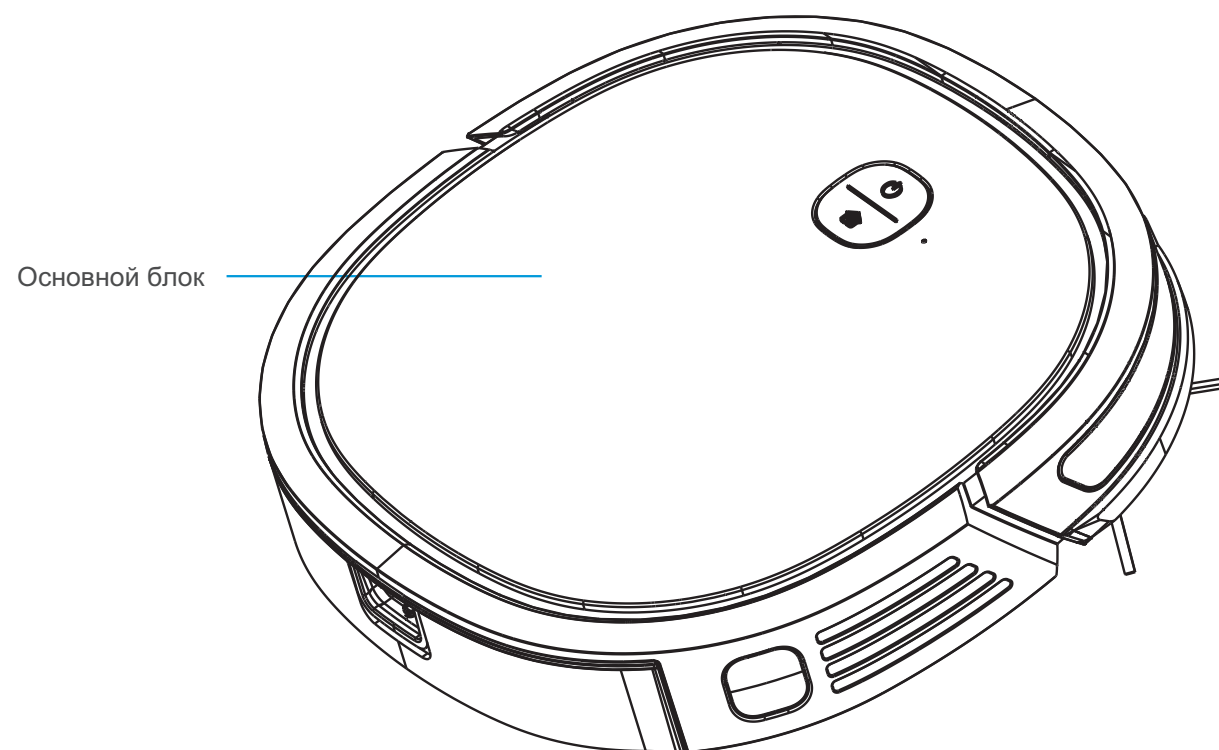


Основной блок

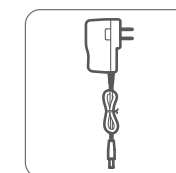


Адаптер питания X1

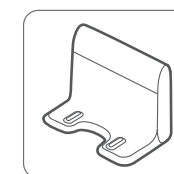


Док-станция X1

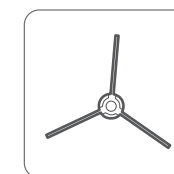


Боковые щетки X2 пары

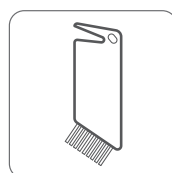


Щеточка X1

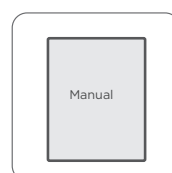

Руководство по
эксплуатации X1


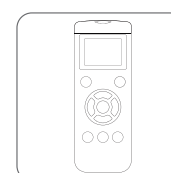


Пульт ДУ X1

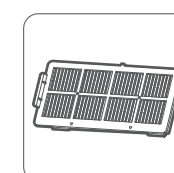


Фильтр X1

Внешний вид устройства

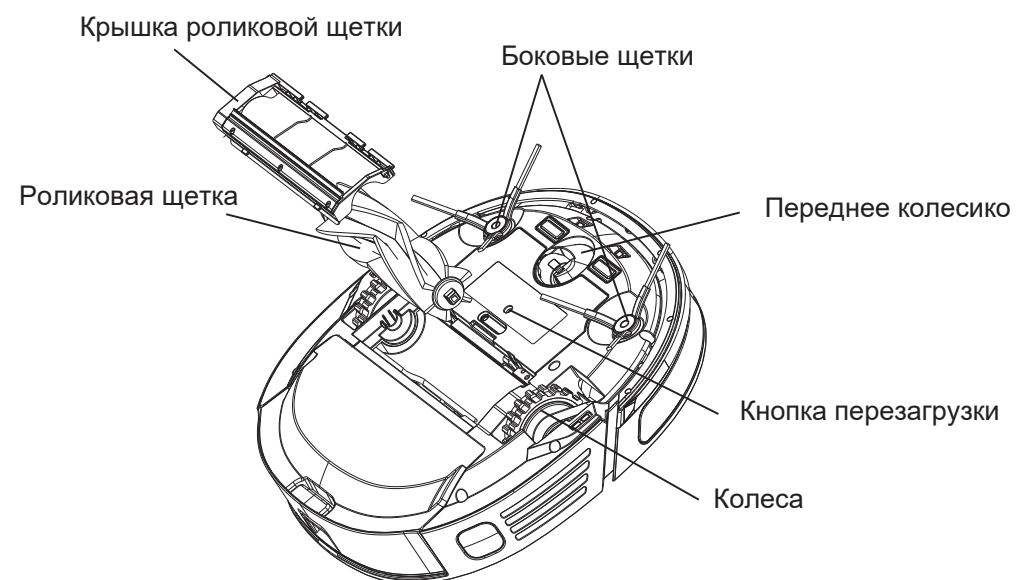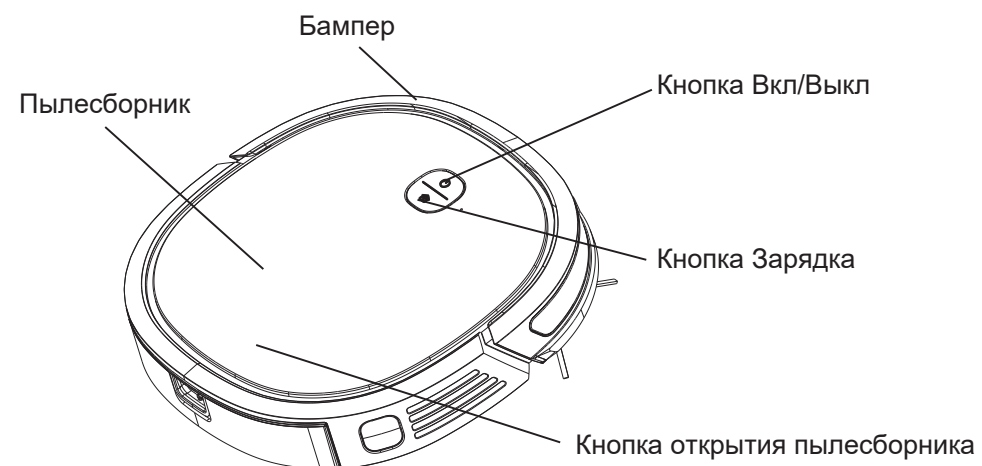


Принадлежности

Пылесборник

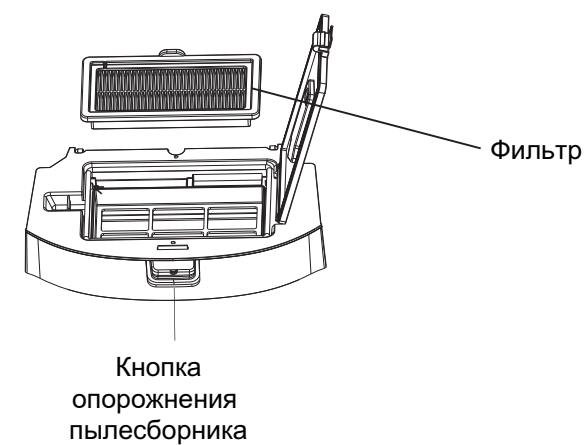

Док-станция

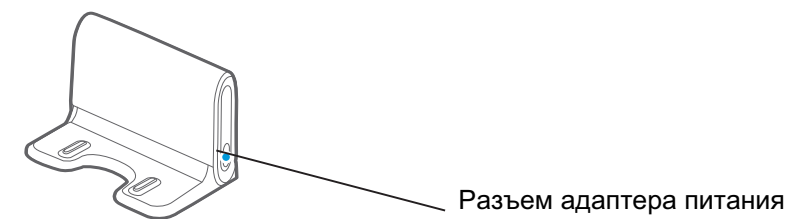


Порядок работы




Внимание

1. Не используйте прибор во влажных или мокрых помещениях. При работе на ковре с бахромой подверните его края, чтобы пылесос не застрял в ней.

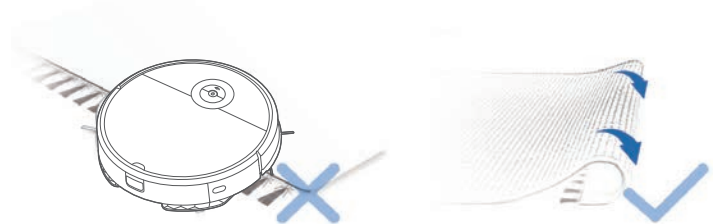


2. Уберите лишние предметы с пола для беспрепятственной работы пылесоса.

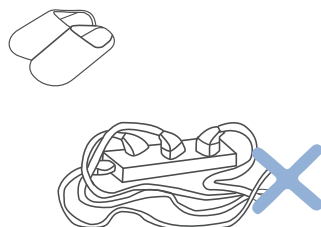


Установка боковых щеток

Насадите боковые щетки на оси.

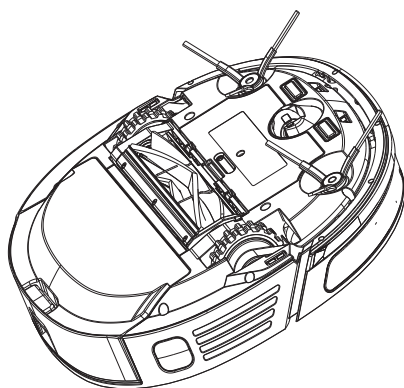


Зарядка пылесоса

Разместите док-станцию у стены, и удалите все препятствия в пределах 1,5 м с левой и правой сторон и 1,5 м перед док-станцией, как показано ниже

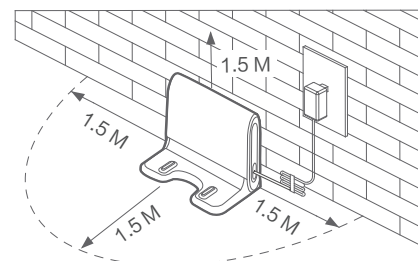

Поместите устройство на док-станцию, как показано на рисунке.

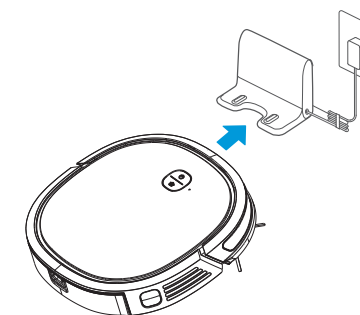

Внимание

- а. Когда пылесос заряжается, индикатор  мигает.
- б. Когда зарядка завершена, индикатор начинает гореть постоянно.
- с. При низком заряде батареи в режиме ожидания, индикатор  станет красным.
- д. Если заряд батареи станет низким в процессе работы, пылесос автоматически отправится на зарядку и индикатор  станет красным.



Внимание

Для продления службы аккумуляторной батареи необходимо:

- а. Перед первым использованием прибор необходимо заряжать в течение 12 часов.
- б. Заряжайте АКБ сразу, как только она разрядится.
- с. В случае длительного неиспользования прибора, зарядите АКБ полностью, выньте и положите на хранение в сухое и проветриваемое место.
- д. Если прибор не использовался в течение более 3 месяцев, заряжайте АКБ в течение 12 часов.


Описание пульта дистанционного управления



- 1 Автовозврат: В режиме уборки или ожидания пылесос вернется к док-станции для зарядки.
- 2 Кнопки направления: ручное управление пылесосом
Вперед: Нажать один раз, прибор войдет в режим вперед и пройдет примерно 10 см и остановится, если встретится с препятствием
Налево: Нажать один раз, прибор повернет налево; нажать и удерживать, и прибор продолжит поворачивать налево
Направо: Нажать один раз, прибор повернет направо; нажать и удерживать, и прибор продолжит поворачивать направо
Назад: для ручного управления не используется. Эта кнопка служит только для установки времени.
- 3 Старт/Стоп: В режиме ожидания прибор начинает работать или водит в режим паузы.
- 4 Режим уборки: нажимайте для смены режимов: произвольная уборка, уборка вдоль стен, уборка зигзагом, точечная уборка.
- 5 Время: установка текущего времени (см. ниже)
- 6 Уборка по расписанию: установка времени уборки по расписанию (см. ниже)
- 7 Мощность всасывания: нажмите для изменения мощности всасывания
- 8 Автовозврат: Пылесос начинает поиск и возврат к зарядной станции


Включение / выключение питания

- 1 Включение: Нажмите и удерживайте кнопку Старт в течение 1 сек для входа в режим ожидания. Затем нажмите кнопку Старт еще раз для начала уборки.
- 2 Выключение: нажмите и удерживайте кнопку Старт, пока не начнет мигать индикатор Зарядка: пылесос находится в процессе выключения.

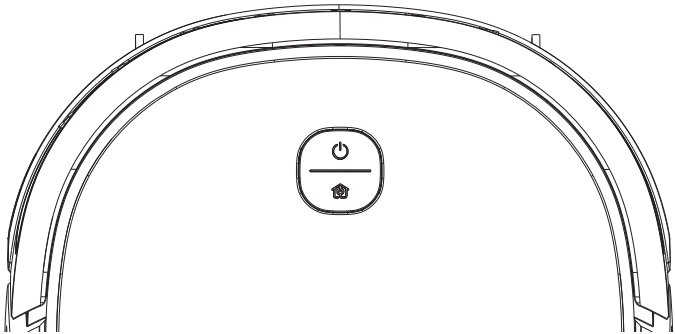

- 3 Зарядка: нажмите в режиме ожидания для начала зарядки. Повторное нажатие прерывает процесс зарядки.

Автоматические режимы уборки

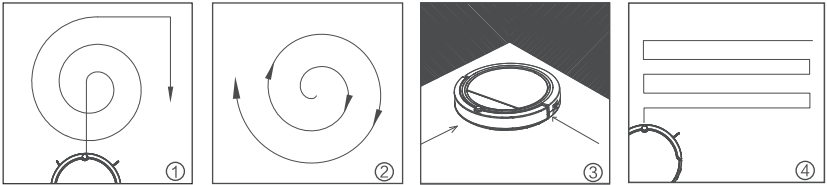

- 01 Произвольная уборка: Данный прибор может автоматически убирать помещение и применять различные режимы уборки в соответствии с ситуацией.
- 02 Точечная уборка: Когда пол относительно пустой, режим точечной уборки можно использовать для улучшения эффекта очистки. при этом убирается область примерно 2 x 2 м.
- 03 Уборка вдоль стен: В данном режиме пылесос будет двигаться вдоль стены и поворачивать в сторону, когда он обнаружит другую стену.
- 04 Уборка зигзагом: Уборка зигзагом в основном используется для быстрой и эффективной очистки в больших помещениях без мебели.

Установка текущего времени

Убедитесь, что устройство находится в режиме ожидания или зарядки, затем нажмите и удерживайте кнопку "Время" на пульте дистанционного управления для установки текущего времени.

В это время на дисплее пульта дистанционного управления отображаются мигающие цифры времени. При помощи кнопок «Вверх/Вниз» изменяйте время часов или минут. При помощи кнопок «Влево»/«Вправо» осуществляется переключение между значениями часов и минут. Для сохранения времени нажмите кнопку "Время" еще раз.

⚠ Внимание

Часы настроены в 12-часовом формате, при отображении времени светятся индикаторы AM и PM соответственно.

Установка времени уборки по расписанию

Убедитесь, что устройство находится в режиме ожидания или зарядки, затем нажмите и удерживайте кнопку "Уборка по расписанию" на пульте дистанционного управления для установки времени, когда прибор начнет работу (ежедневно в одно и то же время).

В это время на дисплее пульта дистанционного управления отобразятся мигающие цифры времени. При помощи кнопок «Вверх/Вниз» изменяйте время часов или минут. При помощи кнопок «Влево»/«Вправо» осуществляется переключение между значениями часов и минут. Для сохранения времени нажмите кнопку "Уборка по расписанию" еще раз. Если установлено время уборки, на дисплее пульта будет светиться индикатор "Уборка по времени"



⚠ Внимание

Для сброса времени уборки по расписанию нажмите кнопку "Перезагрузка" на нижней части пылесоса. Однако это сбросит и настройки текущего времени, которые придется устанавливать снова.

Чистка и уход

Чистка боковых щеток



- 1 Проверьте боковые щетки на предмет повреждений
- 2 Очистите щетку при помощи чистящего прибора (щеточки)
- 3 В случае деформации щетины поместите щетку в горячую воду на 5 секунд.
- 4 Если боковая щетка повреждена и не может больше использоваться, замените ее.

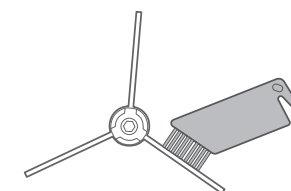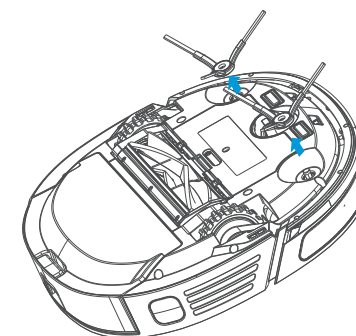

Чистка пылесборника и фильтров


Последовательность действий

- 1 Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и выньте пылесборник.
- 2 Откройте верхнюю крышку пылесборника и опорожните его.

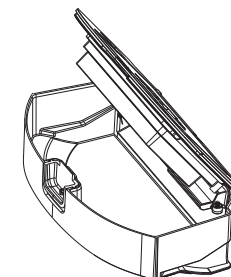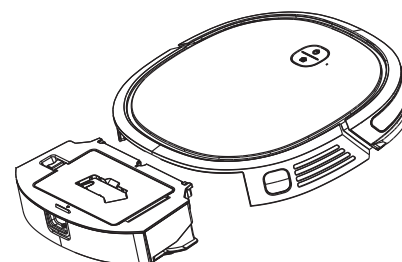

- 3 Выньте фильтр и очистите его. Фильтр можно мыть.


Просушите фильтр и установите в пылесборник. Установите пылесборник обратно в пылесос.

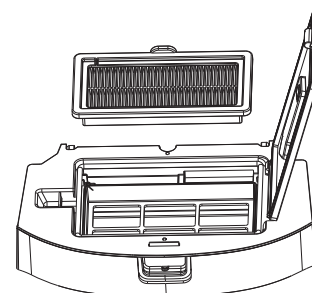

1. Рекомендуется чистить фильтры раз в 15-30 дней. Срок службы фильтра - порядка 24 месяцев
2. Перед установкой убедитесь, что фильтры полностью сухие.
3. Фильтры - расходный материал.
4. Опорожняйте пылесборник после каждой уборки.


Чистка датчиков и колес

- 1 Протрите датчики и колеса при помощи чистящего прибора или мягкой тканью, как показано на рисунке ниже.

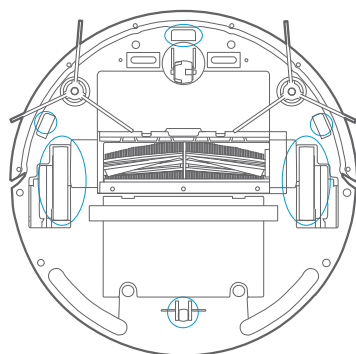


Чистка док-станции

- 1 Протрите док-станцию и зарядные клеммы при помощи чистящего прибора или мягкой тканью, как показано на рисунке ниже.

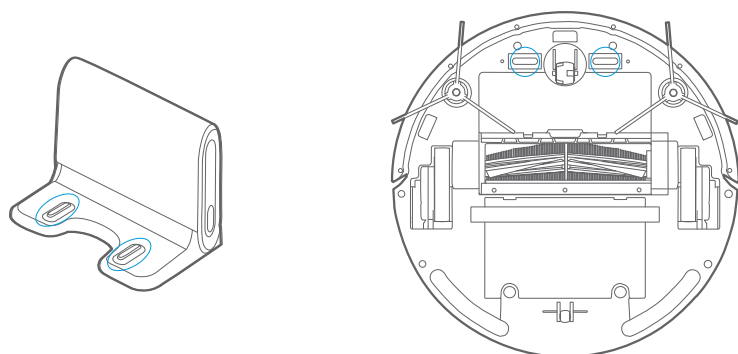

Чистка роликовой щетки

- 1 Снимите крышку щетки и саму щетку в направлении стрелки (красный конец роликовой щетки должен находиться справа).

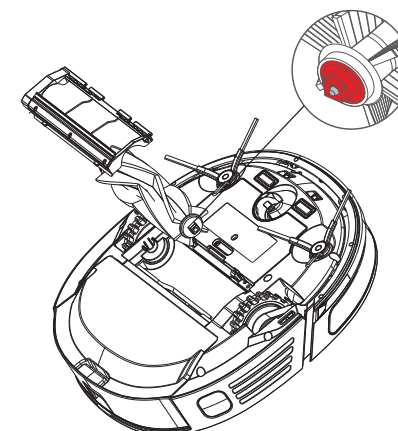

- 2 Очистите рамку щетки и щетку при помощи чистящего прибора или мягкой тканью (Щетку можно промывать в воде)



Когда роликовая щетка высохнет, установите ее на место в обратной последовательности к описанной последовательности разборки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно

Проблема	Возможная причина	Решение
Зарядка не начинается	- переключатель Вкл/Выкл не включен при зарядке - Зарядные клеммы пылесоса и станции не совмещены	- Включите пылесос - Убедитесь, что клеммы совмещены правильно
Устройство не заряжается	- Док-станция установлена неправильно	- Проверьте ее расположение перед началом работы
Пылесос застрял	- Пылесос застрял в лежащих на полу предметах - Боковые щетки или роликовая щетка намотали мусор и не могут вращаться	- Уберите мешающие объекты вручную - Очистите щетки и перезагрузите прибор. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр
Уборка не закончилась, пылесос заряжается	- Устройство определило низкий заряд батареи	- Зарядите устройство
Не производится уборка в назначенное время	- Переключатель Вкл/Выкл выключен - Слетели настройки уборки	- Включите пылесос - Перезагрузитесь и снова установите время
Пылесос пропускает участки, нет плана уборки, карта в приложении отображается неверно	- Пол слишком скользкий - Посторонние предметы (провода, обувь и т.п.) мешают движению - Помехи пылесосу	- Если пол натерт воском, высушите его перед использованием пылесоса - Уберите лишние предметы с пола - Не перемещайте и не мешайте пылесосу во время работы
Пылесос не работает	- переключатель Вкл/Выкл не включен - Низкий заряд батареи - Колесо подвешено или датчики колес регистрируют падение	- Включите пылесос - Зарядите устройство - Установите пылесос на ровный пол - Обратитесь в сервисный центр
Пылесос едет назад	- Впереди препятствие - Сработал датчик бампера	- Уберите препятствие - Проверьте, не застрял ли в бампере посторонний предмет

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.



Рекомендации по утилизации электронного оборудования

1. Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями.
2. Надлежащая утилизация использованного оборудования поможет избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека.
3. За подробной информацией по утилизации использованного оборудования обращайтесь в местные службы, службы переработки отходов или в торгующую организацию, продавшую товар.



Рекомендации по утилизации батарей

1. Символ на батарее или аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2006/66/СЕ.
2. Данный символ может быть со значком химического элемента: ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если батарея содержит более 0,0005%ртути, 0,002% кадмия или 0,004% свинца.
3. Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов обратитесь в местные органы власти, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.