
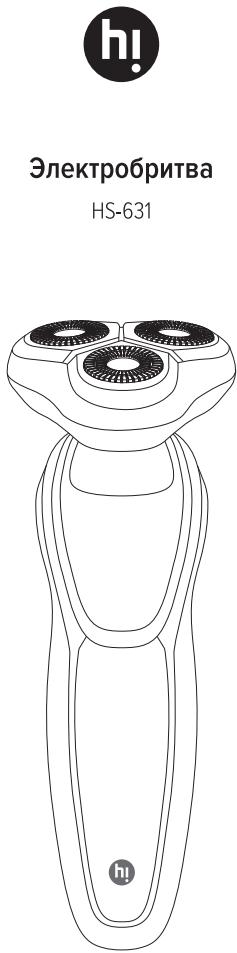


print info


Print area: 360*170mm
Fold size: 120*170 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

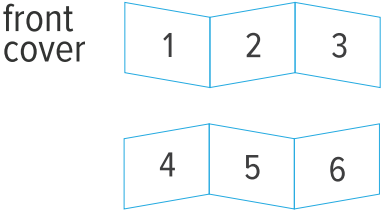

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.

ОПИСАНИЕ

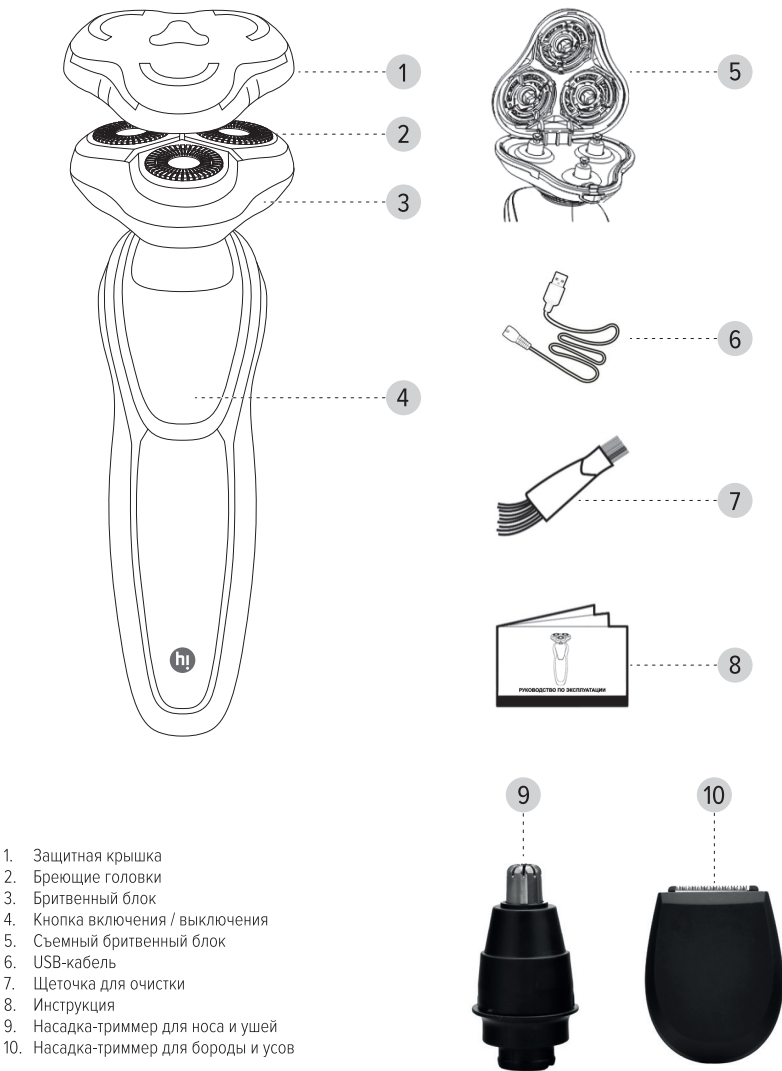

1. Защитная крышка
2. Бритвенные головки
3. Бритвенный блок
4. Кнопка включения / выключения
5. Съемный бритвенный блок
6. USB-кабель
7. Щеточка для очистки
8. Инструкция
9. Насадка-триммер для носа и ушей
10. Насадка-триммер для бороды и усов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте этот триммер только по назначению, согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте, что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует указанному току на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите выключенный триммер около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и тд.
6. Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
8. Внимание! Содержите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА.
11. Подборку информации можно получить у мастера, занимающегося установкой.
12. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
13. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
14. Не используйте устройство не по прямому назначению.
15. Не передавайте устройство другим людям, во избежание передачи кожных и других инфекций.
16. Очищайте режущую головку после каждого использования, чтобы оно оставалось чистым от бактерий, которые могут оставаться на устройстве после использования.
16. Не используйте устройство очень близко к глазам! Используйте устройство очень осторожно.

Не перегружайте устройство. Если устройство планируется не использовать длительное время (2-3 месяца), отключите его и храните в коробке. Когда захотите воспользоваться устройством, зарядите устройство снова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: 600 мАч / 3.7 В Li-Ion
Питание: 5В / 1А
Время зарядки: 1.5 часа
Время автономной работы: до 40 мин
Количество бритвенных головок: 3
Способ бритья: влажное/сухое


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитная крышка – 1 шт.
Щеточка для чистки – 1 шт.
Триммер для бороды и усов – 1 шт.
Триммер для носа и ушей – 1 шт.
USB-кабель – 1 шт.
Документация – 1 шт.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что во время зарядки устройство выключено. Не заряжайте устройство на улице, где на него могут воздействовать прямые солнечные лучи или в очень горячем помещении. Полная зарядка аккумулятора в первый раз или после длительного использования занимает примерно 8 часов.

1. Вставьте один конец USB-кабеля в разъем в нижней части устройства, а другой конец к адаптеру питания или USB-разъему компьютера (в комплект не входит).
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Убедитесь, что индикатор зарядки включился.
4. По окончании полной зарядки устройства, выньте вилку шнура питания из розетки и отсоедините зарядный шнур от бритвы.

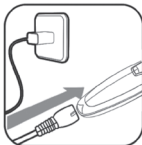


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Использование бритвы

Внимание! Не используйте устройство на раздраженной, воспаленной или травмированной коже.

Сухое бритье

1. Включите устройство.
2. Держите лезвие устройства параллельно поверхности кожи и аккуратно перемещайте устройство по коже, совершая круговые движения.
3. Сбривайте волосы против их роста.
4. Для достижения лучших результатов натягивайте кожу в таких местах, как подбородок и т.д.
5. По окончании бритья выключите устройство, очистите его и установите защитную крышку на устройство.

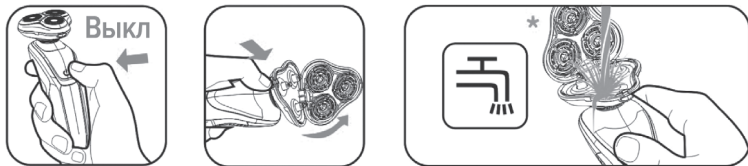

Очистка насадки для носа и ушей

1. Снимите насадку-триммер для носа и ушей.
2. Промойте насадку под струей воды и дайте полностью высохнуть перед использованием.

Очистка насадки для бороды

1. Снимите насадку-триммер для бороды.
2. С помощью щеточки для чистки очистите насадку от волос.
3. Промойте насадку под струей воды и вытрите тканью насухо.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и тд.

Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: бритва электрическая. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для удаления волос с поверхности тела в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: "Ийву Йюке Электрик Эквипмент Со., ЛТД." №511, Зонгзе Норс Род, Бейжоань Стрит, Чжацзэ, Ийву, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 11250, г. Москва, пр-д заводов «Серп и Молот», д. 6, к. 1, info@dihouse.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, не соответствующих его прямому назначению, нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некалтифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственности за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умственных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@otmbis.ru. Полный список адресов технических центров производителей, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.otmbis.ru

Изделие	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент