

novex

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**ПЫЛЕСОС ЦИКЛОННОГО ТИПА
NBL16D01**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение.....	5
Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	5
Схема устройства.....	6
Подготовка к работе.....	7
Работа.....	7
Очистка и уход.....	8
Устранение неисправностей.....	10
Условия гарантийного обслуживания.....	11
Транспортировка и хранение.....	11
Утилизация.....	11

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки Novex. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользователя.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку.
- Во избежание удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус пылесоса.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Будьте особенно внимательны при

уборке лестничных площадок.

- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители.
- Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены входной и выходной фильтры.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки.
- Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными воз-

можностями.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Не используйте сетевой шнур или шланг в качестве ручки для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели. Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур, так как может возникнуть риск повреждения сетевого шнура.
- Запрещается использовать пылесос при наличии повреждений сетевого вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Устройство предназначено только для домашнего использования
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте трубку и шланг на предмет засорения. Устраните засор и только после этого можно продолжать уборку.

- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легко-воспламеняющихся жидкостей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




- Мощность: 1600 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Мощность всасывания: 300 Вт
- Объем контейнера пылесборника: 2 л
- Составная труба всасывания
- Длина сетевого шнура: 4 м
- Размер: 330 x 230 x 260 мм
- Вес: 3,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос NBL16D01
- Составная трубка всасывания
- Насадка-щетка для пола и ковров
- Щелевая насадка-щетка
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

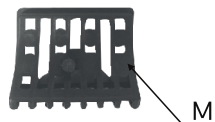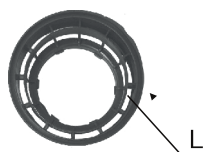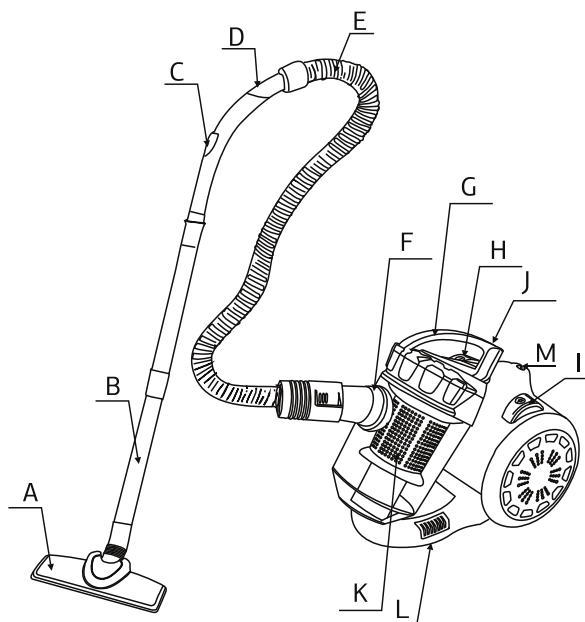

- A. Насадка щетка для пола и ковров
- B. Составная трубка всасывания
- C. Регулятор потока воздуха
- D. Место соединения ручки со шлангом
- E. Шланг
- F. Место соединения шланга с корпусом

- G. Ручка
- H. Переключатель питания
- I. Кнопка сматывания шнура
- J. Фиксатор пылесборника
- K. Фильтр
- L. Защитный элемент
- M. Защитный элемент

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вставьте конец шланга во всасывающее отверстие пылесоса и поверните по часовой стрелке до щелчка (Рис. 1). Чтобы отсоединить шланг, поверните против часовой стрелки и вытащите из всасывающего отверстия.

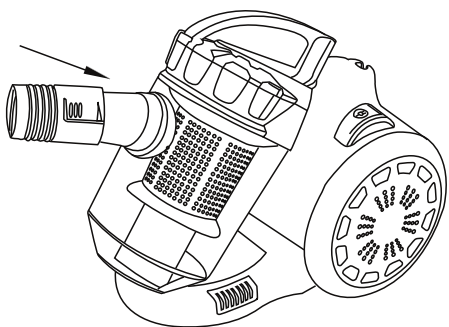


Рис. 1

2. Соедините трубку с рукояткой шланга (Рис. 2).

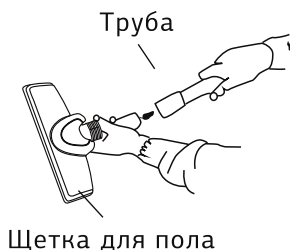
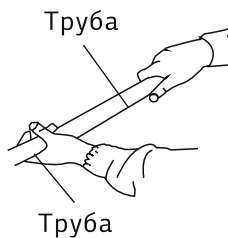
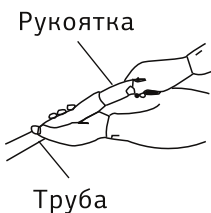


Рис. 2

3. Установите на трубку насадку.

Щетка для пола предназначена для уборки пола и ковровых покрытий.

Щелевая насадка-щетка предназначена для чистки углов, стыков ящиков, штор, светильников, одежды и т. п.

РАБОТА

Вытяните шнур питания на необходимую длину, вставьте вилку в розетку и нажмите переключатель питания для запуска пылесоса. Пылесос начнет работать. Регулятором на рукоятке можно установить требуемую мощность всасывания.

ВНИМАНИЕ!

Не вытягивайте шнур питания дальше **КРАСНОЙ** метки, это может повредить устройство. Ориентируйтесь на **желтую** метку (Рис. 3).

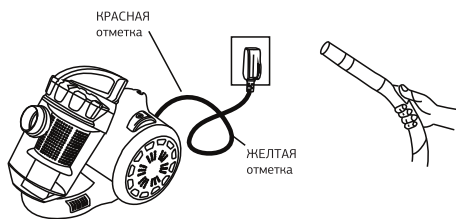


Рис. 3

После использования нажмите кнопку «Вкл./Выкл», чтобы остановить пылесос, затем отключите устройство от сети и сматывайте шнур питания. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ!

Если шнур питания не сматывается, немного вытяните его и снова нажмите кнопку сматывания. При необходимости повторите несколько раз.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой пылесоса отключите устройство от электросети и сматывайте шнур питания.

Чистка корпуса пылесоса

Протрите корпус пылесоса влажной мягкой тканью и вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать раство-

рители и абразивные чистящие средства.

Очистка

контейнера-пылесборника

Проводите очистку контейнера-пылесборника, когда пыль достигает желтой отметки (Рис. 4).

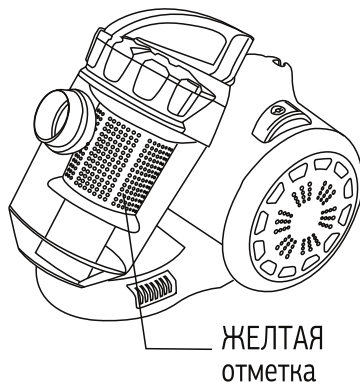
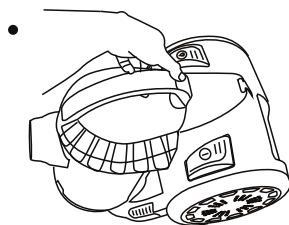


Рис. 4

Держась за ручку, нажмите на кнопку фиксатора и снимите контейнер-пылесборник. Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром и удалите всю скопившуюся грязь и мусор (Рис. 5).



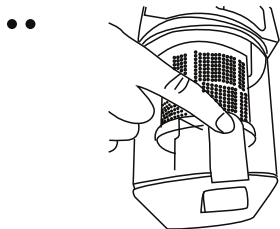


Рис. 5

Очистка фильтров

Снимите контейнер-пылесборник и откройте его верхнюю крышку. Извлеките фильтр и расположите его над мусорным ведром. Аккуратно постучите, чтобы вытряхнуть пыль. При необходимости промойте фильтр прохладной проточной водой и тщательно высушите на воздухе перед повторным использованием.

ВНИМАНИЕ!

- Перед сборкой контейнера-пылесборника, убедитесь в том, что все съёмные детали чистые и сухие.
- Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтра, сепаратора, колбы.
- Запрещается использовать моющие средства для чистки фильтра.
- Следите за чистотой фильтра, поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса. Проводите чистку фильтра не менее трех-четырех раз в год, а при сильном засорении — чаще.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Причина	Возможное решение
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снимается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке

Если проблему устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии
- С правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

- В целях защиты окружающей среды и во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилиза-

ции изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Гарантийный
талон



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Нинбо Хайцзи Электрик Эплайенс Ко., ЛТД.

Адрес: № 1-9, Ваньгунчи Роад, Сяодун Индустриал Парк, Юйяо Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян, Китай, 315400

Сделано в Китае

Ningbo Haiji Electric Appliance Co., Ltd.

Address: No.1-9, Wangongchi Road, Xiaodong Industrial Park, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang, China, 315400

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке дне устройства.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Срок гарантии: 1 год

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Дата производства указана на упаковке.

