

NOVGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Пылесос с мешком для сбора пыли
NBG21D01**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение	4
Схема устройства.....	5
Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Подготовка к работе	6
Работа.....	7
Очистка и уход.....	7
Устранение неисправностей.....	9
Условия гарантийного обслуживания.....	9
Транспортировка и хранение	10
Утилизация	10

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки NOVEX. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользователя.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку.
- Во избежание удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус пылесоса.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса со-

бирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Не используйте сетевой шнур или шланг в качестве ручки для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели. Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур, так как


может возникнуть риск повреждения сетевого шнура.

- Запрещается использовать пылесос при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Устройство предназначено только для домашнего использования
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте трубку и шланг на предмет засорения. Устраните засор и только после этого можно продолжать уборку.
- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен мешок для сбора пыли;
 - не установлены входной и выходной фильтры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

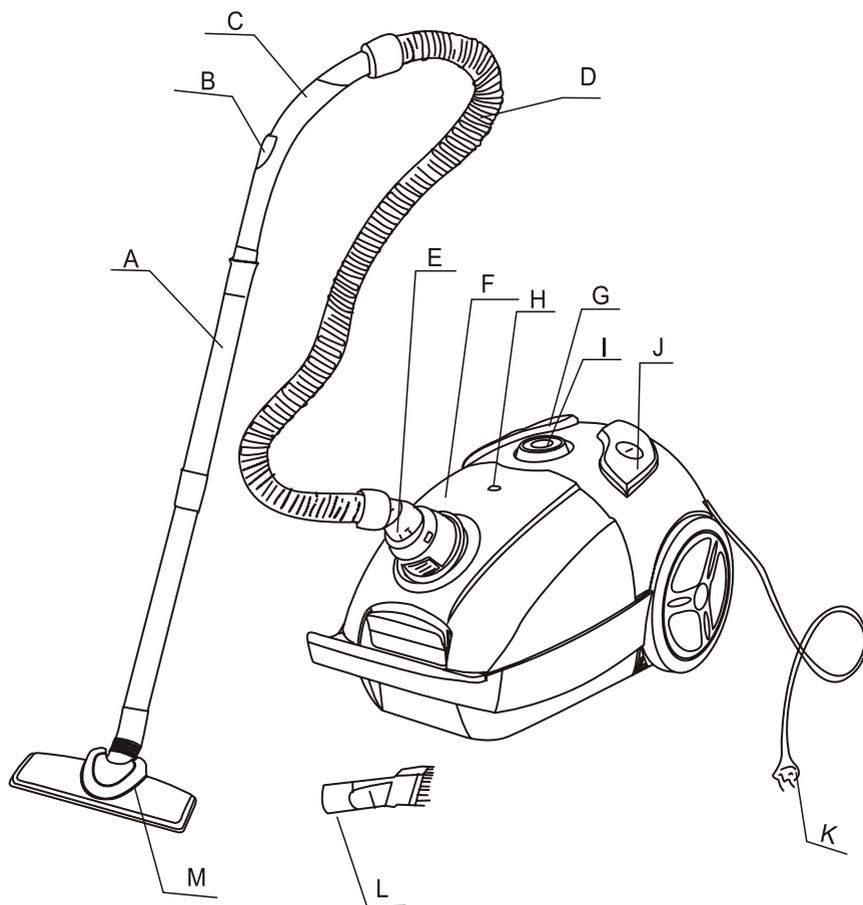

A. Составная трубка всасывания
B. Регулятор воздушного потока
C. Ручка
D. Шланг
E. Место соединения шланга с корпусом
F. Крышка
G. Кнопка сматывания шнура питания
M. Насадка для пола и ковров

H. Индикатор заполнения пылесборника
I. Регулятор мощности
J. Переключатель питания
K. Шнур питания

L. Щелевая насадка-щетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 2100 Вт
- Напряжение: 220-240, ~50/60 Гц
- Мощность всасывания: 350 Вт
- Объем пылесборника: 3 л
- Длина сетевого шнура: 4 м
- Регулировка мощности на корпусе
- Индикатор заполнения пылесборника
- Размеры: 388 x 275 x 224 мм
- Вес: 4,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос NBG21D01
- Составная труба всасывания
- Щелевая насадка-щетка
- Щетка для пола и ковров
- Тканевый многоразовый мешок для сбора пыли
- Гибкий шланг
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


ВНИМАНИЕ!

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос.
- Перед первым включением пылесоса убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса.
- Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки во время замены щётки-насадок, а также во время очистки.


Установка шланга

Вставьте шланг во всасывающее отверстие прибора. Для этого сдвиньте крышку впускного канала, вставьте шланг и нажмите до щелчка.

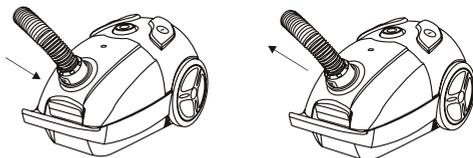

Установка составной трубки и насадки

Соедините пластиковую трубку с рукояткой шланга и зафиксируйте до щелчка. Затем наденьте необходимую насадку и зафиксируйте до щелчка. Чтобы снять насадку, просто потяните за нее.

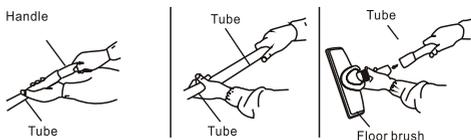

Щетка для пола и ковров предназначена для чистки ковровых и подобных им покрытий, а также гладких поверхностей.

Щелевая насадка-щетка используется для очистки декоративных поверхностей и труднодоступных мест — углов и щелей.

ОЧИСТКА И УХОД


Выключите пылесос и отключите его от электросети. Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.

РАБОТА

- Перед использованием устройства размотайте шнур питания и вставьте вилку в розетку. Для сматывания шнура питания нажмите одной рукой соответствующую кнопку, а другой рукой направляйте шнур и следите за тем, чтобы он не получил повреждений. Если шнур питания не получается смотать полностью, немного вытяните его и снова нажмите кнопку сматывания. Возможно, эту операцию придется повторить несколько раз до полного сматывания кабеля.

ВНИМАНИЕ!

Не вытягивайте шнур питания дальше КРАСНОЙ метки, это может повредить устройство. Ориентируйтесь на желтую метку.

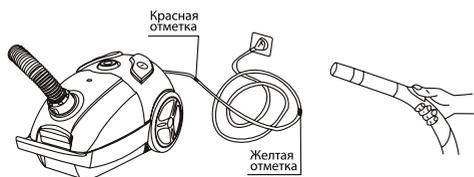

- Нажмите кнопку питания для включения прибора. Регулятором на рукоятке можно установить требуемую мощность всасывания. Во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут и обязательно делайте перерыв между включениями не менее 15 минут.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или другие жидкости.

Очистка мешка для сбора пыли

Регулярно очищайте мешок для сбора пыли. По мере его наполнения шкала индикатора будет перемещаться. Замените мешок, когда индикатор будет указывать на красный.

Для этого снимите шланг, затем откройте крышку отсека пылесборника. Снимите с кромки мешка зажим, вытащите мешок и очистите его. После этого закройте мешок, наденьте зажим и аккуратно установите мешок на место. Закройте крышку до щелчка.



ВНИМАНИЕ!

Если мешок установлен неправильно, крышка не закроется!

Очистка фильтров

Чистить фильтры следует не реже одного раза в год. Для этого откройте крышку отсека пылесборника, выньте мешок и извлеките фильтр, установленный перед электродвигателем. Затем осторожно отсоедините выходной фильтр, расположенный на задней части пылесоса.

Промойте фильтры теплой проточной водой и тщательно высушите на воздухе перед повторным использованием.

Установите фильтры на место.

ВНИМАНИЕ!

- **Не включайте пылесос без установленных фильтров, т. к. это может вывести электродвигатель из строя.**
- **Не стирайте фильтры в посудомоечной машине и не сушите их феном.**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Причина	Возможное решение
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снимается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке

Если проблему устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии
- с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

- В целях защиты окружающей среды и во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Гарантийный талон

NOVEX

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Изготовитель:

Нинбо Хайцзи Электрик Эплайенс Ко., ЛТД.

Адрес: № 1-9, Ваньгунчи Роад, Сяодун
Индастриал Парк, Юйяо Сити, Нинбо Сити,
Чжэцзян, Китай, 315400
Сделано в Китае

Ningbo Haiji Electric Appliance Co., Ltd.

Address: No.1-9, Wangongchi Road, Xiaodong
Industrial Park, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang,
China, 315400
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск,
6-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право
изменения комплектации, технических
характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические
характеристики представлены на наклейке дне
устройства.

Срок службы устройства составляет 3 года при
условии использования устройства в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по
эксплуатации.

Срок гарантии: 1 год

Продукция прошла обязательное подтверждение
соответствия требованиям технических
регламентов ЕАЭС.

Дата производства указана на упаковке.

