



Пылесос с мешком для сбора
пыли

HVG0D181



Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение	4
Схема устройства.....	5
Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Подготовка к работе	6
Работа.....	7
Очистка и уход.....	7
Устранение неисправностей.....	9
Условия гарантийного обслуживания.....	9
Транспортировка и хранение	10
Утилизация	10

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Ni. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора. Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользователя.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сетевую розетку.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте устройство вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус устройства.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не производите уборку в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не разрешайте детям использовать

- устройство в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если лица, отвечающие за их безопасность, не дали им соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
 - Используйте только аксессуары и комплектующие, предлагаемые производителем.
 - Храните устройство в недоступных детям местах.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
 - Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен мешок для сбора пыли;
 - не установлены входной и выходной фильтры.

НАЗНАЧЕНИЕ


Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

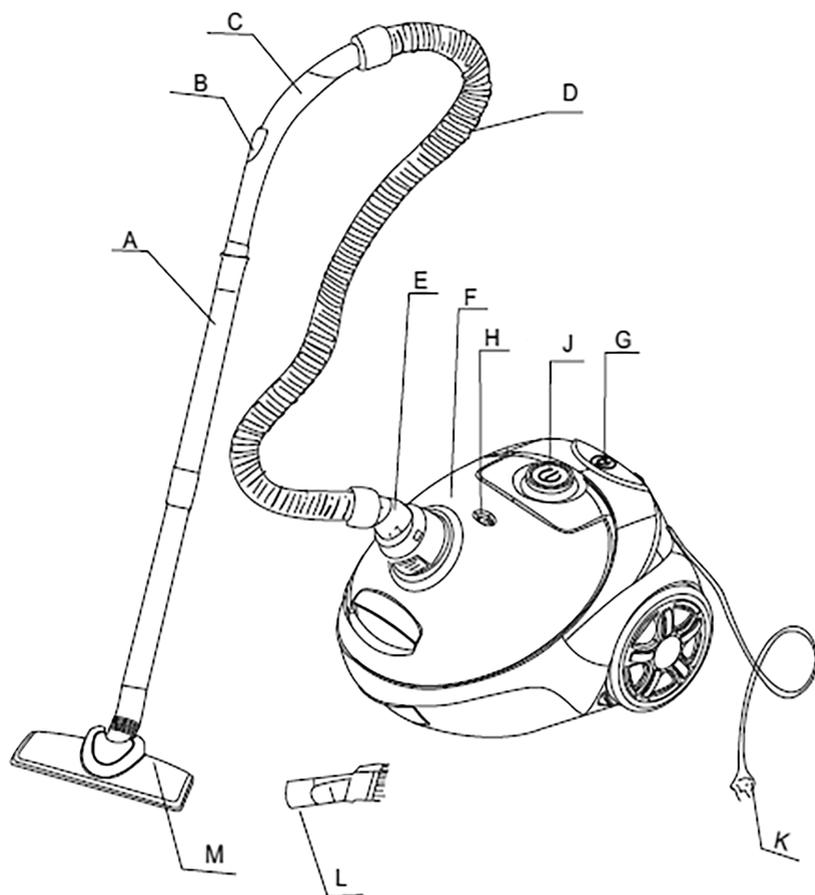

A) Составная трубка всасывания
B) Регулятор мощности воздушного потока
C) Ручка
D) Шланг
E) Место соединения гибкого шланга
F) Крышка

G) Кнопка сматывания шнура питания
H) Индикатор заполнения пылесборника
J) Переключатель питания
K) Шнур питания
L) Щелевая щетка-насадка
M) Щетка для пола и ковров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем пылесборника: 2 л
- Мощность: 1800 Вт
- Мощность всасывания: 300 Вт
- Индикатор заполнения пылесборника
- Длина сетевого шнура: 4 м
- Размер: 337 x 265 x 264 мм
- Вес: 3,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос HBG0D181
- Составная трубка всасывания
- Тканевый многоразовый мешок для сбора пыли
- Гибкий шланг
- Щетка для пола и ковров
- Щелевая щетка-насадка
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений.

При обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос.

2. Перед первым включением пылесоса убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса.
3. Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки во время замены щеток-насадок, а также во время очистки.


4. Установка шланга

Вставьте шланг во всасывающее отверстие прибора и нажмите до щелчка. Для отсоединения шланга нажмите кнопку рядом со всасывающим отверстием.

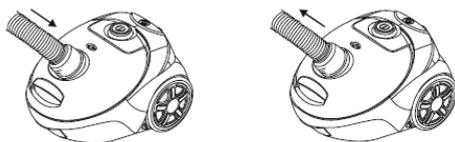

5. Установка составной трубки и насадки

Установите составную трубку и необходимую насадку, как показано на рисунке ниже. Чтобы снять насадку, просто потяните за нее.

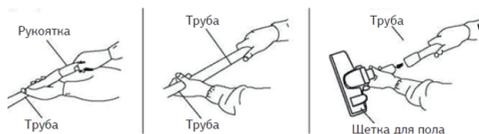

Щетка-насадка для пола предназначена для уборки пола и ковровых покрытий.


Щелевая щетка-насадка предназначена для чистки углов, стыков ящиков, штор, светильников, одежды и т. п.

РАБОТА

1. Перед использованием устройства размотайте шнур питания и вставьте вилку в розетку. Желтая метка на шнуре питания обозначает оптимальную длину. Не вытягивайте шнур далее красной метки. Для сматывания шнура питания нажмите одной рукой соответствующую кнопку, а другой рукой направляйте шнур и следите за тем, чтобы он не получил повреждений. Если шнур питания не получается смотать полностью, немного вытяните его и снова нажмите кнопку сматывания. Возможно, эту операцию придется повторить несколько раз до полного сматывания кабеля.

ВНИМАНИЕ!

Не вытягивайте шнур питания дальше КРАСНОЙ метки, это может повредить устройство. Ориентируйтесь на желтую метку (Рис. 4).

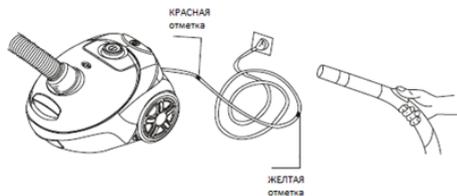

2. Нажмите кнопку питания для включения прибора. Рекомендуется установить регулятор мощности воздушного потока на минимум (MIN), прежде чем включать прибор.

Примечание: во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут и обязательно

делайте перерыв между включениями не менее 15 минут.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Выключите пылесос и отключите его от электросети. Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.

2. Очистка мешка для сбора пыли

Регулярно очищайте мешок для сбора пыли. По мере его наполнения шкала индикатора будет перемещаться. Очистите мешок, когда индикатор будет указывать на красный.

Для этого снимите шланг, затем откройте крышку отсека пылесборника, нажав на задний фиксатор. Снимите с кромки мешка зажим, вытащите мешок и очистите его. После этого закройте мешок, наденьте зажим и аккуратно установите мешок на место. Закройте крышку до щелчка.



ВНИМАНИЕ!


Если мешок установлен неправильно, крышка не закрывается!

3. Очистка фильтров

Чистить фильтры следует не реже одного раза в год. Для этого откройте крышку отсека пылесборника и извлеките фильтр, установленный перед электродвигателем. Затем осторожно отсоедините выходной фильтр, расположенный на задней части пылесоса.

Промойте фильтры теплой проточной водой и тщательно высушите на воздухе перед повторным использованием.

Установите фильтры на место.

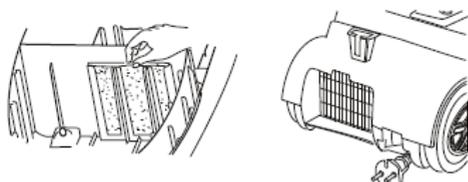

ВНИМАНИЕ!

- **Не включайте пылесос без установленных фильтров, т. к. это может вывести электродвигатель из строя.**
- **Не стирайте фильтры в посудомоечной машине и не сушите их феном.**
- **Запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или другие жидкости.**

Храните устройство в темном прохладном месте, не доступном для детей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Причина	Возможное решение
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снимается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке

Если проблему устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды и во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Гарантийный талон



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



Изготовитель:

Нинбо Хайцзи Электрик Эплайенс Ко., ЛТД.

Адрес: № 1-9, Ваньгунчи Род, Сяодун Индастриал Парк, Юйяо Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян, Китай, 315400

Сделано в Китае

Ningbo Haiji Electric Appliance Co., Ltd.

Address: No.1-9, Wangongchi Road, Xiaodong Industrial Park, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang, China, 315400

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке дне устройства.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Срок гарантии: 1 год

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Дата производства указана на упаковке.

