


print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

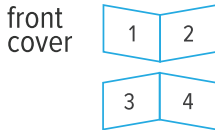

Фен-щетка

НН-103



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не погружайте электроприбор в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
3. Не позволяйте детям контактировать с фен-щеткой даже если он выключен от сети.
4. Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чистой, при смене насадок и после окончания работы.
5. Перед подключением фен-щетки убедитесь, что кнопка выключателя находится в положении «ВЫКЛ».
6. Не оставляйте включенную фен-щётку без внимания.
7. Следите, чтобы волосы не попадали в защитную сетку электроприбора.
8. Кладите фен-щётку так, чтобы нагретая поверхность устройства не контактировала с другими предметами.
9. Используйте только насадки, поставляемые в комплекте с фен-щеткой.
10. Дайте фен-щётке остыть, прежде чем убрать его на хранение. Не обматывайте шнур питания вокруг корпуса электроприбора.
11. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на прибор могут попасть брызги каких-либо жидкостей. Настоятельно не рекомендуется использовать в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды.
12. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь электроприбора. Не закрывайте отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха, а также не кладите включенную фен-расческу на мягкие поверхности, например, кровать или диван, так как вентиляционные отверстия могут быть закрыты.
13. Не направляйте поток горячего воздуха на глаза, руки или другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка извлечения насадок
2. Переключатель Вкл. / Выкл., переключатель скорости потока воздуха
3. Индикатор
4. Защитная сетка
5. Шнур питания
6. Щетка для укладки
7. Щетка для завивки
8. Расческа

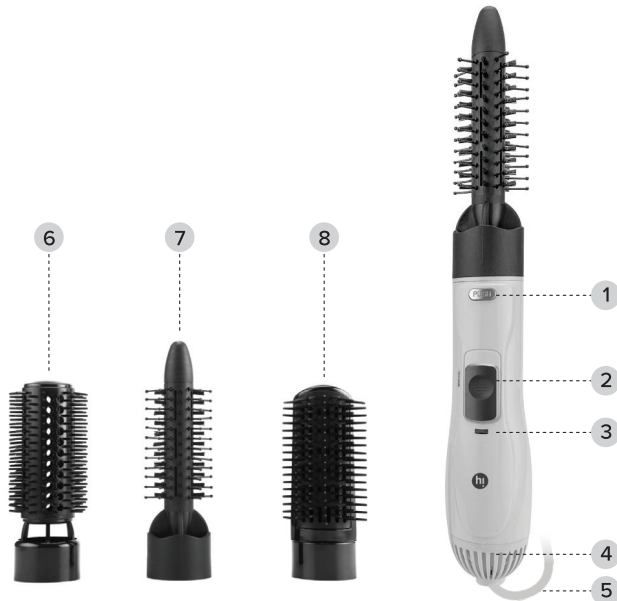

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: НН-103
Число скоростей: 2
Максимальная мощность: 1200 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рукотка – 1 шт.
Сменная насадка – 3 шт.
Руководство для пользователя – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Проверив соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убедившись, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ», установите желаемую насадку, подключите штекер шнура питания к сети, и крепко возьмите электроприбор за ручки. Переведите переключатель режимов в нужный вам режим и направьте насадку на влажные волосы, которые надо высушить либо уложите волосы при помощи других насадок. При необходимости использования функции «Холодный воздух» необходимо перевести переключатель в режим «С»

Насадка-расчёска
Присоедините насадку к корпусу прибора. Подключите штекер шнура питания к сети. Сушите волосы расчёсывающими движениями удерживая фен на небольшом расстоянии от волос.

Щетка для укладки/завивки волос
Присоедините насадку к корпусу устройства. Подключите штекер шнура питания к сети. Накрутите на щетку небольшую прядь волос. В течение нескольких секунд сушите каждую прядь волос, регулируя скорость подачи воздуха с помощью переключателя режимов. Держите щетку на расстоянии от головы

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед чистой выключайте устройство и дайте ему остыть. Также устройство должно быть отключено от электрической сети. Зажмите кнопку извлечения насадок и аккуратно снимите насадку.

Чистите внешнюю часть корпуса щеткой или слегка влажным куском ткани. Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Назначение товара: Фен-щетка Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для сушки, укладки, завивки, расчёсывания волос в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: * Шенжен Димейси Электрик Апплианс Со. ЛТД.* 11Ф, Тангкуан Билдинг, Шаджинг Централ Роад, Гуандонг, Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве. Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....
Изделие
.....
Модель
.....
Дата продажи
.....
Серийный номер



Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент