

-OSTRZEŻENIE: Części, które trzymają się w ręce muszą zostać odłączone przed użyciem w wodzie. Można używać w wannie lub pod prysznicem. Można myć pod bieżącą wodą.

-OSTRZEŻENIE: by naładować baterie, używać tylko zdejmowanej jednostki zasilającej załączonej do urządzenia.

⚡ Zdejmowana jednostka zasilająca 0950: Należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony wraz z urządzeniem 0950.

• Przed użyciłącją akumulator należy wyjąć z urządzenia.

• W czasie wymywania akumulatora urządzenie należy odłączyć od zasilania.

• Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.

• To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

• Głowicy głoczący do brzoły nie należy używać pod wodą. • Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzioruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziella im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopinować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy. • Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego używania. • Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony. • Aby wyłczyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę. • Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych. • Do mycia nie używaj produktów szorstujących lub powoliujących korozję. • Nie używaj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C. • Nie używaj urządzenia skontaktuj się z autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

GWARANCJA

Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie może być stosowane do celów profesjonalnych. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

URUCHOMIENIE: Przed każdym użyciem należy naładować urządzenie. Urządzenie nie nie jest zasilane z sieci.

Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

⌚ Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi. • W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki. • Nie wolno go umieszczać z innymi odpadami komunalnymi.

Recykling baterii Aby wyjąć akumulator Li-ION, rozładować je całkowicie przed demontażem. Otwórzycy obudowę urządzenia za pomocą odpowiedniego narzędzia, niego narażając i odłączyć przewody. Poddać akumulatoru bezpiecznemu recyklingowi.

Instrukcja dostępna jest także na stronie internetowej: www.rowenta.com

SL Przed użyciem napełnij naczynie wodą, da przepięcie morebitno nevarnost zaradi nepravilne uporabe.

Aparat za strizenje

VARNOSTNI NASVETI

• Ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje ...). • Ne uporabljajte naprave, če napajalne elektrike napeljava z nepravilno napravo. Napajalna priključitev na omrežje lahko povzroči nevarnostjo škodo, ki ni vključena v garancijo. • Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.

• Ta urejevalnik brade lahko pod nadzorom uporabljajo otroci, starejši od 3 let.

• Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil i v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

• Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščenil servis ali ustrezno usposobljena oseba.

•VAROVANJE: Časti, ktere držite v roki, morai biti pred čiščenjem v vode odpojeny od elektrického napajalného zdroja. Vhodný k použití ve vaně nebo ve sprše. Primerno za pomivanje pod tekočo vodo iz pipe.

• OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte le snemljivo napajalno omrežje, priloženo tej napravi.

• Sneljivna napajalna enota 0950: Aparat se sme uporabljati izključno s priloženim polnilcem 0950.

• Preden napravo zavrzíte, morate napravo izključiti iz napajalnega omrežja.

• Baterijo je treba zavreći na varen način.

• Ta aparat vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo samo usposobljene osebe. • Brivne glave za brado ne uporabljajte pod vodo. • Naprava ni predvidena za uporabo s strani ose (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali ose, ki ni majo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskbi da nadzor ali za predhodno uporabljanje o naprave naprave. Poslediče je treba za nadzor otroci in prepreči, da se igrajo z napravo. • Napravo morate izključiti iz omrežja pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe. • Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan. • Ne vključite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtičak. • Ne uporabljajte električnega podgizja.

• To stroj uređ moze da se ispolnjava ot deca nad 8 godini i lića s ograničenim fizičkim, setivnim ili umstvenim sposobnostima, ili lića bez opiti i znanja, ako sa postaveni pod nadbudenje ili biđat instruktirani pira za bezopasnost na upotreba, i razbirat opasnostite. S uređa ne trjeba da si igraju deca. Da ne se iszvršava počitavne i poddržka ot deca, ostaveni bez nadzor.

• Ako zadržavatić kabeł e povređen, za da izbegnete vsakvaki risike, toj trjeba da biđe smenen ot proizvođačite, ot serviza za garancionno obsluževanje ili ot lića sñs skodna kvalifikacija.

• **• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Части, которые вы держите руками, перед очисткой водой следует отключить от сети. Можно мыть под краном. Подходящая за использование в ванна или под душа. Можно мыть под краном.

• **• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За презаряджане на батерията използвайте само откъначия се заряден модул, предоставен с този уред. • Откачсч се заряден модул 0950: Уреда трябва да бъде използван единствено с предоставения зархраняв блок 0950.

• Батерията трябва да се извади от уреда, преди той да се предаде за скрап.

• Уредът трябва да се откъмти от контакта, когато вадите батерията.

• Батерията трябва да се изхвърли по безопасен начин.

• Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменени единствено от квалифицирани лица.

• Не използвайте приставката за бръснене на брада под вода. • Уредът не е предвиден да бъде използван от деца (включително от деца), чиито способности, чувства или умствени способности са ограничени, или на лица, които не разбират опасностите, или на лица, които не разбират правилата за безопасност и не са получили указания относно полването на уреда. Нагледжайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда. • Уредът трябва да бъде изключен от зархраняване: преди почистване и всякакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с не.

• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден • Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден • Не дърпайте зархраняващ кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата. • Не използвайте удължител. • Не използвайте абразивни или корозионни препарати за почистване. • Не използвайте при температура по-ниска от 0 °C и по-висока от 35°C. • Не използвайте уреда, че свържете с одобрен сервисен център, в слу- чай че уредът е падал или не работи нормално.

ГАРАНЦИЯ Този уред е предизначен само за домашна употреба. Не е предизначен за професионални цели. Гаранцията се обесвиля при неправилна употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Преди употреба заредайте модул уреда. Този уред не работи с адаптор.

Univerzálny holiaci strojek Tento prístroj nemá byť používaný ako domáca spotrebič. Nie je predurčený na profesionálne účely. Garancia stráca platnosť pri nesprávnej údržbe.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Aby bola zaistená Vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a

predpisom (smernicami o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí...).

• Skontrolujte, či napätie v elektrickej inštalácii zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nevhodnú nákladu, na ktorú sa záruka nevzťahuje. • Instalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.

• Tento zariadenie brady môžu používať deti od 3 rokov pod dohľadom.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použitím tohto zariadenia a rozumujú možným rizikám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľská údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zákaznícky servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• OPOZORNENIE: Časti, ktoré sa chytajú do ruky, je potrebné pred čistením vody odpojiť. Vhodný na použitie vo vani alebo pod sprchou. Môže sa čistiť pod tečúcou vodou.

• **•VAROVANIE:** Na dobíjanie batérie používajte iba odpojitelný napájací zdroj dodávaný s týmto prístrojom.

• ⚡ Odpojitelný napájací zdroj 0950: Prístroj musí byť používaný výhradne s dodaným napájacím adaptérom 0950.

• Pri likvidácii prístroja sa musí batéria vybrať z prístroja.

• Pri odstraňovaní baterie musí byť prístroj odpojený od siete.

• Batéria sa musí likvidovať bezpečným spôsobom.

• Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikované osoby.

• Holiaci hľavu na holenie brady nepoužívajte pod vodou. • Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na tú skúsenosť alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrávajú.

• Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a udrbav. v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať. • Prístroj nečistite za tepla (čist. ale za rukovet).

• Pri odpojení z elektrickej siete neťahajte za napájací kábel, ale za zástrčku. • Nepoužívajte elektrický predčistič sňmu. • Nečistite ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.

• Nepoužívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.

• Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak : prístroj spadne, ak normálne nefunguje.

ZÁRUKA

Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nepoužíva správne, záruka stráca platnosť.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY: Dbajte, aby ste zariadenie pred akýmkoľvek použitím dobre nabili. Toto zariadenie nie je možné napájať z elektrickej siete.

PRÍSPEJME K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA! • Tento prístroj obsahuje veľa vhodnotných alebo recyklovateľných materiálov. • Odovzdajte ho na zberné miesto, alebo ak takéto miesto chýba, tak autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

Recykliacia baterií Ako vymeniť akumulator Li-ION, rozloďte ho pred vytrátním úplne vypráz. Pomocou náhodnej otvorte krí prístroja, prečteť údaje a akumulatory recykliťe vhodným spôsobom.

Teto instrúkcje sú dostupné aj na našich webostránkach www.rowenta.com

Прочетете указанията, преди да използвате уреда, за да избегнете всякакви рискове, предизвикани от неправилна употреба.

Multi Groomer

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтажна директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).

• Проверете дали зархраняване на уреда отговаря на електрическата мрежа. Неправилното зархраняване може да причини неогранича повреди, които не са покрити от гаранцията.

• Инсталирането на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.

• Този тример за оформяне на брада може да се използва от деца на възраст над 3 години, ако са поставени под наблюдение.

• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са поставени под наблюдение или бъдат инструктирани за безопасната му употреба, и разбират опасностите. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

• Ако зхраняващия кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със съодна квалификация.

• **• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Части, которые вы держите руками, перед очисткой водой следует отключить от сети. Можно мыть под краном. Подходящая за использование в ванна или под душа. Можно мыть под краном.

• **• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За презаряджане на батерията използвайте само откъначия се заряден модул, предоставен с този уред.

• Откачсч се заряден модул 0950: Уреда трябва да бъде използван единствено с предоставения зархраняв блок 0950.

• Батерията трябва да се извади от уреда, преди той да се предаде за скрап.

• Уредът трябва да се откъмти от контакта, когато вадите батерията.

• Батерията трябва да се изхвърли по безопасен начин.

• Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменени единствено от квалифицирани лица.

• Не използвайте приставката за бръснене на брада под вода. • Уредът не е предвиден да бъде използван от деца (включително от деца), чиито способности, чувства или умствени способности са ограничени, или на лица, които не разбират опасностите, или на лица, които не разбират правилата за безопасност и не са получили указания относно полването на уреда. Нагледжайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда. • Уредът трябва да бъде изключен от зархраняване: преди почистване и всякакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с не.

• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден • Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден • Не дърпайте зархраняващ кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата. • Не използвайте удължител. • Не използвайте абразивни или корозионни препарати за почистване. • Не използвайте при температура по-ниска от 0 °C и по-висока от 35°C. • Не използвайте уреда, че свържете с одобрен сервисен център, в слу- чай че уредът е падал или не работи нормално.

ГАРАНЦИЯ Този уред е предизначен само за домашна употреба. Не е предизначен за професионални цели. Гаранцията се обесвиля при неправилна употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Преди употреба заредайте модул уреда. Този уред не работи с адаптор.

ТАКА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗОВАНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

• Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предпадят на вторични суровини или да се рециклират. • Предиете го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен център, за да бъде переработен.

Рециклиране на батерии Останете акумулаторните батерии Li-ION да се разредят напълно, преди ги извадите. Отворете корпуса на уреда с съответния инструмент, откритете кабелите и предайте акумулаторните батерии за рециклиране.

Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт [www. rowenta.com](http://www.rowenta.com)

Citi! Instrukcije inainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de o utilizare neconspunatoare.

Aparat de tuns multifuncțional

INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ

• Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directivelor privind compatibilitatea de joasă tensiune, compabilității electromagnetice, mediul inconjurător, etc.). • Verificați ca tensiunea instalatăte dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate produce avarii sau chiar incendii. • Instalarea aparatului și utilizarea sa trebuie să fie, totuși, conforme normelor în vi-goare din țara dumneavoastră.

• Acest aparat de tuns barba poate fi utilizat de către copii de minim 3 ani dacă sunt supravegheați.

• Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență în utilizare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folo-sirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupravegheați.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al acestuia sau de către persoane cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.

• **• AVERTIZARE:** Parteați ținute în mână trebuie scoase din priză înainte de curățarea sub apă. Poate fi utilizată în cada de baie sau la duș. Este posibilă curățarea sub un jet de apă la robinet.

• **• AVERTIZARE:** În scopul reincărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.

• ⚡ Unitate de alimentare detașabilă 0950: Aparatul trebuie utilizat exclusiv cu blocul de alimentare furnizat 0950.

• Acumulatorul trebuie scos din aparat înainte de eliminarea acestuia.

• Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică atunci când scoateți acumulatorul.

• Acumulatorul se va elimina conform regulilor de securitate.

• Acest aparat conține acumulatori care nu pot fi înlocuiți decât de persoane calificate.

• Nu folosiți sub apă capul de la barba. • Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au beneficiat din partea persoanelor respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

• Aparatul trebuie scos din priză înainte de operațiunile de curățare și întreținere, în caz de funcționare anormală, imediat după ce ați terminat utilizarea acestuia. • Acest aparat în cazul în care cablul său este deteriorat.

• Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageți de cablul de alimentare, ci apucați fisă. • Nu utilizați un prelungitor electric.

• Nu curățați aparatul folosind produse abrazive sau corozive. • Nu utilizați aparatul la o temperatură sub 0°C și peste 35°C.

• Nu utilizați aparatul dumneavoastră și contactați un centru de service autorizat dacă: aparatul dumneavoastră a căzut, dacă acesta nu funcționează normal.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE: Aveți grijă să încărcați bine aparatul dumneavoastră înainte de fiecare utilizare. Acest aparat nu funcționează conectat la rețeaua electrică.

SĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI! • Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile. • Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

Reciclarea bateriilor Pentru îndepărtarea acumulatorilor Li-ION, desfaceți-l complet înainte de a-l scoate din aparat. Deschideți carcasa aparatului cu ajutorul unei șuruburi, interpuși conștient, reciclați acumulatorii într-o manieră sigură.

Instrukciunile sunt disponibile și pe website-ul nostru www.rowenta.com

Прочетете инструкцие при употребе апарата, у циљу избегавања сваке могуће опастот од неправилне употребе.

BS Прочитате инструкције при употребе апарата, у циљу избегавања сваке могуће опастот од неправилне употребе.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

Vișefunkcijski aparat za brljanje

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.


GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

GAARANTEE Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

su fizické, čulné ili mentálne schopnosti smanjene, ali od strane osoba iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom. • Aparat mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcioniranja, čim ste ga prestali rabiti. • Ne rabite ako je kabel oštećen. • Ne uključujte iz mreže povlačenjem za kabl, već povlačenjem za utičnicu. • Ne čistite električni proizvod kičom. • Ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima. • Ne koristite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C. • Ne koristite svoj aparat i obratite se ovlaštenom servisnom centru ako: je vaš uređaj ispao ili ako ne funkcioniira ispravno.

GAARANCIJA Vaš aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu. Ne smije se koristiti u profesionalne svrhe. U slučaju neispravne upotrebe, garancija se poništava.


OPUTREBA: Prije svakog korištenja, uvjerite se da je aparat napunjen. Ovaj aparat ne funkcioniira pomoću

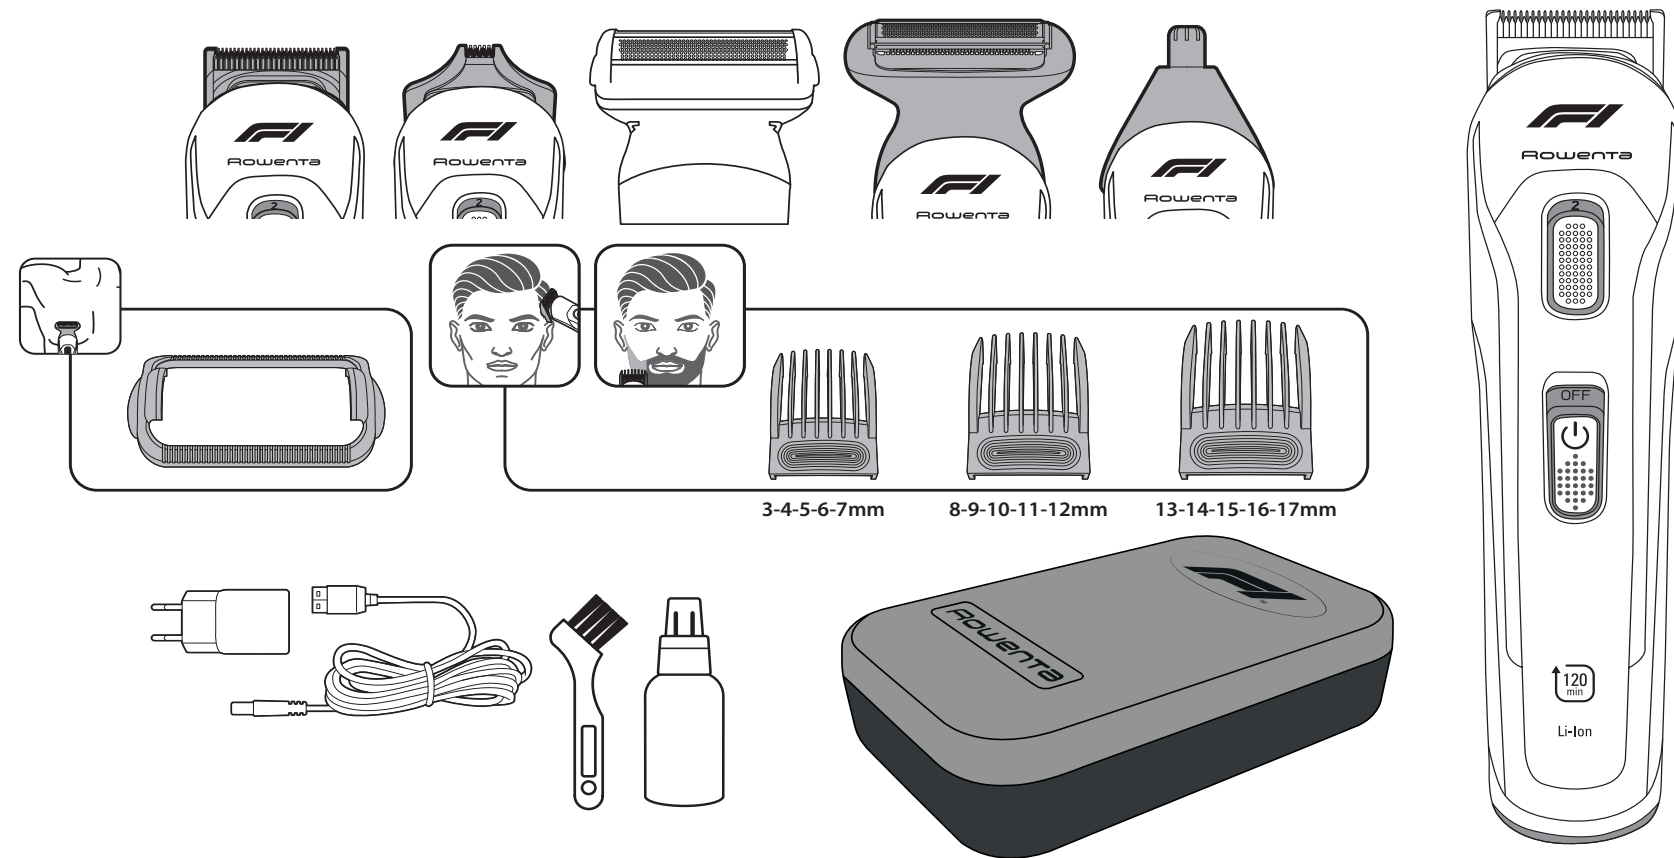

***** EN *According to model / FR *Selon modèle / DE *Afhängigt af model / NL *Afhankelijk van het model / IT *Secondo il modello / ES *Según modelo / PT * Consoante o modelo / EL *Ανάλογα με το μοντέλο / NO *Avhengig av modell / SV *BEROENDE PÅ MODELL / DA *Afhängigt af model / FI *Mallista riippuen / TR *Modele göre / PL *w zależności od modelu / RO *în funcție de model / RU *В зависимости от модели / CS *Dle modelu / SL *Odvisno od modela / UK *залежно від моделі / SK *Podľa modelu / SR *U zavisnosti od modela / ET *sõltuvalt mudelist / HU *Modeltől függően / HR *ovisno o modelu / LT *Priklausomai nuo modelio / BG *Според модела / BS *Ovisno o modelu / LV *Atbilstoši modelim / AR* لي دوجلا بسح

Rowenta®

F1
Formula 1™

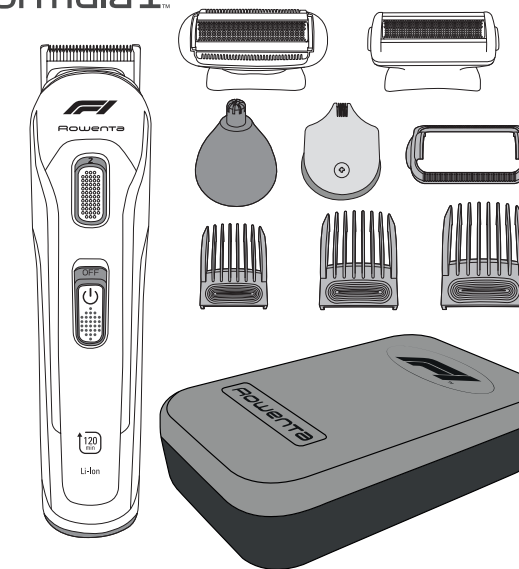

MULTI TRIMMER

www.rowenta.com

EN	SK
FR	BG
DE	RO
NL	BS
IT	HU
ES	HR
PT	SR
EL	ET
TR	LT
RU	LV
UK	AR
CS	
PL	
SL	

1820007271

