

Благодарим Вас за покупку электрогриля Ni HG-1656.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией.
Во время эксплуатации электрогриля соблюдайте все указанные рекомендации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (УДЕЛИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДАННОМУ РАЗДЕЛУ)


- Убедитесь в том, что напряжение питания переменного тока находится в диапазоне 220–240 Вольт, частотой 50–60 Гц. Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не прикасайтесь к раскаленным поверхностям.
- Не рекомендуется использовать прибор детям. Допускается использование прибора в присутствии и под контролем взрослого.
- Выключайте прибор из розетки после использования и во время чистки. Перед чисткой отключите прибор и подождите, пока он полностью остынет.
- Не используйте прибор, если он неисправен или поврежден. Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно во избежание травм. Обратитесь в сервисную поддержку, где Вам окажут квалифицированную помощь.
- Использование предметов, не входящих в комплектацию производителя, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или получению травм.
- Эксплуатация прибора на открытом воздухе запрещается. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не размещайте прибор или шнур питания рядом с горячими приборами или поверхностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электрогриль
- Скребок для очистки
- Руководство пользователя и гарантийный талон

ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ

1. Ручка с термоизоляцией
2. Верхняя часть корпуса
3. Верхняя антипригарная пластина гриля
4. Нижняя антипригарная пластина гриля
5. Индикатор нагрева (зеленого цвета)
6. Индикатор питания (красного цвета)
7. Ручка регулировки температуры
8. Нижняя часть корпуса
9. Лоток для сбора жира
10. Скребок

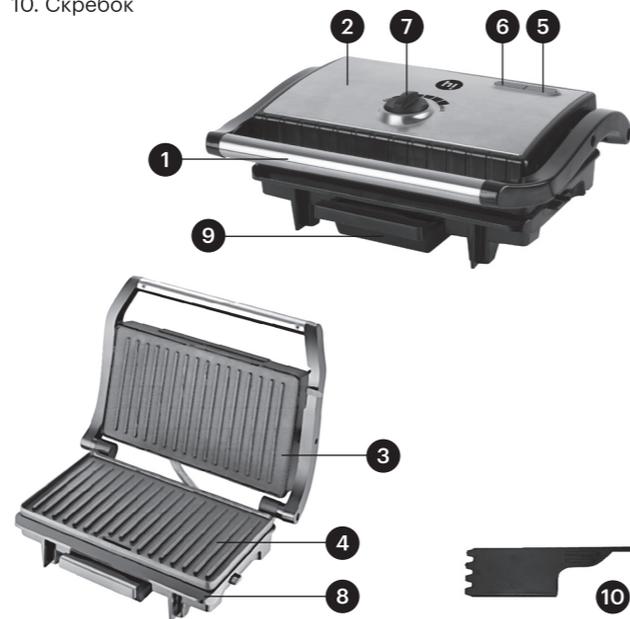

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.
- Удалите упаковочные материалы.
- Очистите пластины электрогриля хорошо выжатыми губкой или тканевым полотенцем, смоченными в теплой воде.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ НА ПЛАСТИНЫ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ.

- Высушите пластины электрогриля сухим бумажным или тканевым полотенцем.
- Для достижения наилучшего эффекта смажьте пластины электрогриля небольшим количеством растительного масла.

Внимание: При первичном использовании электрогриля Вы можете почувствовать специфический запах. Также допускается появление небольшого количества дыма. Это является конструктивной особенностью электрогрилей. Данная особенность не влияет на работу изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вставьте вилку в розетку электропитания (электрогриль должен быть закрыт). Индикатор питания и индикатор нагрева загорятся, прибор начнет нагреваться.
- Установите регулятор температуры на желаемый уровень, основываясь на ваших кулинарных предпочтениях.
- Приблизительно через 5 минут прибор нагреется до необходимой температуры. После этого индикатор нагрева погаснет.
- Откройте электрогриль и положите туда приготавливаемый продукт.
- Закройте электрогриль. Индикатор нагрева включится снова.

- Время приготовления продукта от 3 до 8 минут, по истечении этого времени индикатор нагрева выключится. Вы также можете продолжить приготовление продукта на Ваше усмотрение.
- По окончании приготовления откройте крышку электрогриля за ручку. Извлеките продукты, используя пластиковые кухонные принадлежности. Не используйте металлические кухонные принадлежности или ножи – они могут испортить антипригарное покрытие электрогриля.
- В конце использования электрогриля вытащите вилку из розетки и оставьте электрогриль открытым, чтобы он остыл.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой отключите электрогриль от сети и дайте ему остыть. Электрогриль не нужно разбирать для того, чтобы очистить его. Запрещается погружать прибор в воду или мыть в посудомоечной машине.
- Протрите пластины электрогриля мягкой тряпкой, чтобы удалить остатки пищи. Для удаления пригоревших остатков пищи на пластинах электрогриля, используйте небольшое количество моющего средства и нежесткую мочалку или скребок (в комплекте).
- Во время ухода за электрогрилем не используйте жесткие, абразивные материалы, которые могут повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлические кухонные принадлежности для очистки пластин электрогриля, они также могут повредить антипригарное покрытие.
- Наружную часть электрогриля рекомендуется протирать только влажной тряпкой. Не чистите наружную часть электрогриля абразивной губкой или металлической мочалкой, так как это может повредить наружную часть корпуса.
- Вынимайте лоток для сбора жира после каждого использования электрогриля и мойте его в теплой мыльной воде. Избегайте использования жестких губок для мытья посуды и агрессивных моющих средств, они могут повредить лоток. Тщательно промойте лоток для сбора жира и протрите чистой тряпкой после мытья.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Всегда вынимайте из розетки электрический шнур питания после окончания приготовления блюд.
- Убедитесь в том, что электрогриль остыл, перед тем, как убрать его на хранение.
- Для экономии пространства шнур питания можно обернуть вокруг нижней части основания, но только после того, как электрогриль остыл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Ni HG-1656
- Мощность: 1500 Вт
- Частота: 50–60 Гц
- Вес изделия: 2,48 кг
- Материал корпуса изделия: пластик и нержавеющая сталь
- Съёмный лоток для сбора жира: да
- Длина шнура: 0,7 метров
- Варианты использования электрогриля: закрытый
- Рабочая поверхность электрогриля: верхняя / нижняя
- Размер пластины электрогриля: 25 x 15,2 см
- Пластина электрогриля: рифленая
- Электропитание: от сети
- Класс защиты (IP): 1
- Входное напряжение: 220–240В
- Регулировка температуры: да
- Индикатор включения: да
- Цвет: черный + нержавеющая сталь

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Сервисное обслуживание производится при наличии заполненного гарантийного талона при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.
2. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - Истечения гарантийного срока (срок устанавливается со дня продажи товара потребителю);
 - Нарушения рекомендаций по подключению в электросеть;
 - Если изделие, предназначенное для работы в бытовых условиях, использовалось в профессиональных коммерческих целях;
 - Выхода из строя изделия из-за попадания внутрь инородных предметов, жидкостей, насекомых, и т.п.;
 - Если изделие было вскрыто и ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то организацией, отвечающей за принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества;
 - Неправильной эксплуатации или небрежного обращения;
 - Повреждения изделия в результате стихийных бедствий;
 - Наличие следов механического повреждения (падение, удар).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и правил безопасности. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к импортеру.

Срок эксплуатации: 2 года. Срок годности не ограничен.
Дата изготовления: см. на упаковке.
Произведено в Китае.

Правообладателем ТЗ Ni является ПАО «М.видео».
Товар произведён по заказу ООО «МВМ».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ! Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона.

Гарантийный талон № _____

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок **12 месяцев** со дня продажи

Дата продажи _____ 20__ г.

Продавец _____

Место для печати

С условиями гарантии ознакомлен,
к комплектации и внешнему виду
претензий нет.

Подпись покупателя

Отметка о гарантийном ремонте

дата поступления

дата выдачи

Изготовитель: «НИНБО ЭЙ-ДЖЕЙ ЮНИОН ИМП. энд ЭКСП. КО., ЛТД».
Адрес: Китай, провинция Чжэцзян, город Нинбо, район Цзянбэй,
Цзянбэй-авеню, № 88, корпус 22, 3 этаж.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на принятие
и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров
ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани».
Адрес электронной почты: mbt@addc.ru. Адрес: РФ, 109029, г. Москва,
Михайловский проезд, д. 3, стр. 6Б, этаж 2, пом. 2, ком. №12.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Электрогриль Ni HG-1656