

NOVEX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен-щётка

НН-505



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Назначение и область применения

Данная модель предназначена для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Технические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц

Мощность: 1000 Вт (240 В, 50 Гц)

Класс защиты - II 

Срок службы прибора – 3 года.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Комплект поставки

Фен-щётка	1 шт.
Насадки	6 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Описание (схема прибора)

- 1 Переключатель режимов работы (скорости и температуры)
- 2 Кнопка режима «холодный обдув»
- 3 Световой индикатор работы
- 4 Кнопка снятия насадок
- 5 Ручка
- 6 Решётка воздухозаборника
- 7 Петля для подвешивания
- 8 Место установки насадок

- A Насадка-концентратор
- B Насадка-щипцы для завивки некрупных локонов
- C Насадка круглая малого диаметра
- D Насадка-расчёска
- E Щётка со втягиваемой щетиной
- F Насадка круглая большого диаметра

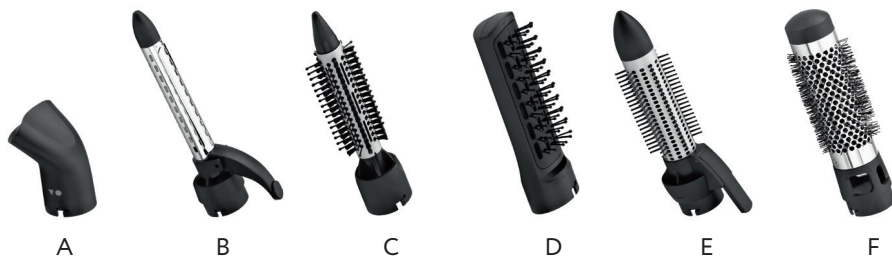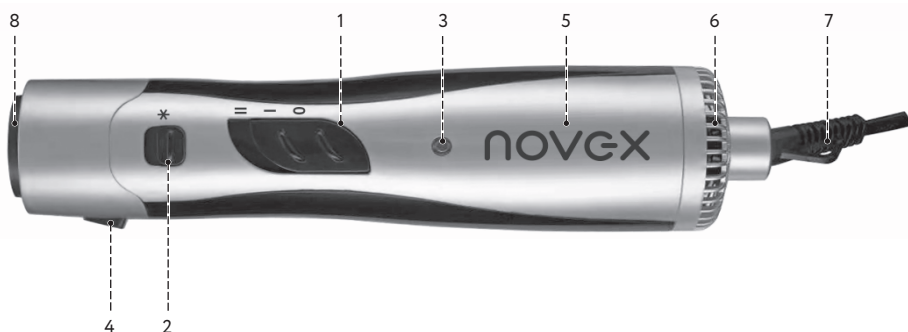

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.



ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Промышленное или коммерческое использование прибора будет расцениваться как нарушение правил эксплуатации, что отменяет действие гарантии на прибор.

- Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
Лак для волос наносите только после завершения использования фен-щётки.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость. Не используйте устройство во время принятия ванны. Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не подвергайте прибор воздействию влаги или атмосферных агентов (дождь, солнце и т.п.) или предельных температур.
- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.



ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

Опасность удушья!

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями. Данное устройство не предназначено для использования детьми. Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для сушки синтетических париков.
- Используйте прибор только с оригинальными аксессуарами, которые идут в комплекте. Использование аксессуаров, не входящих в комплектацию, может представлять собой опасность, а также лишает вас права на гарантийное обслуживание.

- Насадки прибора в процессе работы могут нагреваться. Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела. Держите прибор только за ручку.
- Не роняйте устройство.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - протягиваться через острые кромки;
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным на сайте www.inhousewares.com



ВНИМАНИЕ! Запрещено пользоваться электроприбором вблизи воды (например, в ванне, рядом с бассейном и другими ёмкостями, содержащих воду). Контакт прибора с водой может привести к поражению электрическим током!

Эксплуатация прибора

Перед первым использованием:

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Распакуйте устройство и его комплектующие из коробки, удалите наклейки, мешающие работе устройства.
- Обязательно сохраните предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с техническими характеристиками и серийным номером изделия на корпусе.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- Проверьте целостность устройства, при наличии каких-либо повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети, а также, что переключатели скорости и температурных режимов находятся в выключенном положении.

Включение и работа устройства

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, промокните их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

1. Установите одну из насадок (A-F) на корпус фен-щётки.
2. Включите устройство в сеть.
3. С помощью переключателя режимов работы (1) выберите температуру и скорость потока воздуха:
0 – прибор выключен
I – низкая температура и скорость (рекомендована для бережной сушки и укладки тонких, повреждённых или обесцвеченных волос)
II – высокая температура и скорость (рекомендована для быстрой сушки и укладки нормальных, густых и непослушных волос)
4. Нажмите на кнопку режима «холодный обдув» (2), чтобы зафиксировать укладку.
5. Выключите фен-щётку, переведя переключатель режимов работы (1) в положение 0.
6. Отключите прибор от электросети.



ВНИМАНИЕ! При первом использовании возможно появление постороннего запаха, это допустимо.

Установка и снятие насадок



Для присоединения насадки вставьте её в корпус фен-щётки в место установки насадок (8) с небольшим усилием, совместив метку на насадке  со специальными прорезями в корпусе (в месте, где расположена кнопка снятия насадок (4)), после чего поверните насадку влево до щелчка.

Для снятия насадки нажмите на кнопку (4), поверните насадку немного вправо и потяните за неё в направлении от корпуса фен-щётки.

Использование насадок

А. Насадка-концентратор



Изогнутая форма этой насадки обеспечивает формирование более точно направленного потока воздуха во время сушки волос. Используйте её для сушки отдельных небольших участков или прядей волос.

В. Насадка-щипцы для заправки некрупных локонов



Данная насадка идеально подходит для создания натуральных мелких завитков. Раскройте щипцы, нажав на рычажок. Затем накрутите прядь волос и зажмите щипцы. Подержите несколько секунд и высвободите прядь из-под зажима.

⚠ ВНИМАНИЕ! Чем тоньше пряди, тем более волнистыми будут локоны!

С. Насадка круглая малого диаметра



Используйте эту насадку для создания мягких волн и придания объёма волосам. Также эта насадка подойдёт для выпрямления прядей. Отделите небольшую прядь волос и аккуратно накрутите её на насадку, двигаясь от кончиков к корням волос. Подержите несколько секунд, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму, после чего раскрутите локон.

Д. Насадка-расчёска



Данная насадка предназначена для одновременной сушки и расчёсывания волос. Разделите волосы на пряди и проведите данной насадкой, как расчёской, от корней до кончиков. Чтобы создать дополнительный объём у корней наклоните голову вниз и проведите щёткой по волосам.

Е. Щётка со втягиваемой щетиной



Используется для создания более упругих и чётких волн, а также предотвращает спутывание волос. Накручивайте каждую прядь волос вокруг корпуса щётки и удерживайте в таком положении несколько секунд. После этого нажмите на рычажок, чтобы убрать щетинки внутрь насадки, и освободите прядь.

Ф. Насадка круглая большого диаметра



С помощью этой насадки можно не только высушить волосы, но и сделать разные виды укладки: придать объём у корней, выпрямить волосы, накрутить кончики волос и т.п.

Аккуратно проведите насадкой по отдельной пряди волос, двигаясь от корней к кончикам. Чтобы уложить кончики волос внутрь (к лицу) или наружу (от лица), покрутите насадку (несколько оборотов) в нужную сторону.



ВНИМАНИЕ! Опасность ожога! После использования прибора насадки сильно нагреваются и могут быть горячими. Перед снятием насадок необходимо дать им остыть. Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.

Кнопка режима «холодный обдув»

Используйте данный режим для фиксации укладки.

Защита от перегрева

Фен-щётка оборудована системой защиты от перегрева, которая отключает прибор, если прибор долго используется и сильно нагревается. Если это произошло, переведите переключатель режимов работы (1) в положение 0, подождите 5 минут и включите фен-щётку снова.

Очистка и уход

- Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить и отключить от электросети.
- Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозивные вещества.
- Для очистки корпуса прибора протрите его сначала влажной тканью, затем протрите насухо.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Хранение и транспортировка

- Дайте фен-щётке полностью остыть и убедитесь, что корпус сухой.
- Во избежание повреждения сетевого шнура, не наматывайте его вокруг корпуса фен-щётки. Аккуратно обращайтесь со шнуром, старайтесь не дёргать, перекручивать или растягивать его.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей, а также вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Можно также подвесить прибор за специальную петлю (7).
- Не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.



Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить любые заводские дефекты путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте: www.inhousewares.com

Дата изготовления указана на приборе.



Импортер в РФ: ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова,
домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13.

Изготовитель: (RUS) Нинбо Сайдин Электрик Эплаянс КО., ЛТД. Китай,
№999 Янги Рд, Жуксян Таун, Сикси Сити, Нинбо

(EN) NINGBO SAIDING ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,
No.999 Yangye Rd. Zhouxiang Town, Cixi city, Ningbo, China

Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова,
домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13.

info@inhousewares.com