

NOVGX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электробритва

NS-145



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователю. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Назначение и область применения

Устройство предназначено для бритья волос на лице.

Технические характеристики

Номинальная мощность: 3 Вт

Степень защиты (водонепроницаемость): IPX7

Способ бритья: сухой/влажный

Электропитание зарядного устройства (адаптера): 100-240 В, 50-60 Гц

Выходное напряжение зарядного устройства (адаптера): 5 В, 1А

Питание: аккумулятор литий-ионный 3,7В; 800 мА ч

Время полной зарядки аккумулятора: 90 минут

Время работы при полном заряде аккумулятора: не менее 90 минут

Срок службы устройства – 2 года


Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплект поставки

Электробритва	1 шт.
Сетевой адаптер (зарядное устройство)	1 шт.
Щёточка для чистки	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Провод USB	1 шт.
Инструкция	1 шт.

Описание (схема прибора)

- 1 Защитный колпачок
- 2 Съемный магнитный бритвенный блок с режущими головками (1 шт.)
- 3 Выключатель питания «ON/OFF»
- 4 Индикация работы
- 5 Индикация очистки
- 6 Индикация блокировки
- 7 Индикация питания (зарядки)
- 8 Гнездо для подключения сетевого адаптера (через USB провод)
- 9 Щёточка для чистки
- 10 Сетевой адаптер (зарядное устройство)
- 11 Провод USB

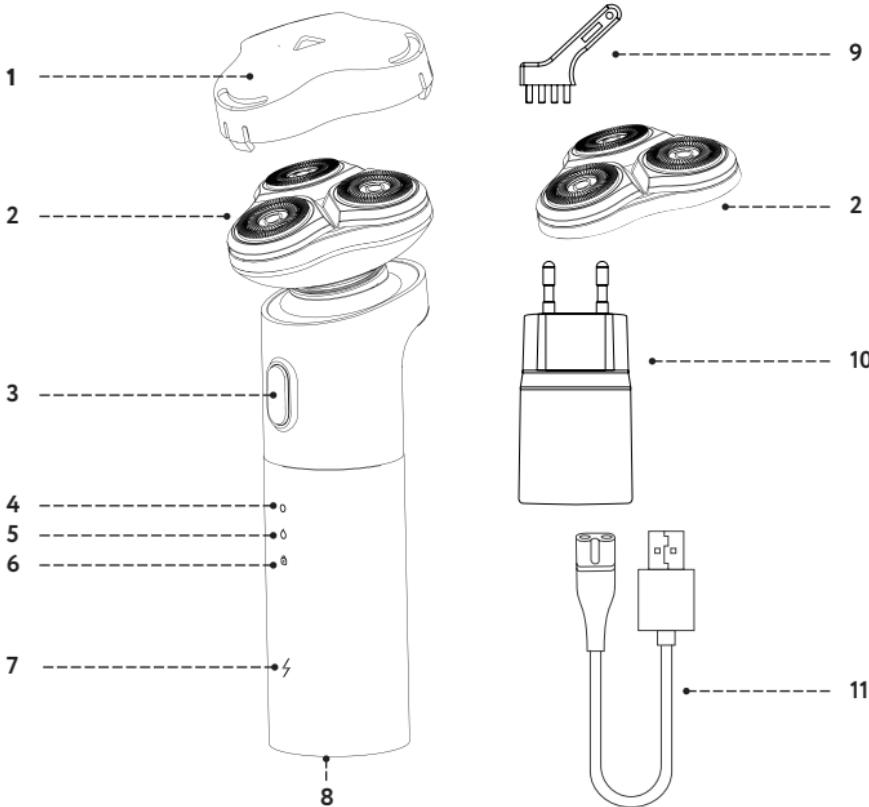

Руководство по эксплуатации

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электробритвы Novex, модель NS-145 (далее по тексту – электробритва, прибор).

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прибор должен быть использован только по назначению (для бритья волос на лице), как изложено в данной инструкции. Не используйте бритву на других частях тела, на животных или предметах. Любое использование не по назначению может привести к поломке устройства, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед первым подключением устройства к сети для зарядки аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению питания адаптера.
- Используйте только те аксессуары, включая сетевой адаптер, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью более 80%.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре от +5°C до +35°C.
- Запрещается использовать устройство с повреждёнными лезвиями.
- Всегда следите за чистотой лезвий.
- После каждого использования очищайте лезвия от волос при помощи щёточки.

- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте устройство при перерывах в работе или, когда вы им не пользуетесь.
- Провод USB не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами и поверхностями,
 - погружаться в воду,
 - протягиваться через острые кромки,
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дёргайте за провод USB, взьмитесь за сетевой адаптер и аккуратно извлеките его из электрической розетки.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой адаптер или провод USB в воду или в любые другие жидкости.
- Не прикасайтесь к сетевому адаптеру мокрыми руками.
- Не оставляйте включённый в сеть прибор без присмотра.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора, сетевого адаптера и провода USB во время работы.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными способностями.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.



ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!

- Запрещается самостоятельно ремонтировать и разбирать прибор. При возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантитном талоне и на сайте www.inhousewares.com.



ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях, запрещается коммерческое использование и использование устройства в производственных зонах и рабочих помещениях.

Эксплуатация прибора

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства в зимних (холодных) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Зарядка аккумуляторной батареи

При полном заряде аккумуляторной батареи время непрерывной работы устройства составляет не менее 90 минут.

- Вставьте разъём сетевого адаптера в гнездо (8).
- Вставьте сетевой адаптер в электрическую розетку, при этом загорится индикатор питания (7).
- Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею в течение 90 минут.
- Завершив зарядку, извлеките сетевой адаптер из электрической розетки и отсоедините провод сетевого адаптера от устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прибором можно пользоваться только, когда он заряжен!
Использование от сети (во время зарядки) невозможно.

Примечания:

- Продолжительность последующих зарядок батареи составляет около 90 минут.
- Производите зарядку аккумуляторов при температуре от +5° С до +35° С.
- Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра.
- Если вы не пользовались устройством продолжительное время (более 2 месяцев), перед использованием устройства произведите зарядку аккумуляторной батареи в течение 90 минут. Также, рекомендуется заряжать батарейку не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

Быстрая зарядка

Если Вы забыли зарядить электробритву и она не включается, воспользуйтесь функцией быстрой зарядки. Достаточно зарядить устройство в течение 5 минут и этого хватит на одно использование.

Индикация питания (зарядки)

Во время использования или зарядки электробритвы индикатор питания (7) отображает различные режимы и состояние аккумуляторной батареи:

Начало работы

Индикатор горит непрерывно	батарея заряжена на 20%-100%
Индикатор мигает	батарея заряжена на 5%-20%

Индикация во время зарядки

Индикатор горит непрерывно	батарея полностью заряжена
Индикатор мигает	батарея находится на зарядке

Когда электробритва полностью заряжена, она может работать около 90 минут. Среднее время бритья составляет примерно 5 минут, поэтому полного заряда батареи хватает примерно на 18 применений.

Индикация работы

Когда электробритва работает в обычном режиме, индикатор работы (4) горит непрерывно.

Индикация очистки

Если в бритве скапливается слишком много волос во время использования, то загорается индикатор очистки (5). Это является сигналом о необходимости произвести чистку бритвенного блока (2), так как избыток волос в нем негативно сказывается на эффективности использования.

Индикация блокировки

Для удобства хранения и транспортировки бритвы в ней предусмотрена функция блокировки, которая предотвращает прибор от случайного включения.

Активация блокировки: в выключенном режиме нажмите и удерживайте выключатель питания «ON/OFF» (3) в течение нескольких секунд. Индикатор блокировки (6) загорится и будет мигать 3 секунды, после чего погаснет.

Деактивация блокировки: нажмите и удерживайте выключатель питания «ON/OFF» (3) в течение нескольких секунд. Индикатор блокировки (6) загорится и будет мигать 3 секунды, после чего погаснет, а бритва начнет работать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор на раздраженной, воспаленной или травмированной коже.

В самом начале использования (если раньше Вы не пользовались роторной бритвой) возможно появление небольшого раздражения кожи. Это нормально, так как требуется некоторое время, чтобы кожа успела привыкнуть к новой бритве. Рекомендуется регулярно выполнять бритье (не реже 2-3 раз в неделю) в течение 3 недель, чтобы ускорить процесс адаптации кожи.

Если Вы переходите с влажного на сухое бритье (или наоборот), кожа может снова привыкать к новому способу бритья, на что потребуется время.

Общие указания по использованию:

1. Снимите защитный колпачок (1) с бритвенного блока (2).
2. Убедитесь, что аккумулятор бритвы заряжен.
3. Включите прибор, нажав на выключатель питания (3), и начинайте бриться.
4. Во время бритья перемещайте бритву против роста волос.
5. По окончанию бритья выключите прибор, нажав на выключатель (3).
6. Произведите очистку режущих головок.
7. Установите защитный колпачок (1) на бритвенный блок (2) и уберите прибор на хранение.

Влажное бритье:

1. Смочите кожу водой.
2. Нанесите на кожу пену или гель для бритья.
3. Ополосните бритвенный блок (2) под струей воды для облегчения скольжения по коже.
4. Включите бритву и начинайте бриться.
5. Во время бритья регулярно промывайте бритву водой.
6. По окончанию бритья выключите и очистите прибор, высушите лицо.
7. Убедитесь, что после очистки на бритве не осталось пены или геля для бритья.
8. Установите защитный колпачок и уберите прибор на хранение.

Советы по бритью:


- Перед бритьем очистите кожу лица от загрязнений и жира, чтобы уменьшить раздражение и сделать процесс более комфортным.
- Брейтесь медленными круговыми и/или прямыми движениями с легким нажимом.
- Сначала рекомендуется брить сложные участки (например, под носом), которые являются более теплочувствительными, так как режущие головки могут нагреться во время использования.
- Натягивайте слегка кожу рукой, чтобы выровнять ее.
- Наилучшие результаты достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.

Чистка и уход


- Для обеспечения оптимальной производительности и продления срока службы электробритвы рекомендуется проводить чистку после каждого бритья.
- Выключите устройство после использования.
- Снимите с корпуса бритвенного блока режущие головки, удалите остатки волос со всех сторон, используя для этого щёточку (9), входящую в состав комплекта.
- Режущие головки можно также промыть под струей воды, после чего вытрите их и просушите.
- Корпус бритвы протрите мягкой, слегка влажной тканью. Не погружайте сетевой адаптер и провод USB в воду и в любые другие жидкости
- Запрещается использовать для чистки корпуса и насадок горячую воду, температурой выше 60° C, растворители или абразивные чистящие средства.

Блок лезвий

Для обеспечения правильной работы электрической бритвы рекомендуется заменять режущие головки раз в год.

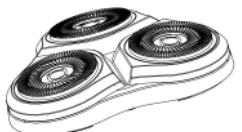

Снимите только верхнюю часть
с режущими головками

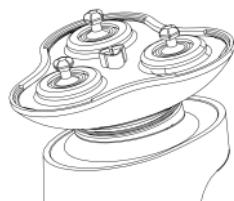

Запрещено тянуть за основание
бритвенного блока!

Хранение и транспортировка

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите чистку устройства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

Устранение неисправностей

Описание неисправности	Причина	Решение
Устройство не включается	разряжена батарейка	поставьте прибор на зарядку
	закончился срок службы батарейки/батарейка пришла в негодность	обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены батарейки
Устройство включается, но плохо бреет	блок лезвий засорился	прочистите блок лезвий
При подключении к электросети устройство не заряжается	температура воздуха слишком низкая или высокая	производите зарядку аккумулятора при температуре от +5° С до +35° С

Утилизация

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.



Гарантийное обслуживание

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте:
www.inhousewares.com

Дата изготовления указана на приборе.

Гарантийный талон warranty card

Модель _____
type/version

Серийный номер _____
serial №

Дата продажи _____
date of purchase

Продавец (подпись)
seller (signature)

Печать
продавца
sellers stamp

	Сервис-центр	Дата приема/АСЦ	Дата ремонта/АСЦ	Печать и подпись
1				
2				
3				

NOVGX

Импортер: ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова,
домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/В/13.

Изготовитель: (RUS) НИНБО БАНШУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД.,
Китай, Сяян, Танцзялин Вест Роад, Ланцзян Дистрикт, Юяо Сити, Жедзян провинция
(EN) NINGBO BANGSHOU ELECTRIC CO., LTD,
Xiaxiang, Tanjialing West Road, Lanjiang District, Yuyao City, Zhejiang Province, China

Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «ИНХАУЗ» 115432, г. Москва, ул. Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/В/13.
info@inhousewares.com