

FITTOP

Устройство для чистки лица L-Clear



Производитель: Shenzhen Fittop Health Technology Co., Ltd.

Адрес: 3-5F, BLDG4, Hualian Industrial Estate, Xinshi Community, Dalang, Longhua District, Shenzhen, China.

Горячая линия: 400-822-6800; Сайт: www.fittop.com

Страна производства: Китай

Импортер: ООО "Марвел КТ", 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8, эт.27-пом.ЛXXXVI, тел. +7495 745-80-08

I Описание

Оглавление

I	Описание.....	02
II	Внешний вид.....	03
III	Работа.....	03
IV	Уход и обслуживание.....	05
V	Примечания.....	05
VI	Диагностика неисправностей.....	06

1 Основные характеристики

Наименование устройства: L-Clear

Модель: FLC930

Размеры: 86 x 61,5 x 34,5 мм

Вес устройства: около 80 г

Номинальное напряжение: 5 В постоянного тока

Номинальный ток: 1000 мА

Номинальная мощность: 5 Вт

Таймер автоматического режима: 5 мин

Время зарядки: около 2,5 часов

Время работы: около 5 часов (при работе на высокой скорости)

Режим работы: вибрация

Характеристики аккумулятора: полимерный литий-ионный аккумулятор на 3,7 В, 550 мА/ч

Стандарт: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

2 Особенности

Функции: чистка, вибромассаж лица


Область применения: лицо/шея/спина/другие мягкие части тела.

Специальные функции: водонепроницаемость всего корпуса, режим вибрации

Пыле- и водонепроницаемый корпус: IP66

Управление: кнопкой

II Внешний вид

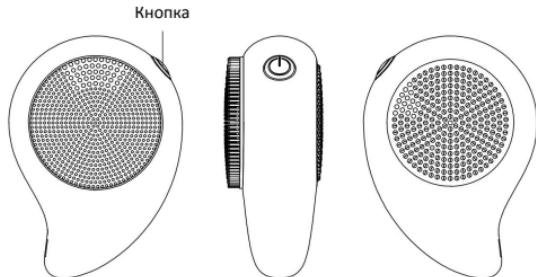

III Работа

1. Как пользоваться L-Clear



2. Инструкции по применению

2.1 Подключите кабель питания к зарядному устройству, а затем подключите его к розетке питания. Другой разъем кабеля подключите к разъему для зарядки на корпусе устройства. На устройстве загорится индикатор заряда, а когда устройство полностью зарядится, индикатор погаснет. (Во время заряда устройство автоматически заблокируется, функции будут отключены, а кнопка отключена)

2.2 Инструкции по применению

Для сохранения заряда и для использования в путешествиях на устройстве предусмотрена специальная кнопка блокировки, чтобы оно не включилось случайно и не израсходовался заряд. При блокировке устройства все его функции отключаются до тех пор, пока не будет снята блокировка.

1. На момент отправки с завода-изготовителя устройство заблокировано, поэтому перед началом использования его необходимо разблокировать. См. пункт 2.2.1

2.2.1 Описание функций кнопки

Длительное нажатие на кнопку : блокировка устройства (две вибрации, два раза мигает индикатор)/снятие блокировки (одна вибрация, один раз мигает индикатор);

После снятия блокировки устройство переходит в режим ожидания.

Режим 1: вибрация на низкой скорости

Режим 2: вибрация средней скорости

Режим 3: вибрация на высокой скорости

Режим 4: вибрация с переменной частотой

Режим 5: отключение

Переключение между режимами 1, 2, 3, 4 и 5 выполняется коротким нажатием на кнопку.

Индикатор рабочего режима горит непрерывно.

IV Уход и обслуживание

1 Уход

- 1.1 Устройство водонепроницаемое, поэтому можно мыть его водой и моющим средством (но не погружайте его в воду на длительное время).
- 1.2 Протирите влажной тканью или мойте нейтральным моющим средством, а затем вытирайте насухо.
- 1.3 Нельзя чистить устройство жесткой щеткой, острыми предметами, протирать бензином или керосином.

2 Техническое обслуживание

- 2.1 Хранить в коробке в безопасном, сухом и прохладном месте.
- 2.2 Запрещается хранить в местах с высокой температурой, вблизи источника пламени и под прямыми солнечными лучами, потому что устройство может потускнеть или повредиться.
- 2.3 Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте раз в полгода.

V Примечания

Из соображений безопасности внимательно изучите следующие правила использования данного устройства.

1. Устройство следует применять по назначению, указанному в данном руководстве.
2. Разрешается использовать только оригинальные запчасти.
3. Запрещается пользоваться устройством во время процесса зарядки.
4. Когда аккумулятор полностью заряжен, отсоедините зарядное устройство от розетки. Не оставляйте на зарядке надолго.
5. Во избежание повреждений, не подносите устройство к любым горячим предметам и поверхностям.
6. Запрещается пользоваться неисправным или поврежденным устройством. Обращайтесь в сервисный центр.
7. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

8. Лица с ограниченными физическими возможностями или пониженной чувствительностью могут пользоваться устройством под наблюдением других лиц.

9. Данное устройство запрещается использовать в каких-либо медицинских целях. Оно предназначено только для личного и непрофессионального использования.
10. Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом в следующих ситуациях:
 - а) У вас есть кожная аллергия или кожная инфекция;
 11. Не держите устройство в одной зоне слишком долго.
 12. При слишком длительном использовании устройства, оно может перегреться и срок его службы сократится. Если устройство нагрелось, отключите его. Не включайте его, пока оно не остынет.

VI Диагностика неисправностей

Неисправность	Причина/решение
Устройство не работает	<ul style="list-style-type: none">• Разрядился аккумулятор/ Зарядите устройство, чтобы снова его использовать.
Устройство перестало работать	<ul style="list-style-type: none">• Нет питания/ Зарядите аккумулятор, чтобы снова использовать устройство.• Завершился отсчет таймера автоматического режима (5 минут)/ Выключите и включите устройство заново

Примечание: Если не удалось устранить неисправность, прекратите пользоваться устройством и обратитесь в сервисный центр (см. стикер на упаковке). Запрещается пытаться ремонтировать устройство самостоятельно.