



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен-щётка

**НН-115**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

## Назначение и область применения

Данная модель предназначена для сушки и укладки волос в домашних условиях.

## Технические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц

Мощность: 1000 Вт (240 В, 50 Гц)

Класс защиты - II 

Срок службы прибора – 3 года.


Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Комплект поставки

Фен-щётка	1 шт.
Насадки	6 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## Описание (схема прибора)

- 1 Переключатель режимов работы (скорости и температуры)
  - 2 Кнопка режима «холодный обдув»
  - 3 Световой индикатор работы
  - 4 Кнопка снятия насадок
  - 5 Ручка
  - 6 Решётка воздухозаборника
  - 7 Петля для подвешивания
  - 8 Место установки насадок
- 
- A Насадка-концентратор
  - B Насадка-щипцы для завивки некрупных локонов
  - C Насадка круглая малого диаметра
  - D Насадка-расчёска
  - E Щётка со втягиваемой щетиной
  - F Насадка круглая большого диаметра

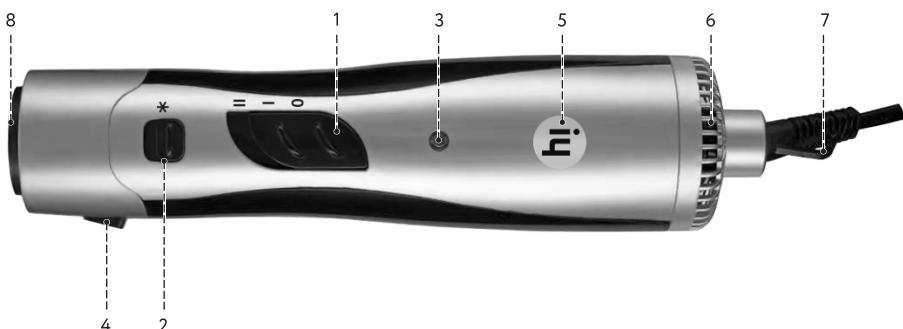

## **Меры безопасности**

- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.



**ВНИМАНИЕ!** Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Промышленное или коммерческое использование прибора будет расцениваться как нарушение правил эксплуатации, что отменяет действие гарантии на прибор.

- Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.  
Лак для волос наносите только после завершения использования фен-щётки.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость. Не используйте устройство во время принятия ванны. Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не подвергайте прибор воздействию влаги или атмосферных агентов (дождь, солнце и т.п.) или предельных температур.
- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полизиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.



**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полизиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями. Данное устройство не предназначено для использования детьми. Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для сушки синтетических париков.
- Используйте прибор только с оригинальными аксессуарами, которые идут в комплекте. Использование аксессуаров, не входящих в комплектацию, может представлять собой опасность, а также лишает вас права на гарантийное обслуживание.

- Насадки прибора в процессе работы могут нагреваться. Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела. Держите прибор только за ручку.
- Не роняйте устройство.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами;
  - протягиваться через острые кромки;
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным на сайте [www.inhousewares.com](http://www.inhousewares.com)



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено пользоваться электроприбором вблизи воды (например, в ванне, рядом с бассейном и другими ёмкостями, содержащими воду). Контакт прибора с водой может привести к поражению электрическим током!

# Эксплуатация прибора

Перед первым использованием:

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Распакуйте устройство и его комплектующие из коробки, удалите наклейки, мешающие работе устройства.
- Обязательно сохраните предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с техническими характеристиками и серийным номером изделия на корпусе.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- Проверьте целостность устройства, при наличии каких-либо повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети, а также, что переключатели скорости и температурных режимов находятся в выключенном положении.

## Включение и работа устройства

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, промокните их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

1. Установите одну из насадок (A-F) на корпус фен-щётки.
2. Включите устройство в сеть.
3. С помощью переключателя режимов работы (1) выберите температуру и скорость потока воздуха:
  - 0 – прибор выключен
  - I – низкая температура и скорость (рекомендована для бережной сушки и укладки тонких, повреждённых или обесцвеченных волос)
  - II – высокая температура и скорость (рекомендована для быстрой сушки и укладки нормальных, густых и непослушных волос)
4. Нажмите на кнопку режима «холодный обдув» (2), чтобы зафиксировать укладку.
5. Выключите фен-щётку, переведя переключатель режимов работы (1) в положение 0.
6. Отключите прибор от электросети.

**⚠ ВНИМАНИЕ! При первом использовании возможно появление постороннего запаха, это допустимо.**

## Установка и снятие насадок



Для присоединения насадки вставьте её в корпус фен-щётки в место установки насадок (8) с небольшим усилием, совместив метку на насадке со специальными прорезями в корпусе (в месте, где расположена кнопка снятия насадок (4)), после чего поверните насадку влево до щелчка.

Для снятия насадки нажмите на кнопку (4), поверните насадку немного вправо и потяните за неё в направлении от корпуса фен-щётки.

# Использование насадок

## A. Насадка-концентратор



Изогнутая форма этой насадки обеспечивает формирование более точно направленного потока воздуха во время сушки волос. Используйте её для сушки отдельных небольших участков или прядей волос.

## B. Насадка-щипцы для завивки некрупных локонов



Данная насадка идеально подходит для создания натуральных мелких завитков. Раскройте щипцы, нажав на рычажок. Затем накрутите прядь волос и зажмите щипцы. Подержите несколько секунд и высвободите прядь из-под зажима.

**ВНИМАНИЕ!** Чем тоньше пряди, тем более волнистыми будут локоны!

## C. Насадка круглая малого диаметра



Используйте эту насадку для создания мягких волн и придания объёма волосам. Также эта насадка подойдёт для выпрямления прядей. Отделите небольшую прядь волос и аккуратно накрутите её на насадку, двигаясь от кончиков к корням волос. Подержите несколько секунд, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму, после чего раскрутите локон.

## D. Насадка-расчёска



Данная насадка предназначена для одновременной сушки и расчёсывания волос. Разделите волосы на пряди и проведите данной насадкой, как расчёской, от корней до кончиков. Чтобы создать дополнительный объём у корней наклоните голову вниз и проведите щёткой по волосам.

#### **E. Щётка со втягиваемой щетиной**



Используется для создания более упругих и чётких волн, а также предотвращает спутывание волос.

Накручивайте каждую прядь волос вокруг корпуса щётки и удерживайте в таком положении несколько секунд. После этого нажмите на рычажок, чтобы убрать щетинки внутрь насадки, и освободите прядь.

#### **F. Насадка круглая большого диаметра**



С помощью этой насадки можно не только высушить волосы, но и сделать разные виды укладки: придать объём у корней, выпрямить волосы, накрутить кончики волос и т.п.

Аккуратно проведите насадкой по отдельной пряди волос, двигаясь от корней к кончикам. Чтобы уложить кончики волос внутрь (к лицу) или наружу (от лица), покрутите насадку (несколько оборотов) в нужную сторону.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность ожога!** После использования прибора насадки сильно нагреваются и могут быть горячими. Перед снятием насадок необходимо дать им остывать. Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.

#### **Кнопка режима «холодный обдув»**

Используйте данный режим для фиксации укладки.

#### **Защита от перегрева**

Фен-щётка оборудована системой защиты от перегрева, которая отключает прибор, если прибор долго используется и сильно нагревается. Если это произошло, переведите переключатель режимов работы (1) в положение 0, подождите 5 минут и включите фен-щётку снова.

## **Очистка и уход**

- Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить и отключить от электросети.
- Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозивные вещества.
- Для очистки корпуса прибора протрите его сначала влажной тканью, затем протрите насухо.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

## **Хранение и транспортировка**

- Дайте фен-щётке полностью остыть и убедитесь, что корпус сухой.
- Во избежание повреждения сетевого шнура, не наматывайте его вокруг корпуса фен-щётки. Аккуратно обращайтесь со шнуром, старайтесь не дёргать, перекручивать или растягивать его.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей, а также вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Можно также подвесить прибор за специальную петлю (7).
- Не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

## **Утилизация**

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

## **Сертификация**

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.



## **Гарантийные обязательства**

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить любые заводские дефекты путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте: [www.inhousewares.com](http://www.inhousewares.com)

Дата изготвления указана на приборе.





**Импортер в РФ:** ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова,  
домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/В/13.

**Изготовитель:** (RUS) Нинбо Сайдин Электрик Эплайанс КО., LTD. Китай,  
№999 Янги Рд, Жуксян Таун, Сикси Сити, Нинбо  
(EN) NINGBO SAIDING ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,  
No.999 Yangye Rd. Zhouxiang Town, Cixi city, Ningbo, China

**Страна происхождения:** Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова,  
домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/В/13.  
[info@inhousewares.com](mailto:info@inhousewares.com)