


print info

Print area: 300\*150mm  
Fold size: 100\*150 mm  
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

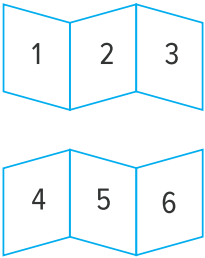

Фен для сушки волос с креплением на стену

Hi LE-2021  
ID: LE-2021

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.  
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производителю не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед подключением фена убедитесь, что параметры сети поддерживают параметры 220-240 В, 50 Гц.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте фен в воду и другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие и немедленно отключите его от электросети.
- Прикасаться к прибору только сухими руками.
- Не используйте поврежденное устройство. Если повреждение замечено в процессе эксплуатации, то немедленно отключите прибор от сети.
- Используйте фен только в целях, описанных в данном руководстве. Запрещено использовать фен на улице.
- Не оставляйте работающее устройство без внимания. Отключайте фен от сети, когда не используете его.
- Не кладите фен и сетевой шнур на горячую поверхность.
- Не закрывайте воздушные отверстия. Не кладите фен на мягкие поверхности (например, на диван, кровать, одеяло) и следите, чтобы защитная сетка была чистой.
- Не вставляйте в воздушные отверстия посторонние предметы.
- Не используйте рядом с легко воспламеняющимися жидкостями и газами.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок.
- Не тяните за шнур питания, не перекусывайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Следите, чтобы волосы не попали в защитную решетку.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза.
- Некоторые части фена могут нагреваться во время работы. Будьте аккуратны и не прикасайтесь к ним.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

В случае возникновения неисправности необходимо немедленно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель: Hi LE-2021  
ID: LE-2021  
Электропитание: 220-240 В ~50/60 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 1400 Вт  
Количество температурных режимов: холодный, теплый, горячий  
Длина сетевого шнура фена: 1,8 м  
Длина сетевого шнура настенного крепления: 1 м  
Класс защиты от поражения электрическим током: II

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен – 1 шт.  
Крепление на стену – 1 шт.  
Сетевой шнур фена – 1 шт.  
Сетевой шнур крепления на стену – 1 шт.  
Шуруп для соединения частей настенного крепления – 1 шт.  
Руководство пользователя – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

- Корпус
- Защитная сетка
- Крепление на стену
- Ручка
- Переключатель температурных режимов
- Кнопка включения
- Сетевой шнур фена
- Сетевой шнур настенного крепления

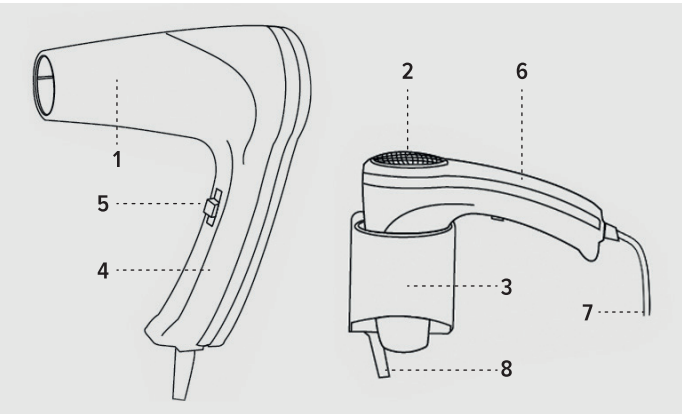

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре. Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Для автоматического отключения прибора в случае поломки, подключение к электричеству должно соответствовать нормативным требованиям. Прибор должен быть защищен плавким предохранителем, запрещено подключать устройство к сети без него.

Рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током не превышающем 30 мА. Для этого проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Рекомендуется устанавливать фен в «зоне З», как это показано на Рис. 1, на ровную поверхность стены. Устройство должно быть отключено от сети во время монтажа крепления.

Рис. 1

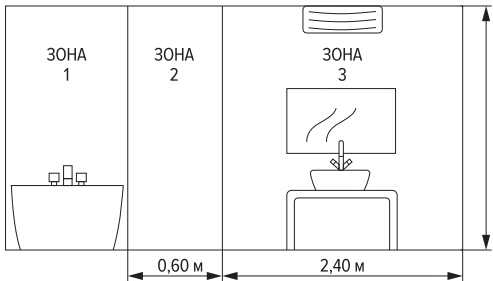

УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Во время установки крепления необходимо соблюдать внимательность и осторожность, так как можно повредить внутреннюю проводку в стене.

- Снимите заднюю часть настенного крепления.
- Прислоните держатель к стене и отметьте расположение отверстий.
- Возьмите сверло соответствующего размера и просверлите в стене два отверстия глубиной 35 мм и вставьте в них дюбели.
- Почно прикрепите заднюю часть держателя к стене и присоедините к ней переднюю с помощью шурупов.
- Подключите устройство к сети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Подключите устройство к сети.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения на ручке фена.
- При помощи переключателя выберите нужный температурный режим.
- Режим I (теплый) рекомендуется использовать для бережной сушки и создания укладки, режим II (горячий) – для быстрой сушки волос.
- Холодный режим рекомендуется использовать по завершению работы для фиксации прически.
- По завершению сушки отключите прибор от сети. Рекомендуется дождаться полного остывания прибора перед повторным применением.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Перед чисткой отключите фен от сети и дайте остыть.
- Никогда не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Протирайте снаружи слегка влажной тканью, затем сухой и никогда не используйте средства с абразивными частицами и средствами, содержащими кислоты и хлор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением убедитесь, что прибор остыл. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: фен для сушки волос с креплением на стену.

Товарный знак / торговая марка: Hi.  
Адрес пр-ва: «Шенжен Димеиси Электрик Аплианс Со. ЛТД», 11Ф, Тангкун Билдинг, Шаджинг Централ Роад, Гуандонг, Шенежен, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5 оф. 500.  
Импортер: ООО «Злко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.  
Правообладателем ТЗ Hi является ПАО «М видео». Товар произведен по заказу ООО «МВМ». Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки.  
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru  
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись \_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

| № | дата | код ремонта | сервис | мастер | клиент |
|---|------|-------------|--------|--------|--------|
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |