


print info


Print area: 300*200mm
 Fold size: 100*200 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

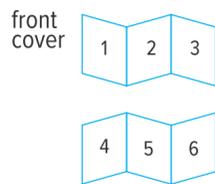

rombica

Очиститель воздуха

myHome Fuji
 ID: AC-001

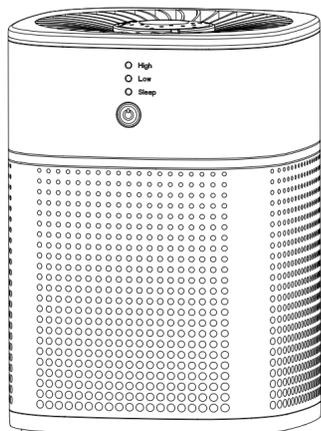

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

1

2

3

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией устройства во избежание поломок при использовании.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
3. Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Устройство не предназначено для промышленного применения.
4. Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
5. Если устройство некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
6. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
7. Устройство должно находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети.
8. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.
9. Не допускается эксплуатировать устройство, если сетевой шнур или штепсельная вилка имеют повреждения, а также, если устройство неисправно, повреждено при падении или при других обстоятельствах. Устройство должно эксплуатироваться только в полностью собранном виде.
10. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
11. Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
12. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
13. Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете.
14. Устанавливайте устройство на ровной сухой поверхности.
15. За повреждения, полученные из-за неправильного расположения устройства, изготовитель и продавец ответственности не несут.
16. Не прокладываете сетевой шнур под ковром или другими предметами. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
17. Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов.
18. Не загромождайте посторонними предметами воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
19. Минимальное расстояние от любой стороны устройства до предметов и поверхностей 30 см.
20. Не садитесь, не вставайте и не ставьте тяжелые предметы на устройство.


ПРИМЕЧАНИЕ:

За повреждения устройства, полученные из-за невыполнения данного требования, изготовитель и продавец ответственности не несут

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
- Располагайте прибор минимум в 30 см от стен.
- Не располагайте прибор рядом с вентиляторами и шторами.
- Располагайте прибор рядом с источником загрязнения воздуха для эффективной очистки.

ОПИСАНИЕ

1. Многофункциональная кнопка
2. Решетка для выходящего воздуха
3. Решетка для входящего воздуха
4. Индикаторы

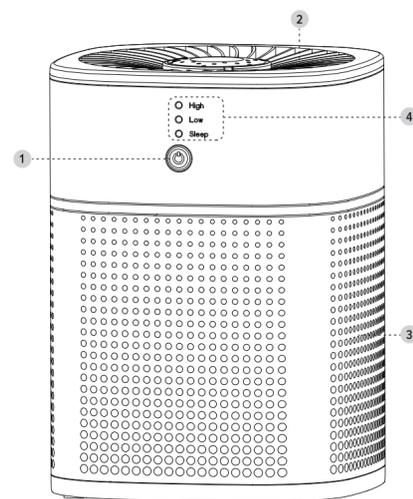

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 12 Вт
 Напряжение: 110-240 В / ~50-60 Гц
 Минимальный уровень шума: 24 Дб
 Рекомендуемая площадь использования: 15 м²
 Комплектация: очиститель воздуха, документация

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики устройства в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Очиститель воздуха управляется одной многофункциональной кнопкой. Для включения устройства, подключите его к электросети (согласно мерам предосторожности описанным выше) и кратко нажмите кнопку на фронтальной части очистителя.


Скорость вращения вентилятора (3 скорости) регулируется коротким последовательным нажатием на многофункциональную кнопку в следующем порядке: ночной режим (загорается индикатор sleep) – низкая скорость (загорается индикатор low) – высокая скорость (загорается индикатор high) – выключение устройства (индикация прекращается). Вы также можете добавить ароматические эфирные масла, для этого прокрутите верхнюю крышку против часовой стрелки и капните 2-3 капли эфирного масла (не входит в комплект поставки) на ароматическую подушку.

Для установки 4-х часового таймера выключения устройства – зажмите многофункциональную кнопку на 3 секунды, текущий индикатор режима начнет мигать. Устройство автоматически выключится через 4 часа.

СМЕНА ФИЛЬТРА

Очиститель воздуха будет работать надлежащим образом, если вовремя производить замену и очистку фильтра. Когда индикатор загорится красным цветом, пожалуйста, отключите устройство от электросети и поверните верхнюю крышку против часовой стрелки.

Удалите использованный фильтр и вставьте новый фильтр rombica. Поверните верхнюю крышку по часовой стрелке до совмещения значков со стрелочками. Подключите устройство к электросети. Зажмите кнопку включения на 7 секунд, по окончании красный индикатор моргнет трижды и изменит цвет на белый. Устройство готово к работе. Рекомендуется менять фильтр не реже одного раза в шесть месяцев или по мере загрязнения.

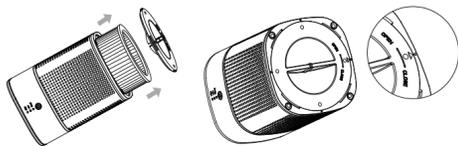

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

1. Отключите устройство от электросети.
2. Поверните верхнюю крышку против часовой стрелки.
3. Выньте фильтр из корпуса прибора. Фильтр следует протирать пылесосом либо очень мягкой щеткой, без контакта с фильтром (водить торцом трубы пылесоса на расстоянии приблизительно 1 см от поверхности фильтра). Старайтесь не повредить фильтр.
4. Поместите фильтр обратно в устройство.
5. Поверните верхнюю крышку по часовой стрелке до совмещения значков со стрелочками.

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. Отключите устройство от электросети.
2. Протрите наружные поверхности корпуса тряпкой, слегка смоченной в небольшом количестве воды с добавлением мыла для мытья посуды.
3. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к повреждениям и к поражению электрическим током.
4. Перед использованием воздухоочистителя убедитесь, что он полностью высох и готов к использованию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемому бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: Очиститель воздуха

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для очистки воздуха помещения в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес пр-ва: Шэньчжэнь Чанлинь Хаусэзер Ко., Лтд.* 30, Паотай-Роуд, Лисонгланг Вилладж, Гуанмин стрит, Гуанмин Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «Элмо Рус», адрес: 143414, Московская область, Красногорский район, по Путьковому, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис: 506

Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ЕАС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителем; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издelle _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеследующими условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

4

5

6