



print info

Print area: 400*200mm
Fold size: 100*200 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

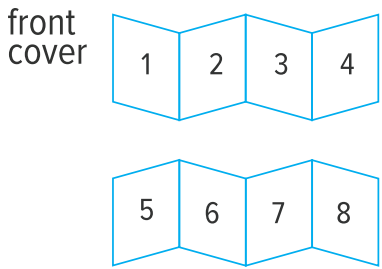

Очиститель воздуха

myHome Elbrus
ID: AC-002

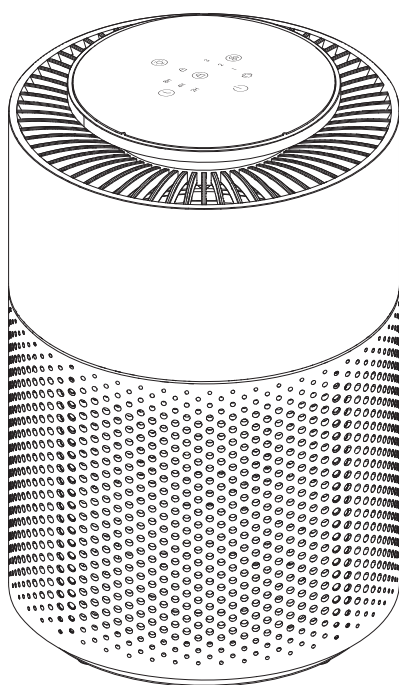


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

- Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.
- Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**
- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией устройства во избежание поломок при использовании.
 - Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
 - Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Устройство не предназначен для промышленного применения.
 - Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
 - Если устройство некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
 - Не используйте принадлежность, не входящую в комплект поставки.
 - Устройство должно находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети.
 - Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственными за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.
 - Не допускается эксплуатировать устройство, если сетевой шнур или штепсельная вилка имеют повреждения, а также, если устройство неисправен, поврежден при падении или при других обстоятельствах. Устройство должно эксплуатироваться только в полностью собранном виде.
 - При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 - Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
 - Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете.
 - Устанавливайте устройство на ровной сухой поверхности.
 - За повреждения, полученные из-за неправильного расположения устройства, изготовитель и продавец ответственности не несут.
 - Не прокладываете сетевой шнур под коврами или другими предметами. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 - Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов.
 - Не загромождайте посторонними предметами воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
 - Минимальное расстояние от любой стороны устройства до предметов и поверхностей 30 см.
 - Не садитесь, не вставляйте и не ставьте тяжелые предметы на устройство.
- ПРИМЕЧАНИЕ:**
- За повреждения устройства, полученные из-за невыполнения данного требования, изготовитель и продавец ответственности не несут
 - При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не переключайте и ни на что не наматывайте его.
 - Располагайте прибор минимум в 30 см от стен.
 - Не располагайте прибор рядом с вентиляторами и шторами.
 - Располагайте прибор рядом с источником загрязнения воздуха для эффективной очистки.

- ОПИСАНИЕ**
- Сенсорная панель управления
 - Решетка для выходащего воздуха
 - Ночная подсветка
 - Решетка для входящего воздуха
 - HEPA фильтр (предустановлен в устройстве)
 - Крышка основания
 - Порт питания устройства
 - Защелка крышки основания
 - Поворотная ручка
 - Противоскользящие ножки
 - Сетевой шнур

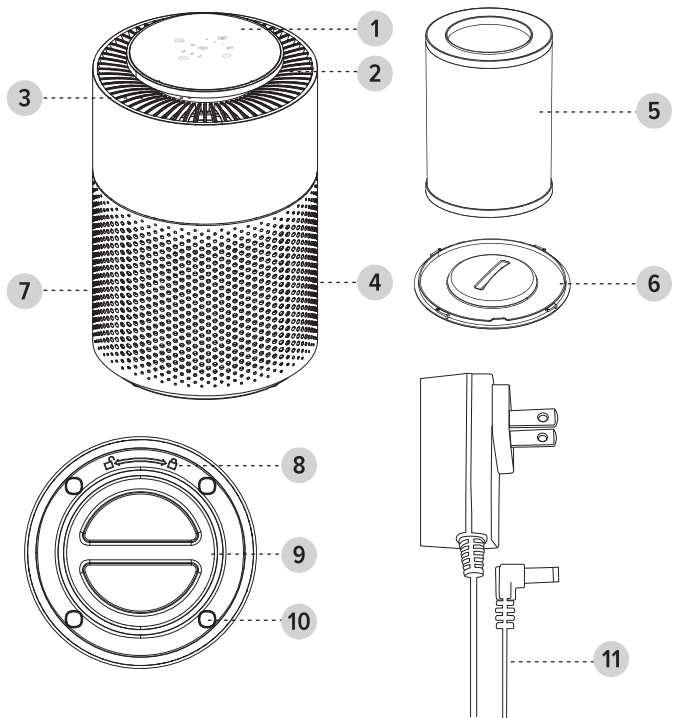


- Сенсорная панель управления**
- Индикация детской блокировки
 - Кнопка включения детской блокировки
 - Кнопка включения таймера
 - Индикация таймера
 - Кнопка включения и выключения устройства
 - Кнопка включения ночной подсветки
 - Индикация скорости работы
 - Кнопка переключения скорости работы
 - Кнопка и индикатор замены фильтра

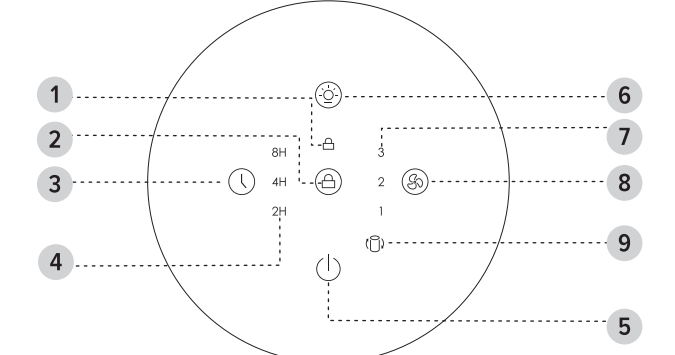


- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Мощность: 6 Вт
Напряжение: 100-240 В / ~50-60 Гц
Минимальный уровень шума: 35 Дб
Рекомендуемая площадь использования: 12 м²
Комплектация: очиститель воздуха, документация
- Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики устройства в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
- Очиститель воздуха управляется сенсорной панелью управления:
- Кнопка включения и выключения устройства**
Для включения или выключения устройства, подключите его к электросети (согласно мерам предосторожности описанным выше) икратно нажмите кнопку включения и выключения устройства. При повторном нажатии кнопки включения и выключения устройства, устройство перейдет в режим ожидания. В данном режиме, устройство запоминает последние настройки скорости работы и таймера. Если во время работы в течение 10 секунд не выполняются никакие действия – подсветка кнопок автоматически гаснет. Для активации подсветки – нажмите на любую кнопку.
 - Кнопка переключения скорости работы**
Скорость вращения вентилятора (3 скорости) регулируется коротким последовательным нажатием на кнопку переключения скорости работы в следующем порядке: 1 низкая – 2 средняя – 3 высокая. При переключении скорости работы так же загорается соответствующая выбранной скорости индикация.
 - Кнопка включения таймера**
Время выключения устройства регулируется нажатием на кнопку включения таймера в следующем порядке: нажмите кранто, чтобы установить таймер на 2 часа, дважды – на 4 часа и трижды – на 8 часов. Для отмены таймера – еще раз кратно нажмите на кнопку. При переключении времени работы таймера так же загорается соответствующая выбранному значению индикация.
 - Кнопка включения детской блокировки**
Для активации режима детской блокировки – нажмите на 3 секунды кнопку включения детской блокировки. Когда загорится индикатор детской блокировки – управление кнопками на сенсорной панели будет заблокировано. Чтобы разблокировать устройство – снова нажмите на 3 секунды кнопку включения детской блокировки, индикатор погаснет и управление устройством будет разблокировано.
 - Функция ночной подсветки**
Нажмите на кнопку для включения ночной подсветки. Повторное нажатие кнопки выключает подсветку. Во время работы нажмите и удерживайте кнопку включения ночной подсветки, после короткого звукового сигнала яркость освещения будет плавно увеличиваться до максимальной. Для уменьшения яркости освещения до минимальной – повторно нажмите и удерживайте кнопку включения ночной подсветки. Длительное нажатие кнопки включения ночной подсветки позволяет регулировать яркость освещения.
 - Кнопка и индикатор замены фильтра**
Когда индикатор замены фильтра загорится красным цветом – это означает что ресурс фильтра менее 10%. Как только индикатор замены фильтра начинает мигать красным цветом каждые 0.5 секунд – необходимо как можно скорее заменить фильтр. Подробнее смотрите ниже, в разделе Смена фильтра.




Очиститель воздуха будет работать надлежащим образом, если вовремя производить замену и очистку фильтра. Когда индикатор замены фильтра загорится красным цветом – это означает что ресурс фильтра менее 10%. Как только индикатор замены фильтра начинает мигать красным цветом каждые 0.5 секунд – необходимо как можно скорее заменить фильтр. После замены фильтра – индикатор снова будет гореть белым цветом.

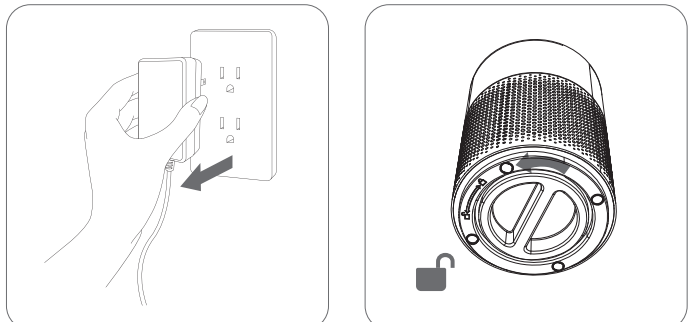


- Отключите устройство от электросети.
- Поверните крышку основания по направлению разблокировки.

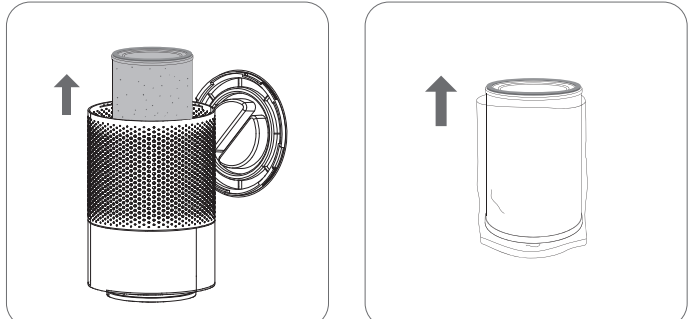

- Снимите крышку основания и извлеките загрязненный фильтр.
- Извлеките новый фильтр rombica из упаковки.

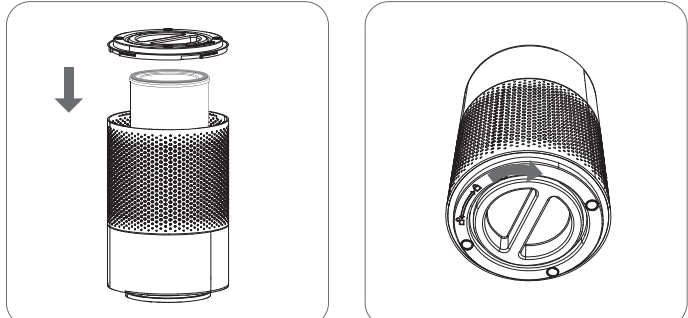

- Установите новый фильтр в очиститель воздуха и крышку основания.
- Поверните крышку основания по направлению блокировки.

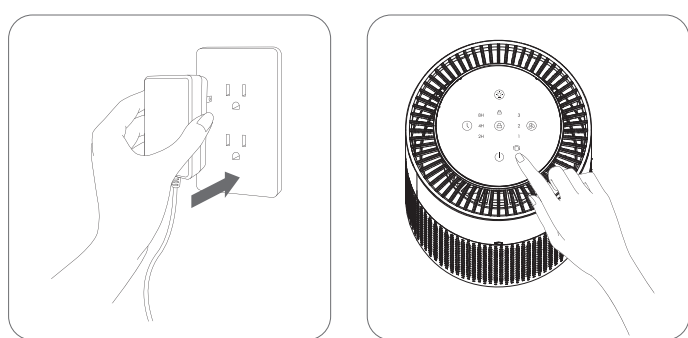

- Подключите устройство к электросети.
- Зажмите кнопку индикации замены фильтра на 5 секунд, по индикатор снова будет гореть белым цветом. Устройство готово к работе.

Рекомендуется менять фильтр не реже одного раза в шесть месяцев или по мере загрязнения.

- ОЧИСТКА ФИЛЬТРА**
- Отключите устройство от электросети.
 - Поверните крышку основания по направлению разблокировки.
 - Снимите крышку основания и извлеките загрязненный фильтр.
 - Фильтр следует прочищать пылесосом либо очень мягкой щеткой, без контакта с фильтром (водить торцом трубки пылесоса на расстоянии приблизительно 1 см от поверхности фильтра). Старайтесь не повредить фильтр.
 - Установите фильтр в очиститель воздуха и крышку основания.
 - Поверните крышку основания по направлению блокировки.
 - Подключите устройство к электросети.

- ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**
- Отключите устройство от электросети.
 - Протрите наружные поверхности корпуса тряпкой, слегка смоченной в небольшом количестве воды с добавлением мыла для мытья посуды.
 - Не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к повреждению и к поражению электрическим током.
 - Перед использованием воздухоочистителя убедитесь, что он полностью высох и готов к использованию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и тд. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемому бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: Очиститель воздуха

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для очистки воздуха помещения в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Товарный знак / торговая марка: rombica

Адрес пр-ва: "Шаньжэнь, Чэнпинг Хаусхелдер Ко., Лтд.", 30, Паотай-Руд, Лисонглэнт Вилладж, Гумин стрит, Гуанмин Нью Дистрикт, Шаньчжэнь, Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.



- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**
- Условия гарантийных обязательств**
- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издeлие.....

Модель.....

Дата продажи.....

Серийный номер.....

Печать продавца.....

.....

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент