


## print info

Print area: 520\*180mm  
Fold size: 130\*180 mm  
Paper: 128 g / uncoated paper

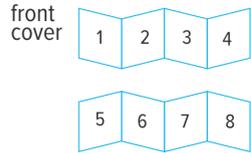


1

# rombica

## Электрическая мясорубка

### MGR-201

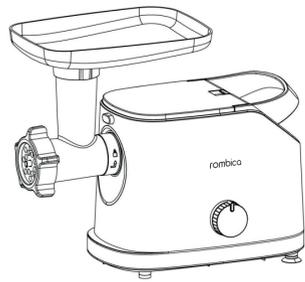

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

2

#### ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Кнопка включения/выключения и реверса
3. Кнопка крепления
4. Место крепления загрузочного блока
5. Толкатель
6. Съёмный лоток
7. Загрузочный блок
8. Шнек
9. Режущий нож
10. Мелкая решетка 3 мм
11. Средняя решетка 5 мм
12. Крупная решетка 7 мм
13. Фиксирующее кольцо
14. Насадка для колбас
15. Насадка для кеббе
16. Отсек для хранения

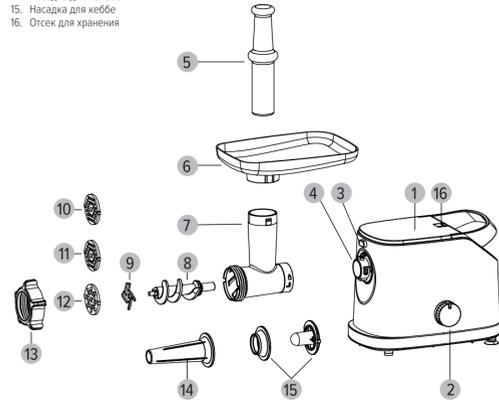

3

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мясорубка – 1 шт.
- Съёмный лоток – 1 шт.
- Толкатель – 1 шт.
- Крупная решетка 7 мм – 1 шт.
- Средняя решетка 5 мм – 1 шт.
- Мелкая решетка 3 мм – 1 шт.
- Режущий нож – 1 шт.
- Насадка для колбас и кеббе – 1 шт.
- Насадка для колбас – 1 шт.
- Документация – 1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
Номинальная мощность: 500 Вт  
Максимальная мощность при блокировке вала: 1500 Вт  
Производительность: 1,5 кг/мин  
Уровень шума: 85 дБ  
Функция реверса: да  
Количество скоростей: 1  
Длина сетевого шнура: 1 м  
Вес: 3,44 кг  
Размеры: 361 × 175 × 314 мм  
Класс защиты от поражения электрическим током: II

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите инструкцию.
2. Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
3. Перед использованием затяните фиксирующее кольцо гаечным ключом, убедитесь, что кольцо не может отсоединиться.
4. Никогда не используйте аксессуары или детали другого производителя. Иначе гарантия станет недействительной.
5. Во избежание поражения электрическим током не опускайте корпус мясорубки в воду и другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие и немедленно отключите его от электросети.
6. Не используйте прибор, если сетевой шнур, вилка или другие детали повреждены. Если повреждение замечено в процессе эксплуатации, то немедленно отключите прибор от сети. Для ремонта и замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Тщательно очистите детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами, перед первым использованием прибора.
8. Отключайте прибор от сети сразу после использования.
9. Никогда не проталкивайте ингредиенты пальцем или чем-то другим в загрузочный блок во время работы прибора. Для этой цели можно использовать только толкатель.
10. Выключайте прибор перед отсоединением и установкой насадки.
11. Подожмите, пока движущиеся части не перестанут вращаться, прежде чем снимать их с прибора.
12. Для чистки корпуса мясорубки используйте только влажную ткань.
13. Не пытайтесь измельчать кости, орехи или другие твердые предметы.
14. Используйте мясо без жил, костей и жира, нарезанное на небольшие куски.
15. Не используйте прибор более 5 минут подряд. Перед повторным использованием дайте прибору отдохнуть в течение 10 минут.
16. Не оставляйте работающее устройство без внимания. Отключайте устройство от сети, когда не используете его.
17. Отключайте прибор от сети перед чистой, перед установкой или снятием деталей.
18. Не кладите мясорубку и сетевой шнур на горячую поверхность или рядом с ней.


4

19. Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени, влаги и прямых солнечных лучей.
20. Следите, чтобы шнур питания не касался острых краев.
21. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
22. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
23. Данное устройство предназначено для использования в бытовых целях, коммерческое использование запрещено.
24. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
25. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
26. Если прибор заблокирован застрявшими внутри продуктами, переведите кнопку в положение реверса (REV).

В случае возникновения неисправности необходимо немедленно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

##### Сборка мясорубки

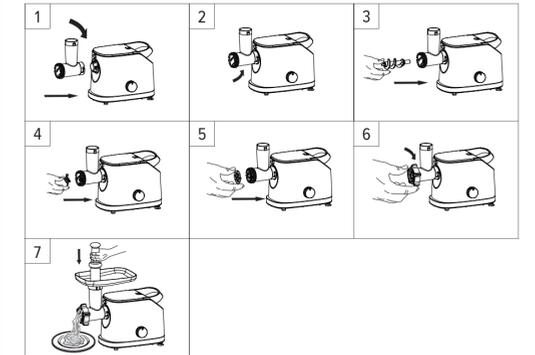

5

1. Нажмите на кнопку крепления, удерживайте загрузочный блок и ставьте его во входное отверстие. При установке обратите внимание на угол наклона, который должен быть в соответствии со стрелкой, указанной сверху.
2. Затем поверните загрузочный вал против часовой стрелки до плотной фиксации.
3. Вставьте шнек внутрь загрузочного вала длинным концом вперед, слегка поверните его, пока он не войдет в корпус мясорубки.
4. Установите режущий нож лезвием вперед. Если он будет установлено неправильно, мясо не будет измельчаться.
5. Вставьте решетку с желаемым диаметром отверстий, установив выступы в паз.
6. Затяните фиксирующее кольцо. Не затягивайте слишком сильно.
7. Установите лоток и толкатель сверху загрузочного блока.


Следите, чтобы вентиляционные отверстия в нижней и боковой частях корпуса мясорубки не были перекрыты.

#### Переработка мяса

1. Очистите мясо от пленок, сухожилий и хрящей и нарежьте его небольшими кусочками, чтобы они легко помещались в горловину загрузочного вала. Никогда не используйте замороженное мясо.
2. Подключите мясорубку к сети.
3. Включите устройство, повернув переключатель в положение ON.
4. Используйте толкатель для подачи мяса в горловину загрузочного вала.


#### Приготовление кеббе

Кеббе – это традиционное ближневосточное блюдо, приготовленное из мяса ягненка, специй и булгура, которые измельчаются вместе для получения основы для изготовления полых трубочек. Затем трубочки можно наполнить начинкой, зашпиговать концы и обжарить во фритюре.

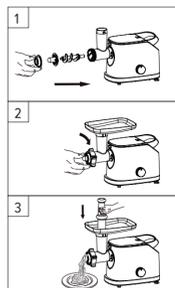

1. Вставьте шнек внутрь загрузочного вала, установите насадку для приготовления кеббе, следом наденьте крышку насадки.
2. Затяните фиксирующее кольцо. Не затягивайте слишком сильно.
3. Пропустите приготовленный фарш через насадку для кеббе, получившиеся полые трубочки порежьте нужной длины и добавьте начинку внутрь.

#### Приготовление колбасы

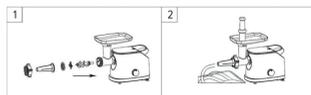

1. Вставьте шнек внутрь загрузочного вала, установите режущий нож и решетку нужного диаметра. Затем наденьте насадку для приготовления колбасы и затяните фиксирующее кольцо.
2. Поместите оболочку для колбасы на 10 минут в теплую воду. Затем наденьте влажную оболочку на насадку для приготовления колбасы. Нарезанное на небольшие куски мясо загрузите в лоток. Включите мясорубку и наполните оболочку фаршем, используя толкатель для подачи мяса внутрь загрузочного блока. Если оболочка прилипла к насадке, смочите ее немного водой.

#### Приготовление лапши

1. Время работы должно занимать не более 4 минут.
2. Используйте любую из трех решеток.
3. Смешайте 75 гр. муки и 25 гр. воды, затем разделите тесто на две равных части.
4. Постепенно поддавайте тесто в загрузочный блок, используя толкатель.

#### УХОД И ЧИСТКА

Отключите мясорубку от сети перед чисткой.

Мясо, оставшееся внутри шнека, можно удалить, пропустив кусочек хлеба через мясорубку.

1. Нажмите кнопку крепления и отсоедините загрузочный блок.
2. Снимите фиксирующее кольцо и извлеките все детали из корпуса загрузочного блока. Не мойте детали в посудомоечной машине!
3. Вымойте все детали, которые соприкасались с пищевыми продуктами в горячей воде с применением моющих средств, ополосните чистой водой и высушите. После рекомендуется смазать режущий нож и решетки тканью или салфеткой, пропитанной растительным маслом.
4. Не применяйте абразивные и хлорсодержащие вещества для чистки.
5. Корпус мясорубки протрите чистой влажной тканью.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Перед длительным хранением убедитесь, что прибор чистый и сухой. Хранение и транспортировка устройств должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляем бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



ЕАЭС

Электрическая мясорубка MGR-201. Товарный знак / торговая марка: rombica.  
Адрес пр-ва: «Фонды Канмакс Электрик Эпплаенсес Ко., Лд., Воркшоп 2, Хучжоунь, Байинку, Шадунсянь Вилладжер Групп, Цзиньянляша Вилладж, Данзао Таун, Фошань, Гуандун, Китай.  
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика», Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятишская ул., д. 7/15, строение 2, этаж 5 оф. 500. Импортёр: ООО «Элио Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, пл. Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.  
Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.  
Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки.  
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, часы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или смены изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: [service@rombica.ru](mailto:service@rombica.ru)  
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: [www.rombica.ru](http://www.rombica.ru)

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Печать продавца

ФИО Покупателя, подпись \_\_\_\_\_

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

6

7

8