


print info

Print area: 400*200mm
Fold size: 100*200 mm
Paper: 128 g / uncoated paper


front cover

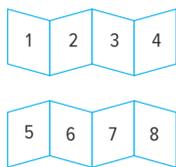

rombica

Очиститель воздуха

myHome Alpine
ID: AC-004

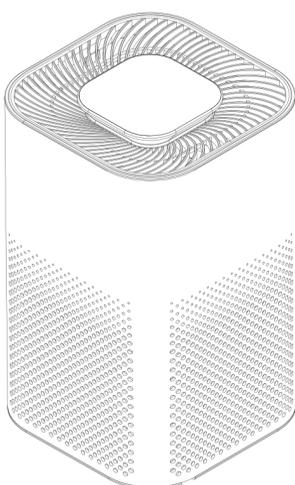

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

1

2

3

4

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией устройства во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Устройство не предназначено для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если устройство некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Устройство должно находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если на удалёнку от него находятся дети.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственными за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.
- Не допускается эксплуатировать устройство, если сетевой шнур или штепсельная вилка имеют повреждения, а также, если устройство неисправно, повреждено при падении или при других обстоятельствах. Устройство должно эксплуатироваться только в полностью собранном виде.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете.
- Устанавливайте устройство на ровной сухой поверхности.
- За повреждения, полученные из-за неправильного расположения устройства, изготовитель и продавец ответственности не несут.
- Не проводите сетевой шнур под коврами или другими предметами. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов.
- Не загромождайте посторонними предметами воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
- Минимальное расстояние от любой стороны устройства до предметов и поверхностей 30 см.
- Не садитесь, не вставляйте и не ставьте тяжелые предметы на устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- За повреждения устройства, полученные из-за невыполнения данного требования, изготовитель и продавец ответственности не несут
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не переключайте и ни на что не наматывайте его.
 - Располагайте прибор минимум в 30 см от стен.
 - Не располагайте прибор рядом с вентиляторами и шторами.
 - Располагайте прибор рядом с источником загрязнения воздуха для эффективной очистки.

ОПИСАНИЕ

- Решетка для выходящего воздуха
- Сенсорная панель управления
- Ночная подсветка
- Порт питания устройства
- Крышка основания
- Решетка для входящего воздуха

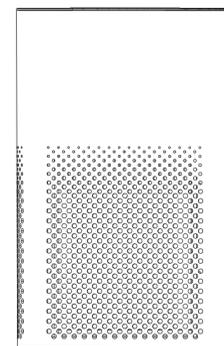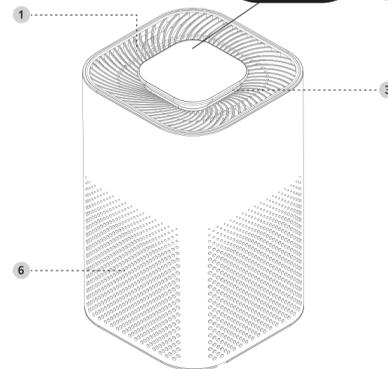

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 12 Вт
Напряжение: 110-240 В / ~50-60 Гц
Минимальный уровень шума: 30 Дб
Рекомендуемая площадь использования: 35 м²
Комплектация: очиститель воздуха, документация

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики устройства в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Очиститель воздуха управляется сенсорной панелью управления, а также пультом дистанционного управления:

- Кнопка включения и выключения устройства**
Для включения или выключения устройства, подключите его к электросети (согласно мерам предосторожности описанным выше) и кратко нажмите кнопку включения и выключения устройства. По умолчанию активируется автоматический режим работы.
- Режим стерилизации УФ**
Нажмите на клавишу УФ чтобы включить или выключить режим стерилизации ультрафиолетовой лампой.
- Режим генерации ионов**
Нажмите на кнопку Ion чтобы включить или выключить режим генерации ионов.
- Режим автоматической работы**
Нажмите на кнопку Auto чтобы включить или выключить режим автоматической работы. Работа данного режима основана на показателе количества ЛОС (летучих органических соединений), распознаваемого встроенным лазерным датчиком. Устройство автоматически подбирает нужные режимы и интенсивность работы исходя из данного показателя в вашем помещении.
- Режим ночной работы**
Нажмите на кнопку Night чтобы включить режим ночной работы. В данном режиме отключается подсветка дисплея. Для выключения режима ночной работы – нажмите на любую кнопку, устройство перейдет в режим первой скорости работы.
- Режим ручного управления**
Нажмите на кнопку Speed чтобы отключить автоматический режим работы и перейти в режим ручного управления скоростью вентилятора. Доступны 5 скоростей работы вентилятора. Для переключения используйте кнопку Speed на сенсорной панели управления или кнопки I – V на пульте дистанционного управления.
- Кнопка включения таймера**
Время выключения устройства регулируется нажатием на кнопку включения таймера от 1 до 24 часов. Для отмены таймера – еще раз кратко нажмите на кнопку. При установке времени работы и включения таймера так же загорается соответствующая выбранному значению индикация.
- Индикатор замены фильтра**
Когда индикатор замены фильтра загорится – это означает что ресурс фильтра исчерпан и необходимо как можно скорее заменить фильтр. Подробнее смотрите ниже, в разделе Смена фильтра.
- Функция ночной подсветки**
Нажмите на кнопку Свет для включения ночной подсветки. Вы можете выбрать один из семи доступных цветов простым касанием кнопки.
- Кнопка включения детской блокировки**
Для активации режима детской блокировки – нажмите на 3 секунды кнопку включения детской блокировки. Когда загорится индикатор детской блокировки – управление кнопками на сенсорной панели будет заблокировано. Чтобы разблокировать устройство – снова нажмите на 3 секунды кнопку включения детской блокировки, индикатор погаснет и управление устройством будет разблокировано.

СМЕНА ФИЛЬТРА

Очиститель воздуха будет работать надлежащим образом, если вовремя производить замену и очистку фильтра. Когда индикатор замены фильтра загорится – это означает что ресурс фильтра исчерпан и необходимо как можно скорее заменить фильтр. После замены фильтра – индикатор погаснет.

- Отключите устройство от электросети.
- Поверните крышку основания по направлению разблокировки.
- Извлеките новый фильтр Rombica из упаковки.
- Установите новый фильтр в очиститель воздуха и крышку основания.
- Поверните крышку основания по направлению блокировки.
- Подключите устройство к электросети.
- Зажмите кнопку индикации замены фильтра на 5 секунд для обнуления индикации. Устройство готово к работе.

Рекомендуется менять фильтр не реже одного раза в шесть месяцев или по мере загрязнения.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Отключите устройство от электросети.
- Поверните крышку основания по направлению разблокировки.
- Снимите крышку основания и извлеките загрязненный фильтр.
- Фильтр следует прочищать пылесосом либо очень мягкой щеткой, без контакта с фильтром (водить торцом трубки пылесоса на расстоянии приблизительно 1 см от поверхности фильтра). Старайтесь не повредить фильтр.
- Установите фильтр в очиститель воздуха и крышку основания.
- Поверните крышку основания по направлению блокировки.
- Подключите устройство к электросети.

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Отключите устройство от электросети.
- Протрите наружные поверхности корпуса тряпкой, слегка смоченной в небольшом количестве воды с добавлением мыла для мытья посуды.
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к повреждениям и к поражению электрическим током.
- Перед использованием воздухоочистителя убедитесь, что он полностью высох и готов к использованию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и тд. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемому бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: Очиститель воздуха

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для очистки воздуха помещения в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Товарный знак / торговая марка: rombica
Адрес пр-ва: Шэньчжэнь, Чанпин, Хауссер Ко., Лтд., 30, Паотай-Роуд, Лисонгланг Вилладж, Гунмин стрит, Гуанмин Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, пл/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506
Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некавалифицированного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издание _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

5

6

7

8